


AVENEER

EV1/EV1-LE

Pacchetto Premium I

Manuale di istruzioni

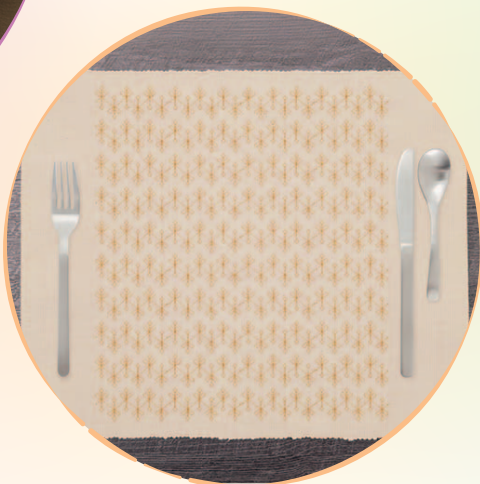

Leggere questo documento prima di utilizzare la macchina.
Si consiglia di conservare questo documento a portata di mano per un eventuale riferimento futuro.
I manuali più recenti sono disponibili sul sito web di supporto Brother
(<https://s.brother/cpdae/>).

Video di istruzioni



brother

<https://s.brother/cvdae/>

SOMMARIO

Introduzione.....	2
Telaio magnetico.....	2
Nuovi ricami.....	4
Nuovi timbri incorporati	4
Ripetizione dei ricami utilizzando la copia matrice	4
Funzione Projector+ ricamo (proiezione dell'intero ricamo sul tessuto)	5
Esecuzione di ricami per couching in stile uncinetto	6
Esecuzione di ricami per quilt in stile trapunto	9
Creazione di un ricamo per quilt in stile trapunto	9
Ricamare con l'imbottitura fissata al tessuto del rivestimento	11
Esecuzione del ricamo fissando il tessuto superiore al tessuto del rivestimento	12

Introduzione

Il presente documento descrive le funzioni che sono state aggiunte o aggiornate. Prima di eseguire le operazioni descritte nel presente documento, aggiornare la macchina seguendo le istruzioni della Guida all'installazione. Per le operazioni generali, fare riferimento al Manuale di istruzioni della macchina.

Le immagini contenute nel presente documento hanno scopo illustrativo e possono differire dagli elementi o dalle schermate vere e proprie.

I video di istruzioni sono disponibili online e visualizzabili su qualsiasi dispositivo mobile o computer.


<https://s.brother/cvdae/>

Telaio magnetico


È fornito in dotazione un telaio magnetico con la seguente area di ricamo:
408 mm (A) x 272 mm (L)

■ Precauzioni d'uso

□ Simbolo di avvertenza

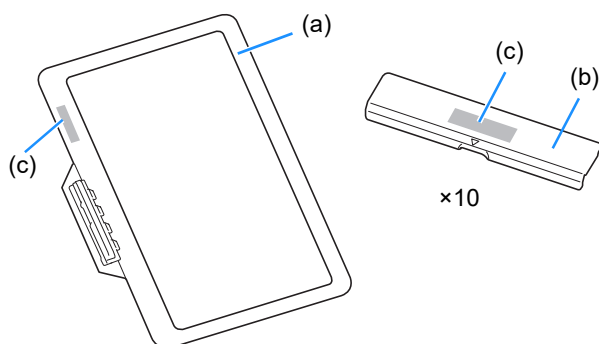

(a) Telaio base
(b) Magneti
(c) Simboli di avvertenza

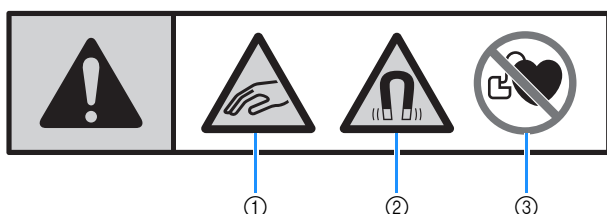

Questo prodotto contiene magneti.

- ① Prestare attenzione a non pizzicarsi le dita tra il telaio base e il magnete.
- ② Tenere il prodotto lontano da strumenti elettronici di precisione (smartphone, ecc.), dischetti, carte di credito con banda magnetica, ecc.
- ③ Non utilizzare questo prodotto se si è portatori di pacemaker.

⚠ ATTENZIONE

- Quando si ricamano pezzi di tessuto di grandi dimensioni, evitare che il tessuto in eccesso penzoli dalla superficie su cui è installata la macchina. Ciò potrebbe causare la rottura dell'ago o provocare lesioni.

💡 Nota

- Tenere fermo il telaio base quando si monta e si rimuove il telaio magnetico dalla macchina. Prendendolo dal magnete, si rischia che il telaio base si stacchi dal magnete.
- Quando si utilizza un telaio magnetico, controllare che non vi siano oggetti (oggetti metallici come aghi e spilli) attaccati al telaio magnetico (lato posteriore del magnete e telaio base).
- Non utilizzare materiali rigidi o elastici, oppure giacche spesse, ecc. Si rischia che il telaio magnetico non riesca a tenere ben fermi questi materiali, facendoli spostare.
- Utilizzare tessuti con uno spessore non superiore a 2 mm. Potrebbe tuttavia non essere possibile ricamare su tessuti dalla lavorazione particolare, indipendentemente dal loro spessore.


📖 Promemoria

- Quando si ripone il telaio magnetico, mettere un pezzo di tessuto tra il telaio base e i magneti semplificherà la rimozione dei magneti.

■ Inserimento del tessuto nel telaio e montaggio del telaio magnetico


- 1** Mettere le dita negli spazi vuoti interni o esterni dei magneti, sollevare i magneti e rimuoverli dal telaio base.
- 2** Stendere il tessuto stabilizzato sopra il telaio base.

* Utilizzare i segni ▼ sul telaio base per verificare l'area di ricamo (l'area grigia nella figura).

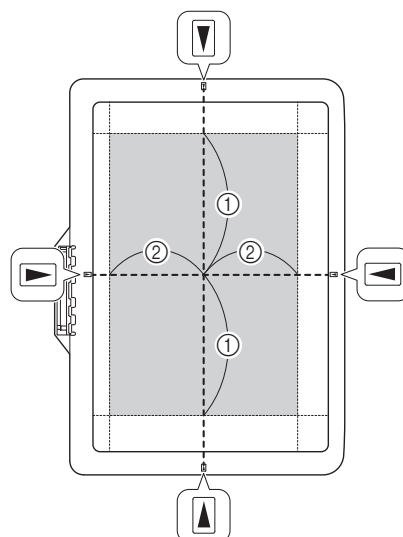


- ① 204 mm
- ② 136 mm

- 3** Applicare 3 magneti sul lato sinistro del telaio base, verificando che i segni ▽ siano rivolti verso l'interno.

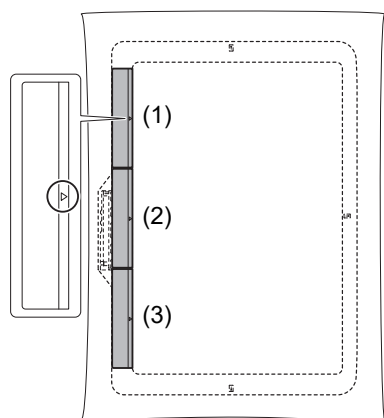

- 4** Durante la distensione del tessuto con i magneti, applicare 3 magneti sul lato destro del telaio base, verificando che i segni ▽ siano rivolti verso l'interno.

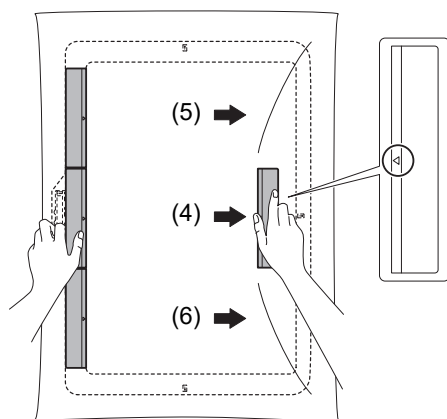


Promemoria

- Quando si utilizza materiale flessibile, ad esempio tessuto leggero, o quando il tessuto non può essere liscio, tirare il tessuto dall'esterno del telaio quando lo si inserisce nel telaio.


- 5** Applicare 2 magneti in cima e sul fondo del telaio base, verificando che i segni ▽ siano rivolti verso l'interno.

- * Per fissare correttamente il tessuto, assicurare che i segni ▽ di tutti i magneti siano rivolti verso l'interno.
- * Verificare che il tessuto sia teso e non presenti arricciature.

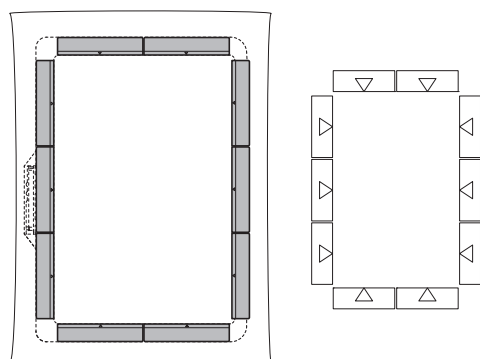

Promemoria


- Quando si posiziona il telaio magnetico in base alla linea centrale tracciata sul tessuto, allineare la linea centrale del tessuto ai segni ▽ sul telaio base e fissare provvisoriamente gli angoli superiore destro e inferiore destro con i magneti. Successivamente, seguire i passaggi **3** e **4** per applicare i magneti, fissando prima il lato sinistro e poi il lato destro. Infine, fissare gli angoli superiore sinistro e inferiore sinistro con i magneti. Se il tessuto vicino ai magneti superiore destro e inferiore destro fissati provvisoriamente non è ben teso, regolare i magneti in modo da tenderlo bene.

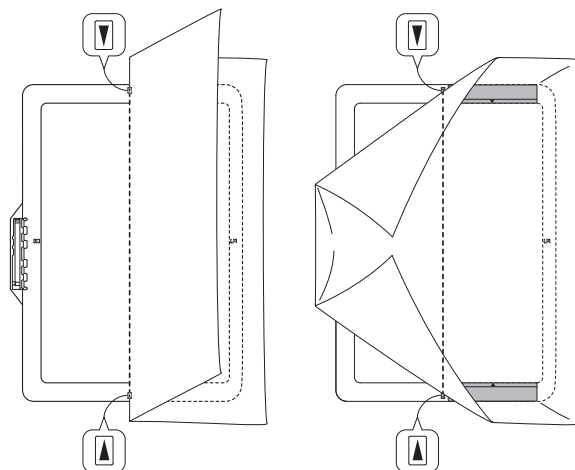

- 6** Afferrare i magneti uno alla volta e sollevare leggermente il telaio per verificare che i magneti tengano ben fermo il tessuto senza che si stacchi.
- 7** Impostare la macchina nella modalità di ricamo e sollevare l'ago e il piedino per ricamo.
- 8** Tenendo fermo il telaio base, montare il telaio magnetico sull'unità per ricamare.
- * Montare la tavola di supporto (in dotazione con la macchina) per sostenere il telaio magnetico e il tessuto.
- 9** Selezionare il ricamo e utilizzare la funzione per controllare l'area di ricamo. Controllare che il piedino per ricamo non colpisca il telaio magnetico o non si impigli nel tessuto.

Nuovi ricami


Sono stati aggiunti ricami alle categorie seguenti. Per i dettagli, fare riferimento alla Guida ai ricami. <https://s.brother/cmdkg/>

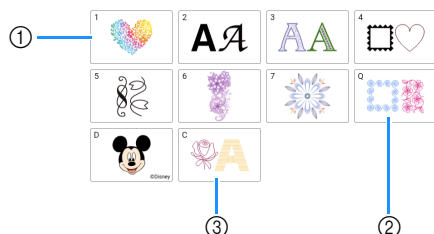

- ① Alla categoria [Punto a nodini in rilievo] sono stati aggiunti 10 ricami. Inoltre, alle categorie [Floreale], [Animali], [Applique] e [Quilt] è stato aggiunto un totale di 13 ricami.
- ② Alla categoria  sono stati aggiunti 5 ricami di bordatura per quilting.
- ③ Alla categoria Couching in stile uncinetto  sono stati aggiunti 7 ricami.

Nuovi timbri incorporati

In [Il mio Design Center] sono disponibili timbri con ricamo per quilt in stile trapunto. Si possono utilizzare come timbri normali e per il ricamo in stile trapunto.

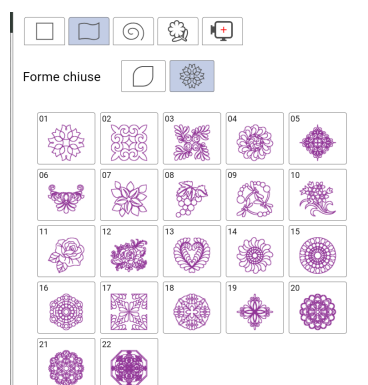


Promemoria


- Per il quilting in stile trapunto, fare riferimento a "Esecuzione di ricami per quilt in stile trapunto" a pagina 9.

Ripetizione dei ricami utilizzando la copia matrice


Posizionare il ricamo ripetutamente su tutta l'area di ricamo.

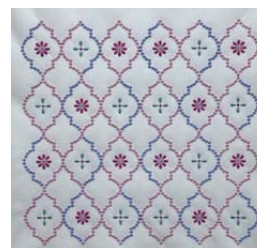


- 1 Selezionare un ricamo e toccare [Modifica].
- 2 Modificare il ricamo, se necessario, e toccare .

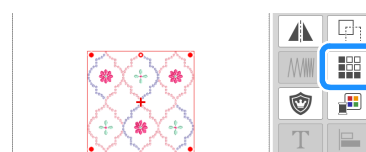

- 3 Toccare .

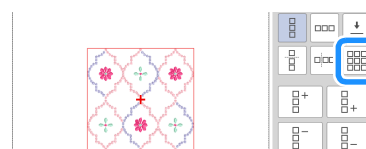

- 4 Selezionare il telaio per ricamo e regolare la spaziatura tra i ricami ripetuti.

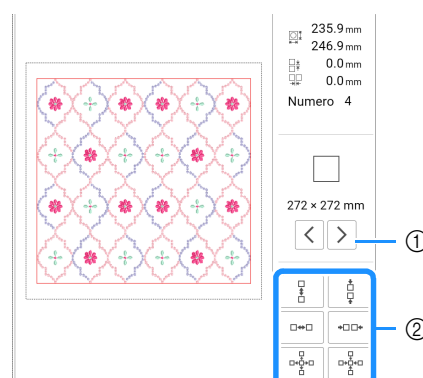

- ① I ricami vengono ripetuti nell'area di ricamo delle dimensioni del telaio per ricamo selezionato.
- ② Regolare la spaziatura dei ricami ripetuti.


- 5 Toccare [Imposta] e successivamente [OK].

Funzione Projector+ ricamo (proiezione dell'intero ricamo sul tessuto)

Con questa funzione, il telaio per ricamo si sposterà automaticamente per cambiare l'area di proiezione in modo da proiettare gradualmente l'intero ricamo sul tessuto. Questo consente di controllare l'area da ricamare e come il ricamo verrà posizionato.


1 Verificare che il telaio per ricamo sia montato sulla macchina e toccare .

- * Questa funzione è disponibile nella schermata di modifica del ricamo, nella schermata di ricamo e nella schermata delle impostazioni del punto di [Il mio Design Center]. Nell'esempio mostrato qui, l'intero ricamo viene proiettato nella schermata di modifica del ricamo.




→ Il ricamo viene proiettato sul tessuto.

2 Toccare e per iniziare a proiettare l'intero ricamo.

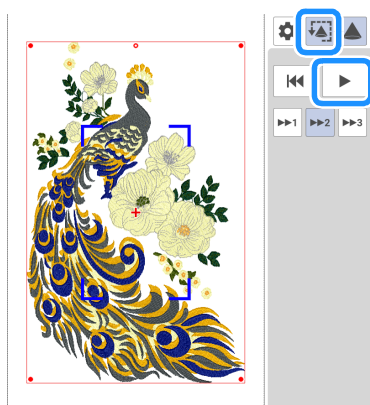

→ Il telaio per ricamo si sposta, cambiando gradualmente l'area del ricamo che si sta proiettando, fino ad aver proiettato l'intero ricamo sul tessuto.

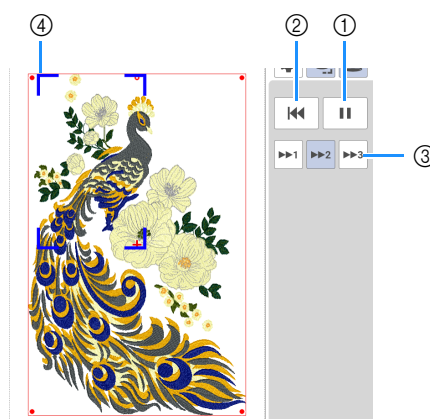

- ① Toccare per fermare temporaneamente il telaio per ricamo.
- ② Toccare per riportare il telaio per ricamo nella posizione originaria.
- ③ Selezionare la velocità di spostamento del telaio per ricamo.
- ④ La parte del ricamo indicata dalle linee blu sui quattro angoli verrà proiettata sul tessuto.


Promemoria

- Lo spostamento del telaio per ricamo varia in base alle dimensioni e al posizionamento del ricamo.
- Mentre è fermo, è possibile cambiare la posizione dell'area di proiezione sul tessuto trascinando la linea blu in corrispondenza di uno dei quattro angoli.

Esecuzione di ricami per couching in stile uncinetto

■ Prima di iniziare il couching in stile uncinetto

Nel couching in stile uncinetto, ricamare prima il sottostrato su uno stabilizzatore idrosolubile. Successivamente, inserire il filato nella macchina ed eseguire il couching con ricamo. Completato il ricamo, sciogliere lo stabilizzatore idrosolubile e rifinire le estremità del filato.

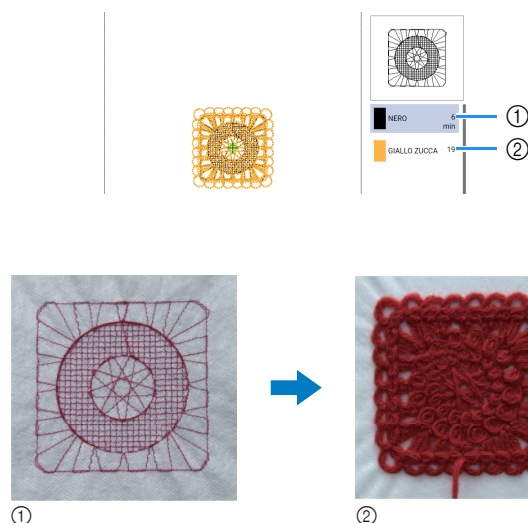

- ① Ricamare il sottostrato. Il colore del filo del ricamo di sottostrato viene visualizzato come [NERO].
- ② Eseguire il couching con ricamo (fissare il filato).

⚠ ATTENZIONE

- Quando si utilizza il filato, si consiglia di selezionare filato di spessore 4 (MEDIO ). Il filato medio è spesso denominato pettinato, 20 maglie per 10 cm o 9-11 avvolgimenti per inch. Il diametro del filato è di circa 2-3 mm. Se il filato è estremamente sottile o spesso, presenta una forma insolita (piatta o pelosa) o è composto da più di 2 fili, si rischiano la finitura non ottimale oppure lesioni personali o danni.

💡 Nota


- Utilizzare filato lavabile e stabilizzatore idrosolubile di tipo non tessuto.
- Prima di ricamare il progetto, eseguire un ricamo di prova con lo stesso materiale del progetto.

📖 Promemoria

- Per ottenere i migliori risultati, utilizzare un filo superiore per ricamo dello stesso colore del filato.

■ Operazioni preliminari al couching con ricamo

- 1 Nella schermata della Home page, toccare [Ricamo].
Toccare  per bloccare tutti i tasti e i pulsanti e sollevare la leva del piedino premistoffa.
- 2 Montare il piedino couching per ricamare “Y”.

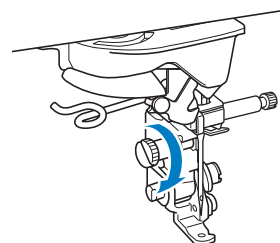


⚠ ATTENZIONE

- Quando si utilizza il piedino couching per ricamare “Y”, verificare che la macchina sia in modalità ricamo. In caso contrario, l'ago toccherà il piedino couching per ricamare, rompendosi e rischiando di causare lesioni.

- 3 Ruotare il volantino e controllare che l'ago si trovi nella metà sinistra del foro del piedino couching per ricamare “Y”.

Se l'ago non si trova nella metà sinistra, utilizzare il cacciavite multiuso per ruotare la vite del piedino couching per ricamare “Y” e regolare la posizione del piedino per ricamo. Ruotare la vite verso di sé per spostare il piedino per ricamo verso destra. Ruotare la vite verso il retro per spostare il piedino per ricamo verso sinistra.


Terminate le regolazioni, ruotare il volantino verso di sé e controllare che l'ago non tocchi il piedino premistoffa.

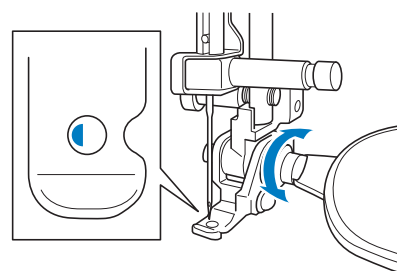

- 4 Toccare  per sbloccare tutti i tasti e i pulsanti.


5 Montare la base multirocchetto sulla macchina.

A questo punto, abbassare al massimo l'albero del guidafilo telescopico. Fare riferimento all'altezza mostrata in figura.

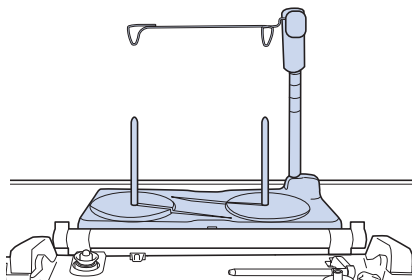

* Per il montaggio della base multirocchetto, fare riferimento al Manuale di istruzioni della macchina.

6 Inserire la guida per filato nella fessura in alto a sinistra sulla macchina.

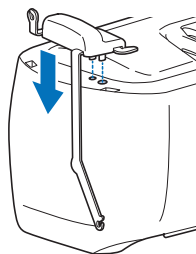


■ Selezione di un ricamo e cucitura del sottostrato

1 Toccare .



2 Toccare e selezionare un ricamo per couching in stile uncinetto.

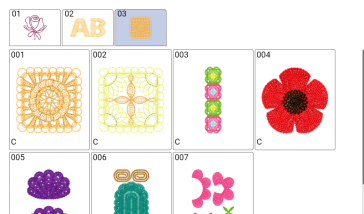


3 Toccare [Imposta] e successivamente [Ricamo].

4 Inserire una spolina completamente avvolta con filo spolina per ricamo nella macchina.

5 Preparare il rocchetto di filo superiore dello stesso colore del filato del sottostrato, indicato come [NERO] nell'elenco dei colori dei fili sulla schermata. Inserirlo sul portarocchetto della macchina ed eseguire l'infilatura della macchina.


* Per ottenere i migliori risultati, utilizzare un filo superiore dello stesso colore del filato; così facendo, il sottostrato si noterà di meno.

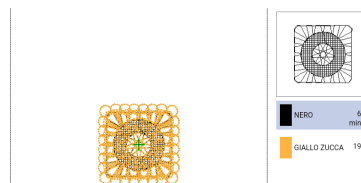

Nota

- Non utilizzare la base multirocchetto per il filo superiore. In caso contrario, si rischia che il filo si ingarbugli con il filato.


6 Mettere due pezzi di stabilizzatore idrosolubile non tessuto uno sopra l'altro, inserirli nel telaio per ricamo e montare il telaio sulla macchina.

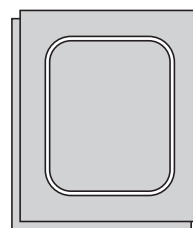

7 Ricamare il primo colore (il sottostrato).


■ Inserimento del filato

1 Preparare il filato lavabile.

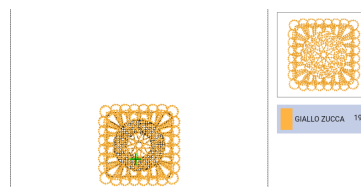

2 Toccare per bloccare tutti i tasti e i pulsanti e sollevare la leva del piedino premistoffa.

- 3** Far passare il filato attraverso il guidafile telescopico e nella guida per filato da (①) a (②).

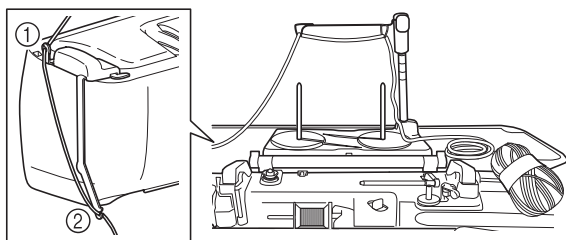


Nota


- Estrarre una quantità appropriata di filato dal gomitolo in modo che il filato non si tenda.
- Verificare che il filato non si aggrovigli mentre si lavora.

- 4** Far passare il filato attraverso la guida del piedino couching per ricamare "Y".

- * Se il passaggio del filato risulta difficoltoso, toccare  per spostare il telaio per ricamo.

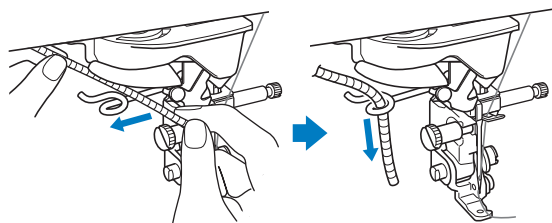

- 5** Infilare il filato nel piedino couching per ricamare "Y".
Far passare il filato attraverso l'occhiello dell'infilatore per filato lanoso, dopo di che far passare l'infilatore dall'alto verso il basso attraverso il foro del piedino couching per ricamare "Y". Tirare il filato verso il lato anteriore della macchina.

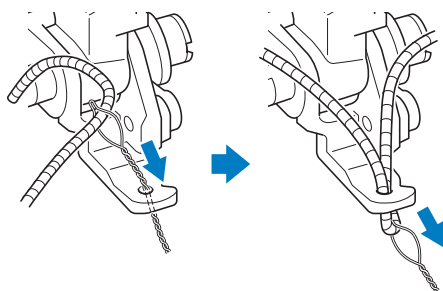


Nota

- Se il filato si impiglia nell'ago, potrebbe essere utile abbassare il piedino couching per ricamare "Y" dopo che l'infilatore per filato lanoso è stato fatto passare attraverso il piedino.
- Posizionare un foglio di carta sotto il piedino premistoffa per far passare senza problemi l'infilatore per filato lanoso attraverso il foro del piedino couching per ricamare "Y".

- 6** Toccare  per sbloccare tutti i tasti e i pulsanti.

- 7** Se necessario, sostituire il filo superiore.

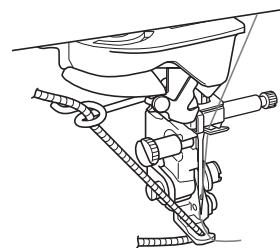


- * Per ottenere i migliori risultati, utilizzare un filo superiore dello stesso colore del filato.

■ Esecuzione del couching con ricamo e rifinitura delle estremità del filato

- 1** Verificare di aver tirato circa 20 cm di filato verso il lato anteriore della macchina.

- 2** Tenendo il filato con la mano di fronte a sé, premere il pulsante "Avvio/Stop".



⚠ ATTENZIONE

- Se si tira il filato verso l'alto, si rischia che si incastrino nell'ago rompendolo. Prestare attenzione a non far incastrare il filato nell'ago.

Nota

- Prima di ricamare, verificare che vi siano filato, filo superiore e filo spolina sufficienti.
- Verificare che il filato passi senza problemi attraverso le guide. Dipanare dal gomitolo filato a sufficienza per non farlo tendere.
- Utilizzare filato privo di nodi.

- 3** Dopo aver cucito alcuni punti, premere il pulsante "Avvio/Stop" per arrestare la macchina.

- 4** Tagliare la coda del filato iniziale in corrispondenza del bordo dei punti.

- 5** Premere il pulsante "Avvio/Stop" per riprendere a ricamare.

Promemoria


- Quando si utilizza filato ad alta densità, si rischia di intralciare la tensione del filo superiore. Se questo avviene, è possibile migliorare la situazione aumentando [Altezza piedino da ricamo] di circa 1 mm nella schermata delle impostazioni.

6 A ricamo terminato, tagliare il filato seguendo l'ordine di ricamo.

In questo esempio, dato che l'ultimo colore del filo della parte viene ricamato con couching, lasciare circa 20 cm di filato quando si taglia per rifinire l'estremità.

Nota

- Controllare l'elenco dei colori dei fili del ricamo selezionato e, dopo aver ricamato ciascun colore, tagliare il filato. I ricami composti da più parti sono ideati in modo da cucire il sottostrato e poi eseguire il couching con ricamo per ciascuna parte (★). Prima di iniziare il sottostrato della parte successiva, rimuovere il filato.
 - Per un colore del filo utilizzato al centro di una parte (①), tagliare il filato in corrispondenza del bordo dei punti dopo che il ricamo viene terminato.
 - Per l'ultimo colore del filo di una parte (②), lasciare circa 20 cm di filato e tagliarlo dopo che il ricamo viene terminato.

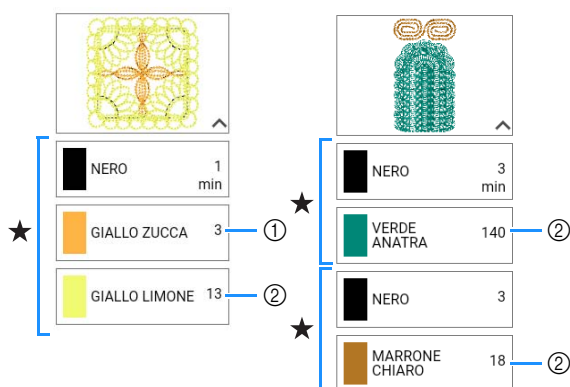

7 Rimuovere il telaio per ricamo e togliere lo stabilizzatore idrosolubile.

8 Tagliare le parti non necessarie dello stabilizzatore idrosolubile e lavare o immergere il pezzo ricamato in acqua calda finché non risulta più scivoloso. Dopo il risciacquo finale, asciugare lo schema di ricamo finché risulta leggermente umido, modellarlo a mano e farlo asciugare completamente.

9 Rifinire l'estremità del filato.

- Per la rifinitura, ad esempio, è possibile infilare il filato attraverso un ago per tappezzeria e annodarlo sul retro, oppure piegare il filato sul lato posteriore e fissarlo con la colla. Tagliare l'eventuale filato in eccesso.



Promemoria

- La Guida ai ricami contiene un elenco dei colori dei fili ed esempi di disposizioni per ciascun ricamo.


Esecuzione di ricami per quilt in stile trapunto

Questa sezione descrive un esempio di ricami per quilt in stile trapunto utilizzando le funzioni della macchina per creare ricami dimensionali con imbottitura.




Creazione di un ricamo per quilt in stile trapunto

1 Toccare [Il mio Design Center] e successivamente




2 Selezionare un timbro con ricamo per quilt in stile trapunto. Toccare [OK].

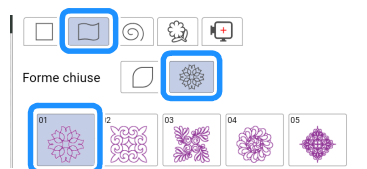

3 Modificare il ricamo e toccare [Avanti].




- Toccare per modificare le dimensioni del ricamo secondo necessità.
- Mantenere le impostazioni predefinite del punto (linea: [Punto dritto], riempimento: [Nessun punto]).

4 Toccare [Imposta].

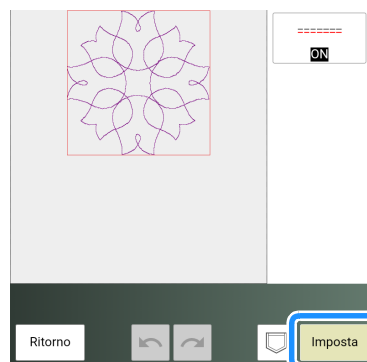


5 Quando viene visualizzato un messaggio, toccare [OK].



→ Verrà visualizzata la schermata di modifica del ricamo.

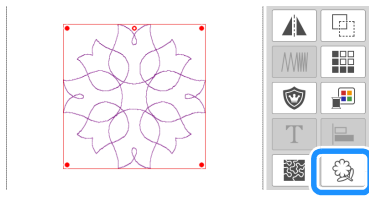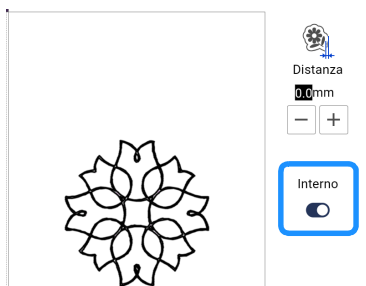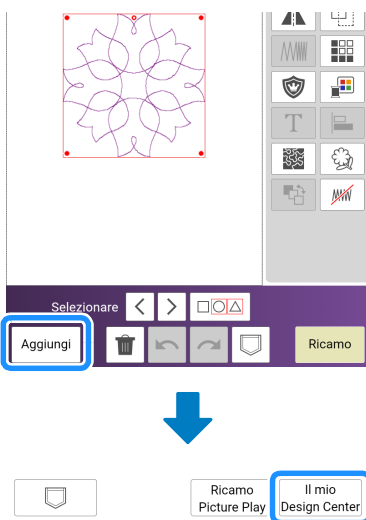6 Toccare [Modifica] e successivamente**7** In questo esempio, per estrarre le linee interne del ricamo, attivare [Interno]. Toccare e successivamente [OK] per inviare il contorno del ricamo a [Il mio Design Center].**8** Toccare [Aggiungi] e successivamente [Il mio Design Center].**9** Toccare e , quindi selezionare il contorno salvato. Toccare [OK].**10** Toccare e aggiungere una forma per la cornice del ricamo decorativo. Modificare le dimensioni del telaio e le impostazioni [Linea] secondo necessità.

- * Posizionare un telaio che rientri nell'area di ricamo, inclusa l'imbastitura che verrà successivamente aggiunta nella schermata di ricamo.
- * Per ulteriori informazioni sulla modifica dei ricami, fare riferimento a "Creare un effetto stippling con la procedura di base" nel Manuale di istruzioni della macchina.

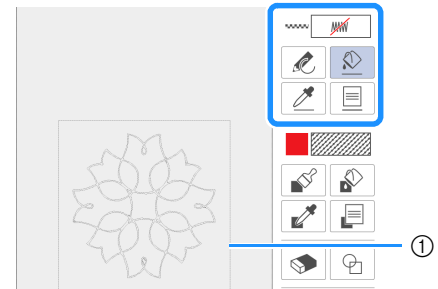

① Telaio (in questo esempio, impostato su [Linea senza cucitura])

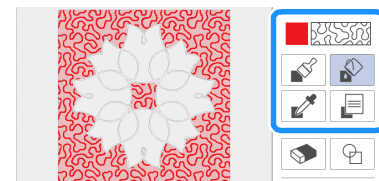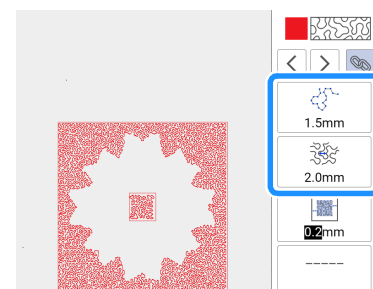11 Aggiungere il ricamo decorativo. In questo esempio, viene aggiunta la trapuntatura (stippling). Toccare [Avanti].**12** Modificare le impostazioni del punto, se necessario. In questo esempio, modificare [Lunghezza punto] e [Spaziatura].**Promemoria**


- Per un effetto trapunto più pronunciato:
 - Quando si utilizza uno sfondo con trapuntatura (stippling), diminuire il valore impostato per [Spaziatura] e anche per [Lunghezza punto] di conseguenza.
 - Quando si utilizza uno sfondo con punto riempimento decorativo, diminuire il valore impostato per [Dimensioni].
- Se si tocca , verranno selezionate tutte le aree con lo stesso tipo di punto, consentendo di modificare le impostazioni dei punti contemporaneamente.

13 Toccare [Imposta] e successivamente [OK].

- Viene visualizzata la schermata di modifica del ricamo. Il ricamo in stile trapunto e il ricamo decorativo sono ora combinati.

Ricamare con l'imbottitura fissata al tessuto del rivestimento

- 1 **Toccare  per salvare il ricamo combinato nella memoria della macchina.**

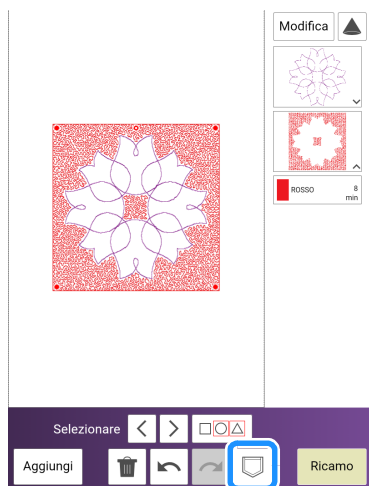


- 2 **Per eseguire solo il ricamo in stile trapunto, selezionare il ricamo decorativo con  e  e toccare  per eliminarlo. Toccare [Ricamo].**

- * Verificare di aver salvato il ricamo combinato prima di eliminare il ricamo decorativo. Il ricamo salvato verrà utilizzato nella sezione successiva.

- 3 **Toccare [Disposizione] e successivamente  per aggiungere i punti di imbastitura.**

- * Non spostare il ricamo dopo aver aggiunto i punti di imbastitura per fare sì che rimanga al centro del telaio per ricamo.
- * È possibile modificare la distanza tra il ricamo e i punti di imbastitura utilizzando [Lunghezza del punto imbastitura] nella schermata delle impostazioni. Se si desidera modificare la distanza, toccare  per rimuovere i punti di imbastitura, modificare le impostazioni e toccare di nuovo  per aggiungere i punti di imbastitura.

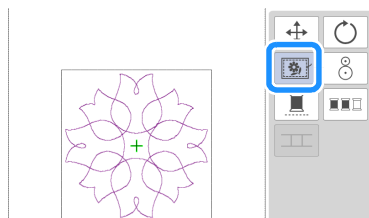


- 4 **Inserire il tessuto del rivestimento nel telaio.**

- * Per ottenere i migliori risultati, mettere il materiale stabilizzatore (ad esempio uno stabilizzatore leggero da ritagliare) sotto il tessuto del rivestimento per ottenere una rifinitura più pulita.
- * Si consiglia di utilizzare un telaio magnetico, che terrà il tessuto ben fermo in posizione.

- 5 **Mettere uno strato singolo o doppio di imbottitura sopra il tessuto del rivestimento e fissarne provvisoriamente i quattro angoli con il nastro.**

- * Utilizzare un'imbottitura a strato singolo o doppio e spessa meno di 10 mm. Come guida, sollevare il piedino premistoffa con il pulsante "Alzapiedino premistoffa"; l'imbottitura dovrebbe essere abbastanza sottile da passare sotto il piedino premistoffa senza toccarlo.
- * Se si sta eseguendo un ricamo decorativo con imbottitura, preparare un'imbottitura più grande del ricamo decorativo.
- * Verificare che l'imbottitura non sporga dal telaio per ricamo.

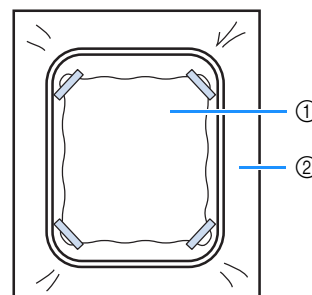

- ① Imbottitura (uno o due strati)
- ② Tessuto del rivestimento

⚠ ATTENZIONE

- Utilizzando un'imbottitura spessa, si rischia che l'ago si rompa.

Promemoria

- Se si utilizza un'imbottitura soffice o irregolare, mettere uno stabilizzatore idrosolubile o uno stabilizzatore sottile a strappo come toppe sopra l'imbottitura e fissarlo con il nastro. Questo eviterà che il piedino premistoffa per ricamo si incastrasse nell'imbottitura mentre si ricama. Terminato il ricamo, rimuovere il toppe.

- 6 **Inserire il telaio per ricamo nella macchina e iniziare a ricamare.**


- * Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di impostare [Velocità massima di ricamo] su [600 spm] nella schermata delle impostazioni.
- * Se l'infilatura del filo superiore risulta difficoltosa, toccare  per spostare il telaio per ricamo.

Promemoria

- Se il punto di imbastitura non si è formato all'inizio, premere il pulsante "Punto di rinforzo" per cucire punti di rinforzo prima di iniziare il punto di imbastitura.

7 Terminato il ricamo, rimuovere il telaio per ricamo dalla macchina e i punti di imbastitura.


- * Non rimuovere il tessuto del rivestimento e l'imbottitura dal telaio per ricamo.

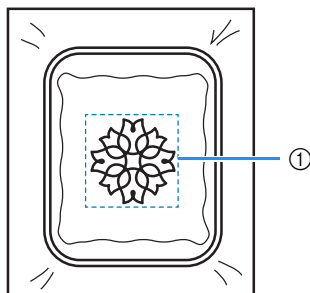

① Punto di imbastitura

8 Se si preferisce, tagliare l'imbottitura lungo il bordo della cucitura.


- * Tagliare prima grossolanamente l'imbottitura seguendo il bordo esterno della cucitura e poi tagliare più vicino alla linea di cucitura.
- * Se si utilizzano doppi strati di imbottitura, si potrebbe tagliare solo uno strato.
- * Si può anche procedere al passaggio successivo senza tagliare l'imbottitura.

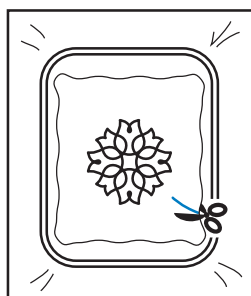

Esecuzione del ricamo fissando il tessuto superiore al tessuto del rivestimento

1 Mettere il tessuto superiore sul tessuto del rivestimento e fissarlo con il nastro. Inserire il telaio per ricamo nella macchina.


- * Applicare il nastro lontano dall'area di ricamo. Verificare di aver fissato bene il tessuto superiore con il nastro in modo che non si sposti.

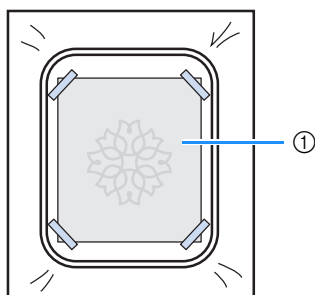

① Tessuto superiore

Nota

- Se il tessuto superiore è più grande del telaio per ricamo, applicare nastro biadesivo al telaio per ricamo per fissare il tessuto.

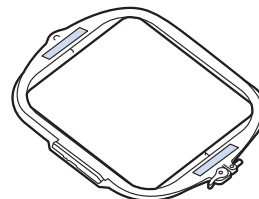

2 Toccare per eliminare il ricamo visualizzato. Recuperare il ricamo salvato al passaggio 1 di "Ricamare con l'imbottitura fissata al tessuto del rivestimento". Toccare [Ricamo].




Ricamo
Picture Play

Il mio
Design Center

3 Toccare [Disposizione] e successivamente per aggiungere un punto di imbastitura.


- * Non spostare il ricamo dopo aver aggiunto i punti di imbastitura per fare sì che rimanga al centro del telaio per ricamo.

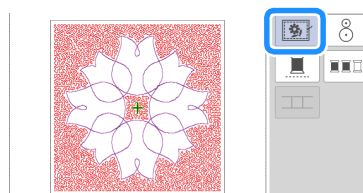

4 Iniziare a ricamare.

5 Terminato il ricamo, rimuovere il telaio per ricamo dalla macchina e i punti di imbastitura.

- * Rimuovere delicatamente i punti di imbastitura per evitare di tirare o allungare il tessuto.

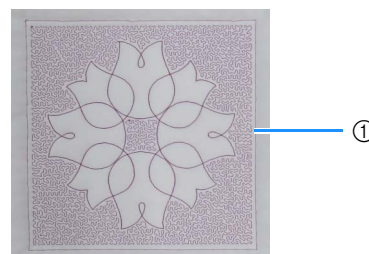

① Punto di imbastitura

Nota

- In caso di disallineamento o arricciature nell'imbottitura o nel tessuto, regolare [Altezza piedino da ricamo] nella schermata delle impostazioni.