



P-touch 1000 Dansk / Norsk / Svenska / Suomi Bruksanvisning

www.brother.com Tryckt i Kina

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER


- Använd Brother TZe-tape i den här skrivaren. Dra ej i tapan som matas från P-touch maskinen... OBS: Om strömmen kopplas ur under längre tid än tre minuter, raderas all text från displayen...

SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ca 108 mm (W) X 196 mm (D) X 55 mm (H)
Vikt: Ca 335 g (utan batterier och tapekasset)
Strömförsörjning: Sex AAA alkaliska batterier (LR03) eller nätadapter (AD-24ES)
Tapekasset: Brother TZe-tape 6 mm / 9 mm / 12 mm (bredd)
Kniv: TC-5 (utbyteskniv)

STRÖMFÖRSÖRJNING & TAPEKASSETTER

- 1 Avlägsna bakstycket genom att trycka på den skrovliga ytan på maskinens överkant.
2 Sätt i sex nya alkaliska batterier av AAA-storlek (LR03), och var noga med att polariteten blir rätt.
3 Sätt på bakstycket genom att föra in de två nedre hakarna i hålen på enheten, och tryck därefter bestämt ned luckan tills dess den klickar på plats.

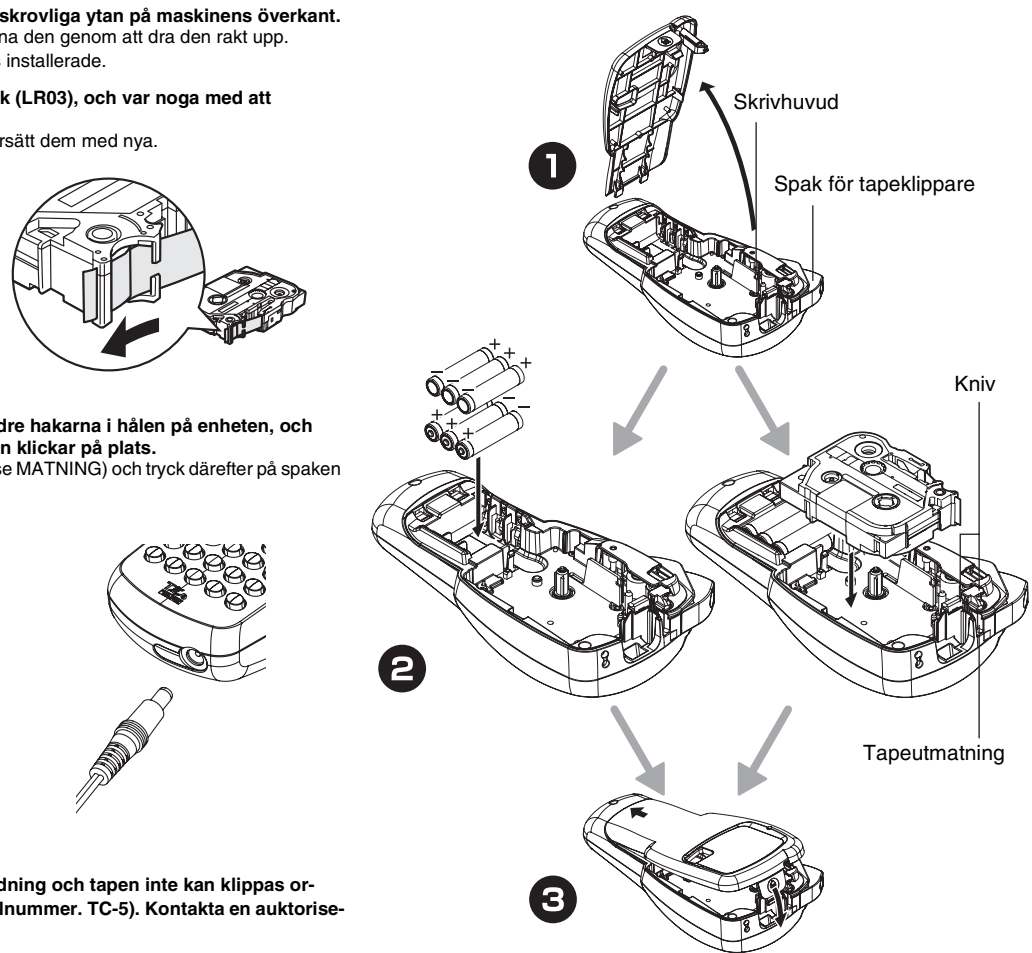

Nätadapter (AD-24ES)

- 1 Anslut adapterkontakten i adapteruttaget på nederkanten av enheten.
2 Sätt i nätkontakten i närmsta eluttag.

Kniv (utbyteskniv)


Om klippbladet blir slött efter långvarig användning och tapan inte kan klippas ordentligt, kan en ny klippenhet monteras (artikelnummer: TC-5). Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

INLEDNING

Med din nya PT-1000 kan du utforma och skriva ut etiketter för alla tänkbara ändamål. Du kan välja mellan olika inramningar, teckenstorlekar och stilar för att utforma snygga, skräddarsydda etiketter.

Konformitetsförklaring (Endast Europa) BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japan

TANGENTBORD OCH LCD

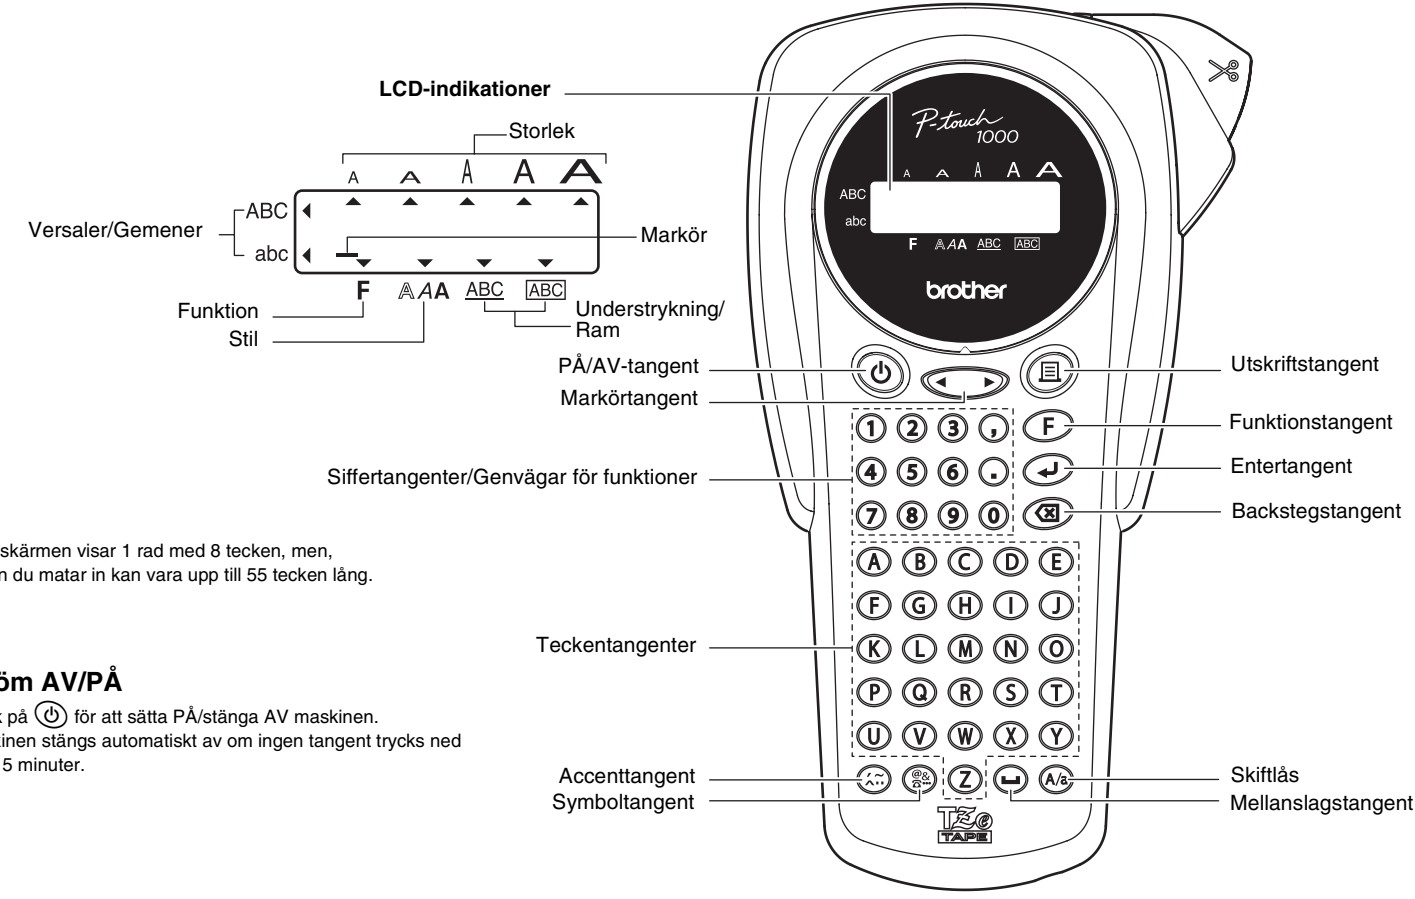

LCD-skärmen visar 1 rad med 8 tecken, men texten du matar in kan vara upp till 55 tecken lång.

Ström AV/PÅ

Tryck på (ON) för att sätta PÅ/stänga AV maskinen. Maskinen stängs automatiskt av om ingen tangent trycks ned inom 5 minuter.

KOM IGÅNG


- 1 Starta maskinen: Se till att du har ström genom att använda sex AAA alkaliska batterier eller nätadaptern, och tryck sedan på (ON).
2 Ställ in språk (Engelska/Franska/Tyska): Välj språk med (left/right) och tryck på (OK).
3 Ställ in enhet (mm/tum): Välj enhet med (left/right) och tryck på (OK).

OBS: Du kan även visa språk och enheter genom att trycka på motsvarande sifvertangenter (1-3).

- OBS: För att avbryta, tryck på (ESC). För att radera inmatade tecken bakåt, tryck på (LEFT). För att initialisera inställningarna, slå av maskinen, och därefter, medan du håller ned (F) och (ESC), tryck på (ON) för att sätta på maskinen igen.


ATT SKRIVA TEXT

Att växla mellan VERSALER/GEMENER

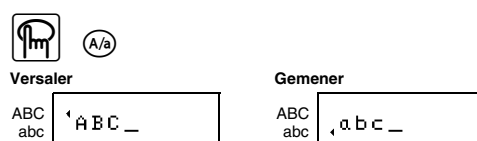

Text på TVÅ RADER

Flytta markören till där den andra raden börjar, och tryck på (DOWN). OBS: Använd endera 9 mm eller 12 mm bred tape för text på två rader.



Inmatning av SYMBOLER




Table with columns for Grupp and Symboler. Lists various symbols like punctuation, currency, and mathematical signs.

OBS: Du kan även visa symbolerna genom att trycka på (SYM) / (DOWN). För att gå till nästa grupp, tryck på (NEXT). För att hoppa till en viss grupp, tryck på motsvarande bokstavstangent för den gruppen.

Inmatning av BOKSTÄVER MED ACCENTER




Table showing character sets for different font styles and sizes (SIZE1, SIZE2, SIZE3, SIZE4, SIZE5).

OBS: Du kan även visa bokstäverna genom att trycka på (SYM) / (DOWN). För att gå till nästa bokstavsgroup, tryck på (NEXT). För att hoppa över en viss bokstavsgroup, tryck på motsvarande bokstavstangent.

FORMGIVNING AV ETIKETTER

Inställning av TYPSNIITT ((F)+1)




Table showing font size examples: HELSINKI and OKLAHOMA in different sizes.

Inställning av STORLEK ((F)+2)





Table showing font size examples: J.SMITH in different sizes.



OBS: Tvåradiga texter skrivs ut med SIZE1 oavsett inställningen. Endast AUTO, SIZE1 och SIZE2 kan användas på 6mm tape.

Inställning av STIL ((F)+3)

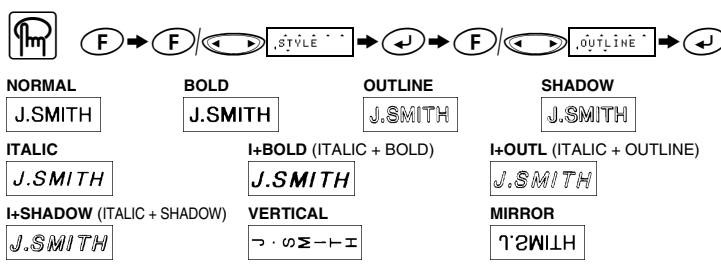

OBS: Tvåradiga texter skrivs ut med NORMAL oavsett inställningen. Använd genomskinnlig tape vid MIRROR, så att etiketterna framträder på baksidan då de laceras på glas, fönsterrutor eller andra genomskinnliga ytor.


Inställning av UNDERSTRYKNING/RAM ((F)+4)

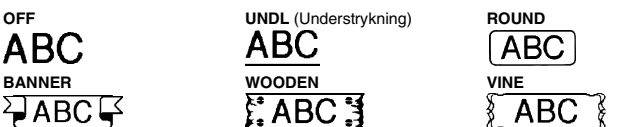

OBS: Understrykning eller ram sätts ej på texter med VERTICAL (VERTIKAL) stil.

Inställning av TAB ((F)+5)

Genom att ställa in tabbar kan texten justeras i vertikalt. Exempel: För att ställa in en tab mellan "abc" och "d"




OBS: Markören skall placeras där du skall sätta in en tab.

Inställning av TAB-LÄNGD (0 - 100mm) ((F)+6)



OBS: Du kan även ange längden med hjälp av sifvertangenterna.

Inställning av ETIKETTLÄNGD (AUTO/40 - 300mm) ((F)+7)



OBS: Du kan även ange längden med hjälp av sifvertangenterna. För att återgå till AUTO, tryck på en bokstavstangent eller på (SYM).

Vid användning av AUTO FORMAT ((F)+8)

Du kan välja mellan sex olika etikettlängder för att skapa etiketter för olika ändamål.




Table with columns: LCD, Ändamål, Längd, LCD, Ändamål, Längd. Lists VCR VHS, FD 3.5", CD CASE, etc.

För att RADERA ((F)+0)

All text och alla inställningar kommer att raderas.



UTSKRIFT


FÖRHANDSGRANSKNING AV TEXT ((F)+[SYM])

Du kan förhandsgranska texten innan du skriver ut den.



OBS: LCD-displayen visar hela texten samt etikettens längd (mm/tum), och återgår till originaltexten. Endast själva texten kan förhandsgranskas, inte typsnitt, stil, storlek, understrykning/ram eller andra attribut.


MATNING (TAPEMATNING) ((F)+(DOWN))




UTSKRIFT

OBS: För att skära av etiketten, tryck in spaken till klippenheten i det övre högra hörnet på maskinen. För att förhindra att skador uppstår på tapan, försök ej att skära av den när meddelandet PRINT eller FEED visas.

TAPEMARGINAL ((F)+(LEFT))



FULL/HALF/NARROW gör att du kan lämna lika stora marginaler på båda sidor av texten.




CHAIN används för att skriva ut flera kopior av samma etikett med minsta möjliga marginal <1.ex. 1>. Du kan även skapa en etikett som med texter av olika stilar, skriva ut en text med en stil, och före matningen, mata in en andra text med en annan stil <1.ex. 2>.

CHAIN <1.ex. 1> and <1.ex. 2> diagrams showing multiple copies and different styles.

Utskriftsalternativ/REPEAT PRINTING (UPPREPAD UTSKRIFT) ((F)+(UP))


Du kan skriva ut upp till 9 kopior av varje etikett.



OBS: När tapemarginalen ställs in på CHAIN, MATA FRAM TAPEN INNAN DU ANVÄNDER KLIPPHETEN (se MATNING/UTSKRIFT). I annat fall KAN EN DEL AV TEXTEN KOMMA ATT BESKÄRAS. Drag inte i tapan eftersom detta kan skada tapekassetterna.

Utskriftsalternativ/NUMRERING ((F)+(LEFT))

Du kan skriva ut många kopior av samma text genom att öka det valda antalet med 1 efter varje etikettutskrift.



OBS: Det sista nummer som skall skrivas ut måste vara högre än det nummer som valts i texten, annars kommer meddelandet ERROR att visas. När tapemarginalen ställs in på CHAIN, MATA FRAM TAPEN INNAN DU ANVÄNDER AVSKÄRAREN (se MATNING/UTSKRIFT). I annat fall KAN EN DEL AV TEXTEN KOMMA ATT BESKÄRAS. Drag inte i tapan eftersom detta kan skada tapekassetterna.

MINNE ((F)+(RIGHT))

Man kan lagra upp till 9 ofta använda textfiler och återanvända dem för att skapa etiketter på ett snabbare och enklare sätt.



För att lagra - STORE: För att återanvända - RECALL:



För att radera - DELETE: OBS: När minnet är fullt, radera en eller flera filer och lagra därefter en ny. Du kan även välja ett filnummer genom att trycka på motsvarande sifvertangent (1-9).

GENVÄGAR FÖR FUNKTIONER ((F)+(DOWN))

Utöver det grundläggande förvarandet för att söka efter en funktion, ger dig PT-1000 även möjligheten att använda genvägar för funktioner så att du kan hoppa till en ofta använd funktion enbart genom att trycka på (F) och tangenten för genvägen enligt tabellen nedan. För att bekräfta, tryck på (OK) (eller på tangenten för genvägen igen).

Table with columns: Tangent, LCD-meddelande, Funktion, Tangent, LCD-meddelande, Funktion. Lists shortcuts for FONT, SIZE, STYLE, UNDL/FRM, TAB, TAB LEN, LENGTH.

OBS: PRINT OP omfattar två funktioner, REPEAT PRINTING (Upprepad utskrift) och NUMRERING (Numrering). För PREVIEW (Förhandsgranskning) och FEED (Matning), tryck på (DOWN) för att förhandsgranska/mata fram efter det att meddelandet visas på LCD-displayen.

LISTA ÖVER FELMEDDELANDEN

Table with columns: Problem, Åtgärd. Lists errors like ERROR, BATTERY, FULL, LONG TXT and their solutions.

FELSÖKNING

Table with columns: Problem, Åtgärd. Lists problems like display error, no print, error message and their solutions.