



INLEIDING

De PT-1830 zal u uitstekend van pas komen bij het ontwerpen en vervaardigen van etiketten voor allerlei toepassingen. U kunt er etiketten met letters in diverse formaten en stijlen mee creëren om deze vervolgens met een bepaalde omkadering af te drukken.

Conformiteitsverklaring (Alleen Europa/Turkije)
BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japan

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN


- Gebruik met dit apparaat uitsluitend Brother TZ-tapes. Gebruik geen tapes die niet zijn voorzien van het merkteken...
Maak het apparaat niet schoon met alcohol of andere organische oplosmiddelen.

1 VOORBEREIDING

Tapecassettes

Controleer of het apparaat is uitgeschakeld voordat u een tapecassette vervangt.

- 1 Open de klep van het tapecassettevak door beide kanten tegelijk op te lichten.
2 Plaats een tapecassette en zorg ervoor dat deze op zijn plaats vastklikt.

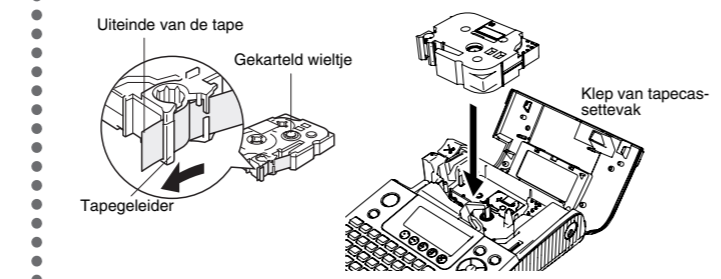


- Zorg ervoor dat het uiteinde van de tape onder de tapegeleiders doorloopt.
Als het inktint loszit, gebruikt u uw vinger om het op te winden door het tandwielje in de richting van de pijl op de cassette te draaien.

- 3 Sluit de voorste klep goed, waarbij u ervoor zorgt dat de klep op zijn plaats vastklikt.

Stroomvoorziening

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de batterijen gaat vervangen.

- 1 Draai de machine om en verwijder de klep van het batterijkap.
2 Plaats zes nieuwe alkalinebatterijen van AA-formaat (LR06) in het apparaat, waarbij u ervoor zorgt dat de polen van de batterijen in de juiste richting wijzen.

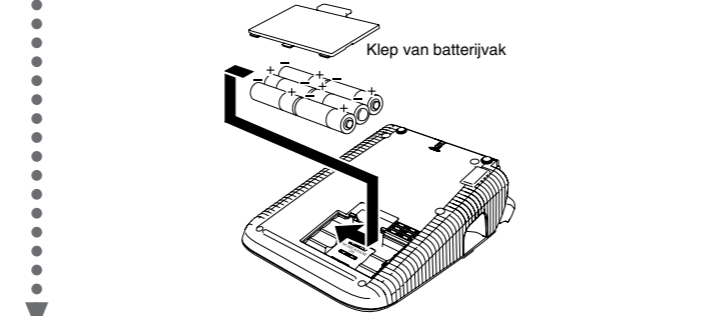


- 3 Bevestig de klep van het batterijkap door de drie haakjes aan de onderkant in de sleufjes op het apparaat te steken en vervolgens stevig op het klepje te drukken totdat dit vastklikt.

Gebruik van de wisselstroomadapter (AD-24ES).
1 Steek de plug van het adaptersnoer in de adaptersluiting aan de rechterzijde van de machine.
2 Stop de stekker in het dichtstbijzijnde stopcontact.

2 BEDIENING

Toetsenbord en LCD

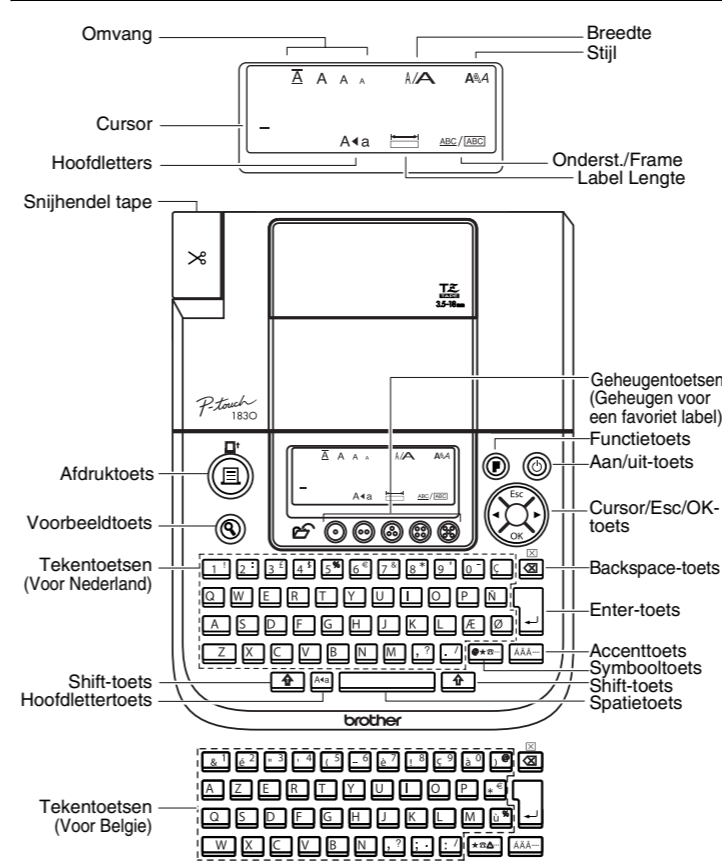


- Het LCD bevat één rij van 15 tekens. De tekst die u invoert kan echter 80 tekens lang zijn.
Gebruik de cursortoetsen terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt om naar het begin/eind van de machine te gaan.

Begininstelling

- 1 Zet het apparaat aan.
2 Stel de taal in (English/Deutsch/Français/Nederlands/Italiano)
Kies een taal met behulp van [ ] en druk op [OK].

- Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als niet binnen 5 minuten op een toets wordt gedrukt.
U kunt bewerkingen annuleren door op [ ] te drukken.
U kunt de instellingen initialiseren door het apparaat uit te schakelen en vervolgens, terwijl u [ ] en [ ] ingedrukt houdt, op [ ] te drukken om het apparaat weer aan te zetten.

Etiketten maken

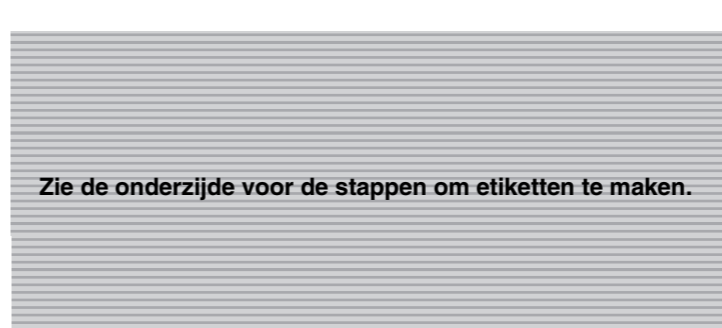

3 NASLAG

Problemen oplossen

Table with 2 columns: Bericht and Oorzaak/Oplissing. Contains troubleshooting tips for issues like 'Zwakke Batt!', 'Geen tekst!', 'Lijn Limiet!', etc.

Wat u kunt doen wanneer...

Table with 2 columns: Probleem and Oplissing. Provides solutions for problems like 'Het display blijft leeg', 'Het apparaat drukt niet af', etc.

Specificaties

Table with 2 columns: Artikel and Specificatie. Lists technical specifications like dimensions, weight, and supported tape types.

Toebehoren (Het geleverde kan per distributie afwijken.)


Table with 2 columns: Toebehoren and Voorraadnr. Lists accessories like the TZ-tape catalog and AD-24ES adapter.

Contactgegevens

De contactgegevens kunnen per land verschillen. Zie de website. (http://www.brother.eu/)

1 TEKST MAKEN

Overschakelen tussen hoofdletters en kleine letters

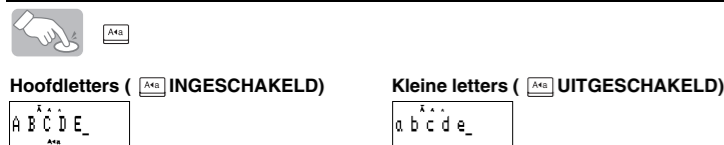

Tekst van twee regels maken



Symbolen invoeren

Table showing symbol groups and their corresponding keyboard shortcuts for insertion into labels.

- U kunt naar de volgende groep gaan door op [ ] te drukken.
U kunt bewerkingen annuleren door op [ ] te drukken.

Tekens met accenten invoeren

Table showing various accented characters and their keyboard shortcuts for input.


- U kunt bewerkingen annuleren door op [ ] te drukken.
De volgorde van de geaccentueerde karakters hangt af van de taalinstelling die u hebt geselecteerd in de LCD.

Wissen

Gegevens worden van achteren naar voren verwijderd.
Alle tekst en instellingen worden gewist.


2 ETIKETTEN ONTWERPEN

Instelling [Omvang]

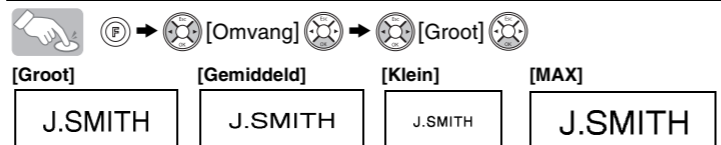


Past de tekstgrootte automatisch aan de tapebreedte aan.
Selecteer MAX om met de maximale tekstgrootte af te drukken wanneer u een 18mm (3/4") tape gebruikt.


Instelling [Breedte]

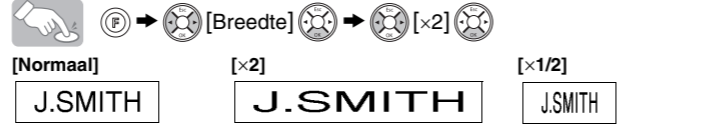


Instelling [Stijl] (Verticaal)

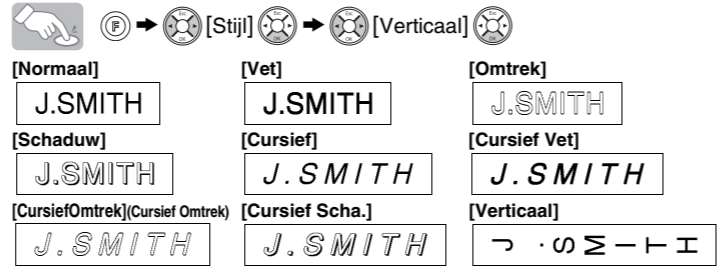

Instelling [Onderst./Frame]

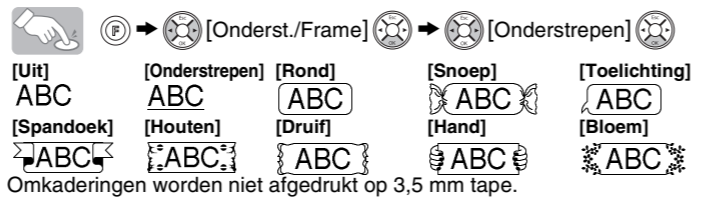

Instelling [Tabblad]

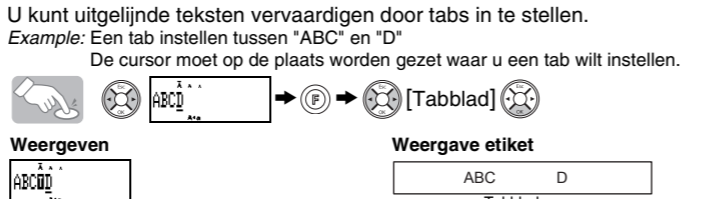

Instelling [Tab Lengte] (Auto / 0 - 100 mm)



Instelling [Label Lengte] (Auto / 30 - 300 mm)



Instelling [Auto-indeling]

U kunt de etiketlengte kiezen uit zes indelingen voor het maken van etiketten voor verschillende toepassingen.

Table showing different application settings (Toepassing) and their corresponding lengths (Lengte).

3 ETIKETTEN AFDrukKEN

Tekstvoorbeeld

- U kunt de tekst bekijken voordat u deze gaat afdrukken.
Op het LCD worden de hele tekst en de etiketlengte (mm) weergegeven, waarna de oorspronkelijke tekst weer verschijnt.
Alleen de tekst kan worden bekeken en niet het lettertype, de stijl, de grootte, de onderstreping/omkadering of enige andere functie.

Afdrukken

- U kunt het etiket afsnijden door op de hendel van de tapesnijder te drukken in de rechter bovenhoek van het apparaat.
Probeer niet te snijden terwijl het bericht "Print" of "Feed" wordt weergegeven om schade aan de tape te voorkomen.


Doorvoeren (Tapedoorvoer)

- Nadat u een nieuwe tapecassette geplaatst heeft, voert u de tape door of voordat u het label afsnijdt nadat u het geprint heeft met [Kettingdruk] marge instelling.

Instelling [Marge] (Tapemarge)




Volledig (Half) (Smaal)

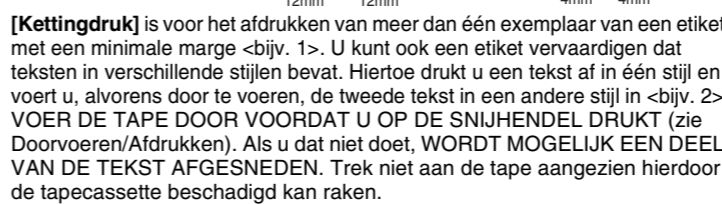


[Kettingdruk] is voor het afdrukken van meer dan één exemplaar van een etiket met een minimale marge <bijv. 1>. U kunt ook een etiket vervaardigen dat teksten in verschillende stijlen bevat.

Gebruik van [Afdrukoptie]

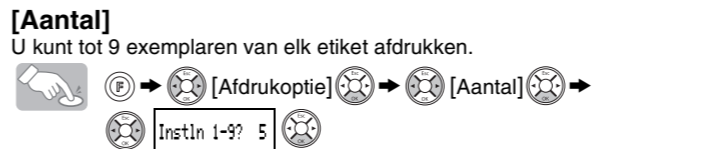


Gebruik van [Aantal]


U kunt het aantal exemplaren van elk etiket afdrukken.
U kunt het aantal exemplaren of selecteren door deze in te voeren met de numerieke toetsen.



[Spiegelen]

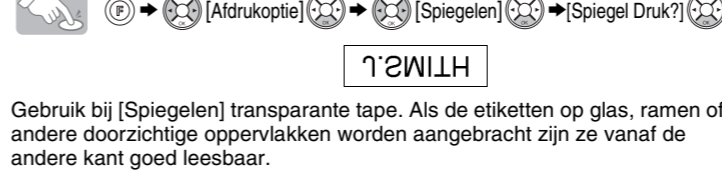



4 VOLTOOIDE ETIKETTEN

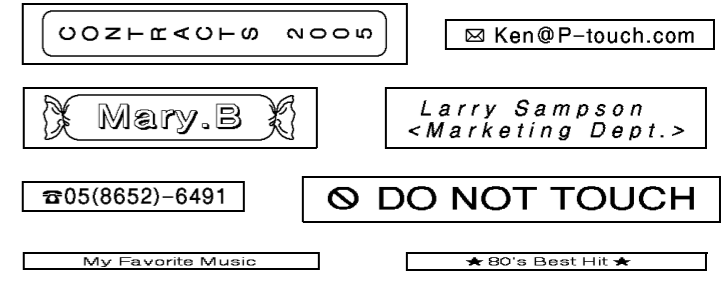

HANDIGE FUNCTIES

Geheugen voor een favoriet label

U kunt veelgebruikte teksten in het geheugen opslaan en direct afdrukken of openen om deze desgewenst aan te passen.



Wanneer de opgeslagen tekst meer dan 8 tekens bevat, kunt u met [ ] de tekst doorbladeren.

Sneltoetsen

Behalve de basisstappen voor het zoeken van een functie, biedt de PT-1830 u sneltoetsen waarmee u op eenvoudige wijze veelgebruikte functies kunt gebruiken.

Table showing quick key shortcuts (Toets, Functie) for various functions like [Omvang], [Breedte], [Stijl], etc.

Table showing quick key shortcuts (Toets, Functie) for printing options like [Aantal], [Afdrukoptie], [Spiegelen], etc.

Gebruik bij [Spiegelen] transparante tape. Als de etiketten op glas, ramen of andere doorzichtige oppervlakken worden aangebracht zijn ze vanaf de andere kant goed leesbaar.