

INNLEDNING

Med PT-1830 kan du lage etiketter til ethvert formål. Du kan velge mellom mange ulike rammer, tegn størrelser og stiler for å lage flotte, spesialtilpassede etiketter. I tillegg finnes det et godt utvalg i tapekassetter slik at du kan skrive etikettene ut i flere bredder og med spennende farger. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig referanse.

Konformitetserklæring (Kun Europa / Tyrkia)
VI, BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japan,
erklærer at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2004/108/EF og 2005/32/EF.
Adaptoren AD-24ES er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2006/95/EF.
Konformitetserklæringen finnes på vår webside. Gå til http://solutions.brother.com -> velg region (f.eks. Europa) -> velg land -> velg modell -> velg "Håndbøker" -> velg Konformitetserklæring (*velg om nødvendig språk).

GENERELLE FORHOLDSREGLER

- Bruk bare Brother TZ tape til denne maskinen. Det må ikke benyttes tape som ikke har TZ-merket.
• Bruk ikke sprit eller andre organiske løsemidler til rengjøring av maskinen. Bruk kun en myk, tørr klut.
• Du må ikke ta på skrivehodemekanisamen Bruk en bomullspinne for å rengjøre skrivehodet.
• For å unngå personskafe bør du ikke berøre tapeklipperens egg.
• For å unngå skade eller brudd på glasset, må du ikke trykke hardt på LCD-displayet.
• Legg aldri fremmedlegemer i eller tunge ting på apparatet.
• La ikke gjenstander av gummi eller vinyl bli liggende på apparatet i lengre tid, da dette kan føre til flekkdannelse.
• La ikke maskinen bli våt ved å ta på den med våte hender eller søle drikke på den.
• Utsett aldri apparatet for meget høy temperatur eller luftfuktighet. La den ikke ligge på dashbordet eller bak i bilen, nær varmeapparater eller andre varme apparater. Det bør holdes unna både direkte sollys og regn.
• Du bør unngå å bruke maskinen på steder der det er veldig mye støv.
• Du må ikke trekke i tapen som mates fra P-touch da dette kan ødelegge tapekassetten.
• Prøv ikke å kutte tapen mens utskrivning eller utmatning foregår. Det kan ødelegge tapen.
• Ikke forsøk å skrive ut etiketter med en tom tapekasset sett inn i P-touch. Det vil ødelegge skrivehodet.
• Ta ut batteriene og/eller kople fra vekselstrømadapteren hvis apparatet skal stå ubrukt over lengre tid. (Merk:Hvis strømmen er frakoplet i mer enn tre minutter, vil all tekst i displayet og eventuelle tekstfiler i minnet forsvinne. Innstillinger for språk og enheter vil også bli slettet.)
• Bruk ikke gamle og nye batterier sammen. Bland ikke alkaliske batterier med andre typer batterier. Sett ikke den positive og negative enden i feil posisjon. Det kan føre til lekkasje eller brudd på batteriene.
• Bruk bare det vekselstrømadapteret som er ekskluisiv beregnet for denne maskinen, for å forebygge skade og feiloperasjon.

1 FORBEREDELSE

Tapekassetter

Sørg for at strømmen er slått av når du bytter ut en tapekasset.

- 1 Åpne tapekselet ved å løfte opp begge sidene samtidig. Hvis det allerede er installert en tapekasset, tar du den ut ved å trekke den rett opp.
2 Sett inn en tapekasset og sørg for at den smekker på plass.
3 Lukk frontekselet og sørg for at det smekker på plass.

Strømforsyning


Sørg for at strømmen er slått av når du bytter ut en batterier.

- 1 Snu maskinen rundt og fjern dekslet på batterikammeret. Du må ta ut batteriene hvis de allerede er satt inn.
2 Sett inn seks nye alkaliske batterier (LR6) størrelse AA, og sørg for at polene peker i riktig retning. Skift alltid ut alle de seks batteriene samtidig, og sett inn helt nye batterier.
3 Fest dekslet på batterikammeret ved å sette de tre krokene på bunnen inn i spaltene på maskinen. Deretter trykker du bestemt ned på dekslet inntil det smekker på plass.

Ved bruk av AC-transformator (AD-24ES)
1 Sett pluggen på adapterledningen inn i adapterkontakten på høyre side av maskinen.
2 Sett kontakten inn i nærmeste veggkontakt.
For sikkerhetskopiering av minnet anbefaler vi bruk av alkaliske AA-batterier (LR6) samtidig som vekselstrømadapteren brukes.

2 BRUK

Tastatur og LCD

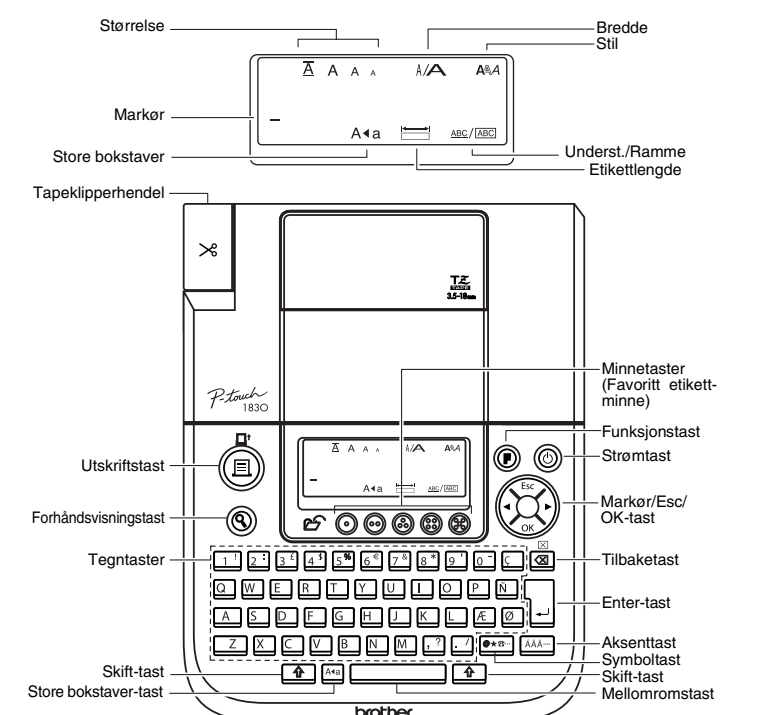


- Displayet viser én linje med 15 tegn. Teksten du taster inn kan imidlertid ha en lengde på opptil 80 tegn.
• Bruk markertast mens shift-tasten holdes nede for å gå til begynnelsen/slutten av teksten.

Utgangsinstillinger

- 1 Start maskinen
Tilfør strøm ved bruk av seks AA-batterier eller AC-transformator, og trykk .
2 Angi språk (English/Dansk/Svenska/Norsk/Suomi)
Norsk
Velg et språk med og trykk på .

- Maskinen slås automatisk av hvis det går 5 minutter uten at det trykkes på en tast.
• Trykk på for å avbryte operasjoner.
• For å initialisere innstillingene, slå av maskinen, hold og nede mens du trykker på for å slå maskinen på igjen. Slipp til slutt og .
<Merk> Tekst og formater i displayet, og alle tekstfiler som er lagret i minnet, slettes. Dessuten slettes innstillingene av språk og enheter.

Lage etiketter

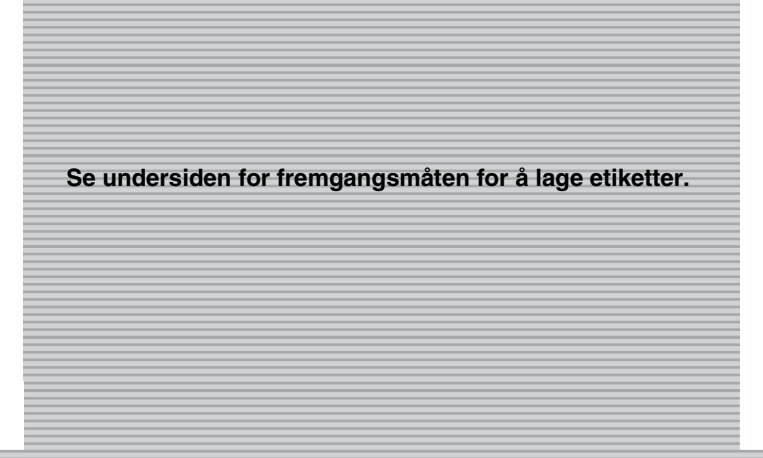

Se undersiden for fremgangsmåten for å lage etiketter.

3 REFERANSE

Feilretting

Table with 2 columns: Melding and Årsak/Retting. Rows include: Svakt batteri!, Sjøkk batteriet!, Ugyldig!, Ingen tekst!, Linebegrensning!, Ingen kasset!, Kuttefeil!, Full!, For Lang Tek!, Ingen Ram. OK?

Hva du skal gjøre hvis...

Table with 2 columns: Problem and Losning. Rows include: Displayet blir stående tomt etter at du har slått på maskinen., Maskinen skriver ikke., De utskrevne tegnene er ikke riktig formet, eller de utskrevne tegnene er uskarpe., Minnet har slettet seg selv., En linje uten utskrift vises på etiketten., Maskinen har låst seg (dvs. det skjer ingenting når en tast trykkes selv om maskinen er slått på).

Spesifikasjoner

Table with 2 columns: Element and Spesifikasjon. Rows include: Mål, Vekt, Strømkilde, Tapekasset.

Tilbehør (Forbruksmateriellet kan variere, avhengig av distribusjon.)


Table with 2 columns: Tilbehør and Varenummer. Rows include: Tapekassetter, Vekselstrømadapter.

Kontaktinformasjon

Kan variere fra land til land. Se nettsiden: (http://www.brother.eu)

1 LAGE TEKST

Bytte mellom store og små bokstaver

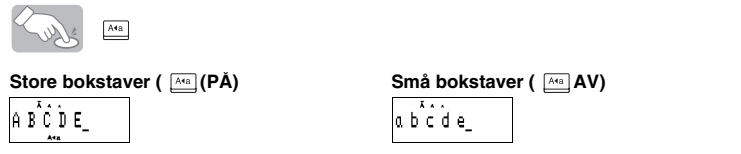

Lage tekst på to linjer

Flytt markøren til der den andre linjen starter og trykk på . Du må bruke tape med en bredde på 9 mm, 12 mm eller 18 mm for to linjer med tekst.

Legge inn Symboler

Table showing symbol groups and their corresponding symbols. Groups include: Grupper, Symboler, Grupper, Symboler.

- Trykk på for å flytte til neste gruppe.
• Trykk på for å avbryte operasjoner.

Angi Aksentuerte Tegn

Table showing accented characters and their corresponding symbols. Columns include: Aksentuerte tegn, Aksentuerte tegn.

- Trykk på for å avbryte operasjoner.
• Rekkefølgen på aksenttegn avhenger av hvilket språk du har valgt i LCD-en.

For å Slette

Tegn slettes bakfra. All tekst og alle innstillinger vil bli slettet.

2 DESIGNE ETIKETTER

Innstille [Størrelse]



Innstille [Bredde]




Innstille [Stil] (Vertikalt)



Innstille [Underst./Ramme]




Innstille [Tabulator]

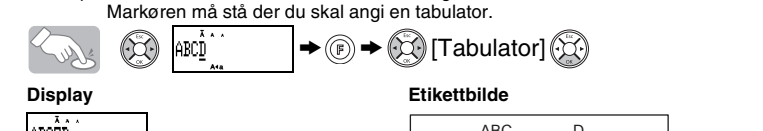

Innstille [Tab.lengde](Auto / 0 - 100mm)



Innstille [Etikettlengde](Auto / 30 - 300mm)

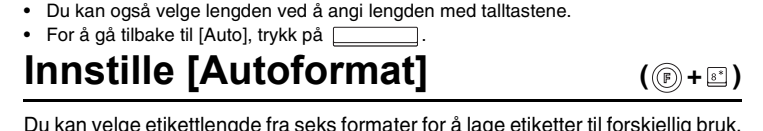

Innstille [Autoformat]

Table showing autoformat options and their corresponding lengths. Columns include: Bruk, Lengde, Bruk, Lengde.

3 SKRIVE UT ETIKETTER

Forhåndsvisning av tekst

Du kan forhåndsvisne teksten før den skrives ut. LCD-displayet viser hele teksten og etikettlengden (mm) og går deretter tilbake til originalteksten. Bare teksten kan forhåndsvisne, men ikke skriften, stilen, størrelsen, understreking/ramme eller andre egenskaper.


Skrive ut

- Trykk på tapeklipperhendelen i øvre venstre hjørne på maskinen for å klippe av etiketten.
• Du må ikke prøve å klippe mens meldingene "Skriv ut" eller "Mate" vises. Det kan skade tapen.

Mating (Tapemating)

- Vennligst for inn båndet etter å installere en ny kasset, eller før du kutter en etikett etter utskrift med [Kjedeutskrift] margininnstilling.


Innstille [Marg] (Tapemarg)

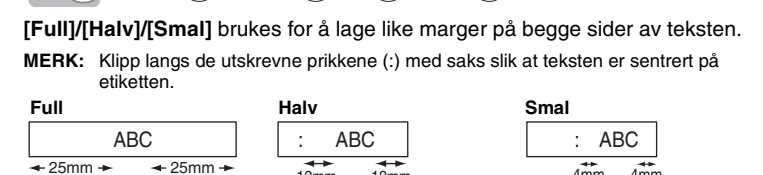

[Full]/[Halv]/[Smal] brukes for å lage like marger på begge sider av teksten.

MERK: Klipp langs de utskrevne prikkene (·) med saks slik at teksten er sentrert på etiketten. [Kjedeutskrift] brukes til å skrive mer enn 1 eksemplar av etiketten med minimumsmarg-, dvs. 1>. Du kan også lage en etikett som har tekst i forskjellige stiler, skriv ut en tekst i bare én stil og angi den andre teksten i en annen stil for mating <f. eks. 2>. MAT UT TAPEN FOR DU BRUKER KLIPPEREN (se Mate/Skrive ut). Ellers KAN EN DEL AV TEKSTEN BLI KLIPPET AV. Ikke prøv å trekke ut tapen. Det kan skade tapekassetten.

Bruke [Utsk.alternat.]

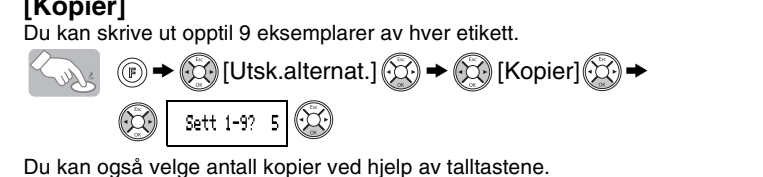


[Kopier]

Du kan skrive ut opptil 9 eksemplarer av hver etikett. Du kan også velge antall kopier ved hjelp av talltastene. [Nummerering] Du kan skrive ut mange eksemplarer av samme tekst samtidig som du øker et valgt tall med 1 etter at hver etikett skrives ut. Eksempel:Slik skriver du ut eksemplarer av en etikett med et serienummer (0123, 0124 og 0125)

[Speil]

Velg det høyeste tallet du ønsker skal skrives ut når du angir tallet. Bruk gjennomskiktig tape i [Speilvendt] slik at etikettene leses riktig på motsatt side når de festes på glass, vinduer eller andre gjennomskiktige overflater.

4 FERDIGE ETIKETTER

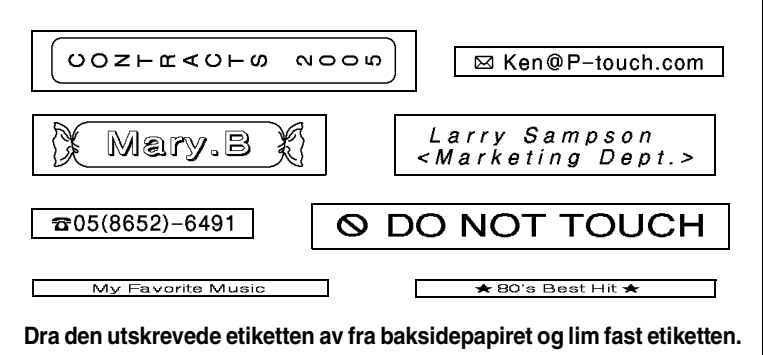

NYTTIGE FUNKSJONER


Favoritt etikettminne

Du kan lagre tekst du ofte bruker i minnet og hente dem frem for redigering eller skrive dem ut direkte ved behov. Du kan lagre én tekst under hver tast (-) (Maks: 5 tekster).


For å lagre:



For å skrive ut:



For å åpne:



Dersom den lagrede teksten inneholder flere enn 8 tegn, bruk for å bla gjennom teksten.

Funksjonssnarveier

Table showing function shortcuts and their corresponding actions. Columns include: Tast, Funksjon, Tast, Funksjon.

I tillegg til de grunnleggende trinnene som brukes til å lete etter en funksjon, gir PT-1830 deg funksjonssnarveier slik at du lett kan hoppe til funksjoner som brukes ofte ved å trykke på og snarveistasten i tabellen nedenfor. Trykk på for å bekrefte.