


# P-touch

## MODÈLE PT-1180 MODE D'EMPLOI

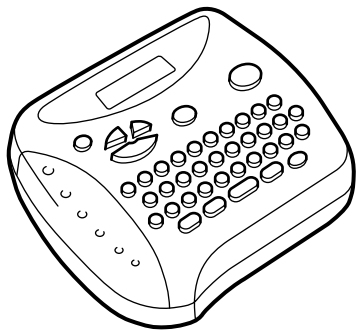

TZ  
TAPE

At your side.

# brother

LA7934001  
Imprimé en Chine

### PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES


- Utilisez uniquement des rubans en cassette de type TZ de Brother. N'utilisez pas de cassettes non porteuses du logo **TZ**.
- Trois largeurs de ruban sont disponibles : 6 mm (1/4 po), 9 mm (3/8 po), 12 mm (1/2 po).
- Ne tirez pas sur le ruban, vous risqueriez de l'endommager.
- N'essayez pas de couper le ruban pendant son avance ou l'impression, sous peine de l'endommager.
- N'utilisez ni alcool ni solvant organique pour nettoyer l'appareil. Servez-vous d'un chiffon sec et doux.
- Si vous savez que vous n'utiliserez pas votre appareil pendant un certain temps, retirez les piles. **Remarque:** Si l'alimentation est coupée pendant plus de trois minutes, tout le texte montré sur l'afficheur et tous les fichiers de texte stockés dans la mémoire seront perdus.
- Ne déposez rien sur ou dans l'appareil.
- N'installez pas votre P-touch dans des endroits surchauffés ou humides. Si vous le déposez dans une voiture, veillez à ne jamais le laisser sur le tableau de bord ni sur la plage arrière.
- N'utilisez pas votre P-touch dans un endroit poussiéreux. Évitez de le laisser à un endroit exposé au soleil ou susceptible d'être mouillé par la pluie.
- Ne laissez pas de caoutchouc ni de vinyle sur l'appareil pendant trop longtemps. Ces matières pourraient déteindre.
- Après l'installation d'une nouvelle cassette, faites avancer le ruban. Pour ce faire, maintenez la touche **Code** enfoncée et appuyez une fois sur la touche **Print**.
- Ne touchez pas à la tête d'impression de l'appareil. Si vous deviez la toucher, nettoyez-la immédiatement avec un tampon d'ouate sec pour empêcher une détérioration irréversible.
- Afin d'éviter de vous blesser, ne touchez pas le coupe-ruban.

### ALIMENTATION

#### Piles


Cet appareil étant compact et portatif, il peut être utilisé partout avec six piles alcalines AAA (LR03). Quand vous remplacez les piles, remplacez toujours les six piles en même temps.

- Appuyez sur la partie qui n'est pas lisse à l'extrémité supérieure de l'appareil et ouvrez le couvercle arrière.
- Si des piles sont déjà en place, enlevez la cassette (si elle est présente) en tirant vers le haut, puis enlevez les piles.
- Mettez les piles en place dans le logement de piles avec l'extrémité positive des trois piles du bas dirigées vers le haut de l'appareil, et l'extrémité positive des trois piles du dessus dirigées dans le sens contraire. Des dommages peuvent se produire si vous ne respectez pas la bonne polarité des piles. **Remarque:** Quand vous remplacez les piles, insérez les nouvelles dans les trois minutes suivant le retrait des anciennes, autrement tout le texte montré sur l'afficheur et tous les fichiers de texte stockés dans la mémoire seront perdus.

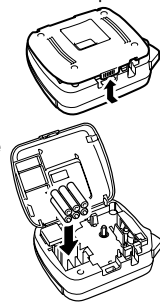

- Refermez soigneusement le couvercle arrière, en vous assurant qu'il s'encliquette.


### VUE D'ENSEMBLE

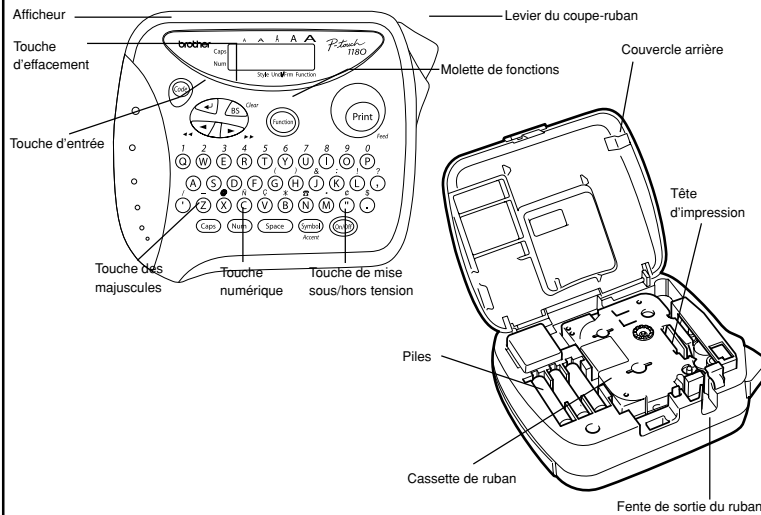

### INSTALLATION DU RUBAN

Une cassette de ruban TZ est fournie avec cet appareil. Les cassettes TZ Brother sont disponibles dans une large gamme de couleurs et en trois largeurs (6 mm (1/4 po), 9 mm (3/8 po), 12 mm (1/2 po)).

- Appuyez sur la partie qui n'est pas lisse à l'extrémité supérieure de l'appareil et ouvrez le couvercle arrière.
- Si une cassette est déjà en place, enlevez-la en la soulevant vers le haut.
- Si le ruban encreur est détendu dans la cassette à mettre en place, tournez la roue dentée dans le sens de la flèche visible sur la cassette à l'aide du doigt jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu. Assurez-vous aussi que l'extrémité du ruban passe bien sous les guides de ruban. **Remarque:** Si vous utilisez une cassette neuve munie d'une protection, n'oubliez pas d'enlever la protection.

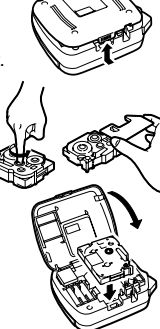

- Insérez la cassette fermement dans son logement en vous assurant que tout l'arrière de la cassette touche le fond du logement. **Remarque:** Quand vous insérez une cassette, assurez-vous que le ruban intérieur ne s'accroche pas au bord du support métallique de sécurité.

- Refermez soigneusement le couvercle arrière en vous assurant qu'il s'encliquette.
- Faites avancer le ruban en maintenant **Code** enfoncée et en appuyant une fois sur **Print**, puis appuyez sur le levier du coupe-ruban pour couper le ruban.

### BATÔNNET

En procédant de la façon suivante, le bâtonnet fourni vous permet de retirer aisément le support du ruban laminé.

- Tenez le ruban d'une main, la surface imprimée vers le haut, et le bâtonnet de l'autre main.
- Faites passer la moitié du ruban dans la fente du bâtonnet.
- Retournez le bâtonnet de trois quarts de tour vers vous, puis tirez-le en sens inverse, comme illustré.
- Découlez le support du ruban.



### MISE EN ROUTE

Appuyez sur **On/Off**. Si des piles ont été mises en place, les informations de la dernière session seront affichées quand vous mettez l'appareil sous tension. Cette fonction vous permet d'interrompre un travail, de mettre l'appareil hors tension, puis de reprendre le travail ultérieurement sans avoir à ré-entrer le texte. L'appareil se met automatiquement hors tension si vous n'appuyez sur aucune touche pendant cinq minutes. Les informations de la session actuelle sont stockées dans la mémoire de la machine et affichées quand l'appareil est remis sous tension.

### TOUCHE CODE

Pour sélectionner les fonctions, les symboles ou les accents indiqués au-dessus d'une touche, maintenez la touche **Code** enfoncée et appuyez sur la touche qui correspond à la fonction, au symbole ou à l'accent désiré.

### TOUCHE MAJ


La touche **Caps** vous permet de passer au mode **Majuscules** et vous pouvez ainsi taper directement les majuscules. Lorsque ce mode est activé, l'indicateur **Caps**, situé au coin supérieur gauche de l'écran est allumé. Pour quitter le mode **Majuscules**, appuyez sur la touche **Caps**; l'indicateur **Caps** s'éteint.

### TOUCHE NUM

La touche **Num** vous permet de passer au mode **Numérique** et vous pouvez ainsi ajouter des nombres à votre texte en appuyant simplement sur les touches correspondantes. Quand ce mode est activé, l'indicateur **Num**, situé au coin inférieur gauche de l'afficheur, est allumé. Pour quitter le mode **Numérique**, appuyez sur **Num** jusqu'à ce que l'indicateur **Num** s'éteigne.

### ÉCRAN

L'écran LCD de cet appareil affiche une ligne de 8 caractères mais la longueur totale de votre texte peut être de 55 caractères. L'affichage des 8 caractères est comme une fenêtre se déplaçant sur le texte.



### DÉPLACEMENT DU CURSEUR

Vous pouvez revoir et éditer différentes parties du texte en déplaçant le curseur vers l'arrière ou l'avant.

- Pour déplacer le curseur d'un caractère à la fois, appuyez sur **Left** ou **Right**.
- Pour amener le curseur au début du texte, maintenez **Code** enfoncée et appuyez sur **Left**.
- Pour amener le curseur à la fin du texte, maintenez **Code** enfoncée et appuyez sur **Right**.

### TOUCHE D'EFFACEMENT

Cette touche vous permet d'effacer des caractères de votre texte, d'effacer tout le texte ou de désactiver la fonction courante et de revenir au mode d'entrée de texte.

- Pour effacer le caractère à gauche du curseur ou désactiver une fonction, appuyez sur **BS**.
- Pour effacer tout le texte actuellement entré, maintenez **Code** enfoncée et appuyez sur **BS**.

### TOUCHE D'ESPACEMENT

Comme sur une machine à écrire, la touche d'espacement **Space** vous permet d'ajouter un espace dans votre texte.

### TOUCHE D'ENTRÉE

Appuyez sur **Enter** si vous souhaitez accepter ou confirmer un réglage, ou terminer une ligne de texte et commencer la suivante.

- Pour ajouter une seconde ligne, appuyez une fois sur **Enter**. Le repère d'entrée (↓) apparaît dans le texte pour indiquer la fin de la première ligne et le début de la seconde. **Remarque:** Deux lignes de texte peuvent être entrées seulement si un ruban de 9 mm (3/8 po) ou 12 mm (1/2 po) de large est en place.
- Pour accepter ou confirmer un réglage dans une liste, appuyez une fois sur **Enter**.

### CARACTÈRES ACCENTUÉS

Vous pouvez aussi entrer des caractères accentués dans votre texte en les sélectionnant dans la liste suivante.

Lettre	Caractère accentué	Lettre	Caractère accentué
A	À Á Â Ã Ä Å Æ	a	à á â ã ä å æ
C	Ç	c	ç
E	É Ê Ë Ì Í Î Ï	e	è é ê ë ì í î ï
N	Ñ	n	ñ
O	Ó Ô Õ Ö Ø	o	ó ô õ ö ø
U	Ú Û Ü Û Ü	u	ù ú û ü ü

- Appuyez sur **Caps** si vous souhaitez que le caractère accentué soit une majuscule. **Remarque:** Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur **BS**.
- Maintenez **Code** enfoncée et appuyez sur **Symbol**. Le message "A-U?" apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur la touche correspondant à la lettre contenue dans le caractère accentué que vous souhaitez entrer, puis appuyez sur **Left** et **Right** pour amener le curseur sous le caractère accentué souhaité.
- Appuyez sur **Enter** pour entrer le caractère sélectionné dans votre texte.

### SYMBOLES

En plus des lettres, symboles et chiffres représentés sur et au-dessus des touches, 72 symboles sont disponibles en mode **Symbole**. Ces symboles sont divisés en 9 groupes correspondant aux lettres A à I.

Groupe	Symboles											
A	Û	ü	Ç	ç	Æ	æ	á	é				
B	í	ó	ú	★	À	ã	È	É				
C	Ó	ó	Ñ	ñ	ı	¿	\$	#				
D	.	°	;	%	+	x	÷	=				
E	\$	¢	[	]	²	³	²	³				
F	™	®	©	☎	☐	☑	☒	☓				
G	☎	☑	☒	☓	☑	☒	☓	☑				
H	☑	☒	☓	☑	☒	☓	☑	☒				
I	↑	↓	→	←	↻	↺	↻	↺				

- Appuyez sur **Symbol**. Le message "A-I?" apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur la touche correspondant à la lettre du groupe contenant le symbole que vous souhaitez entrer, puis appuyez sur **Left** et **Right** pour amener le curseur sous le symbole souhaité.
- Appuyez sur **Enter** pour entrer le symbole sélectionné dans votre texte.

### TAILLE

Vous avez le choix entre cinq tailles de caractères pour le texte en plus de **AUTO** qui sélectionne la taille de caractère la plus grande en fonction de la largeur du ruban en place. La taille actuellement sélectionnée est montrée par les indicateurs en haut de l'afficheur. De plus, tous les indicateurs s'allument quand le réglage **AUTO** est sélectionné.

**TAILLE 1 (A):** Taille standard **TAILLE 2 (A):** Double largeur **TAILLE 3 (A):** Double hauteur



**TAILLE 4 (A):** Double largeur et double hauteur **TAILLE 5 (A):** Quadruple largeur et double hauteur



#### Remarques:

- S'il y a deux lignes de texte, elles seront imprimées avec le réglage **TAILLE1**, quel que soit la taille sélectionnée.
- Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur **BS**.

- Appuyez sur **Function**.
- Appuyez sur **Left** et **Right** jusqu'à ce que **TAILLE** soit affiché, puis appuyez sur **Function** (ou sur **Enter**). Le réglage de taille actuel apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur **Left** et **Right** jusqu'à ce que le réglage de taille souhaité soit affiché.
- Appuyez sur **Function** (ou sur **Enter**) pour appliquer le réglage de taille sélectionné au texte.

Sélection de la langue d'affichage des messages (français ou anglais):

- Effacez l'intégralité du texte affiché à l'aide de la touche d'effacement ou en appuyant sur **SB** et sur la touche d'entrée.
- Maintenez la touche **Code** enfoncée et appuyez sur la touche **F** pour faire apparaître la langue sélectionnée (**ENGLISH** or **FRANÇAIS**).
- Maintenez la touche **Code** enfoncée et appuyez une nouvelle fois sur la touche **F** pour modifier, si nécessaire, la langue d'affichage des messages.

La langue sélectionnée par défaut est l'anglais.

La mise hors tension de l'appareil ne modifie pas le réglage de la langue. Il n'est pas possible de modifier la langue lorsque du texte est affiché à l'écran.

**Avis de conformité aux normes du ministère des Communications du Canada**

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", NMB-003 édictée par le Ministère des Communications.

Avec votre nouveau PT-1180, vous pourrez créer des étiquettes pour n'importe quelle utilisation. Choisissez un des nombreux cadres, tailles ou styles de caractères offerts pour composer de belles étiquettes personnalisées. De plus, les cassettes de ruban variées vous permettront d'imprimer des étiquettes de différentes largeurs dans une variété de couleurs excitantes. Vous n'aurez plus de soucis à vous faire pour ce qui est des tâches urgentes réclamant une impression professionnelle. La qualité et les performances du PT-1180 en font un appareil extrêmement pratique. Bien que cet appareil soit facile à utiliser, nous vous conseillons de lire ce mode d'emploi attentivement avant de vous mettre au travail. Veuillez conserver ce mode d'emploi à portée de la main pour référence ultérieure.

# INTRODUCTION

## STYLE

Vous pouvez aussi choisir entre neuf styles d'impression différents pour les caractères de votre étiquette. Si un réglage autre que **NORMAL** est sélectionné, l'indicateur **Style** au bas de l'afficheur s'allumera.

<b>NORMAL</b>	<b>CONTOUR</b>	<b>GRAS</b>
<span><span><span></span></span></span> J.SMITH	<span><span><span></span></span></span> J.SMITH	<span><span><span></span></span></span> J.SMITH
<b>OMBRE</b>	<b>ITALIQUE</b>	<b>↳CONT.</b> (italique + contour)
<span><span><span></span></span></span> J.SMITH	<span><span><span></span></span></span> <i>J.SMITH</i>	<span><span><span></span></span></span> <i>J.SMITH</i>
<b>↳GRAS</b> (italique + gras)	<b>↳OMBRE</b> (italique + ombre)	<b>VERT.</b>
<span><span><span></span></span></span> <i><b>J.SMITH</b></i>	<span><span><span></span></span></span> <i>J.SMITH</i>	<span><span><span></span></span></span> ㄗ · ㄋ ㄹ ㄷ ㅌ ㅍ ㅈ

**Remarques:**

- S'il y a deux lignes de texte, elles seront imprimées dans le style **NORMAL**, quel que soit le **style** sélectionné.
- Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur <sup>Clear</sup>.

- Appuyez sur <sup>fonction</sup>.
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que **STYLE** soit affiché, puis appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ). Le réglage de style actuel apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que le style souhaité soit affiché.
- Appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ) pour appliquer le style sélectionné au texte.

## SOULIGNEMENT/ENCADREMENT

Cette option vous permet de mettre en valeur ou de décorer votre texte tout entier en l'encadrant ou en le soulignant. Si un réglage autre que **NON** est sélectionné, l'indicateur **Undl/Frm** au bas de l'afficheur s'allumera.

<b>NON</b> (sans soulignement ni cadre)	<b>ARRONDIS</b>	<b>PLAQUE</b>
<span><span><span></span></span></span>	<span><span><span></span></span></span> ABC	<span><span><span></span></span></span> ABC
<b>ABC</b>	<b>BONBON</b>	<b>SOUL.</b> (soulignement)
<span><span><span></span></span></span> ABC	<span><span><span></span></span></span> ABC	<span><span><span></span></span></span> ABC

**Remarques:**

- Le soulignement ou le cadre ne sont pas imprimés quand le style **VERT.** est utilisé.
- Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur <sup>Clear</sup>.

- Appuyez sur <sup>fonction</sup>.
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que **SOUL/CDR** soit affiché, puis appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ). Le réglage de soulignement/encadrement actuel apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que le réglage de soulignement/encadrement souhaité soit affiché.
- Appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ) pour appliquer le réglage de soulignement/encadrement sélectionné au texte.

## IMPRESSION MIROIR

Avec cette fonction, votre étiquette sera imprimée de telle manière que le texte sera lisible du côté adhésif du ruban. Si des étiquettes imprimées dans ce mode sont apposées sur du verre ou tout autre matériau transparent, elles pourront être lues correctement de l'autre côté.

**Remarques:**

- Avec cette fonction, le texte doit être imprimé sur un ruban transparent.
- Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur <sup>Clear</sup>.

- Appuyez sur <sup>fonction</sup>.
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que **MIROIR** soit affiché, puis appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ). Le réglage d'impression en mode Miroir actuel apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que le réglage d'impression en mode Miroir souhaité soit affiché.
- Appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ) pour appliquer le réglage d'impression en mode Miroir sélectionné au texte.

## AVANCE DU RUBAN

Cette fonction peut être utilisée pour obtenir des marges égales de 4 mm (1/6 po (**#**), 12 mm (1/2 po (**##**)) ou 24 mm (1 po (**###**)) sur les deux côtés du texte. En utilisant le réglage d'avance du ruban “—”, des formats différents pourront être imprimés l'un après l'autre pour une même étiquette sans faire avancer le ruban.

**Remarque:** Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur <sup>Clear</sup>.

- Appuyez sur <sup>fonction</sup>.
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que **AVANCE** soit affiché, puis appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ). Le réglage d'avance du ruban actuel apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que le réglage d'avance du ruban souhaité soit affiché.
- Appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ) pour appliquer le réglage d'avance du ruban sélectionné au texte.

**Remarques:**

- Après l'impression avec le réglage d'avance du ruban “—”, maintenez <sup>Code</sup> enfoncée et appuyez une fois sur <sup>Print</sup> pour faire avancer le ruban avant d'enfoncer le levier du coupe-ruban pour le couper, autrement certains des caractères imprimés risquent d'être coupés.
- Après l'impression avec les réglages d'avance du ruban **#** ou **##**, enfoncez le levier du coupe-ruban pour couper l'étiquette, puis utilisez des ciseaux pour couper suivant la ligne en pointillés (·) et centrer le texte à l'intérieur de l'étiquette.

### IMPRIMER ET COUPER

Après avoir entré le texte et choisi les réglages de format souhaités, vous êtes prêts à imprimer l'étiquette.

- Pour imprimer l'étiquette, appuyez sur <sup>Print</sup>. Le message “IMPRIME” est affiché pendant que l'étiquette est imprimée et l'étiquette sort par la fente de sortie du ruban en haut de l'appareil.
- Pour faire avancer 25 mm (11/24 po) de ruban (par exemple après l'impression avec le réglage de marge de ruban “—”, maintenez <sup>Code</sup> enfoncée et appuyez une fois sur <sup>Print</sup>. Le message “AVAN” est affiché pendant la sortie du ruban.
- Pour couper l'étiquette, enfoncez le levier du coupe-ruban situé dans le coin supérieur droit de l'appareil.
**Remarques:**
  - N'essayez pas de couper le ruban pendant que les messages “IMPRIME” ou “AVAN” sont affichés car vous pourriez l'endommager.
  - Après l'impression avec les réglages de marge **#** ou **##**, enfoncez le levier du coupe-ruban pour couper l'étiquette, puis utilisez des ciseaux pour couper suivant la ligne en pointillés (·) et centrer le texte à l'intérieur de l'étiquette.

#### IMPRESSION MULTIPLE

Cette fonction vous permet de réimprimer jusqu'à neuf fois la même étiquette.

**Remarque:** Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur <sup>Clear</sup>.

- Appuyez sur <sup>fonction</sup>.
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que **RÉPÉT** soit affiché, puis appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ). Le message “1-9?” apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que le nombre d'étiquettes que vous souhaitez imprimer apparaisse à droite de l'afficheur.
**OU**
Appuyez sur la touche (1-9) correspondant au nombre d'étiquettes que vous souhaitez imprimer.

- Appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur  ou <sup>Print</sup>) pour imprimer les étiquettes.

**Remarques:**

- Après l'impression avec le réglage d'avance du ruban “—”, maintenez <sup>Code</sup> enfoncée et appuyez une fois sur <sup>Print</sup> pour faire avancer le ruban avant d'enfoncer le levier du coupe-ruban pour le couper.
- Après l'impression avec les réglages d'avance du ruban **#**, **##** ou **###**, enfoncez le levier du coupe-ruban pour couper l'étiquette, puis utilisez des ciseaux pour couper suivant la ligne en pointillés (·) et séparer les étiquettes.

## NUMÉROTATION

Cette fonction peut être utilisée pour imprimer plusieurs copies d'un même texte tout en incrémentant un nombre sélectionné d'une unité après l'impression, par exemple, quand vous imprimez des étiquettes contenant un numéro de série (par exemple, 0123, 0124 et 0125).

**Remarque:** Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur <sup>Clear</sup>.

- Amenez le curseur sous le chiffre que vous souhaitez incrémenter.
- Appuyez sur <sup>fonction</sup>.
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que **NOMBRE** soit affiché, puis appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ). Le message “1-9?” apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que le dernier chiffre que vous souhaitez imprimer apparaisse à droite de l'afficheur.
**OU**
Appuyez sur la touche (1-9) correspondant au dernier chiffre que vous souhaitez imprimer.
**Remarque:** Le dernier chiffre qui sera imprimé doit être plus grand que le chiffre sélectionné dans le texte, autrement le message “ERREUR” apparaîtra quand vous essaieriez d'imprimer.
- Appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur  ou <sup>Print</sup>) pour imprimer les étiquettes.

**Remarques:**

- Après l'impression avec le réglage d'avance du ruban “—”, maintenez <sup>Code</sup> enfoncée et appuyez une fois sur <sup>Print</sup> pour faire avancer le ruban avant d'enfoncer le levier du coupe-ruban pour le couper.
- Après l'impression avec les réglages d'avance du ruban **#**, **##** ou **###**, enfoncez le levier du coupe-ruban pour couper l'étiquette, puis utilisez des ciseaux pour couper suivant la ligne en pointillés (·) et séparer les étiquettes.

## MÉMOIRE DE TEXTES

Vous pouvez utiliser la mémoire de textes pour sauvegarder les textes que vous utilisez le plus souvent. Les fichiers de texte restent dans la mémoire, même après que tous les caractères sont effacés de l'affichage quand vous maintenez <sup>Code</sup> enfoncée et appuyez

sur <sup>BS</sup><sup>Clear</sup>. Plus tard, les textes peuvent être rappelés et réutilisés facilement. La mémoire

de l'appareil peut stocker jusqu'à 300 caractères, divisés en neuf fichiers de textes au maximum. La capacité maximale d'un fichier de texte unique est de 55 caractères.

### MÉMORISATION D'UN TEXTE

**Remarque:** Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur <sup>BS</sup><sup>Clear</sup>.

- Appuyez sur <sup>fonction</sup>.
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que **MÉMOIRE** soit affiché, puis appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ).
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que **ENTRÉE** soit affiché, puis appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ). Le message “1-9?” apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que le numéro du fichier où vous souhaitez stocker le texte soit affiché.
**OU**
Appuyez sur la touche (1-9) correspondant au numéro du fichier où vous souhaitez stocker le texte.
- Appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ) pour stocker le texte. Le texte précédemment affiché réapparaît.
**Remarques:**
  - Si le fichier dont vous avez sélectionné le numéro contient déjà du texte, le message “ERREUR” apparaîtra. Appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ) et sélectionnez un numéro de fichier différent.
  - Si neuf fichiers de texte sont déjà stockés, le message “ERREUR” apparaîtra. Appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ) et supprimez un des fichiers de texte stockés avant d'essayer de stocker le texte actuel.
  - Si 300 caractères sont déjà stockés, le message “PLEINE” apparaîtra. Appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ) et supprimez un des fichiers de texte stockés avant d'essayer de stocker le texte actuel.

### RAPPEL D'UN TEXTE EN MÉMOIRE

**Remarque:** Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur <sup>BS</sup><sup>Clear</sup>.

- Appuyez sur <sup>fonction</sup>.
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que **MÉMOIRE** soit affiché, puis appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ).
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que **RAPPEL** soit affiché, puis appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ). Le message “1-9?” apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que le fichier de texte que vous souhaitez rappeler soit affiché.
**OU**
Appuyez sur la touche (1-9) correspondant au numéro du fichier de texte que vous souhaitez rappeler.
- Appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ) pour effacer l'affichage et rappeler le texte sélectionné.

## EFFACEMENT D'UN TEXTE EN MÉMOIRE

**Remarque:** Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur <sup>BS</sup><sup>Clear</sup>.

- Appuyez sur <sup>fonction</sup>.
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que **MÉMOIRE** soit affiché, puis appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ).
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que **EFFACER** soit affiché, puis appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ). Le message “1-9?” apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur  et  jusqu'à ce que le fichier de texte que vous souhaitez supprimer soit affiché.
**OU**
Appuyez sur la touche (1-9) correspondant au numéro du fichier de texte que vous souhaitez supprimer.
- Appuyez sur <sup>fonction</sup> (ou sur ) pour supprimer le fichier de texte sélectionné.

## LISTE DES MESSAGES

<b>ERREUR</b>	Une erreur s'est produite.
<b>PILE</b>	Les piles sont usées.
<b>P   L E  </b>	Les piles sont mortes.
<b>PLEINE</b>	Le nombre maximal de caractères (55 caractères) a déjà été entré ou la mémoire est pleine.

### DETECTION DES PANNES

<b>Problème</b>	<b>Remède</b>
1. L'écran reste vierge alors que l'appareil a été mis sous tension	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez que les piles sont insérées correctement.</li> <li>Si les piles sont usées, remplacez-les.</li></ul>
2. L'appareil n'imprime pas ou les caractères s'impriment mal.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez que la cassette a été insérée correctement.</li> <li>Si la cassette est vide, remplacez-la.</li> <li>Vérifiez que la taille des caractères est compatible avec la largeur du ruban utilisé.</li></ul>
3. Les caractères imprimés ne sont pas bien formés.	<ul style="list-style-type: none"><li>Si les piles sont usées, remplacez-les.</li></ul>
4. Une bande rayée apparaît.	<ul style="list-style-type: none"><li>La cassette est vide, remplacez-la.</li></ul>
5. La mémoire s'est effacée automatiquement.	<ul style="list-style-type: none"><li>Les piles sont peut-être usées. Remplacez-les.</li></ul>
6. Une partie des caractères ne s'impriment pas sur toute la ligne.	<ul style="list-style-type: none"><li>Il y a peut-être de la poussière sur la tête d'impression. Enlevez la cassette et utilisez un coton-tige sec pour essuyer délicatement la tête d'impression de haut en bas et de bas en haut. Essayez d'imprimer à nouveau, et si de la poussière reste collée, trempez le coton-tige dans de l'alcool isopropylique et essuyez de nouveau délicatement la tête d'impression.</li></ul>
7. Les touches de l'appareil ont été bloquées (c'est à dire, rien ne se produit quand vous appuyez sur une touche, bien que l'appareil soit sous tension).	<ul style="list-style-type: none"><li>Mettez l'appareil hors tension, puis tout en maintenant <span><span><span></span></span></span><sup>Code</sup> et <span><span><span></span></span></span><sup>BS</sup><sup>Clear</sup> enfoncées, appuyez sur <span><span><span></span></span></span><sup>Code</sup> pour remettre l'appareil sous tension. Finalement, relâchez <span><span><span></span></span></span><sup>Code</sup> et <span><span><span></span></span></span><sup>BS</sup><sup>Clear</sup>. <p><b>Remarque:</b> Le texte et les formats affichés ainsi que tous les fichiers de texte stockés dans la mémoire seront effacés.</p></li></ul>

## FICHE TECHNIQUE

<b>Clavier:</b>	41 touches et une molette de fonctions
<b>Vitesse d'impression:</b>	10 mm/sec.
<b>Taille des caractères:</b>	Taille standard <p>Double largeur</p> <p>Double hauteur</p> <p>Double largeur et double hauteur</p> <p>Quadruple largeur et double hauteur</p>
<b>Police de caractères:</b>	HELSINKI
<b>Ruban:</b>	Ruban adhésif sous l'effet de la pression (UNIQUEMENT DES RUBANS TZ) <p>Trois largeurs disponibles<span> </span>:</p> <p>12 mm (1/2 po) (I)</p> <p>9 mm (3/8 po) (I)</p> <p>6 mm (1/4 po) (I)</p>
<b>Affichage à cristaux liquides:</b>	7 × 5 points <span style="margin-left: 100px;">1 ligne × 8 caractères</span>
<b>Alimentation:</b>	6 piles de type AAA (LR03) <p>Mise hors tension automatique</p>
<b>Encombrement:</b>	154 mm (6 1/16 po) (I) × 129 mm (5 5/64 po) (P) × 64 mm (2 1/2 po) (H)
<b>Poids:</b>	0,9 lbs. (400 g) (sans piles ni cassette)
<b>Taille de la zone de travail:</b>	55 caractères
<b>Capacité totale de la mémoire:</b>	300 caractères maximum, 9 fichiers de texte

#### INFORMATION DE GARANTIE IMPORTANTE

Nous vous remercions d’avoir acheté ce produit Brother. Nous espérons que vous en retirerez beaucoup de plaisir. Nous vous suggérons de conserver tous les matériaux d’emballage et autres.

SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLEME AVEC CET APPAREIL,  
**NE RETOURNEZ PAS L'APPAREIL AU MAGASIN!**

Reportez-vous au mode d’emploi, et si vous avez toujours besoin d’aide, appelez le service client de Brother aux numéros ci-dessous :

Canada : **1-877-brother (276-8437)**

In Montreal: **514-685-6464**

Pour localiser un centre de service, veuillez téléphoner au 1-877-brother.