

brother®

TZ
TAPE

P-touch

2460

BENUTZERHANDBUCH



- Lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung des P-touch.
- Bewahren Sie diese Anleitung als Nachschlagewerk auf.

www.brother.com

BENUTZERHANDBUCH

Einführung

Mit dem Brother P-touch 2460 lassen sich Etiketten für die verschiedensten Zwecke erstellen. Durch die Vielseitigkeit des Gerätes können Sie zwischen unterschiedlichen Schriftgrößen und Druckstilen wählen und verschiedene Rahmenarten für Ihre Etiketten verwenden. Außerdem sind viele farbige Schriftbänder in unterschiedlichen Breiten (6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm und 24 mm) sowie in markanten Farben erhältlich, so dass Sie Ihre Etiketten zweckmäßig und ganz nach Ihren Wünschen gestalten können.

Neben den vielen verschiedenen laminierten und nicht laminierten Schriftbändern stehen auch laminierte Flexi-Tapes zur Verfügung, die sich besonders zum Befestigen der Etiketten an dünnen Leitungen und kantigen Gegenständen eignen (siehe *Zubehör auf Seite 55*).

Obwohl dieses vielseitige Gerät leicht zu bedienen ist, sollten Sie das Benutzerhandbuch aufmerksam lesen, um alle Funktionen optimal nutzen zu können. Bewahren Sie es sorgfältig auf, damit Sie auch später darin nachschlagen können

Konformitätserklärung

(Nur Europa/Türkei)

Wir, BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan

erklären, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2004/108/EG und 2005/32/EG befindet.

Der Netzadapter AD-24ES befindet sich in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2006/95/EG. Die Konformitätserklärung befindet sich auf unserer Website. Gehen Sie bitte zu <http://solutions.brother.com> -> wählen Sie Ihre Region (z. B. Europe) -> wählen Sie Ihr Land -> wählen Sie Ihr Modell -> wählen Sie „Handbücher“ -> wählen Sie Konformitätserklärung (*Wählen Sie Ihre Sprache, falls erforderlich).

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einführung	1
Allgemeine Beschreibung	1
<i>Bedienungselemente</i>	<i>1</i>
<i>Tastatur und LC-Display</i>	<i>2</i>
Allgemeine Hinweise	3
Batterien und Schriftbandkassetten	4
<i>Batterien und Schriftbandkassetten in den P-touch einsetzen</i>	<i>4</i>
Optionaler Netzadapter	8
<i>Optionalen Netzadapter anschließen</i>	<i>8</i>
P-touch ein-/ausschalten	8
Reinigen	9
<i>Druckkopf, Transportrollen und Klinge reinigen</i>	<i>9</i>
2. Label-Typ-Modi	11
Label-Typ wählen	11
Normal- und Vertikaldruck	12
Umlaufdruck und Mehrfachdruck	12
Fähnchen	14
Port und Panel	15
3. Grundfunktionen	17
Grundfunktionen verwenden	17
<i>Funktionen, Parameter, Einstellungen und Optionen auswählen</i>	<i>17</i>
<i>Standardeinstellung</i>	<i>17</i>
<i>Auswahl bestätigen</i>	<i>17</i>
<i>Auswahl abbrechen</i>	<i>17</i>
<i>Code-Modus</i>	<i>17</i>
Etikett erstellen	18
<i>Texteingabe</i>	<i>18</i>
<i>Akzentbuchstaben eingeben</i>	<i>21</i>
<i>Barcode eingeben</i>	<i>22</i>
<i>Symbole einfügen</i>	<i>25</i>
Etiketten formatieren	28
<i>Etikettenlänge</i>	<i>28</i>
<i>Randbreite</i>	<i>28</i>

<i>Textrahmen</i>	29
<i>Zeichengröße</i>	30
<i>Zeichenbreite</i>	31
<i>Druckstil</i>	32
<i>Autoformat-Vorlagen</i>	33
Etiketten drucken	35
<i>Layoutvorschau</i>	35
<i>Bandvorlauf</i>	35
<i>Drucken</i>	35
<i>Besondere Druckfunktionen</i>	36
Phrasen speichern und aufrufen	40
<i>Phrasen speichern</i>	41
<i>Gespeicherte Phrasen aufrufen</i>	41
<i>Gespeicherte Phrasen löschen</i>	42

4. Geräteeinstellungen43

<i>Bandschnitt-Funktionen</i>	
<i>(Pause zum Abschneiden und fortlaufender Ausdruck)</i>	43
<i>Displaykontrast</i>	44
<i>Automatische Verkleinerung einstellen</i>	44
<i>Bandlänge justieren</i>	45
<i>Symbolkategorie PERSÖNLICHE DATEN fortlaufend aktualisieren</i>	46
<i>Versionsinformationen anzeigen</i>	46

5. Anhang47


Was tun bei Störungen?	47
Fehlermeldungen im Display	49
Technische Daten	54
<i>Hardware</i>	54
<i>Software</i>	54
Zubehör	55
<i>Laminierte Bänder</i>	55
<i>Laminierte extrastark klebende Bänder</i>	58
<i>Laminierte Flexi-Tapes</i>	59
<i>Nicht laminierte Bänder</i>	60
<i>Spezialbänder</i>	60
<i>Sonstiges Zubehör</i>	61
Stichwortverzeichnis	62

1 Einführung

Allgemeine Beschreibung


Bedienungselemente

Vorderansicht

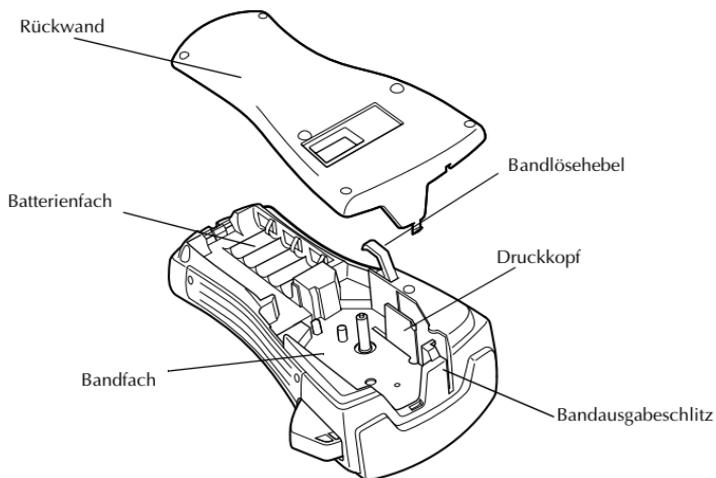

Rückansicht

Tastatur und LC-Display

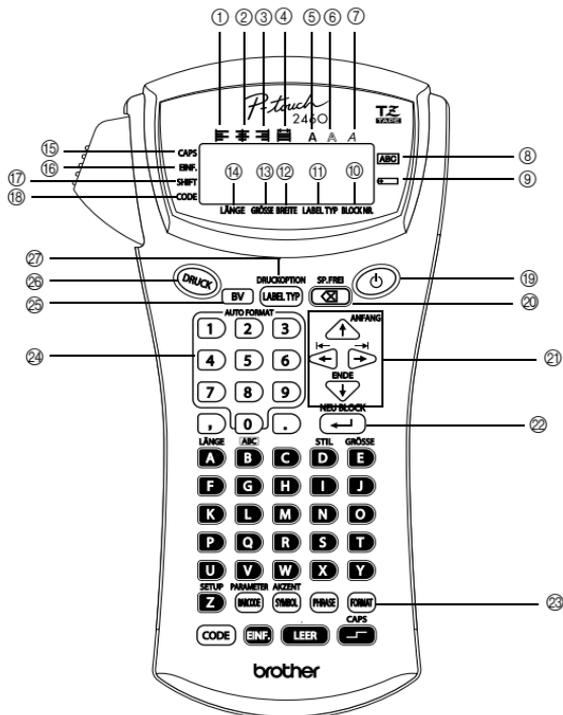

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| ① Linksbündig (Seite 33) | ⑩ Blocknummer (Seite 20) |
| ② Zentriert (Seite 33) | ⑪ Label-Typ-Anzeige (Seite 11) |
| ③ Rechtsbündig (Seite 33) | ⑫ Zeichenbreite (Seite 31) |
| ④ Blocksatz (Seite 33) | ⑬ Zeichengröße (Seite 30) |
| ⑤ Fettdruck (Seite 32) | ⑭ Etikettenlänge (Seite 28) |
| ⑥ Umrissdruck (Seite 32) | ⑮ Caps-Modus (Seite 18) |
| ⑦ Kursivschrift (Seite 32) | ⑯ Einfügemodus (Seite 20) |
| ⑧ Rahmen (Seite 29) | ⑰ Shift-Modus (Seite 18) |
| ⑨ Batterien schwach (Seite 4) | ⑱ Code-Modus (Seite 17) |
| | ⑲ Ein/Aus-Taste (Seite 8) |
| | ⑳ Korrekturtaste (Seite 17 und 21) |
| | ㉑ Cursortasten (Seite 17 und 19) |
| | ㉒ Eingabetaste (Seite 17 und 19) |
| | ㉓ Globalformat (Seite 30 bis 33) |
| | ㉔ Zifferntasten (Seite 33) |
| | ㉕ Bandvorlauf (Seite 35) |
| | ㉖ Drucken (Seite 35) |
| | ㉗ Label Typ (Seite 11) |

Allgemeine Hinweise



- **Verwenden Sie mit diesem Gerät nur die originalen Brother TZ-Schriftbänder. Benutzen Sie keine Bänder, die nicht mit dem Zeichen gekennzeichnet sind.**
- Ziehen Sie niemals am Schriftband, weil dadurch die Bandkassette beschädigt werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an extrem staubigen Plätzen. Schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht und vor Nässe.
- Setzen Sie das Gerät keinen extrem hohen Temperaturen und keiner extrem hohen Luftfeuchtigkeit aus. Lassen Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen im Auto liegen.
- Lagern Sie die Bandkassetten nicht an Orten, an denen sie direkter Sonneneinstrahlung, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub ausgesetzt werden.
- Lassen Sie keine Gegenstände aus Gummi oder Kunststoff längere Zeit auf dem Gerät liegen, weil dadurch Flecken entstehen können.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Alkohol oder anderen organischen Lösungsmitteln. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein weiches, trockenes Tuch.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät und achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Gerät gelangen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie die Klinge der Schneidevorrichtung nicht berühren.
- Verwenden Sie nur den speziell für dieses Gerät entwickelten optionalen Netzadapter. Die Verwendung anderer Adapter führt zum Verlust des Garantieanspruches.
- Versuchen Sie nicht, den Netzadapter auseinanderzubauen.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen wollen, sollten Sie es vom Stromnetz trennen und die Batterien herausnehmen, um Schäden durch Auslaufen der Batterien zu vermeiden.
- Verwenden Sie 6 Alkaline-Batterien (AA) oder wiederaufladbare Batterien (Ni-Cd oder Ni-MH).
- Versuchen Sie nicht, den P-touch auseinanderzubauen.


Batterien und Schriftbandkassetten

Mit sechs Alkaline-Batterien (Größe AA) können Sie den P-touch überall und jederzeit benutzen. Tauschen Sie beim Batterienwechsel immer alle Batterien aus.

TZ-Schriftbänder sind in vielen verschiedenen Farben und Bandbreiten erhältlich. Dadurch stehen Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung von Etiketten zur Verfügung (siehe "Zubehör" auf Seite 55).

Batterien und Schriftbandkassetten können am P-touch schnell und einfach gewechselt werden.

Batterien und Schriftbandkassetten in den P-touch einsetzen

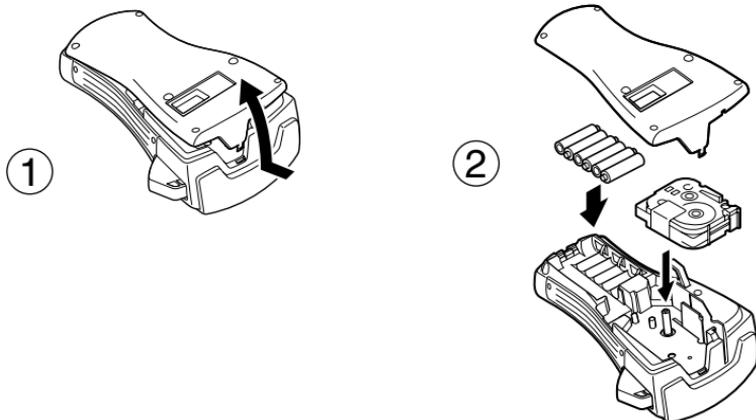

Hinweise zu den Batterien


- ☞ **Verwenden Sie Alkaline-Batterien der Größe AA. Sie können anstelle von Alkaline-Batterien auch wiederaufladbare Batterien (Ni-Cd oder Ni-MH) verwenden.**
- ☞ Wiederaufladbare Batterien können nicht im P-touch aufgeladen werden. Laden Sie die Batterien mit einem handelsüblichen Ladegerät für die entsprechenden Batterien auf. Beachten Sie dazu die Hinweise, die mit den Batterien geliefert werden.
- ☞ Die folgenden Batterien bzw. Batteriekombinationen sollten NICHT verwendet werden, um das Auslaufen der Batterien und Schäden zu vermeiden:
 - Magnesium-Batterien
 - Eine Kombination aus neuen und bereits verwendeten Batterien
 - Eine Kombination aus verschiedenen Batterietypen (Alkaline, Ni-Cd, Ni-MH)
 - Eine Kombination aus aufgeladenen und nicht aufgeladenen Batterien
- ☞ Wenn wiederaufladbare Ni-Cd- oder Ni-MH-Batterien öfters aufgeladen werden, bevor sie ganz leer sind, kann dies dazu führen, dass sie nach immer kürzeren Zeiträumen neu aufgeladen werden müssen. Lassen Sie solche Batterien daher erst leer werden, bevor Sie sie wieder aufladen.
- ☞ Achten Sie darauf, dass die Batterien richtig herum in das Batteriefach eingelegt werden. Wenn Batterien eingelegt sind, ermittelt der P-touch beim Drücken und Vorwärtsschieben des Bandes den Ladezustand der Batterien. Wenn die Batterien schwach sind, erscheint das Batteriesymbol im Display (☐). Wechseln Sie dann die eingelegten Batterien aus. Unter bestimmten Betriebsbedingungen erscheint die Batterieanzeige eventuell nicht.
- ☞ Schalten Sie den P-touch aus, bevor Sie die Batterien wechseln. Legen Sie dann die neuen Batterien innerhalb von 5 Minuten nach Herausnehmen des alten Batteriensatzes ein, weil andernfalls der Text im Display und alle gespeicherten Phrasen gelöscht werden.
- ☞ Nehmen Sie die Batterien aus dem P-touch heraus, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen möchten. Beachten Sie, dass dadurch alle gespeicherten Daten gelöscht werden.
- ☞ Da sich die mitgelieferten Batterien vom Zeitpunkt des Versands vom Werk bis zum Verkauf teilweise entladen können, kann sich ihre Lebensdauer je nach Zeitpunkt der Inbetriebnahme verkürzen.
- ☞ Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Verbrauchte Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie diese bei einer Sammelstelle für Altbatterien ab.

Hinweise zu den Schriftbandkassetten

TZ-Schriftbänder sind in vielen verschiedenen Farben und Bandbreiten erhältlich. Dadurch stehen Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung von Etiketten und zur farblich sortierten Systematisierung von Beschriftungen zur Verfügung (siehe "Zubehör" auf Seite 55).

Die Schriftbandkassetten können leicht und schnell gewechselt werden, so dass Sie jederzeit in einer anderen Band- oder Schriftfarbe drucken können.

- ☞ Vergewissern Sie sich, bevor Sie die Schriftbandkassette einlegen, dass das Bandende unter den Bandführungen liegt.

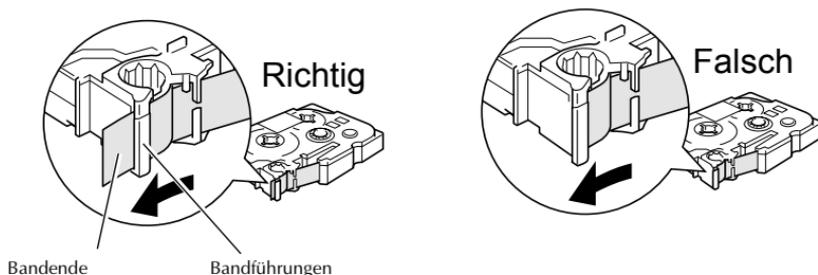


- ☞ Falls bei laminierten bzw. nicht laminierten Bändern das Schriftband in der neuen Kassette nicht richtig gespannt ist, drehen Sie den Transportknopf der Kassette mit dem Finger in Pfeilrichtung, bis das Band straff ist.
- ☞ Achten Sie darauf, dass sich das Band beim Einlegen nicht an den Metallführungen der Kassette verfängt.
- ☞ Drücken Sie nach dem Einlegen der Bandkassette die Taste **BV** einmal, um das Schriftband zu spannen. Drücken Sie dann auf den Bandabschneider, um das überflüssige Band abzuschneiden.
- ☞ Schneiden Sie das Band stets ab, bevor Sie die Bandkassette aus dem Gerät herausnehmen. Wenn am Band gezogen wird, kann die Bandkassette beschädigt werden.

Laminierte extrastark klebende Bänder

- ☞ Zum Befestigen des Etiketts auf strukturierten, rauhen oder besonders glatten Oberflächen sollten Sie die extra stark klebenden Bänder verwenden (siehe "Laminierte extrastark klebende Bänder" auf Seite 58).
- ☞ **Diese Bänder können mit dem Bandabschneider des P-touch problemlos abgeschnitten werden.**

Laminierte Flexi-Tapes

- ☞ Diese flexiblen Bänder eignen sich besonders zum Umkleben und Umwickeln von Gegenständen mit geringem Durchmesser wie Rohre, Leitungen, Kabel sowie zum Befestigen von Preisschildern an feinen Materialien (wie z. B. Brillengestellen), für das Erstellen von Fähnchen oder für ähnliche Anwendungen, bei denen die Bandenden zusammengeklebt werden sollen. Die Flexi-Tapes können auch hervorragend zur Befestigung an Gegenständen mit Kanten und Ecken verwendet werden.
- ☞ Die Flexi-Tapes können nicht zur elektrischen Isolierung verwendet werden.
- ☞ Wenn das Band um einen zylindrischen Gegenstand gewickelt werden soll, sollte dieser mindestens einen Durchmesser von 3 mm haben. Ist der Durchmesser geringer, sollte das Band als Fähnchen gedruckt und befestigt werden. Außerdem sollten die Enden des umwickelten Bandes bzw. des Fähnchens mindestens 5 mm überlappen.
- ☞ Das Band kann sich von zylindrischen Gegenständen ablösen, wenn die Gegenstände nach dem Befestigen des Bandes gebogen werden.
- ☞ Eine Liste der erhältlichen Flexi-Tapes finden Sie auf Seite 59.

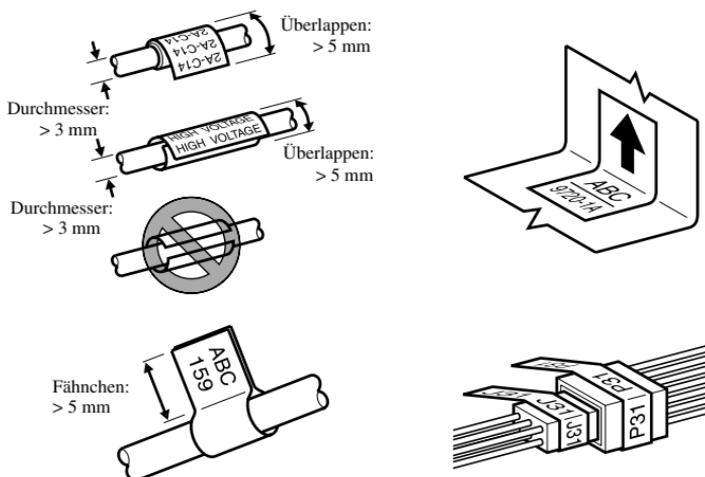


Optionaler Netzadapter

Als Sonderzubehör ist ein Netzadapter erhältlich. Mit diesem können Sie das Gerät an eine Netzsteckdose anschließen.

Wenn Sie viele Etiketten oder Etiketten mit umfangreichen Texten, Grafiken oder Symbolen drucken möchten, ist die Verwendung des optionalen Netzadapters zu empfehlen.

Optionalen Netzadapter anschließen

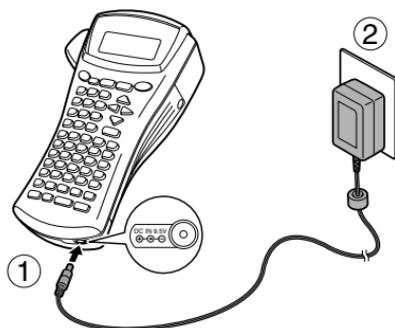

Hinweise zum optionalen Netzadapter

- ☛ Verwenden Sie nur den speziell für dieses Gerät entwickelten Netzadapter.
- ☛ Ziehen Sie den optionalen Netzadapter aus der Steckdose, wenn Sie den P-touch längere Zeit nicht verwenden möchten. Der im Display angezeigte Text sowie die gespeicherten Daten werden dadurch gelöscht.

P-touch ein-/ausschalten

Drücken Sie , um den P-touch einzuschalten.

Wenn Batterien eingelegt sind oder das Gerät mit dem optionalen Netzadapter an die Netzsteckdose angeschlossen ist, zeigt das Display kurz nach dem Einschalten den zuletzt eingegebenen Text an. Dadurch können Sie die Eingabe eines Textes unterbrechen und das Gerät ausschalten. Später können Sie dann die Arbeit fortsetzen, ohne dass der Text neu eingegeben werden muss.


Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn 5 Minuten lang keine Taste betätigt wurde.

Reinigen

Es kann vorkommen, dass sich auf dem Druckkopf und den Transportrollen kleinere Staub- oder Schmutzablagerungen bilden. Dies passiert vor allem, wenn das Gerät im Freien oder in besonders staubigen Räumen benutzt wird. Schmutz kann dazu führen, dass ein horizontaler Streifen auf dem ausgedruckten Etikett erscheint. Durch Abschneiden der Bänder kann sich Klebstoff auf der Klinge ablagern. Deswegen sollten Sie von Zeit zu Zeit diese Teile reinigen.

Druckkopf, Transportrollen und Klinge reinigen

- ☛ Vor der Reinigung sollten Sie den P-touch ausschalten, indem Sie auf  drücken. Nehmen Sie dann die Batterien heraus. Falls der optionale Netzadapter angeschlossen ist, ziehen Sie ihn vom P-touch ab.
- ☛ Achten Sie beim Reinigen darauf, dass Sie sich nicht an der Klinge schneiden.

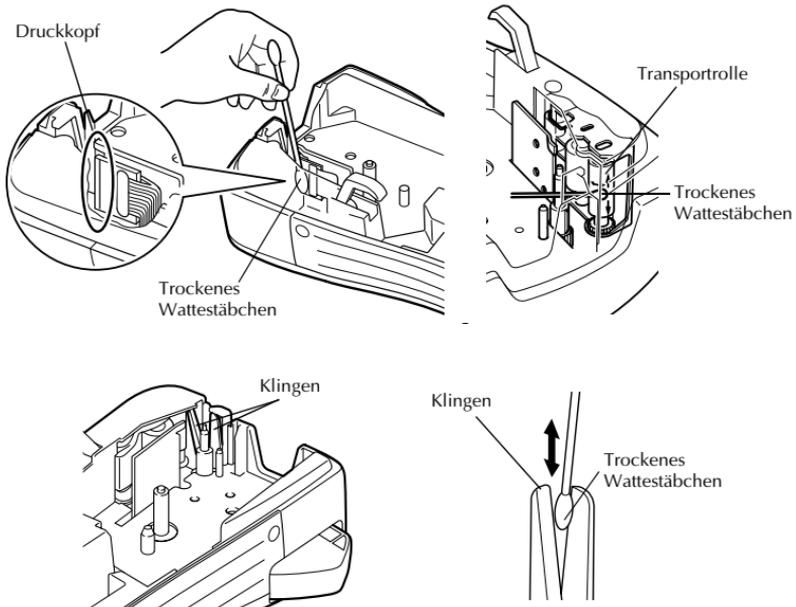

Hinweise zum Reinigen des Druckkopfes und der Transportrollen

- ☞ Reinigen Sie den Druckkopf, falls horizontale Streifen in den gedruckten Etiketten zu sehen sind.
- ☞ Der Druckkopf kann leichter gereinigt werden, wenn die als Zubehör erhältliche Reinigungskassette (TZ-CL4) benutzt wird (siehe “Sonstiges Zubehör” auf Seite 61).
- ☞ Reinigen Sie die Transportrollen mit einem trockenen Wattestäbchen. Drehen Sie dabei die Rollen mit dem Wattestäbchen. Drehen Sie die Rollen nicht mit den Fingern, um Verletzungen zu vermeiden.

Hinweise zum Reinigen der Klinge

- ☞ Wenn das Band nicht mehr richtig abgeschnitten werden kann, sollten Sie die Klinge wie in der Abbildung gezeigt reinigen.

2 Label-Typ-Modi

Label-Typ wählen


Drücken Sie , um den gewünschten Label-Typ für die jeweilige Anwendung auszuwählen. Es stehen insgesamt 7 Label-Typen zur Auswahl: 2 Modi zum Erstellen Ihrer eigenen Etiketten und 5 Modi mit vordefinierten Einstellungen für spezielle Anwendungen, wie zum Beispiel für das Beschriften von Kabeln, Anschlüssen, Patch Panels usw.

- 1 Drücken Sie .
- 2 Drücken Sie  oder  (oder drücken Sie  wiederholt), bis der gewünschte Label-Typ-Modus angezeigt wird. (Genauere Informationen zu den einzelnen Label-Typen finden Sie in den folgenden Abschnitten.)
- 3 Drücken Sie , um die gewählte Einstellung zu bestätigen.
 - Wenn **NORMAL** oder **VERTIKAL** gewählt wurde, können Sie nun den Text eingeben und bearbeiten (siehe *Grundfunktionen* auf Seite 17).
 - Wenn **UMLAUFDREHUNG**, **MEHRFACH**, **PORT**, **PANEL** oder **FÄHNCHEN** gewählt wurde, fahren Sie wie folgt fort:
- 4 Drücken Sie  oder , bis der gewünschte Parameter angezeigt wird.
- 5 Drücken Sie  oder , bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird (oder geben Sie mit den Zifferntasten den gewünschten Wert ein).
- 6 Drücken Sie , um die gewählten Einstellungen zu übernehmen.
- 7 Geben Sie den Text für die einzelnen Etiketten jeweils als separate Textblöcke ein.
- 8 Drucken Sie die Etiketten.
 - Um das Etikett einmal auszudrucken, drücken Sie .
 - Um mehrere Kopien zu drucken, die Nummerierungsfunktion oder andere besondere Druckfunktionen zu verwenden, drücken Sie , dann  (weitere Informationen finden Sie unter *Besondere Druckfunktionen* auf Seite 36).

Normal- und Vertikaldruck

Wenn Sie den Label-Typ **NORMAL** oder **VERTIKAL** verwenden, können Sie die Etiketten selbst nach Ihren jeweiligen Anforderungen gestalten.



Nach Auswahl des Label-Typs **NORMAL** oder **VERTIKAL** können die Texte für das Etikett eingegeben, Formateinstellungen geändert und anschließend das Etikett wie gewohnt gedruckt und abgeschnitten werden. Mit der Label-Typ-Einstellung **NORMAL** wird der Text horizontal auf das Schriftband gedruckt, mit der Einstellung **VERTIKAL** vertikal.

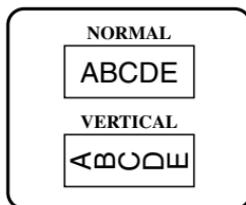

Umlaufdruck und Mehrfachdruck

Verwenden Sie diese Modi, wenn Sie die gedruckten Etiketten an Kabeln oder Leitungen befestigen möchten, um zum Beispiel in einem Netzwerk die einzelnen Kabel zu kennzeichnen. Der Text wird dazu automatisch um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht und jeder Textblock wird wie unten gezeigt als separates Etikett gedruckt. Die **Mehrfachdruck**-Funktion druckt den Text automatisch wiederholt über die gesamte

Länge des Etiketts, so dass er auf dem befestigten Band von jedem Blickwinkel aus leicht gelesen werden kann.

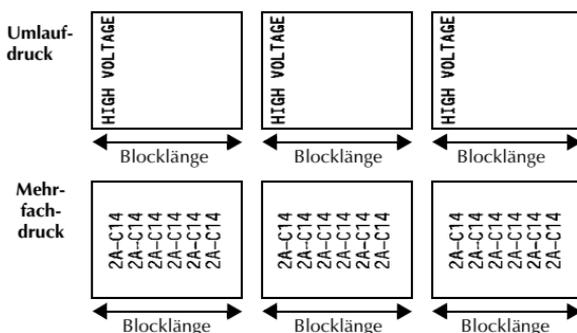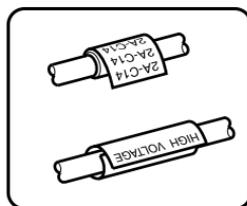



Nach Auswahl der Label-Typ-Modi **UMLAUFDRUCK** oder **MEHRFACH** können Sie die Blocklänge für jedes Etikett festlegen und falls gewünscht auch einen Rahmen auswählen.

- **B. LÄNGE** (Blocklänge): 20 bis 200 mm
Standardeinstellung: 30 mm
- **RAHMEN:** AUS, 1, 2, 3, 4
Standardeinstellung: **AUS**

- ☞ Ein Textblock kann maximal 7 Textzeilen lang sein. Bei Verwendung der **Mehrfachdruck**-Funktion werden jeweils nur die Textzeilen ausgedruckt, die auf das Etikett passen.
- ☞ Wir empfehlen, Etiketten, die an Kabeln und Leitungen befestigt werden sollen, auf Flexi-Tapes zu drucken (siehe *Laminierte Flexi-Tapes* auf Seite 59). Gegenstände, die mit einem Etikett umwickelt werden sollen, müssen einen Durchmesser von mindestens 3 mm haben. Für Kabel, Leitungen u. ä. mit geringerem Durchmesser sollten Sie den Label-Typ **FÄHNCHEN** verwenden. Die Enden des umwickelten Bandes bzw. der Fähnchen sollten mindestens 5 mm überlappen.

Fähnchen

Verwenden Sie diesen Label-Typ, wenn Sie das Etikett später als Fähnchen an besonders dünnen Gegenständen wie z. B. Brillengestellen befestigen möchten. Der Text jedes Textblockes wird dann automatisch sowohl am Anfang als auch am Ende des Etiketts gedruckt. Die Länge des unbedruckten Bandes in der Mitte entspricht dem Umfang des Kabels bzw. der Leitung. Sie können den Text auch horizontal um 90° gedreht ausdrucken lassen.

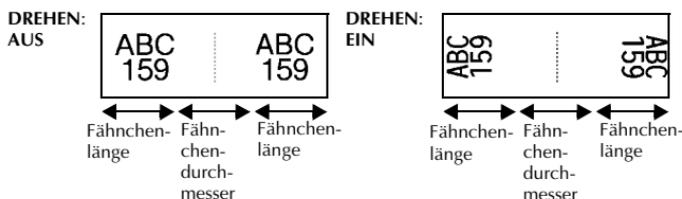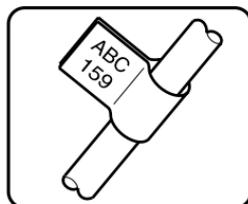

Nach Auswahl des Label-Typs **FÄHNCHEN** kann der Fähnchendurchmesser und die Fähnchenlänge festgelegt und der Text umrahmt oder gedreht werden.


- **FÄHN.φ** (Fähnchendurchmesser): 0 bis 100 mm
Standardeinstellung: 7 mm
- **FÄHN.L** (Fähnchenlänge): 10 bis 200 mm
Standardeinstellung: 30 mm
- **RAHMEN:** AUS, 1, 2, 3, 4
Standardeinstellung: AUS
- **DREHEN:** AUS, EIN
Standardeinstellung: AUS

☞ Ein Textblock kann bis zu 7 Zeilen umfassen.
☞ Wir empfehlen, Fähnchen auf Flexi-Tapes zu drucken (siehe *Laminierte Flexi-Tapes* auf Seite 59). Die Enden des Fähnchens sollten mindestens 5 mm überlappen.


Port und Panel

Diese Label-Typ-Modi sind speziell zum Beschriften von Ports und Panels vorgesehen.


Im **Port**-Modus wird jeder Textblock auf ein separates Etikett gedruckt, so dass die Etiketten gut zur Beschriftung von Komponenten und Anschlüssen geeignet sind, die nicht exakt den gleichen Abstand voneinander haben.

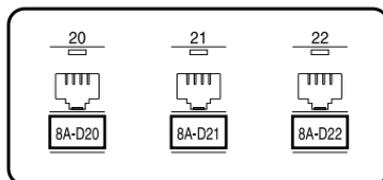

Wenn Sie den Label-Typ **Panel** verwenden, werden alle Textblöcke mit gleichem Abstand auf dem Etikett angeordnet. Diese Einstellung eignet sich daher besonders zur Beschriftung von Patch Panels, Sicherungskästen usw., deren Anschlüsse in gleichem Abstand angeordnet sind.

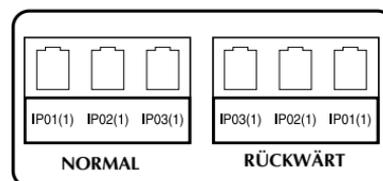

Sie können wählen, ob die Textblöcke in der Reihenfolge, in der sie eingegeben wurden, gedruckt werden (**NORMAL**) oder in umgekehrter Reihenfolge.

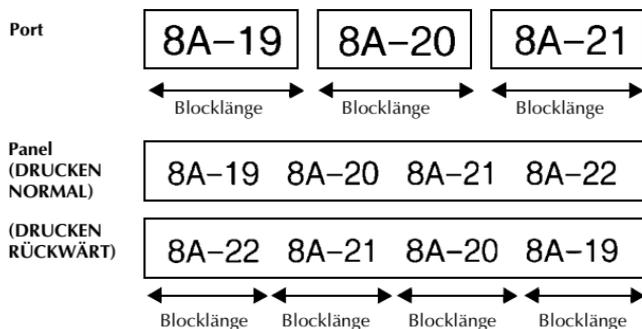

Nach Auswahl des Label-Typs **PORT** oder **PANEL** können Sie die Länge der einzelnen Textblöcke bzw. Etiketten angeben und eine Rahmenart auswählen.

- **B.LÄNGE** (Blocklänge):
 - * Label-Typ **PORT**:
20 bis 200 mm
Standardeinstellung: 30 mm
 - * Label-Typ **PANEL**:
6 bis 200 mm
Standardeinstellung: 30 mm

● **RAHMEN:**

* Label-Typ **PORT:**

AUS, 1 , 2 , 3 , 4

Standardeinstellung: **AUS**

* Label-Typ **PANEL:**

AUS, 1 , 2 , 3 ,

4 , 5 , 6 ,

7 , 8 , 9

Standardeinstellung: **AUS**

● **DRUCKEN** (Reihenfolge): **NORMAL, RÜCKWÄRT**

Standardeinstellung: **NORMAL**

- ☞ Mit diesen Label-Typ-Modi gedruckte Etiketten sollten auf extrastark klebende laminierte Bänder gedruckt werden.
- ☞ Die **DRUCKEN**-Einstellungen stehen nur für den Label-Typ **PANEL** zur Verfügung.
- ☞ Sie können die oben gezeigte Beschriftung mit fortlaufender Nummerierung im Label-Typ **PANEL** auch schnell und bequem mit der Nummerierungsfunktion erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel *Nummerierungsfunktion* auf Seite 37.

3 Grundfunktionen

Grundfunktionen verwenden

Funktionen, Parameter, Einstellungen und Optionen auswählen

- Wenn “◀◀” erscheint, drücken Sie , um die vorausgehende Option, oder , um die nächste Option auszuwählen.
- Wenn “◀▶” erscheint, drücken Sie  , um die vorausgehende Option, oder , um die nächste Option auszuwählen.

Standardeinstellung

- Um die Standardeinstellung einer Funktion oder eines Parameters auszuwählen, drücken Sie .

Auswahl bestätigen

- Um eine Auswahl in einer Liste zu treffen, eine Einstellung zu übernehmen oder mit „Ja“ zu antworten, drücken Sie .

Auswahl abbrechen

- Um eine Funktion abzubrechen und zum Ausgangspunkt zurückzugelangen, ohne eine Änderung am Text vorzunehmen, oder um mit „Nein“ zu antworten, drücken Sie .

Code-Modus

- Um die über den Tasten gelb gedruckten Funktionen zu verwenden, muss der CODE-Modus mit der Taste  eingeschaltet werden. Am linken Displayrand erscheint die CODE-Anzeige.

Texteingabe

Buchstaben eingeben

- Um Kleinbuchstaben, Ziffern, Punkt oder Komma einzugeben, drücken Sie einfach die entsprechende Taste.
- Um einen einzelnen Großbuchstaben einzugeben, drücken Sie , um den SHIFT-Modus einzuschalten. Am linken Displayrand erscheint die SHIFT-Anzeige. Drücken Sie nun die Taste für den gewünschten Buchstaben. Die SHIFT-Anzeige erlischt wieder.
- Um nacheinander mehrere Großbuchstaben einzugeben, drücken Sie , dann , um den CAPS-Modus einzuschalten. Am linken Displayrand erscheint die CAPS-Anzeige. Geben Sie nun den gewünschten Text ein.

- ☞ Um den SHIFT-Modus auszuschalten, ohne einen Buchstaben einzugeben, drücken Sie noch einmal .
- ☞ Um den CAPS-Modus wieder auszuschalten, drücken Sie , dann .
- ☞ Um im CAPS-Modus einen Kleinbuchstaben zu schreiben, drücken Sie  und dann die Taste für den gewünschten Buchstaben.

Leerzeichen eingeben

- Um ein Leerzeichen in den Text einzugeben, drücken Sie .

Cursor im Text bewegen

Sie können den Cursor mit den Tasten , ,  ANFANG oder  ENDE zu jeder beliebigen Stelle im Text bewegen, um den Text zu überprüfen und Korrekturen vorzunehmen.

- Um den Cursor nach links, rechts, oben oder unten zu bewegen, drücken Sie ,  ANFANG oder  ENDE.
- Um den Cursor an den Anfang der aktuellen Zeile zu bewegen, drücken Sie `(CODE)`, dann .
- Um den Cursor an das Ende der aktuellen Zeile zu bewegen, drücken Sie `(CODE)`, dann .
- Um den Cursor an den Anfang des gesamten Textes zu bewegen, drücken Sie `(CODE)`, dann  ANFANG.
- Um den Cursor an das Ende des gesamten Textes zu bewegen, drücken Sie `(CODE)`, dann  ENDE.

 Um den Cursor mehrere Zeichen oder Zeilen nach links, rechts, oben oder unten zu bewegen, halten Sie die entsprechende Taste (, ,  ANFANG oder  ENDE) gedrückt.

Neue Zeile hinzufügen

- Um die aktuelle Textzeile zu beenden und eine neue Zeile zu beginnen, drücken Sie  NEU BLOCK. Das Zeichen “↵” zeigt das Zeilenende an.

 Die Tabelle zeigt, wie viele Zeilen in Abhängigkeit von der Schriftbandbreite auf ein Etikett gedruckt werden können:


Bandbreite	Maximale Zeilenanzahl
6 mm	2
9 mm	2
12 mm	3
18 mm	5
24 mm	7

 Die Nummer am Zeilenanfang im Display zeigt jeweils die Zeilennummer im jeweiligen Textblock an.

Neuen Textblock hinzufügen

Es können Textblöcke mit unterschiedlicher Zeilenanzahl eingegeben werden. Immer wenn die Zeilenanzahl innerhalb eines Etiketts wechseln soll, muss ein neuer Block begonnen werden.

- Um einen neuen Textblock zu erstellen, drücken Sie **CODE**, dann **NEU BLOCK**. Das Zeichen “**↵**” zeigt das Ende des Blockes an.
So wird beispielsweise der unten links gezeigte Text wie rechts gezeigt ausgedruckt.

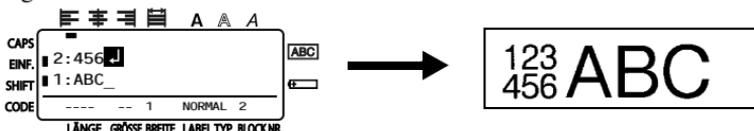

- ☞ Ein Etikett kann bis zu 50 Blöcke enthalten. Wenn Sie **CODE** und **NEU BLOCK** am Ende des fünfzigsten Blockes drücken, erhalten Sie die Fehlermeldung „ZU VIELE ZEILEN!“
- ☞ Die Nummer des Blockes, in dem sich der Cursor befindet, wird am unteren Displayrand angezeigt.
- ☞ Für alle Textblöcke gelten dieselben Formateinstellungen.
- ☞ Beim Ausdrucken großer Datenmengen in einem Druckvorgang kann es vorkommen, dass einige Etiketten nicht bedruckt sind. Drucken Sie in diesem Fall die Daten in mehreren Arbeitsgängen aus. Beim Ausdruck von z.B. 50 Datensätzen ist die Anzahl der Zeichen, die in einem Arbeitsgang gedruckt werden kann, auf ca. 200 beschränkt.

Text einfügen

- Um neuen Text einzufügen, vergewissern Sie sich, dass der Einfügemodus eingeschaltet ist. Sollte er nicht eingeschaltet sein, drücken Sie **EINF.** Die **EINF.**-Anzeige erscheint am linken Displayrand.
- Um vorhandenen Text zu überschreiben, drücken Sie **EINF.**, um den Einfügemodus auszuschalten.

Text löschen

- Um Zeichen links der aktuellen Cursorposition zu löschen, halten Sie  gedrückt, bis alle gewünschten Zeichen gelöscht sind.
- Um den ganzen Text zu löschen:
 - Drücken Sie , dann .
 - Drücken Sie  oder  und wählen Sie entweder **NUR TEXT** (um nur den Text zu löschen) oder **TEXT&FORMAT** (um den Text zu löschen und alle Formateinstellungen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen).
 - Drücken Sie .

Akzentbuchstaben eingeben

Auch Buchstaben mit Akzent können in den Text eingefügt werden.

Die Tabelle zeigt die verfügbaren Akzentbuchstaben:

Buchstabe	Akzentbuchstabe						Buchstabe	Akzentbuchstabe					
	0	1	2	3	4	5		0	1	2	3	4	5
A	Ä	Á	À	Ǻ	Ą	Ã	a	ä	á	à	ǻ	ą	ã
C	Č	Ĉ					c	č	ĉ				
D	Đ	Ð					d	đ	ð				
E	Ě	É	È	Ě	Ę		e	ě	é	è	ē	ę	
I	Í						i	í					
L	Ł	Ĺ	Ł				l	ł	ĺ	ł			
N	Ń	Ñ	Ñ				n	ń	ñ	ñ			
O	Ö	Ó	Ô	Õ	Ö	Ô	o	ö	ó	ô	õ	ó	ô
R	Ř	Ř					r	ř	ř				
S	Ś	Š					s	ś	š				
T	Ť	Ť					t	ť	ť				
U	Ü	Ú	Û	Ů			u	ü	ú	û	ú		
Y	Ý						y	ý	ý				
Z	Ž	Ž	Ž				z	ž	ž	ž			

- 1 Drücken Sie , dann . Die Meldung “AKZENT a-z/A-Z?” erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste für den Buchstaben, der mit Akzent geschrieben werden soll, so oft, bis der gewünschte Akzentbuchstabe erscheint.
- 3 Drücken Sie . Der Akzentbuchstabe wird in den Text eingefügt.

- ☞ Um mehrere Buchstaben mit Akzent einzugeben, drücken Sie nach Auswahl des Buchstabens in Schritt 3 , dann . Wählen Sie dann den nächsten Buchstaben mit Akzent auf die gleiche Weise. Drücken Sie nach Auswahl des letzten Buchstabens nur  (ohne ).
- ☞ Zur Eingabe eines Großbuchstabens drücken Sie , um den SHIFT-Modus einzuschalten, und drücken Sie dann die Buchstabentaste. Zur Eingabe mehrerer Großbuchstaben schalten Sie mit , dann  den CAPS-Modus ein und drücken Sie dann die Buchstabentasten.
- ☞ Sie können den gewünschten Buchstaben auch auswählen, indem Sie in Schritt 2 den Buchstaben und dann die in der Tabelle angegebene Spaltennummer eingeben, z.B. “A0” für “Ä”.

Barcode eingeben

Mit der **Barcode**-Funktion können Sie einen Barcode in das Etikett einfügen. Verschiedene Barcode-Parameter ermöglichen es, den jeweils passenden Code zu verwenden.

- ☞ In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie einen Barcode in den Text einfügen. Es kann in diesem Handbuch jedoch nicht das Konzept der Barcode-Verschlüsselung erklärt werden. Lesen Sie dazu bitte die entsprechende Fachliteratur.
- ☞ Da dieses Gerät nicht speziell für die Herstellung von Barcodes entwickelt wurde, kann es möglich sein, dass einige Barcode-Lesegeräte die mit dem P-touch gedruckten Barcodes nicht lesen können.
- ☞ Nicht alle Barcode-Lesegeräte können auf farbige Bänder oder in bunter Schriftfarbe gedruckte Barcodes lesen. Barcodes sollten deshalb auf weißes Band mit schwarzer Schrift gedruckt werden.

Die folgenden Einstellungen können gewählt werden:

Parameter	Einstellungen
PROTOKOLL	CODE 39, I-2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, EAN128, CODE128
BREITE (Barcode-Breite)	BREIT, MITTEL, SCHMAL
ZIFFER (Ziffern unter dem Barcode drucken)	EIN, AUS
PRÜFZIFFER	EIN, AUS

Der Parameter **Prüfziffer** steht nur für die Barcode-Protokolle **CODE 39, I-2/5** und **CODABAR** zur Verfügung.

Barcode-Parameter ändern

- 1 Drücken Sie , dann .
- 2 Drücken Sie  oder , bis der gewünschte Parameter angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie  oder , bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 2 und 3, bis alle Parameter wie gewünscht geändert sind.
- 5 Drücken Sie .

Barcode-Daten eingeben

- 1 Drücken Sie .
- 2 Geben Sie die neuen Barcode-Daten ein oder bearbeiten Sie die zuvor eingegebenen Daten.
- 3 Drücken Sie , um den Barcode in den Text einzufügen.

- ☞ Zum Ändern der Daten oder der Parameter **BREITE** oder **ZIFFER** eines bereits in das Etikett eingefügten Barcodes bewegen Sie den Cursor unter das Barcode-Symbol im Display und drücken Sie , dann .
- ☞ Um Sonderzeichen in den Barcode einzugeben (nur möglich mit den Protokollen **CODE39**, **CODABAR**, **EAN128** oder **CODE128**), bewegen Sie den Cursor in den Barcode-Daten unter das Zeichen, vor dem das Sonderzeichen eingefügt werden soll. Drücken Sie dann . Drücken Sie  oder , bis das gewünschte Sonderzeichen angezeigt wird, und drücken Sie dann , um das gewählte Sonderzeichen in die Barcode-Daten einzufügen. (In der nachfolgenden Tabelle sind alle verfügbaren Sonderzeichen aufgelistet.)

Die folgenden Sonderzeichen können nur in Barcodes eingefügt werden, die mit den Protokollen **CODE39** oder **CODABAR** erstellt wurden:

CODE39

CODABAR

Wert	Zeichen	Wert	Zeichen	Wert	Zeichen	Wert	Zeichen
0	–	4	/	0	–	3	/
1	.	5	+	1	\$	4	.
2	(Leerzeichen)	6	%	2	:	5	+
3	\$						

Die folgenden Sonderzeichen können nur in Barcodes eingefügt werden, die mit den Protokollen **EAN128** oder **CODE128** erstellt wurden.

Wert	Zeichen	Wert	Zeichen	Wert	Zeichen	Wert	Zeichen
0	(Leer-zeichen)	18	<	36	BEL	54	EM
1	!	19	=	37	BS	55	SUB
2	”	20	>	38	HT	56	ESC
3	#	21	?	39	LF	57	{
4	\$	22	@	40	VT	58	FS
5	%	23	[41	FF	59	
6	&	24	\	42	CR	60	GS
7	'	25]	43	SO	61	}
8	(26	^	44	SI	62	RS
9)	27	_	45	DLE	63	~
10	*	28	NUL	46	DC1	64	US
11	+	29	`	47	DC2	65	DEL
12	,	30	SOH	48	DC3	66	FNC3
13	-	31	STX	49	DC4	67	FNC2
14	.	32	ETX	50	NAK	68	FNC4
15	/	33	EOT	51	SYN	69	FNC1
16	:	34	ENQ	52	ETB		
17	;	35	ACK	53	CAN		

Symbole einfügen

Es stehen 147 verschiedene Symbole zur Auswahl.

- 1 Drücken Sie . Die zuletzt benutzte Symbolgruppe wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie  oder , um die gewünschte Symbolgruppe auszuwählen.
- 3 Wählen Sie mit  oder  das gewünschte Symbol.
- 4 Drücken Sie , um das Symbol in den Text einzufügen.

☞ Um mehrere Symbole einzugeben, drücken Sie jeweils nach Auswahl des Symbols in Schritt 3 (CODE), bevor Sie  drücken. Wählen Sie dann das nächste Symbol auf die gleiche Weise. Drücken Sie nach Auswahl des letzten Symbols nur  (ohne CODE).

☞ Sie können ein Symbol auch einfach mit der in der Symboltabelle angegebenen Buchstaben/Zahlenkombination auswählen. Wenn Sie beispielsweise "A02" eingeben und dann  drücken, wird "?" in den Text eingefügt.

Folgende Symbole stehen zur Verfügung:

Kategorie	Symbole									
A Satzzeichen	.	,	?	!	"	'	:	;	-	—
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	\	/	&	¿	¡	~	§	•		
	10	11	12	13	14	15	16	17		
B Firma	@	#	%	®	©	™				
	00	01	02	03	04	05				
C Mathematische Zeichen	+	-	×	*	±	=	÷			
	00	01	02	03	04	05	06			
D Klammern	()	[]	<	>	«	»		
	00	01	02	03	04	05	06	07		
E Pfeile	→	←	↑	↓	➔	➠	⬆	⬇	☞	☜
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
F Währungen/ Einheiten	°	\$	¥	£	€	¢	Fr	f	φ	
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	
G Sonderzeichen	̂	̄	ß	Š	à	β	γ	δ	μ	Ω
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Ɔ	ø	Ɔ	Ɔ	ij					
	10	11	12	13	14					

Gruppe		Symbole									
H	Zahlen	1/2	1/3	1/4	0	1	2	1	2		
		00	01	02	03	04	05	06	07		
I	Piktogramme	★	○	●	□	△	◆				
		00	01	02	03	04	05				
J	Elektrische/ elektronische Zeichen										
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
		40	41	42							
K	Verbote										
		00	01	02							
L	Warnungen										
		00	01	02	03	04	05	06			
M	Kommunikation										
		00	01	02							
N	Andere										
		00	01	02	03						
Z	Persönliche Daten	*Die 16 zuletzt benutzten Symbole werden automatisch in dieser Gruppe gespeichert.									

- ☞ Wenn die Symbolgruppe **PERSÖNLICHE DATEN** voll wird, überschreiben neu gewählte Symbole jeweils die älteren Symbole in dieser Gruppe. Um die Symbole dieser Gruppe unverändert zu lassen, können Sie die Aktualisierungsfunktion ausschalten (siehe *Symbolkategorie PERSÖNLICHE DATEN fortlaufend aktualisieren* auf Seite 46).

Etiketten formatieren

Etikettenlänge

- 1 Drücken Sie **CODE**, dann **LÄNGE** **A**.
- 2 Drücken Sie **←** oder **→**, bis **LÄNGE** angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie **ANFANG** **↑** oder **ENDE** **↓**, bis die gewünschte Etikettenlänge angezeigt wird (oder geben Sie die gewünschte Einstellung mit den Zifferntasten ein).
- 4 Drücken Sie **NEU BLOCK** **↵**.



Randbreite

- 1 Drücken Sie **CODE**, dann **LÄNGE** **A**.
- 2 Drücken Sie **←** oder **→**, bis **RAND** angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie **ANFANG** **↑** oder **ENDE** **↓**, bis die gewünschte Randbreite angezeigt wird (oder geben Sie die gewünschte Einstellung mit den Zifferntasten ein).
- 4 Drücken Sie **NEU BLOCK** **↵**.



Textrahmen

- 1 Drücken Sie , dann .
- 2 Drücken Sie  oder , bis der gewünschte Textrahmen angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie . Es wird der gesamte Text umrahmt.

Folgende Textrahmen stehen zur Verfügung:

Ein- stellung	Beispiel	Ein- stellung	Beispiel
1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	

Zeichengröße

Die Zeichengröße kann entweder für den gesamten Text des Etiketts oder für den Text einer Zeile eingestellt werden.

Wenn die Größe AUTO gewählt ist, ermittelt das Gerät automatisch die Breite des eingelegten Schriftbandes und stellt die größtmögliche Schrift ein. Die an der Cursorposition eingestellte Zeichengröße wird jeweils am unteren Displayrand angezeigt.

Zeichengröße für den gesamten Text einstellen

- 1 Drücken Sie .
- 2 Drücken Sie gegebenenfalls  oder , bis **G. GRÖSSE** angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie  oder , bis die gewünschte Zeichengröße angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie . Die gewählte Einstellung gilt für den gesamten Text.

Zeichengröße für eine Textzeile einstellen

- 1 Bewegen Sie den Cursor in die Textzeile, deren Zeichengröße Sie ändern möchten.
- 2 Drücken Sie , dann .
- 3 Drücken Sie gegebenenfalls  oder , bis **GRÖSSE** angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie  oder , bis die gewünschte Zeichengröße angezeigt wird.
- 5 Drücken Sie . Die gewählte Einstellung gilt nur für die Textzeile, in der sich der Cursor befindet.

- ☞ Die maximal mögliche Zeichengröße ist von der Breite des Schriftbandes abhängig. Die folgende Tabelle zeigt die maximal mögliche Zeichengröße für die verschiedenen Bandbreiten.

Schriftbandbreite	Maximale Zeichen- größe
6 mm	12 Punkt (3 mm)
9 mm	18 Punkt (4 mm)
12 mm	24 Punkt (6 mm)
18 mm	36 Punkt (9 mm)
24 mm	48 Punkt (12 mm)

- ☞ Eine etwas größere Schrift erhalten Sie, wenn Sie Ihren Text einzeilig in Großbuchstaben (ohne Umlaute oder Akzente) schreiben und die Größeneinstellung AUTO wählen.

Zeichenbreite

Zeichenbreite für den gesamten Text einstellen

- 1 Drücken Sie .
- 2 Drücken Sie  oder , bis **G. BREITE** angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie  ^{ANFANG} oder  ^{ENDE}, bis die gewünschte Zeichenbreite angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie  ^{NEU BLOCK}. Die gewählte Einstellung gilt für den gesamten Text.

Zeichenbreite für eine Textzeile einstellen

- 1 Bewegen Sie den Cursor in die Textzeile, deren Zeichenbreite Sie ändern möchten.
- 2 Drücken Sie , dann  ^{GRÖSSE}.
- 3 Drücken Sie  oder , bis **BREITE** angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie  ^{ANFANG} oder  ^{ENDE}, bis die gewünschte Zeichenbreite angezeigt wird.
- 5 Drücken Sie  ^{NEU BLOCK}. Die gewählte Einstellung gilt nur für die Textzeile, in der sich der Cursor befindet.

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Zeichengrößen und Zeichenbreiten:

Breite Größe	NORMAL	MITTEL	SCHMAL	BREIT
12 mm (48 Punkt)	ABC	ABC	ABC	ABC
9 mm (36 Punkt)	ABC	ABC	ABC	ABC
6 mm (24 Punkt)	ABC	ABC	ABC	ABC
4 mm (18 Punkt)	ABC	ABC	ABC	ABC
3 mm (12 Punkt)	ABC	ABC	ABC	ABC
2 mm (9 Punkt)	ABC	ABC	ABC	ABC
1 mm (6 Punkt)	ABC	ABC	ABC	ABC

Druckstil

Druckstil für den gesamten Text einstellen

- 1 Drücken Sie .
- 2 Drücken Sie  oder , bis **G. STIL** angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie  oder , bis der gewünschte Druckstil angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie . Die gewählte Einstellung gilt für den gesamten Text.

Druckstil für eine Textzeile einstellen

- 1 Bewegen Sie den Cursor in die Textzeile, deren Druckstil Sie ändern möchten.
- 2 Drücken Sie , dann .
- 3 Drücken Sie  oder , bis der gewünschte Druckstil angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie . Die gewählte Einstellung gilt nur für die Textzeile, in der sich der Cursor befindet.

Die folgenden Druckstile stehen zur Verfügung:

Druckstil	Beispiel	Druckstil	Beispiel
NORMAL	ABC	KURSIV	<i>ABC</i>
FETT	ABC	K+F (kursiv und fett)	<i>ABC</i>
UMRISS	ABC	K+U (kursiv und Umriss)	<i>ABC</i>

Horizontale Ausrichtung

- 1 Drücken Sie .
- 2 Drücken Sie  oder , bis **H. AUSR.** angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie  ^{ANFANG} oder  ^{ENDE}, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie  ^{NEU BLOCK}. Die gewählte Einstellung gilt für den gesamten Text.



Text kann auf die folgenden vier verschiedenen Arten ausgerichtet werden:

ABC DEFGH IJKLM	ABC DEFGH IJKLM	ABC DEFGH IJKLM	A B C DEFGH IJKLM
LINKS	ZENTR.	RECHTS	BLOCKS.

Autoformat-Vorlagen

Mit den Autoformat-Vorlagen können Sie schnell und bequem Etiketten für die verschiedensten Zwecke erstellen. Sie wählen einfach eine passende Autoformat-Vorlage aus, geben den gewünschten Text in die einzelnen Felder ein und schon ist das Etikett fertig. Es stehen viele Autoformate für häufig verwendete Etiketten zur Verfügung: Autoformat-Vorlagen für Namensschilder, zur Produktkennzeichnung, zur Erstellung von Verbotsschildern oder Warnhinweisen. Die Schriftbandlänge und -breite ist jeweils festgelegt.

Die folgenden Autoformat-Vorlagen stehen zur Verfügung:

Zifferntaste	Vorlagenname	Bandbreite× Etikettenlänge	Vorlagenfelder	Beispiel
1	FACH	18 mm × 70 mm	① SYMBOL? ② TEXT1? ③ TEXT2? ④ BARCODE?	
2	INVENT.1	24 mm × 84 mm	① TEXT1? ② TEXT2? ③ BARCODE?	
3	INVENT.2	24 mm × 80 mm	① TEXT? ② BARCODE?	
4	INVENT.3	24 mm × 41 mm	① TEXT? ② BARCODE?	
5	INVENT.4	24 mm × 56 mm	① TEXT1? ② TEXT2? ③ TEXT3? ④ TEXT4? ⑤ TEXT5?	
6	IDENT	24 mm × 70 mm	① TEXT1? ② TEXT2? ③ TEXT3?	
7	ZEICHEN	24 mm × 102 mm	① SYMBOL? ② TEXT1? ③ TEXT2?	
8	AUSWEIS	18 mm × 102 mm	① NAME? ② FIRMA?	
9	ABLAGE	12 mm × 89 mm	① TITEL? ② UNTERTITEL?	
0	IC CHIP	9 mm × 26 mm	① TEXT1? ② TEXT2?	

- Drücken Sie **CODE** und dann die der gewünschten Vorlage entsprechende Zifferntaste.
- Drücken Sie **NEU BLOCK** . Das erste Feld der gewählten Vorlage wird angezeigt.
- Drücken Sie **ANFANG**  oder **ENDE** , um zwischen den Vorlagenfeldern zu wechseln, und geben Sie jeweils den gewünschten Text ein.
- Um eine einzelne Kopie zu drucken, drücken Sie **DRUCK**.
 - Um mehrere Kopien zu drucken, die Nummerierungsfunktion oder andere besondere Druckfunktionen zu verwenden, drücken Sie **CODE**, dann **DRUCKOPTION** **LABEL TYP**.
 (Weitere Informationen finden Sie unter *Besondere Druckfunktionen* auf Seite 36.)

- ☞ Auch Akzentbuchstaben (Seite 21), Symbole (Seite 25) und Barcodes (Seite 22) können in die Vorlagenfelder eingegeben werden.
- ☞ Um die Funktion zu beenden, bewegen Sie den Cursor in das letzte Feld der Vorlage und drücken dann . Es erscheint dann das Autoformat-Vorlagen-Menü. Drücken Sie  oder , bis **BEENDEN** erscheint, und drücken Sie dann .

Etiketten drucken

Layoutvorschau

Die Layoutvorschau zeigt Ihnen, wie der Text im Verhältnis zur Breite des eingelegten Bandes aussieht.

- Um die Layoutvorschau aufzurufen, drücken Sie , dann . Die aktuell eingestellte Bandlänge wird unten links im Display angezeigt.

☞ Um in der Layoutvorschau den Anfang bzw. das Ende von langen Etiketten anzusehen, drücken Sie  oder .

☞ Um in den Text zurückzugelangen, drücken Sie  oder .

Bandvorlauf

- Um das Band um 23 mm vorlaufen zu lassen, drücken Sie . Die Meldung "BV" wird angezeigt.

Drucken

Nachdem Sie den Text eingegeben und formatiert haben, ist die Beschriftung fertig und kann gedruckt werden.

- Um ein Etikett auszudrucken, drücken Sie . Zunächst erscheint die Meldung "BITTE WARTEN", dann "AUSDRUCK", gefolgt von der Nummer des Etiketts, das gerade gedruckt wird.


- ☞ Sie können den Ausdruck durch Ausschalten des P-touch mit der Taste  abbrechen. Drücken Sie danach , um das bedruckte Band aus dem Gerät zu transportieren.

Besondere Druckfunktionen

Es stehen verschiedene besondere Druckfunktionen zur Verfügung, die Ihnen den Druck mehrerer Kopien eines Etiketts, verschiedener Kopien mit aufsteigender Nummerierung, bestimmter Etikettenausschnitte oder den Ausdruck als Spiegelbild ermöglichen.

Mehrere Kopien eines Etiketts drucken

Mit dieser Funktion können bis zu 99 Kopien eines Etiketts gedruckt werden.

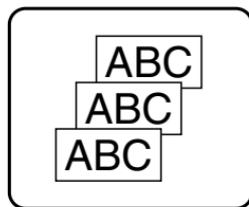


- 1 Drücken Sie , dann .
- 2 Drücken Sie  oder , bis **KOPIEN** angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie  oder , bis die gewünschte Kopienanzahl angezeigt wird (oder geben Sie die gewünschte Anzahl mit den Zifferntasten ein).
- 4 Drücken Sie  (oder ). Im Druckoptionen-Menü erscheint **DRUCKEN**.
- 5 Drücken Sie  (oder ) , um den Ausdruck zu starten. Während des Druckvorgangs wird die Nummer der gerade gedruckten Kopie angezeigt.

- ☞ Wenn die Schnittfunktion auf **1** oder **3** eingestellt ist, erscheint nach dem Ausdruck jedes einzelnen Etiketts die Meldung "BAND SCHNEIDEN UM FORTZUFAHREN". Drücken Sie dann den Bandabschneider, um das Band abzuschneiden und den Ausdruck fortzusetzen.
- ☞ Schneiden Sie das Band innerhalb von 5 Minuten nach Erscheinen dieser Meldung ab.
- ☞ Eine Beschreibung der verschiedenen Schnittfunktionen finden Sie unter *Bandschnitt-Funktionen (Pause zum Abschneiden und fortlaufender Ausdruck)* auf Seite 43.
- ☞ Um weitere Druckeinstellungen vorzunehmen, drücken Sie vor Starten des Ausdrucks in Schritt **5** die Tasten  oder , bis **WEITER** angezeigt wird, und drücken dann .

Nummerierungsfunktion

Mit dieser Funktion können Sie mehrere Kopien eines Etiketts drucken und ein im Text markiertes Nummerierungsfeld (eine Zahl, Buchstaben oder ein Barcode) automatisch nach jedem Ausdruck erhöhen lassen. So können Sie einfach und bequem durchnummerierte Etiketten, Seriennummern oder andere Beschriftungen mit fortlaufenden Nummern oder Buchstaben drucken.

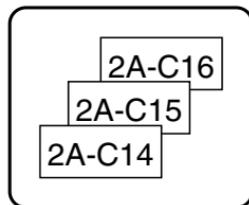

Zahlen und Buchstaben werden beim wiederholten Ausdruck wie folgt erhöht:

0 → 1 → ...9 → 0 → ...
A → B → ...Z → A → ...
a → b → ...z → a → ...
A0 → A1 → ...A9 → B0 → ...

Leerzeichen (in den Beispielen unten mit “_” gekennzeichnet) können zur Vergrößerung des Abstandes zwischen den Ziffern oder zum Festlegen der Anzahl der zu druckenden Ziffern verwendet werden:

_Z → AA → ...ZZ → _A → ...
_9 → 10 → ...99 → _0 → ...
1_9 → 2_0 → ...9_9 → __0 → ...


- 1 Drücken Sie , dann .
- 2 Drücken Sie oder , bis **ANZAHL** angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie oder , bis die gewünschte Kopienanzahl angezeigt wird (oder geben Sie die gewünschte Anzahl mit den Zifferntasten ein).
- 4 Drücken Sie . Im Display erscheint die Meldung „ANFANG:“. (Um nur das Zeichen an der aktuellen Cursorposition in das Nummerierungsfeld aufzunehmen, drücken Sie , und fahren Sie dann mit Schritt **9** fort.)
- 5 Drücken Sie , , oder , bis das erste Zeichen, das in das Nummerierungsfeld aufgenommen werden soll, markiert ist.
- 6 Drücken Sie . Die Meldung “ENDE:” erscheint.

- 7 Drücken Sie , ,  oder , bis das letzte Zeichen, das in das Nummerierungsfeld aufgenommen werden soll, markiert ist.
- 8 Drücken Sie . Im Druckoptionen-Menü erscheint **DRUCKEN**.
- 9 Drücken Sie  (oder ) , um den Ausdruck zu starten. Während des Druckvorgangs wird die Nummer der gerade gedruckten Kopie angezeigt.

- ☞ Wenn die Schnittfunktion auf **1** oder **3** eingestellt ist, erscheint nach dem Ausdruck jedes einzelnen Etiketts die Meldung “BAND SCHNEIDEN UM FORTZUFAHREN”. Drücken Sie dann den Bandabschneider, um das Band abzuschneiden und den Ausdruck fortzusetzen.
- ☞ Schneiden Sie das Band innerhalb von 5 Minuten nach Erscheinen dieser Meldung ab.
- ☞ Eine Beschreibung der verschiedenen Schnittfunktionen finden Sie unter *Bandschnitt-Funktionen (Pause zum Abschneiden und fortlaufender Ausdruck)* auf Seite 43.
- ☞ Es kann nur ein Nummerierungsfeld festgelegt werden.
- ☞ Alle Zeichen zwischen Anfangs- und Endpunkt des Nummerierungsfeldes müssen sich innerhalb einer Zeile und im selben Block befinden.
- ☞ Es können maximal fünf Zeichen als Nummerierungsfeld festgelegt werden.
- ☞ Wenn Sie ein nicht-alphanumerisches Zeichen, wie z.B. ein Symbol, in ein Nummerierungsfeld aufnehmen, werden nur die neben diesem Symbol enthaltenen Zahlen bzw. Buchstaben erhöht. Falls das Nummerierungsfeld nur aus einem nicht-alphanumerischen Zeichen besteht, wird das Etikett nur einmal ausgedruckt.
- ☞ Falls ein Barcode als ein Nummerierungsfeld ausgewählt wurde, werden die Schritte **6** und **7** übersprungen. Es kann nur entweder Text oder ein Barcode als Nummerierungsfeld markiert werden, eine Kombination von Text und Barcode ist nicht möglich.
- ☞ Um weitere Druckeinstellungen vorzunehmen, drücken Sie vor Starten des Ausdruckes in Schritt **9** die Tasten  oder , bis **WEITER** angezeigt wird, und drücken dann .

Bestimmten Bereich von Textblöcken drucken

Mit dieser Funktion können Sie nur einen bestimmten Bereich von Blöcken ausdrucken lassen.

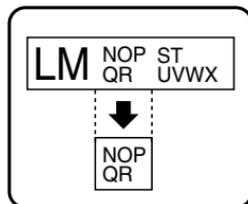


- 1 Drücken Sie **CODE**, dann **DRUCKOPTION (LABEL TYP)**.
- 2 Drücken Sie **←** oder **→**, bis **BLOCK-NR.** angezeigt wird. Die erste Blocknummer blinkt.
- 3 Drücken Sie **ANFANG ↑** oder **ENDE ↓**, bis die Blocknummer, mit der der Druck beginnen soll, angezeigt wird (oder geben Sie die gewünschte Nummer mit den Zifferntasten ein).
- 4 Drücken Sie **→**, so dass die zweite Blocknummer blinkt.
- 5 Drücken Sie **ANFANG ↑** oder **ENDE ↓**, bis die letzte Blocknummer, die gedruckt werden soll, angezeigt wird (oder geben Sie die gewünschte Nummer mit den Zifferntasten ein).
- 6 Drücken Sie **NEU BLOCK ↵** (oder **DRUCK**). Im Druckoptionen-Menü erscheint **DRUCKEN**.
- 7 Drücken Sie **NEU BLOCK ↵** (oder **DRUCK**), um den Ausdruck zu starten. Während des Druckvorgangs wird die Nummer der gerade gedruckten Kopie angezeigt.

Um weitere Druckeinstellungen vorzunehmen, drücken Sie vor Starten des Ausdrucks in Schritt 7 die Tasten **ANFANG ↑** oder **ENDE ↓**, bis **WEITER** angezeigt wird, und drücken dann **NEU BLOCK ↵**.

Spiegeldruck

Wenn Sie eine Beschriftung gespiegelt auf ein durchsichtiges Band drucken, kann das Schriftband z.B. innen an eine Fensterscheibe geklebt und von außen gelesen werden.

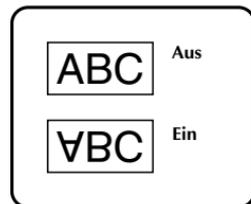


- 1 Drücken Sie **CODE**, dann **DRUCKOPTION (LABEL TYP)**.
- 2 Drücken Sie **←** oder **→**, bis **SPIEGEL** angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie **ANFANG ↑** oder **ENDE ↓**, bis **EIN** angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie **NEU BLOCK ↵** (oder **DRUCK**). Im Druckoptionen-Menü erscheint **DRUCKEN**.
- 5 Drücken Sie **NEU BLOCK ↵** (oder **DRUCK**), um den Ausdruck zu starten. Während des Druckvorgangs wird die Nummer der gerade gedruckten Kopie angezeigt.

- ☞ Um weitere Druckeinstellungen vorzunehmen, drücken Sie vor Starten des Ausdrucks in Schritt 5 die Tasten  oder , bis **WEITER** angezeigt wird, und drücken dann .

Besondere Druckfunktionen kombinieren

Sie können verschiedene Druckfunktionen kombinieren. So können Sie zum Beispiel die Nummerierungsfunktion mit dem Ausdruck mehrerer Etiketten kombinieren. Im Beispiel wurde die Ziffer „1“ im Text „A-1“ als Nummerierungsfeld festgelegt, die Anzahl der Ausdrücke auf 3 und die Kopienanzahl auf 2 eingestellt.

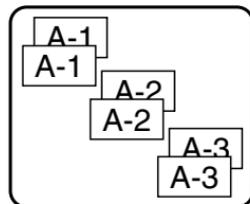

- ☞ Genauere Informationen zu den hier genannten besonderen Druckfunktionen finden Sie in den entsprechenden Abschnitten weiter oben.

Phrasen speichern und aufrufen

Im Phrasenspeicher können Sie häufig benutzte Texte dauerhaft speichern. Die gespeicherten Phrasen bleiben auch dann erhalten, wenn Sie den Arbeitsspeicher mit der Funktion SP.FREI löschen.

Den gespeicherten Texten werden Nummern zugewiesen, um das Aufrufen zu vereinfachen. Es können bis zu 10 Phrasen mit insgesamt 2.000 Zeichen gespeichert werden.

Bei jedem Aufruf einer gespeicherten Phrase erscheint nur eine Kopie im Display. Dadurch können Sie einen gespeicherten Text bearbeiten und unter einer anderen Nummer speichern, ohne das Original zu verändern. Sie können das Original jedoch auch mit dem überarbeiteten Text überschreiben. Falls eine Phrase nicht länger benötigt wird oder der von ihr belegte Speicherplatz für einen anderen Text gebraucht wird, können Sie die Phrase einfach mit der Funktion LÖSCHEN entfernen.

Phrasen speichern

- 1 Drücken Sie .
- 2 Drücken Sie  oder , bis **SPEICH.** angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Drücken Sie  oder , bis die gewünschte Speicherplatz-Nummer (0-9), unter der Sie den Text speichern möchten, angezeigt wird.
- 5 Drücken Sie .

- ☞ Wenn bereits die maximale Zeichenanzahl gespeichert wurde, erscheint die Fehlermeldung “SPEICHER VOLL!” im Display. In diesem Fall muss eine bereits gespeicherte Phrase gelöscht werden, um Platz für die neue Phrase zu schaffen.
- ☞ Wenn im gewählten Speicherplatz bereits ein Text gespeichert ist, erscheint die Anzeige “ÜBERSCHREIBEN?” im Display. Sie können dann wählen, ob der neue Text den bereits gespeicherten ersetzen (überschreiben) soll oder ob Sie ihn unter einer anderen Nummer speichern möchten. Um die bisher gespeicherte Phrase mit der neuen Phrase zu überschreiben, drücken Sie . Um einen Schritt zurückzugehen und eine andere Speicherplatz-Nummer zu wählen, drücken Sie  und wählen Sie dann eine andere Speicherplatz-Nummer.

Gespeicherte Phrasen aufrufen

- 1 Drücken Sie .
- 2 Drücken Sie  oder , bis **AUFRUFEN** angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Drücken Sie  oder , bis die Nummer, unter der die Phrase gespeichert wurde, angezeigt wird. Unter der Nummer des gespeicherten Textes wird der Textanfang angezeigt.
- 5 Drücken Sie , um den gewählten Text aufzurufen. Zuvor eventuell im Display angezeigter Text wird dadurch gelöscht.

- ☞ Um in Schritt 4 andere Abschnitte des gewählten Textes zu sehen, drücken Sie  oder .

Gespeicherte Phrasen löschen

- 1 Drücken Sie **PHRASE**.
- 2 Drücken Sie **ANFANG** oder **ENDE**, bis **LÖSCHEN** angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie **NEU BLOCK**.
- 4 Drücken Sie **ANFANG** oder **ENDE**, bis die Nummer, unter der die Phrase gespeichert wurde, angezeigt wird. Unter der Nummer des gespeicherten Textes wird der Textanfang angezeigt.
- 5 Wählen Sie den zu löschenden Text.
 - Um eine einzelne Phrase zu löschen, fahren Sie mit Schritt **6** fort.
 - Um mehrere Phrasen zu löschen, drücken Sie **LEER**. Die aktuelle Speicherplatz-Nummer blinkt. Wählen Sie weitere Phrasen, indem Sie Schritt **4** wiederholen und dann **LEER** drücken, bis alle zu löschenden Phrasen ausgewählt wurden.
 - Um alle gespeicherten Phrasen zu löschen, drücken Sie **CODE**, dann **LEER**.
- 6 Drücken Sie **NEU BLOCK**. Die Meldung "LÖSCHEN?" (oder "ALLES LÖSCHEN?", wenn alle Phrasen ausgewählt wurden) erscheint.
- 7 Drücken Sie **NEU BLOCK**, um die ausgewählten Phrasen zu löschen, oder **SP.FREI**, um den Löschvorgang abzubrechen.

- ☞ Um in Schritt **4** andere Abschnitte des gewählten Textes zu sehen, drücken Sie **←** oder **→**.
- ☞ Um einen zum Löschen markierten Text doch nicht zu löschen, wählen Sie ihn noch einmal aus und drücken Sie **LEER**, so dass die Speicherplatz-Nummer nicht länger blinkt.

4 Geräteeinstellungen

Bandschnitt-Funktionen

(Pause zum Abschneiden und fortlaufender Ausdruck)

Mit der **Bandschnitt**-Funktion kann eingestellt werden, ob das Band nach dem Ausdruck zum Abschneiden vorgeschoben werden soll. Die folgenden Bandschnitt-Funktionen können gewählt und miteinander kombiniert werden:

Drucken mit oder ohne **Pause zum Abschneiden** (der P-touch unterbricht den Ausdruck nach jedem Etikett und fordert Sie auf, das Band abzuschneiden) und

drucken mit oder ohne **fortlaufendem Ausdruck** (nach dem Ausdruck der letzten Kopie wird das Band nicht vorgeschoben, um den Bandverbrauch zu verringern).





Durch den fortlaufenden Ausdruck vermeiden Sie überflüssigen Bandabfall am Anfang jedes gedruckten Etiketts. Wenn der fortlaufende Ausdruck nicht

eingeschaltet ist, wird das Band nach dem Ausdruck des letzten Etiketts eines Druckvorgangs ein Stück vorgeschoben, um das letzte Etikett aus dem Gerät herauszuschieben. Dadurch fällt ein Stück überschüssiges Band an, das abgeschnitten

werden muss, bevor mit dem nächsten Ausdruck begonnen wird. Ist der fortlaufende Ausdruck eingeschaltet, erfolgt nach dem letzten Ausdruck kein Bandvorlauf, so dass ein Stück des zuletzt gedruckten Etiketts im Gerät bleibt. Es kann dann anschließend

ohne Bandabfall direkt das nächste Etikett gedruckt werden. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie hintereinander mehrere Druckvorgänge ausführen und den Bandverbrauch gering halten möchten. Nach Ausdruck des letzten Etiketts drücken Sie dann **[BV]**, um das Etikett aus dem Gerät herauszutransportieren.

Die folgenden Einstellungen können gewählt werden (die Standardeinstellung ist **1**):



- 1 Drücken Sie **[CODE]**, dann **[Z]**.
- 2 Drücken Sie **[←]** oder **[→]**, bis **SCHN.** angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie **[ANFANG]** oder **[ENDE]**, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird, und dann **[NEU BLOCK]**.

- ☞ Nach dem letzten Ausdruck mit der **SCHN.**-Einstellung **3** oder **4** drücken Sie , um das Band vorlaufen zu lassen, und schneiden es dann durch Drücken des Bandabschneiders ab.

Displaykontrast

Durch Veränderung des Displaykontrastes werden die Zeichen im Display heller bzw. dunkler dargestellt. Es kann eine Einstellung im Bereich von **-2** und **+2** gewählt werden. (Die Standardeinstellung ist **0**.)

Wählen Sie einen höheren Wert, um einen höheren Kontrast und damit ein dunkleres Display zu erhalten. Wählen Sie einen niedrigeren Wert, um einen geringeren Kontrast und damit ein helleres Display zu erhalten.


- 1 Drücken Sie , dann .
- 2 Drücken Sie  oder , bis **KONTRAST** angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie  oder , bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird, und drücken Sie dann .

Automatische Verkleinerung einstellen


Mit der Automatischen Verkleinerung können Sie wählen, ob bei einem Text, der für die gewählte Etikettenlänge eigentlich zu lang ist, mit der **AUTO**-Einstellung die Textbreite oder die Textgröße reduziert werden soll. (Die Standardeinstellung ist **TEXTGRÖSSE**.)

- 1 Drücken Sie , dann .
- 2 Drücken Sie  oder , bis **AUTO VERKLEIN.** angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie  oder , bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird, und drücken Sie dann .

Wenn **TEXTGRÖSSE** gewählt ist, wird beim Hinzufügen von neuem Text automatisch die Zeichengröße verringert, so dass der gesamte Text die eingestellte Etikettenlänge nicht überschreitet.



Wenn **TEXTBREITE** gewählt ist, wird beim Hinzufügen von neuem Text automatisch die Zeichenbreite verringert, so dass der gesamte Text die eingestellte Etikettenlänge nicht überschreitet. Wenn bereits bis zur Zeichenbreite **SCHMAL** verringert wurde, wird auch die Zeichengröße verkleinert, damit der Text auf das



Bandlänge justieren

Beim Drucken eines Etiketts mit festgelegter Bandlänge kann die Länge des gedruckten Etiketts ein wenig vom eingestellten Wert abweichen. In diesem Fall können Sie die Länge justieren. Es kann eine Einstellung zwischen **-1** und **+3** gewählt werden. (Die Standardeinstellung ist **0**.) Wählen Sie einen höheren Wert, um das Etikett zu verlängern. Wählen Sie einen niedrigeren Wert, um das Etikett zu verkürzen.

- 1 Drücken Sie **CODE**, dann **SETUP** **Z**.
- 2 Drücken Sie **←** oder **→**, bis **LÄNGE JUSTIER.** angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie **ANFANG** **↑** oder **ENDE** **↓**, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird, und drücken Sie dann **NEU BLOCK** **↶**.

Symbolkategorie **PERSÖNLICHE DATEN** fortlaufend aktualisieren

Sie können einstellen, ob alte Daten nach Vollwerden der Symbolkategorie **PERSÖNLICHE DATEN** automatisch durch neue Daten ersetzt werden sollen (**EIN**), oder ob statt dessen keine weiteren Symbole mehr in dieser Kategorie gespeichert werden sollen (**AUS**). (Die Standardeinstellung ist **EIN**.) Lesen Sie dazu auch *Symbole einfügen* auf Seite 25.

- 1 Drücken Sie , dann .
- 2 Drücken Sie  oder , bis **SYMBOL UPDATE** angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie  oder , bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird, und drücken Sie dann .

Versionsinformationen anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie die Versionsinformation der P-touch Software und den integrierten Zeichensatz anzeigen lassen.

- 1 Drücken Sie , dann .
- 2 Drücken Sie  oder , bis **VERSIONSINFO** angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie  oder , bis die gewünschte Versionsinformation angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie , um den Setup-Modus zu verlassen.

Was tun bei Störungen?

Problem	Abhilfe
1 Nach Einschalten des Gerätes erscheint keine Anzeige im Display.	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter (AD-24ES) richtig angeschlossen ist.• Wenn Sie Batterien verwenden, prüfen Sie, ob diese richtig eingelegt sind.• Sind die Batterien leer, ersetzen Sie den gesamten Batteriensatz.
2 Das Gerät druckt nicht oder die gedruckten Zeichen sind verschwommen.	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass die Bandkassette richtig eingelegt ist.• Prüfen Sie, ob die Bandkassette leer ist und legen Sie gegebenenfalls eine neue Bandkassette ein.• Vergewissern Sie sich, dass der Bandfachdeckel richtig geschlossen ist.• Wenn Sie Batterien verwenden, könnten diese leer sein. Ersetzen Sie gegebenenfalls den Batteriensatz oder schließen Sie das Gerät mit dem Netzadapter an das Stromnetz an.
3 Die gespeicherten Texte und Phrasen lassen sich nicht mehr aufrufen.	<ul style="list-style-type: none">• Die Stromversorgung wurde zu lange unterbrochen. Sind die Batterien leer, ersetzen Sie den gesamten Batteriensatz.
4 Auf dem gedruckten Etikett erscheinen horizontale Linien.	<ul style="list-style-type: none">• Reinigen Sie die Druckköpfe (siehe <i>Druckkopf, Transportrollen und Klinge reinigen</i> auf Seite 9).

Problem	Abhilfe
<p>5 Das Schriftband ist gestreift.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Die Bandkassette ist leer. Legen Sie eine neue Bandkassette ein.
<p>6 Das Gerät arbeitet nicht mehr (es geschieht nichts, wenn eine Taste gedrückt wird).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Schalten sie den P-touch aus, halten Sie CODE und R gedrückt und schalten Sie ihn dann wieder an. Dadurch wird das Gerät neu initialisiert. Alle Texte, gespeicherten Phrasen und Formateinstellungen werden dadurch gelöscht.

Fehlermeldungen im Display

FEHLERMELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
6mm BAND EINLEGEN!	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn Sie ein Etikett mit einer Layoutvorlage für ein 6 mm breites Band erstellt haben und zum Drucken kein 6 mm breites Band eingelegt ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie eine Schriftbandkassette mit 6 mm breitem Band ein.
9mm BAND EINLEGEN!	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn Sie ein Etikett mit einer Layoutvorlage für ein 9 mm breites Band erstellt haben und zum Drucken kein 9 mm breites Band eingelegt ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie eine Schriftbandkassette mit 9 mm breitem Band ein.
12mm BAND EINLEGEN!	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn Sie ein Etikett mit einer Layoutvorlage für ein 12 mm breites Band erstellt haben und zum Drucken kein 12 mm breites Band eingelegt ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie eine Schriftbandkassette mit 12 mm breitem Band ein.
18mm BAND EINLEGEN!	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn Sie ein Etikett mit einer Layoutvorlage für ein 18 mm breites Band erstellt haben und zum Drucken kein 18 mm breites Band eingelegt ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie eine Schriftbandkassette mit 18 mm breitem Band ein.
24mm BAND EINLEGEN!	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn Sie ein Etikett mit einer Layoutvorlage für ein 24 mm breites Band erstellt haben und zum Drucken kein 24 mm breites Band eingelegt ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie eine Schriftbandkassette mit 24 mm breitem Band ein.
ABCD EINGEBEN!	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn Sie bei Verwendung des CODABAR-Protokolls am Anfang und Ende der Barcode-Daten keinen Buchstaben zwischen A und D eingegeben haben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie am Anfang und Ende der Barcode-Daten einen Buchstaben zwischen A und D ein.

FEHLERMELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
BAND LEER	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn keine Schriftbandkassette eingelegt ist und versucht wird zu drucken, das Band vorlaufen zu lassen oder die Layoutvorschau zu verwenden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie eine Schriftbandkassette ein und lösen Sie die Funktion erneut aus.
BATTERIEN PRÜFEN!	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn eine Kombination von neuen und gebrauchten Batterien, eine Kombination verschiedener Batterietypen (Alkaline, Ni-Cd und Ni-MH) oder eine Kombination von aufgeladenen und nicht aufgeladenen Batterien eingelegt wurde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie sechs neue AA Batterien gleichen Typs ein. • Wenn Sie aufladbare Batterien verwenden, laden Sie alle Batterien auf.
DATEN UNVOLLST!	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn als Barcode-Daten weniger als die eingestellte Anzahl von Ziffern eingegeben wurde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie die richtige Anzahl von Ziffern ein oder stellen Sie eine andere Anzahl von Ziffern ein.
EINSTELLUNGEN LABEL TYP PRÜFEN	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn Sie versuchen, die Längen- oder Rahmeneinstellungen zu ändern, nachdem bereits ein Label-Typ mit festgelegtem Format ausgewählt wurde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie einen anderen Label-Typ-Modus.
KASSETTE TAUSCHEN!	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn die Bandkassette gewechselt wurde, während der P-touch den Druckvorgang unterbrach, um das Band abzuschneiden zu lassen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie wieder die ursprüngliche Bandkassette ein.
KEINE PHRASE!	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn Sie versuchen, eine Phrase aufzurufen oder zu löschen, und keine Phrase gespeichert ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Speichern Sie zuerst eine Phrase.

FEHLERMELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
MAX 1 BLOCK!	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn Sie versuchen, die Nummerierungsfunktion in einem Etikett zu verwenden, das mit der Label-Typ-Einstellung Panel erstellt wurde und mehrere Textblöcke enthält. 	<ul style="list-style-type: none"> • Brechen Sie die Nummerierungsfunktion ab. • Geben Sie nicht mehr als einen Textblock ein.
MAX. 7 ZEILEN!	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn Sie bereits 7 Zeilen eingegeben haben und <small>NEU BLOCK</small>  drücken. • Diese Meldung erscheint auch, wenn Sie versuchen, zwei Blöcke durch Löschen des Symbols  zu verbinden, und ein Block mit mehr als 7 Zeilen entstehen würde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Begrenzen Sie die Zeilenanzahl auf 7. • Stellen Sie die Anzahl der Blöcke so ein, dass der Block nicht mehr als 7 Zeilen enthält.
MAX. KOPIENANZ. ÜBERSCHRITTEN	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn aufgrund von Einstellungskombinationen im Druckoptionen-Menü ein Druckauftrag mehr als 1000 Kopien umfasst. • Beachten Sie, dass nicht mehr als 1000 Kopien und aufeinanderfolgende Etiketten gedruckt werden können. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ändern Sie die Druckeinstellungen.
MESSER FEHLER!	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn während des Drucks oder des Bandvorlaufes der Bandabschneider gedrückt wurde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lassen Sie den Bandabschneider los. Wenn der Fehler während des Drucks auftrat, drücken Sie , um das bedruckte Band aus dem Gerät zu transportieren. • Falls das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an ihren Brother Vertriebspartner.
MINDESTENS 4 ZIFFERN!	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn weniger als 4 Ziffern als Barcode-Daten eingegeben werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie mindestens 4 Ziffern als Barcode-Daten ein, bevor Sie <small>NEU BLOCK</small>  drücken.

FEHLERMELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
SPEICHER LEER!	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn noch kein Text eingegeben wurde und Sie versuchen zu drucken oder die Layoutvorschau zu verwenden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie Text ein, bevor Sie eine dieser Funktionen verwenden.
SPEICHER VOLL!	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn der Arbeitsspeicher voll ist und Sie versuchen, weitere Zeichen, Symbole etc. einzugeben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kürzen Sie den bereits eingegebenen Text, bevor Sie neuen Text eingeben.
	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint auch, wenn Sie versuchen, eine Phrase zu speichern und dadurch die Speicherkapazität von ca. 2000 Zeichen überschritten würde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Löschen Sie eine alte Phrase, um Speicherplatz für die neue Phrase zu schaffen.
TEXT ZU HOCH! XX BLOCK	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn die gewählte Zeichengröße für das eingelegte Band zu hoch ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie eine kleinere Zeichengröße ein oder legen Sie ein breiteres Schriftband ein oder wählen Sie die Zeichengröße AUTO.
TEXT ZU LANG!	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn der Text die eingestellte Etikettenlänge überschreitet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie eine kleinere Zeichengröße oder Zeichenbreite ein oder wählen Sie die Zeichengröße AUTO oder drücken Sie  und stellen Sie eine größere Etikettenlänge ein.
TEXT ZU LANG! XX BLOCK	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn Sie versuchen, ein Etikett auszudrucken, das die eingestellte Blocklänge überschreitet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie eine größere Blocklänge.
WERT NICHT MÖGLICH!	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn die Einstellung für die Funktionen Rand, Bandlänge oder Blocklänge nicht innerhalb des gültigen Bereichs liegt. • Diese Meldung erscheint, wenn die Werte für die zu druckenden Datensätze nicht innerhalb des gültigen Bereichs liegen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie einen gültigen Wert ein.

FEHLERMELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
ZU LANG!	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, falls Sie versuchen zu drucken oder die Layoutvorschau zu benutzen, wenn der Text die max. Länge von 1 m überschreitet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kürzen Sie den Text.
ZUVIELE ZEILEN!	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint, wenn die Gesamtzahl der Zeilen in allen Textblöcken 50 überschreiten und Sie versuchen, eine neue Zeile zu beginnen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Begrenzen Sie die Anzahl der Zeilen auf insgesamt 50.
	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint auch, wenn Sie bereits 50 Textblöcke eingegeben haben und , dann  drücken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Begrenzen Sie die Anzahl der Textblöcke auf 50.
<p>Auf 18-mm-Band: ZUVIELE ZEILEN! MAX 5 ZEILEN</p> <p>Auf 12-mm-Band: ZUVIELE ZEILEN! MAX 3 ZEILEN</p> <p>Auf 9-mm- und 6-mm-Band: ZUVIELE ZEILEN! MAX 2 ZEILEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Meldung erscheint beim Versuch zu drucken oder die Layoutvorschau zu benutzen, wenn mehr Zeilen eingegeben wurden, als auf das eingelegte Schriftband passen. (Die mögliche Anzahl Textzeilen hängt von der Breite des Bandes ab.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Verringern Sie die Zeilenanzahl oder legen Sie ein breiteres Band ein.

Technische Daten

Hardware

Stromversorgung:	6 Alkaline-Batterien (Größe AA) oder 6 wiederaufladbare Batterien (Größe AA) oder Netzadapter (AD-24ES)
Tastatur:	56 Tasten
LC-Display:	48 × 132 Punkte + Caps-, Shift- und weitere Anzeigen
Schriftbänder:	In 5 verschiedenen Breiten: 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm
Druckkopf:	18,1 mm (Höhe)/180 dpi (Auflösung)
Schnittfunktionen:	Manueller Bandabschneider
Abmessungen:	Inklusive Bandabschneider: 131 mm (B) × 235 mm (T) × 86 mm (H) Ohne Bandabschneider: 114 mm (B) × 235 mm (T) × 86 mm (H)
Gewicht:	560 g

Software

Schriftarten (Fonts):	1 eingebaute Schrift (Helsinki)
Zeichen- größen:	AUTO plus 7 Punktgrößen (1, 2, 3, 4, 6, 9 und 12 mm / 6, 9, 12, 18, 24, 36 und 48 Punkt)
Druckstile:	Normal, Fett, Umriss, Kursiv, Kursiv + Fett und Kursiv + Umriss
Arbeitsspeicher- größe:	Maximal 512 Zeichen Maximal 7 Zeilen pro Block (abhängig von der Bandbreite) Maximal 50 Blöcke
Speichergröße:	ca. 2000 Zeichen

Zubehör

- Verwenden Sie nur Bänder mit dem **TZ**-Zeichen.
- Verwenden Sie mit diesem Gerät bitte nur original Brother Zubehör und Verbrauchsmaterialien. Die Verwendung von Zubehör oder Verbrauchsmaterial, das nicht den Spezifikationen von Brother entspricht und/oder von gleicher Qualität und Eignung wie das von Brother gelieferte oder freigegebene ist, kann zu Schäden am Gerät und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.

Laminierte Bänder

Bezeichnung	Beschreibung
24 mm breite laminierte Bänder	
TZ-151	Schwarze Schrift auf farblosem Band
TZ-M51	Schwarze Schrift auf farblosem mattem Band
TZ-251	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-451	Schwarze Schrift auf rotem Band
TZ-551	Schwarze Schrift auf blauem Band
TZ-651	Schwarze Schrift auf gelbem Band
TZ-751	Schwarze Schrift auf grünem Band
TZ-B51	Schwarze Schrift auf signalorangenem Band
TZ-C51	Schwarze Schrift auf signalgelbem Band
TZ-D51	Schwarze Schrift auf signalgrünem Band
TZ-152	Rote Schrift auf farblosem Band
TZ-252	Rote Schrift auf weißem Band
TZ-153	Blaue Schrift auf farblosem Band
TZ-253	Blaue Schrift auf weißem Band
TZ-354	Goldene Schrift auf schwarzem Band
TZ-155	Weißer Schrift auf farblosem Band
TZ-355	Weißer Schrift auf schwarzem Band
TZ-455	Weißer Schrift auf rotem Band
TZ-555	Weißer Schrift auf blauem Band
TZ-655	Weißer Schrift auf orangenem Band
TZ-755	Weißer Schrift auf grünem Band

Bezeichnung	Beschreibung
18 mm breite laminierte Bänder	
TZ-141	Schwarze Schrift auf farblosem Band
TZ-241	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-242	Rote Schrift auf weißem Band
TZ-243	Blaue Schrift auf weißem Band
TZ-344	Goldene Schrift auf schwarzem Band
TZ-145	Weißer Schrift auf farblosem Band
TZ-345	Weißer Schrift auf schwarzem Band
TZ-441	Schwarze Schrift auf rotem Band
TZ-541	Schwarze Schrift auf blauem Band
TZ-641	Schwarze Schrift auf gelbem Band
TZ-741	Schwarze Schrift auf grünem Band
12 mm breite laminierte Bänder	
TZ-131	Schwarze Schrift auf farblosem Band
TZ-132	Rote Schrift auf farblosem Band
TZ-133	Blaue Schrift auf farblosem Band
TZ-135	Weißer Schrift auf farblosem Band
TZ-231	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-232	Rote Schrift auf weißem Band
TZ-233	Blaue Schrift auf weißem Band
TZ-334	Goldene Schrift auf schwarzem Band
TZ-335	Weißer Schrift auf schwarzem Band
TZ-431	Schwarze Schrift auf rotem Band
TZ-435	Weißer Schrift auf rotem Band
TZ-531	Schwarze Schrift auf blauem Band
TZ-535	Weißer Schrift auf blauem Band
TZ-631	Schwarze Schrift auf gelbem Band
TZ-635	Weißer Schrift auf orangenem Band
TZ-731	Schwarze Schrift auf grünem Band

Bezeichnung	Beschreibung
12 mm breite laminierte Bänder (Fortsetzung)	
TZ-735	Weißer Schrift auf grünem Band
TZ-B31	Schwarze Schrift auf signalorangefarbenem Band
TZ-C31	Schwarze Schrift auf signalgelbem Band
TZ-M31	Schwarze Schrift auf farblosem mattem Band
9 mm breite laminierte Bänder	
TZ-121	Schwarze Schrift auf farblosem Band
TZ-122	Rote Schrift auf farblosem Band
TZ-123	Blaue Schrift auf farblosem Band
TZ-221	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-222	Rote Schrift auf weißem Band
TZ-223	Blaue Schrift auf weißem Band
TZ-324	Goldene Schrift auf schwarzem Band
TZ-325	Weißer Schrift auf schwarzem Band
TZ-421	Schwarze Schrift auf rotem Band
TZ-521	Schwarze Schrift auf blauem Band
TZ-621	Schwarze Schrift auf gelbem Band
TZ-721	Schwarze Schrift auf grünem Band
TZ-A25	Weißer Schrift auf grauem Band
TZ-M21	Schwarze Schrift auf farblosem mattem Band
6 mm breite laminierte Bänder	
TZ-111	Schwarze Schrift auf farblosem Band
TZ-211	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-315	Weißer Schrift auf schwarzem Band
TZ-611	Schwarze Schrift auf gelbem Band

Laminierte extrastark klebende Bänder

Bezeichnung	Beschreibung
TZ-S251	24 mm breites Band (schwarze Schrift auf weißem Band)
TZ-S241	18 mm breites Band (schwarze Schrift auf weißem Band)
TZ-S231	12 mm breites Band (schwarze Schrift auf weißem Band)
TZ-S221	9 mm breites Band (schwarze Schrift auf weißem Band)
TZ-S211	6 mm breites Band (schwarze Schrift auf weißem Band)

Laminierte Flexi-Tapes

Laminierte Beschriftungen mit Brother P-touch sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch geschützt für lange Haltbarkeit. Für die Flexi-Tape-Schriftbänder kommt speziell entwickeltes Material zum Einsatz, das sich unter anderem zum Umkleben/Umwickeln von dünnen Radien, aber auch selbst harten Kanten eignet. Flexi-Tape-Beschriftungen lassen sich aufgrund ihrer Bandedigenschaften vielseitig nutzen.

Bezeichnung	Beschreibung
24 mm Flexi-Tapes	
TZ-FX251	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-FX151	Schwarze Schrift auf transparentem Band
TZ-FX651	Schwarze Schrift auf gelbem Band
18 mm Flexi-Tapes	
TZ-FX241	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-FX141	Schwarze Schrift auf transparentem Band
TZ-FX641	Schwarze Schrift auf gelbem Band
12 mm Flexi-Tapes	
TZ-FX231	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-FX131	Schwarze Schrift auf transparentem Band
TZ-FX631	Schwarze Schrift auf gelbem Band
9 mm Flexi-Tapes	
TZ-FX221	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-FX121	Schwarze Schrift auf transparentem Band
TZ-FX621	Schwarze Schrift auf gelbem Band
6 mm Flexi-Tapes	
TZ-FX211	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-FX111	Schwarze Schrift auf transparentem Band
TZ-FX611	Schwarze Schrift auf gelbem Band

Nicht laminierte Bänder

Bezeichnung	Beschreibung
24 mm breite nicht laminierte Bänder	
TZ-N251	Schwarze Schrift auf weißem Band
18 mm breite nicht laminierte Bänder	
TZ-N241	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-N242	Rote Schrift auf weißem Band
TZ-N243	Blaue Schrift auf weißem Band
TZ-N541	Schwarze Schrift auf blauem Band
TZ-N641	Schwarze Schrift auf gelbem Band
TZ-N741	Schwarze Schrift auf grünem Band
TZ-NF41	Schwarze Schrift auf purpurfarbenem Band
12 mm breite nicht laminierte Bänder	
TZ-N231	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-N232	Rote Schrift auf weißem Band
TZ-N233	Blaue Schrift auf weißem Band
TZ-N531	Schwarze Schrift auf blauem Band
TZ-N631	Schwarze Schrift auf gelbem Band
TZ-N731	Schwarze Schrift auf grünem Band
TZ-NF31	Schwarze Schrift auf purpurfarbenem Band
9 mm breite nicht laminierte Bänder	
TZ-N221	Schwarze Schrift auf weißem Band
6 mm breite nicht laminierte Bänder	
TZ-N211	Schwarze Schrift auf weißem Band

Spezialbänder

Bezeichnung	Beschreibung
TZ-SE4	Schwarze Schrift auf 18 mm breitem weißem Sicherheits- und Siegelband
TZ-IY41	Schwarze Aufbügelschrift auf 18 mm breitem Band
TZ-FA3	Blaue Schrift auf 12 mm breitem weißem Textilband zum Aufbügeln

Sonstiges Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung
TZ-CL4	Druckkopf-Reinigungskassette (für bis zu 100 Reinigungsvorgänge)
ADH2PIN oder ADH12PIN	Netzadapter

Stichwortverzeichnis

- A**
- Abbrechen
 - Ausdruck 36
 - Auswahl/Funktion 17
 - Akzentbuchstaben 21
 - Allgemeine Beschreibung 1
 - Anschlüsse beschriften 15
 - Aufrufen von Phrasen 41
 - Ausdruck abbrechen 36
 - Auswahl bestätigen 17
 - Auswählen 17
 - Autoformat-Vorlagen 33
 - Automatische Verkleinerung 44
- B**
- Bänder
 - erhältliche 55
 - extrastark klebend 6, 58
 - Flexi-Tapes 7, 59
 - Kassette einlegen 4
 - laminierte 55, 60
 - Bandlänge justieren 45
 - Bandschnitt-Funktion 43
 - Bandvorlauf 35
 - Barcode
 - Breite 23
 - Daten eingeben 24
 - Funktion 22
 - Parameter ändern 23
 - Protokoll 23
 - Prüfziffer 23
 - Sonderzeichen 24
 - Ziffern 23
 - BARCODE-Taste 24
 - Batterien 4
 - Bedienungselemente 1
 - Besondere Druckfunktionen 36
 - Bestätigen 17
 - Blockbereich drucken 39
 - Blocksatz 33
 - Breite der Ränder 28
- Breite der Zeichen 31
 - Buchstaben eingeben 18
 - BV-Taste 35
- C**
- Caps-Modus 18
 - Code-Modus 17
 - Cursor 19
 - Cursor im Text bewegen 19
 - Cursortaste 19
- D**
- Display
 - Anzeigen 2
 - Kontrast ändern 44
 - Druckbereich 39
 - Drucken 35
 - abbrechen 36
 - mehrere Kopien 36
 - Nummerierungsfunktion 37
 - Spiegeldruck 39
 - Textblock-Bereich 39
 - unterbrechen zum Bandabschneiden 43
 - Druckfunktionen 36
 - Druckfunktionen kombinieren 40
 - DRUCKOPTION-Taste 36
 - Druckstil 32
 - DRUCK-Taste 35
- E**
- Ein-/Aus-Taste 8
 - Einfügetaste 20
 - Eingabetaste 19
 - Etiketten drucken 35
 - Etiketten formatieren 28
 - Etikettenlänge 28
 - Etikettenränder 28
 - Extrastark klebende Bänder 6, 58
- F**
- Fähnchen 14

Fettdruck.....	33
Flexi-Tapes.....	7, 59
Formatieren.....	28
FORMAT-Taste.....	30, 31, 32
Fortlaufender Ausdruck.....	43

G

Globalformat	
Druckstil.....	32
Zeichenbreite.....	31
Zeichengröße.....	30
Grossbuchstaben.....	18
Größe.....	30
GRÖSSE-Taste.....	30, 31
Grundfunktionen.....	17

H

Horizontale Textausrichtung.....	33
----------------------------------	----

K

Kleinbuchstaben.....	18
Kontrast (Display).....	44
Kopien.....	36
Korrekturtaste.....	17, 21
Kursivschrift.....	33

L

Label-Typ wählen.....	11
Label-Typ-Modi.....	11
Länge des Etiketts.....	28
Längeneinstellung, Etikettenlänge.....	45
Längeneinstellungen.....	28
LÄNGE-Taste.....	28
Layoutvorschau.....	35
LC-Display.....	2
Leerzeichen eingeben.....	18
Linksbündig.....	33
Löschen.....	21
Text.....	21

M

Mehrfachdruck.....	12
Mehrfachkopien.....	36

N

Netzadapter.....	8
Neue Zeile hinzufügen.....	19
Neuen Textblock hinzufügen.....	20
Neuer Block.....	20
Normaldruck.....	12
Nummerierungsfunktion.....	37

O

Optionaler Netzadapter.....	8
-----------------------------	---

P

Parameter-Taste.....	23
Patch Panel beschriften.....	15
Pause zum Abschneiden.....	43
PERSÖNLICHE DATEN.....	27
PERSÖNLICHE DATEN aktualisieren....	46
Pfeiltasten.....	19
Phrase	
Aufrufen.....	41
Speichern.....	41
Phrasenspeicher.....	40
PORT-Modus.....	15
Prüfziffer für Barcode.....	23

R

Rahmen.....	29
Ränder.....	28
Rechtsbündig.....	33
Reinigen.....	9
Reinigungskassette.....	61
Rückansicht.....	1

S

Schnittfunktion.....	43
Schriftbänder	
Sortiment.....	55
wechseln.....	4
Seriennummern.....	37
SETUP-Taste.....	43
Shift-Modus.....	18
Speichern von Phrasen.....	41
Spezialbänder.....	60
Spiegeldruck.....	39
Standardeinstellungen.....	17

Stil	32	Zeichenbreite	31
STIL-Taste.....	32	Zeichengröße	30
Symbole einfügen.....	25	Zentriert.....	33
Symbolgruppe PERSÖNLICHE DATEN	27	Zubehör.....	55
SYMBOL-Taste	25		

T

Tastatur	2
Text	
Ausrichtung	33
automatische Verkleinerung	44
drucken	35
einfügen.....	20
formatieren	28
Größe	30
löschen	21
umrahmen	29
Zeichenbreite.....	31
Textblock hinzufügen.....	20
Texteingabe.....	18
Textformatierung	28
Textrahmen	29

U

Umrissdruck.....	33
------------------	----

V

Versionsinformationen	46
Vertikaldruck.....	12
Vorlagen	33
Vorschau.....	35

W

Wiederholter Ausdruck	36
-----------------------------	----

Z

Zahlen.....	18
Zeichen	
Größe	30
Stil	32
Zeichenbreite	31
Zeichengröße, maximale.....	31
Zeile hinzufügen	19
Zeilenformat	
Druckstil	32

brother®

Gedruckt in China
LW4637001

