

라벨터치

PT-1100K 사용 설명서

brother
at your side



LA7664001⑩

본 사용설명서는 제품의 성능 향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

보관법 및 주의 사항


- 1)이 기기는 마른천으로 닦으시고 부드럽게 다루시기 바랍니다.
- 2)AA사이즈 (LR6) 알카라인 배터리를 사용하십시오.
- 3)기계를 햇빛이 비추는 곳이나 테이프 카세트를 높은온도 과도한 습기 또는 더러운 곳에서 보관하지 마십시오.
- 4)만약 기계를 오랜시간 사용하지 않으신다면 배터리를 빼 두십시오.
- 5)인쇄중이거나 커터 유니트를 교체중에는 테이프 커터 버튼을 사용하지 마십시오.
- 6)커터의 칼날을 만지지 마십시오.
- 7)테이프가 나오는 부분을 막지 마십시오.
- 8)출력된 라벨을 입에 넣지 마십시오.
- 9)라벨을 피부에 붙이지 마십시오.
- 10)만약 기계가 멈춰 버릴 경우(예:어떠한 키를 누름에도 응답이 없을 경우)
 - Ⓞ를 눌러 전원을 끄십시오. 그리고 (Ⓞ)와 (Ⓞ)를 누른 상태에서 Ⓞ를 눌러 전원을 켜고 다시 사용 하십시오

라벨 만들기


- 1)배터리를 기계에 장착하십시오.
- 2)테이프 카세트를 장착하십시오.
- 3)Ⓞ를 눌러 라벨터치를 켜십시오.
- 4)문자를 입력 하십시오.
공란을 포함하여 80자의 문자를 입력할 수 있습니다.
글자 입력 방법에 대해 자세한 내용을 숙지하시려면 "고급 기능"을 보십시오.
- 5)Ⓞ를 눌러 라벨을 출력 하십시오
인쇄하기전에, 뒷 커버가 닫혀 있는지 확인하시고 만약 그렇지 않다면 라벨을 출력하시면 안됩니다.
- 6)라벨을 자르십시오.
테이프 커터 버튼은 매우 안전하게 고안되어 설치되어 있습니다.
만약 테이프 카세트가 장착되지 않았거나 뒷 커버가 닫히지 않은 상태에서는 커터 버튼을 동작 하지 마시고 커터 부분을 힘으로 조작하지 마십시오.
정확히 출력된 라벨을 알맞은 힘을 이용하여 커터 버튼을 조작 하시면 됩니다.
- 7)접착면을 벗기십시오.

배터리 교환 방법


- 1)기계를 뒤집은 후 뒷면의 윗 중앙 끝부분의 거친 부분을 누르십시오.
그리고 뒷 커버를 당겨 분리 하십시오.

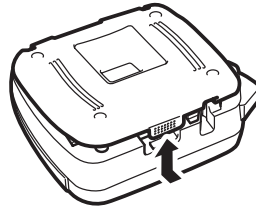

- 2)만약 배터리가 이미 장착되어 있다면 배터리를 제거하십시오.
배터리를 제거하시기 전에 테이프 카세트가 장착되어 있다면 먼저 테이프 카세트를 제거하신 후 배터리를 제거하시면 됩니다.
- 3)6개의 AA사이즈(LR6) 알카라인 배터리를 아래의 그림에서와 같은 방식으로 배터리 구역에 장착하시면 됩니다.
3개의 배터리의 양극 방향을 기계의 아래쪽으로 향해 밀어서 장착시키면 됩니다.
그리고 난 후 나머지 3개의 배터리를 이미 설치된 3개의 배터리 위에 반대 방향으로 장착 하십시오.
새로운 배터리를 장착하실 경우, 먼저 배터리의 양극을 먼저 장착하시면 됩니다.
사용한 배터리를 제거하실 경우는 먼저 음극을 제거하시면 됩니다.

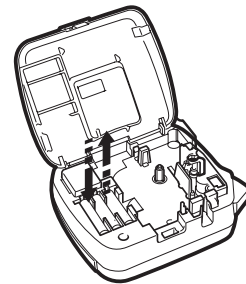

- 4)배터리의 교환이 끝나면, 뒷 커버를 아래로 내려 커버를 정확히 닫으시면 됩니다.
만약 뒷 커버를 정확히 닫지 않으시면 인쇄가 되지 않습니다.

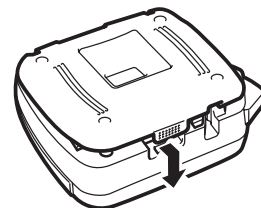

테이프 카세트의 교환

- 1)기계를 뒤집은 후 뒷면의 윗 중앙 끝부분의 거친 부분을 누르십시오. 그리고 뒷 커버를 당겨 분리하십시오.
- 2)만약 이미 테이프 카세트가 설치 되어 있다면, 수직으로 빼 내신 후 새로운 테이프 카세트의 종이 탭을 제거하신 후 새로운 테이프 카세트의 테이프 그늘이 테이프 가이드에 정확히 나와 있는지 확인 하신 후 장착하시기 바랍니다.
테이프는 라벨터치용 "TZ"테이프를 사용하셔야만 합니다.PT-1100K를 구입하실 경우 제공되는 Starter테이프의 길이는 4m입니다.
테이프를 나중에 구입하실 경우 제공되는 테이프의 길이는 8m입니다.




- 3)테이프 카세트를 정확한 위치에 수직방향으로 "딸깍" 하는 소리가 나게 장착이 되었는지 확인하십시오.
그리고 카세트 구역의 메탈 가이드가 테이프에 정확히 고정되어 있는지 확인 하십시오.
- 4)테이프의 교환이 끝나면, 뒷 커버 의 축이 있는 부분을 기계의 아래쪽으로 향하게 한 뒤 슬롯에 정확히 끼우신 다음 뒷 커버를 정확히 닫으시면 됩니다.
만약 뒷 커버를 정확히 닫지 않으시면 인쇄가 되지 않습니다.
- 5)Ⓞ를 누르신 상태에서 (Ⓞ)를 눌러 테이프를 한번 전송 시키십시오.
그리고 테이프 커터 버튼을 사용하여 잘라 내십시오.

테이프의 사용량을 확인 하시려면 라벨터치의 뒷면의 창을 통해 남은 양을 알수 있습니다.
테이프가 다 소모되었을 경우는 녹색 리본이 나타납니다.

커터 유니트 바꾸기

커터가 두더졌거나 수명이 다 된 경우에는 테이프를 깨끗이 자르기 위해서 교체하 여야만 합니다.

- 1)뒷 커버를 연 후 테이프 카세트를 제거 합니다.
- 2)커터 유니트의 윗쪽 탭을 잡고 칼날에 다치지 않게 주의해서 커터를 잡아 당기 십시오.
- 3)새로운 커터 유니트의 위쪽 탭을 잡고 그림과 같이 장착하시면 됩니다.

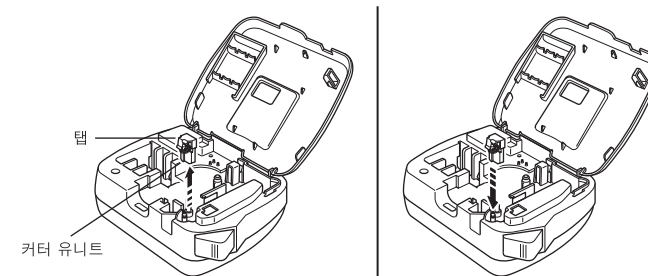

- ▲ 주의
커터 유니트를 교체 하실 때 에는 칼날에 다치지 않게 주의 하십시오.
커터 유니트는 안전한 장소나 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

테이프 헤드 세척

프린터 헤드에 먼지가 묻게 되면, 인쇄된 라벨에 수평으로 공백이 생겨서 출력이 됩니다.이와 같은 현상이 나타나면 아래의 방법으로 프린터 헤드를 세척 하십시오.

- 1)라벨터치의 전원을 끕니다.
- 2)뒷 커버를 열고 테이프 카세트를 제거합니다.
- 3)마른 면봉을 사용하여 부드럽게 프린터 헤드와 고무 고정 롤러를 위 아래로 닦으십시오.
- 4)테이프 카세트를 재 장착 하시고 뒷 커버를 닫으십시오.
(Ⓞ)를 누른 상태에서 (Ⓞ)을 눌러 테이프를 전송시키신 후 인쇄를 시작 하십시오.
- 5)헤드를 청소한 후에도 인쇄된 라벨에 수평줄이 보이면 이소프로필 알코올(살균용)을 면봉에 적셔 1-4번의 방법으로 다시 한번 하십시오.

▲ 주의

만약 위와 같은 방법을 시도 했음에도 수평으로 줄이 갈 경우에는 가까운 서비스 센터에 문의 하시기 바랍니다.

●서비스 문의

한국 본사 서 울 1577-3340 서울시 강남구 도곡동 553 창우빌딩 2층

소모품

사용 가능한 소모품은 아래와 같습니다.

색분류가 효과적인 다양한 COLOR TZ-TAPE				
내구력 이	배경/문자	12mm	9mm	6mm
	투명/검정	TZ-131	TZ-121	TZ-111
강한	흰색/검정	TZ-231	TZ-221	TZ-211
	빨강/검정	TZ-431	TZ-421	
TZ 리본	파랑/검정	TZ-531	TZ-521	
	노랑/검정	TZ-631	TZ-621	TZ-611
	녹색/검정	TZ-731	TZ-721	

소모품 구입은 가까운 부러더 라벨터치 대리점을 통해 구입이 가능 합니다.

