


brother[®]
At your side.

Guía del software

MPRINT
MW-260
Impresora móvil

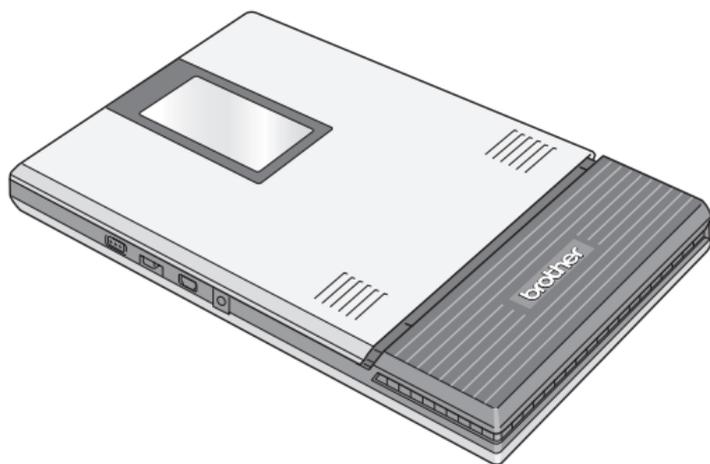

- Antes de usar esta impresora, asegúrese de leer esta "Guía del usuario".
- Aconsejamos mantener este manual a mano para futuras consultas.

- Microsoft[®], Windows[®], Windows Mobile[™] y Windows Vista[™] son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
- El nombre formal de Pocket PC 2003 es Windows Mobile[™] 2003 Software para PocketPC.
- La marca y los logotipos Bluetooth[®] son propiedad de Bluetooth[®] SIG, Inc. y Brother Industries, Ltd. los utiliza bajo licencia.
- Parte del software de filtrado de gráficos se basa parcialmente en el trabajo de Group 42, Inc.
- Parte del software de filtrado de gráficos se basa parcialmente en el trabajo de The Independent JPEG Group.
- VS-FlexGrid Pro Copyright(C) 1999 VideoSoft Corporation.
- Los nombres de productos y aplicaciones de software restantes mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías.

CONTENIDO

1 Entorno operativo	2
2 Comunicación con la tecnología Bluetooth	4
3 Impresión de datos desde un equipo con Windows	6
Instalación del software	6
Impresión	14
Iniciación de P-touch Editor	15
Uso de P-touch Editor 4.2	16
Funciones de sección y estructura de ventanas de P-touch Editor 4.2	17
Ventana Base de datos	19
Impresión desde otras aplicaciones	20
Desinstalación del software	21
4 Impresión de datos desde un PC de bolsillo	22
Instalación del software	23
Impresión	26
Procedimientos de impresión	27
Desinstalación del software	42
5 Modificación de la configuración de impresora	43
Modificación de las opciones	43

1 Entorno operativo

Esta impresora móvil puede imprimir datos desde un equipo con Windows[®], un PC de bolsillo (PDA con Pocket PC) o Windows Mobile[™].

Equipo con Windows[®]

Para utilizar esta impresora, asegúrese de que la configuración de su sistema cumple los siguientes requisitos.

■ Entorno operativo del equipo

Procesador	Se recomienda un procesador Pentium de 266 MHz o superior
Sistema operativo	Microsoft [®] Windows [®] 2000 Professional Windows [®] XP/Windows Vista [™]
Interfaz	Compatible con USB versión 2.0 (Full speed) Compatible con Bluetooth versión 1.1. Compatibilidad estándar con perfil de puerto de serie ^{*1}
Memoria disponible	Se recomiendan 64 MB o más
Espacio libre en el disco duro	Mínimo, 70 MB

- Se necesita un procesador y una memoria superior a la recomendada para cada sistema operativo.



***1** Para obtener información sobre los equipos con Windows[®] y adaptadores Bluetooth cuyo funcionamiento ya se ha comprobado, visite nuestro sitio Web en <http://www.brother.com>.

Para imprimir datos desde un equipo con Windows[®] → Consulte la página 6.

PC de bolsillo (PDA con Pocket PC)

Para utilizar esta impresora, asegúrese de que su PC de bolsillo cumple los siguientes requisitos.

■ Entorno operativo del PC de bolsillo

Procesador	ARM
Sistema operativo	Microsoft® Pocket PC 2003 Microsoft® Pocket PC 2003 SE Microsoft® Windows Mobile® 5.0
Interfaz	Compatible con USB versión 2.0 (Full speed) Compatible con Bluetooth versión 1.1. Compatibilidad estándar con perfil de puerto de serie*1 Compatible con IrDA versión 1.3

- Para instalar el software, será necesario disponer de un equipo con Windows® que se pueda conectar al PC de bolsillo.



*1 Para obtener información sobre los PCs de bolsillo cuyo funcionamiento ya se ha comprobado, visite nuestro sitio Web en <http://www.brother.com>.

Para imprimir datos desde un PC de bolsillo → Consulte la página 22.

2 Comunicación con la tecnología Bluetooth

Para que esta impresora se comunique mediante la tecnología Bluetooth con el equipo que utiliza Windows® o con el PC de bolsillo, es necesario especificar varias opciones de configuración de Bluetooth.



- Las siguientes instrucciones describen los procedimientos básicos para establecer una comunicación Bluetooth. Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth.

1 Ponga el interruptor de interfaz en la posición "Bluetooth".

→ La luz indicadora de estado se encenderá en color azul.



2 Ejecute el software de conexión Bluetooth en el equipo con Windows® o en PDA.

3 Utilice el software de la conexión Bluetooth para buscar dispositivos Bluetooth.

→ "MW-260xxxx" se detecta. "xxxx" equivale a los 4 últimos dígitos del número de serie.

4 Seleccione esta impresora en la lista de dispositivos.

- Aparece la pantalla para introducir el “código PIN” (o “contraseña”) únicamente la primera vez que el equipo con Windows® o el PDA se conecta a la impresora.



- Dependiendo del dispositivo Bluetooth, se puede pedir que introduzca el código PIN en posteriores conexiones.

5 Introduzca el “código PIN” (o “contraseña” en el momento de envío, el código PIN se establece en los cuatro últimos dígitos del número de serie de la impresora) y haga clic/toque en el botón Entrar.

- El mensaje “Dispositivo conectado” aparece en la pantalla de información del dispositivo.

6 Utilice el software de la conexión Bluetooth para seleccionar el puerto de serie como el método para conectar a esta impresora.



- Tome nota del número del puerto COM cuando aparezca (puede necesitarlo al imprimir, dependiendo del tipo de equipo o PC de bolsillo).

3 Impresión de datos desde un equipo con Windows

Para poder imprimir datos con esta impresora desde un equipo con Windows®, el software debe estar instalado en el equipo.

Instalación del software



- No conecte la impresora al equipo hasta que se le pida que lo haga.

1 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad de CD-ROM del equipo con Windows®.

- El instalador se inicia automáticamente y aparece el cuadro de diálogo Seleccionar idioma de Brother.
- Si el instalador no se inicia automáticamente, haga doble clic en “Mi PC”y, después, elija la “unidad CD”
 y haga doble clic en el archivo “setup.exe”.

2 Seleccione el idioma y haga clic en el botón Aceptar.

- Aparece la pantalla Software de impresión móvil Brother.



3 Haga clic en el botón superior (software (Windows) del PC).

→ Aparece un cuadro de diálogo que permite seleccionar los componentes que se van a instalar.

Botón del software (Windows)



4 Haga clic en el botón correspondiente al software que desee instalar.

Aquí, haga clic en el botón de Instalación estándar

→ La instalación de Instalación estándar comienza.

Instalación estándar



■ Paquetes de software instalados

Software	Descripción
P-touch Editor 4.2	P-touch Editor 4.2
	P-touch Library 2.0
	P-touch Transfer Manager 2.0
	P-touch Printer Setting
	P-touch Editor 4.2 Add-Ins Utility
Controlador de la impresora	Controlador de la impresora (y utilidad controlador)

Con la instalación estándar, P-touch Editor 4.2, después se instalarán los controladores de la impresora. Continúe con la instalación de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la pantalla.

- 5** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación.
A continuación, se instala el controlador de la impresora.

El procedimiento de instalación del controlador de la impresora varía según el sistema operativo que se está usando. Seleccione “USB” o “Comunicación Bluetooth” y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar.



Para Windows® 2000 Professional con USB



Vaya directamente al procedimiento descrito en la página 9.

Para Windows® XP con USB



Vaya directamente al procedimiento descrito en la página 10.


Para Windows Vista con USB



Vaya directamente al procedimiento descrito en la página 11.

Para Windows[®] 2000 Professional, (conexión USB)

- 6** Cuando aparezca el mensaje “Conecte la unidad Brother MW-260 y, a continuación, enciéndala”, utilice el cable USB adjunto para conectar esta impresora al equipo con Windows[®] y, a continuación, encienda la impresora.

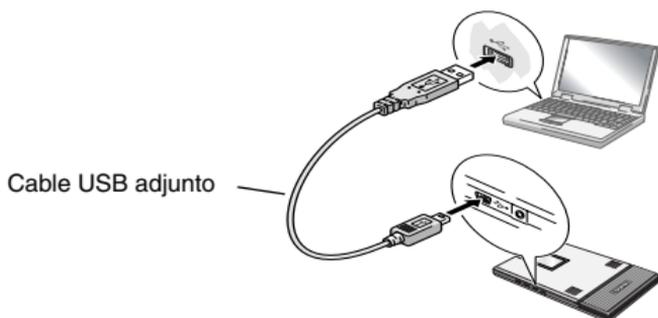


→ Se instala el controlador de la impresora.

→ Continúe en la sección “Impresión” en la página 14.

Para Windows® XP (conexión USB)

- 6** Cuando aparezca el mensaje “Conecte la Brother MW-260 y, a continuación, enciéndala”, utilice el cable USB adjunto para conectar esta impresora al equipo con Windows y, a continuación, encienda la impresora.

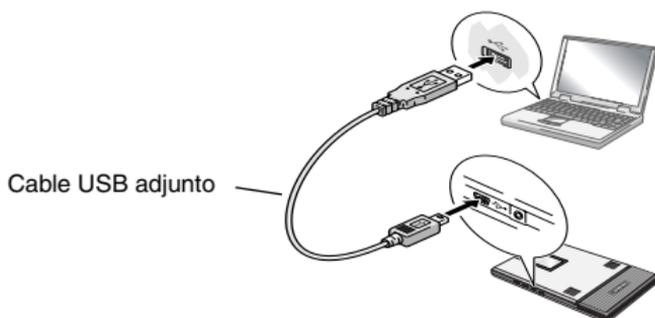

→ Aparece el cuadro de diálogo Asistente para hardware nuevo encontrado.




- Dependiendo del sistema operativo que se esté utilizando, esto puede llevar algún tiempo.

Para Windows® Vista

6 Cuando aparezca el mensaje “Conecte la Brother MW-260 y, a continuación, enciéndala” en la pantalla del equipo, utilice el cable USB adjunto para conectar esta impresora al equipo con Windows y, a continuación, encienda la impresora.



Cable USB adjunto

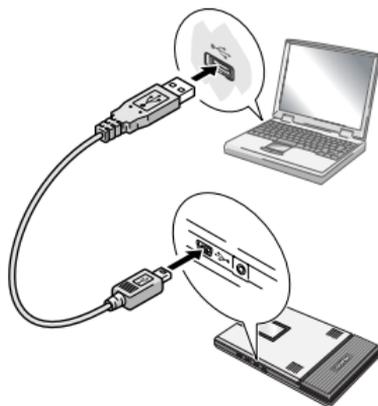

→ Cuando se ha detectado el dispositivo Plug and Play, aparece el cuadro de diálogo Asistente para hardware nuevo encontrado.



- Dependiendo del sistema operativo que se esté utilizando, esto puede llevar algún tiempo.

7 haga clic en el botón Instalar.



Termine la instalación de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la pantalla.

→ Continúe en la sección "Impresión" en la página 14.

Para los equipos en los que se ejecuta Windows® (conexión Bluetooth)

- 8** Active el botón de opción “Instalar” y, a continuación, haga clic en el botón siguiente.



- Se inicia la instalación del controlador de la impresora.

- 9** Seleccione el número COM que desea utilizar como conexión Bluetooth y haga clic en el botón Siguiente.



- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y complete la instalación.

Impresión

Esta impresora se puede utilizar para imprimir de dos maneras distintas.

DIRECTAMENTE DESDE LA PANTALLA DEL EQUIPO



→ Consulte la página 15.

DIRECTAMENTE DESDE PAQUETES DE SOFTWARE



→ Consulte la página 20.



La impresión

Iniciación de P-touch Editor

- 1** Para iniciar P-touch Editor, haga clic en el botón Inicio y, a continuación, haga clic en **Todos los programas - Brother P-touch - P-touch Editor 4.2**.



- P-touch Editor también se puede iniciar si hace doble clic en acceso directo en el escritorio, o si hace clic en la barra de Inicio rápido. (Sólo si se han creado accesos directos durante la instalación)

→ Cuando se ha iniciado P-touch Editor, aparece el cuadro de diálogo de inicio.


- 2** En el cuadro de diálogo de inicio, seleccione la operación que desea y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.



- Para especificar la operación realizada cuando se ha iniciado P-touch Editor, haga clic en **Opciones** en el menú Herramientas y después seleccione el **Cuadro de diálogo Mostrar pantalla de inicio** en el cuadro de grupo "Operaciones" en la ficha General.

Uso de P-touch Editor 4.2

Cuando se ha iniciado P-touch Editor 4.2, aparece lo siguiente en la ventana principal.

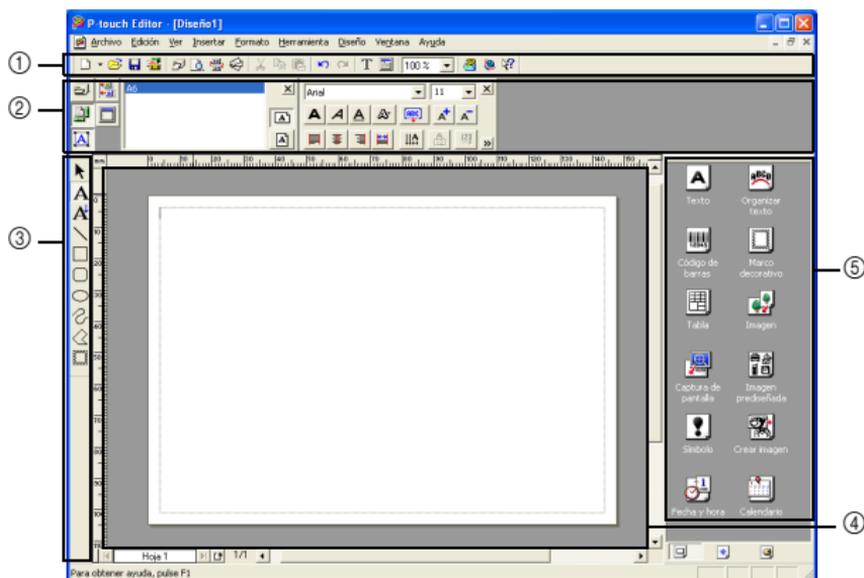

- ① Barra de herramientas estándar
- ② Depósito de propiedades
- ③ Barra de herramientas de dibujo
- ④ Ventana Diseño
- ⑤ Depósito de objetos

Funciones de sección y estructura de ventanas de P-touch Editor 4.2

① Barra de herramientas estándar

Esta barra de herramientas contiene los accesos rápidos a los comandos utilizados más frecuentemente. La barra de herramientas puede mostrarse u ocultarse si se selecciona ésta en el submenú Barra de herramientas del menú Ver.

② Depósito de propiedades

Este depósito contiene las propiedades de impresión, propiedades de página, propiedades de texto, propiedades de diseño y propiedades de base de datos. Las funciones y la configuración utilizadas con más frecuencia aparecen en las propiedades de cada categoría. El número de propiedades que se puede abrir en esta área depende de la anchura de la ventana. Si no se pueden ver en el depósito de propiedades todas las propiedades abiertas, las propiedades que se abrieron anteriormente se cierran. Cuando las propiedades están abiertas, aparece seleccionado el icono situado a la derecha.

■ Propiedades de impresión

Especifique la configuración de impresión e imprima.

■ Propiedades de página

Especifique la orientación y el tamaño del papel.

■ Propiedades de texto

Especifique las opciones de configuración para la fuente, tamaño del carácter, estilo y color para el texto seleccionado o para el texto que se va a crear.

■ Propiedades de diseño

Especifique la alineación, aumento/reducción, cambio, rotación y agrupamiento/desagrupamiento de los objetos seleccionados. Todos los valores de configuración están disponibles si los objetos están seleccionados en el diseño.

■ Propiedades de base de datos

Cambie el archivo de la base de datos, mueva, ordene o busque registros, cambie los campos fusionados o alterne entre la vista de registros y la vista de formularios.

③ Barra de herramientas Dibujo

Esta barra de herramientas contiene los accesos rápidos a las herramientas de dibujo utilizadas con más frecuencia. La barra contiene varias herramientas, incluidas las de selección de objetos, introducción de texto y dibujo.

④ Ventana Diseño

Esta es la ventana de edición. Aunque la imagen se muestre lo más cerca posible del resultado final de impresión, puede que haya algunas diferencias, por ejemplo, cuando los valores del código de barras se han vuelto a calcular. Para poder una imagen cercana al resultado de impresión final, seleccione **Imprimir vista preliminar** en el menú Archivo, para obtener una vista preliminar. Dado que sólo se puede mostrar una página (una hoja) a la vez, agregue una hoja con el icono situado en la parte inferior izquierda (al lado izquierdo de la barra de desplazamiento horizontal) para editar varias páginas.

⑤ Depósito de objetos

Este depósito contiene los icono para una inserción más fácil de varios objetos. Haga clic en un icono para mostrar un cuadro de diálogo de especificación de los valores de configuración del objeto. Por ejemplo, dado que un cuadro de diálogo con fichas para la especificación del protocolo del código de barras, los datos del código de barras y otros valores de configuración del código de barras aparecen cuando se ha hecho clic en el icono "Código de barras", especifique los valores de configuración necesarios y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar. Al arrastrar un icono a la ventana de diseño se agrega el objeto a la ubicación que se desea.



- El icono "Captura de pantalla" situado en el depósito de objetos permite cortar una imagen que se muestra en la pantalla e importarla como un objeto de imagen. Esto permite que se imprima y se recorte el contenido del correo electrónico o de la Web.

Ventana Base de datos

Esta ventana aparece cuando se ha abierto una base de datos o la lista de etiquetas. Cuando se ha iniciado un complemento, aparece automáticamente la lista de etiquetas si el software está establecido para registrar texto en la lista de etiquetas. Esto es conveniente cuando se hacen etiquetas con un formato para una impresora de etiquetas específica.



- Para usar datos, por ejemplo, desde Excel, como una base de datos, seleccione **File - Database - Connect**. Para obtener información más detallada, consulte la Ayuda del software.

Impresión desde otras aplicaciones

Si se ha seleccionado, esta impresora se puede utilizar para imprimir datos desde otras aplicaciones, como procesadores de texto u hojas de cálculo.



- Esta impresora no es compatible con algunas aplicaciones. Para obtener detalles acerca de las aplicaciones compatibles e información sobre el controlador de impresora más reciente, visite nuestro sitio Web en <http://www.brother.com>.

Selección del modelo MW-260 como impresora e impresión de documentos

Como ejemplo, se describirá el procedimiento correspondiente a Excel 2000.

- 1** Cree los datos requeridos en Excel 2000.
- 2** En el menú Archivo, haga clic en **Imprimir**.
- 3** En la lista Impresora, seleccione **Brother MW-260**.
- 4** Haga clic en el botón Aceptar.

→ Los datos se envían a la impresora y se imprimen.



- Los datos que se van a imprimir deben ajustarse al tamaño del papel.

Desinstalación del software

Si la impresora ya no se va a utilizar, P-touch Editor 4.2 y el controlador de la impresora se pueden eliminar (desinstalar).

Eliminación (desinstalación) del controlador de la impresora

- 1** Haga clic en el botón Inicio, seleccione **Configuración**, a continuación, haga clic en **Impresoras y faxes**.

→ Aparecen las impresoras.

- 2** Haga clic en **Propiedades del servidor** en el menú Archivo.

→ Aparece el cuadro de diálogo Propiedades del servidor de impresión.

- 3** Haga clic en la ficha Controladores y, a continuación, seleccione “Brother MW-260”.

- 4** Haga clic en el botón Eliminar.

→ Se elimina el controlador de la impresora.




- Simplemente se elimina el icono de la lista de impresoras, el controlador de la impresora no se elimina.

4 Impresión de datos desde un PC de bolsillo

Para imprimir datos con esta impresora desde un PC de bolsillo (PDA con Pocket PC), se debe utilizar un equipo con Windows® para instalar el software en el PC de bolsillo.


- Para obtener detalles acerca de ActiveSync®, de Bluetooth y de la conexión del PC de bolsillo a un equipo con Windows®, consulte el manual de instrucciones del PC de bolsillo.

■ Instalación del software en un PC de bolsillo

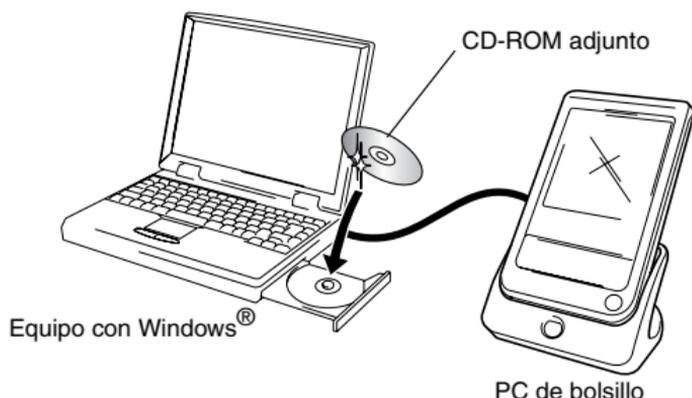

■ Conexión de la impresora al PC de bolsillo con Bluetooth e impresión (→ Consulte la página 4)

MW-260 (esta impresora)

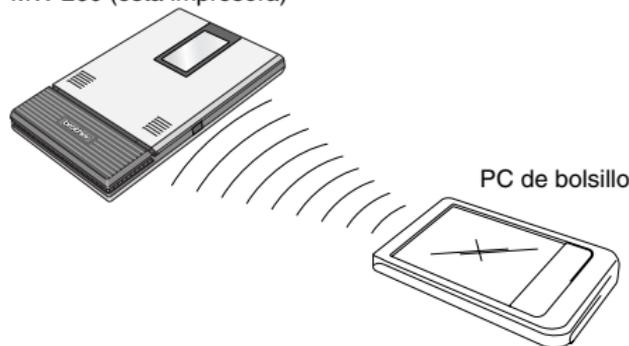

Instalación del software

1 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad de CD-ROM del equipo con Windows®.

- El instalador se inicia automáticamente y aparece el cuadro de diálogo Seleccionar idioma de Brother.
- Si el instalador no se inicia automáticamente, haga doble clic en “Mi PC”y, después, elija la “unidad CD”
 y haga doble clic en el archivo “setup.exe”.

2 Seleccione el idioma y después haga clic en el botón Salir.

- Aparece la pantalla MPRINT Setup.



3 Haga clic en el segundo botón (software de impresión móvil Pocket PC).

- Aparece el cuadro de diálogo MPRINT Setup.



4 Haga clic en el botón correspondiente al sistema operativo que está utilizando.

→ Se inicia el Asistente InstallShield.



Continúe con la instalación de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la pantalla.

■ Paquetes de software instalados

Software	Descripción
Módulos comunes (El software "MprintUtility" se instalará simultáneamente).	Componentes básicos del software (la configuración de esta impresora se puede modificar)
Imprimir notas	Imprime memos guardados en Notas
Imprimir calendario	Imprime calendarios guardados en Calendario
Imprimir tareas	Imprime tareas y citas guardadas en Tareas
Imprimir contactos	Imprime nombres, direcciones y números de teléfono guardados en Contactos
Imprimir Portapapeles	Imprime imágenes y textos movidos al Portapapeles
Impresión de captura de pantalla	Imprime la pantalla mostrada en el PC de bolsillo
Imprimir archivo de imagen	Imprime archivos de imagen guardados
Imprimir correo electrónico	Imprime correos electrónicos guardados
Archivos de ayuda	Guía de funcionamiento que se puede visualizar en la pantalla del PC de bolsillo

Impresión

Esta impresora cuenta con ocho funciones de impresión diferentes.

1 Haga clic en  en la pantalla Programa.

→ Aparece la pantalla Brother MPrint.

2 Compruebe que

 Imprimir Notas ,  Imprimir Calendario ,
 Imprimir E-mail ,  Imprimir Tareas ,
 Imprimir Contactos ,  Imprimir Portapapeles ,
 Imprimir Pantalla ,  Imprimir Imágenes y
 Utilidad MPrint aparecen en la pantalla.



■ **Consulte las páginas que se indican a continuación para obtener más detalles acerca de la función de impresión correspondiente.**

 Imprimir Notas	Imprimir Notas → página 27
 Imprimir Calendario	Imprimir Calendario → página 33
 Imprimir Tareas	Imprimir Tareas → página 36
 Imprimir Contactos	Imprimir Contactos → página 37
 Imprimir Portapapeles	Imprimir Portapapeles → página 38
 Imprimir Pantalla	Imprimir Pantalla → página 39
 Imprimir Imágenes	Imprimir Imágenes → página 41
 Imprimir E-mail	Imprimir E-mail → página 42
 Utilidad MPrint	Utilidad MPrint → página 43

Procedimientos de impresión

En primer lugar, describiremos el procedimiento para usar Imprimir notas. Este procedimiento contiene los pasos básicos para llevar a cabo la impresión.

Imprimir Notas


Los memos guardados en Notas se pueden imprimir.

- 1 Haga clic en  Imprimir Notas en la pantalla Brother MPrint.

→ Aparece una lista de memos en la pantalla Imprimir notas.

- 2 Haga clic en el memo que desee imprimir.
Sólo se puede seleccionar un memo.


→ El memo seleccionado aparece resaltado.

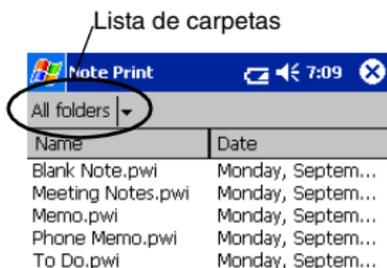

- Para visualizar los memos incluidos en cada una de las categorías de carpetas definidas previamente, haga clic en la lista de carpetas.


3 Haga clic en **Vista previa** en el menú Impresora.

→ Aparece la pantalla Vista previa.

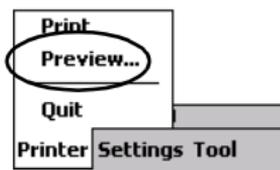

- Si hace clic en **Imprimir**, da comienzo la impresión sin que se muestre la pantalla Vista previa.


4 Coloque la impresora y el PC de bolsillo de manera que sus puertos de infrarrojos IrDA estén uno frente al otro a menos de 20 cm/0.8".

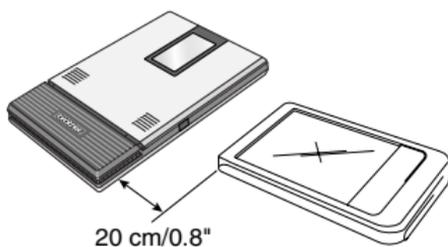

- Asegúrese de que la impresora está encendida.
- El puerto de infrarrojos IrDA está situado en el centro del lado derecho de la impresora.
- El paso 4 no es necesario cuando se comunica con Bluetooth.

5 Haga clic en el botón Imprimir.

→ Una vez que el PC de bolsillo detecta esta impresora, se inicia la impresión.

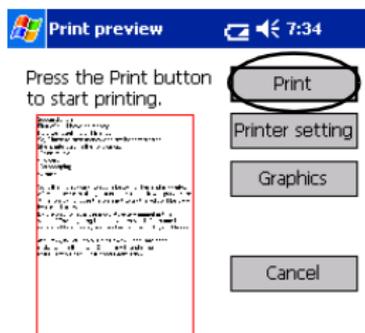

Direct the infrared port to the printer correctly.



- El diseño impreso puede variar en función del tamaño del papel seleccionado en **Configuración de la impresora**.
- La pantalla Vista previa permite ver una imagen de los datos tal y como se imprimirán. Puede que el texto sea difícil de leer.
- La primera vez que utilice la comunicación Bluetooth, defina un puerto como “COM x” para utilizar la conexión Bluetooth según el procedimiento descrito en la página siguiente.

Configuración avanzada

Se pueden especificar opciones de configuración de impresión precisas.

■ Configuración de impresora

1 Haga clic en **Configuración de impresora** en la pantalla Vista previa.

→ Aparece la pantalla Configuración de impresora.

2 Se pueden especificar las siguientes opciones de configuración.

- Impresora: MW-260 (esta impresora)/MW-100/MW-120/MW-140BT
- Puerto^{*1}: IrDA(puerto de infrarrojos)/USB/FILE/COM1/COM2...COM9
- Tamaño del papel: A6
La configuración se ajusta en función del paquete de papel que está cargada en la impresora.
- Orientación: Vertical/Horizontal
- Modo de impresión: Normal/Global
- Número de copias: de 1 a 50/Intercalar

Botón Aceptar

Imprimir Portapapeles

Impresora MW-260

Puerto COM8

Tamaño del papel A6

Orientación Vertical Horizontal

Modo de impresión Normal Global

Número de copias 1

Intercalar

Cancelar



- Defina un puerto "COM x" cuando utilice la conexión Bluetooth.

3 Haga clic en .

→ Se aplican los ajustes de configuración de la impresora.


■ Configuración para el procesamiento de gráficos

1 Haga clic en **Gráficos** en la pantalla Vista previa.

→ Aparece la pantalla Procesamiento de gráficos.

2 Se pueden especificar las siguientes opciones de configuración.

- Semitonos:
Entramado/Difusión de errores/Ninguno
- Procesamiento de imágenes:
Impresión de tamaño completo/Adaptar al papel

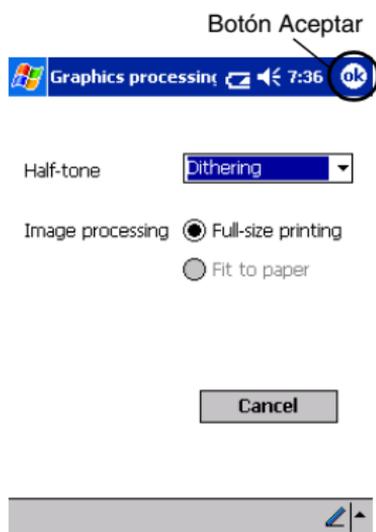


3 Haga clic en .

→ Se aplican los ajustes de configuración de procesamiento de gráficos.

■ Configuración de formato de texto

La fuente y el tamaño del texto impreso se pueden modificar.


- 1** Haga clic en **Fuente** en el menú Configuración de la pantalla Imprimir notas.

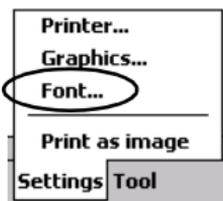

→ Aparece la pantalla Configuración de fuentes.

- 2** Se pueden especificar las siguientes opciones de configuración de texto.

- Fuente:
Tahoma/Courier New/Frutiger
Linotype/Bookings
- Tamaño:
Más grande/Grande/
Estándar/Pequeño/
Más pequeño
- Efectos:
Negrita/Subrayado/Cursiva/Tachado

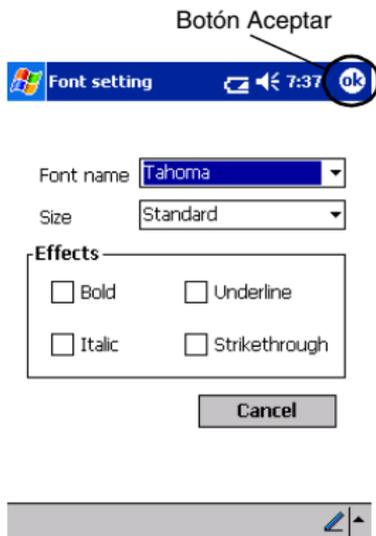

- 3** Haga clic en .

→ Se aplican los ajustes de configuración de formato de texto.


Imprimir Calendario

Los calendarios guardados en Calendario se pueden imprimir.

- 1 Haga clic en  Imprimir Calendario en la pantalla Brother MPrint.

→ Aparece una lista de calendarios en la pantalla Imprimir calendarios.

- 2 Haga clic en la casilla situada a la izquierda del calendario que desee imprimir. Se puede seleccionar más de un calendario.

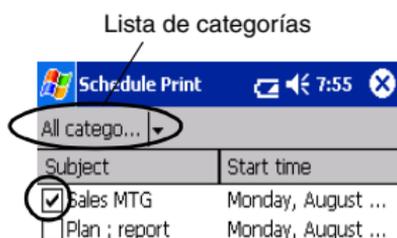

→ Aparece una marca de verificación.



- Se puede especificar el periodo de tiempo que se desea imprimir. (→ “Impresión de una fecha especificada” en la página 35)
- Para visualizar los calendarios incluidos en cada una de las categorías anteriormente especificadas, haga clic en la lista de categorías.


- 3 Haga clic en **Vista preliminar** en el menú Impresora.

El procedimiento continúa de la misma manera que en Imprimir Notas (→ página 27).

■ Configuración de plantillas

Se puede especificar el diseño utilizado para imprimir los datos.

1 Haga clic en **Plantillas** en el menú Configuración de la pantalla Imprimir calendarios.

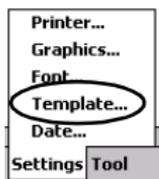

→ Aparece la pantalla Plantillas.

2 Seleccione la plantilla que desee utilizar.



3 Haga clic en .

→ Se aplica la plantilla seleccionada.

● Ejemplos de plantillas


A6 vertical

Welcome party	
Location:	Pub 2nd street
Starts:	05 September, 2001 7:00 PM
Ends:	05 September, 2001 9:00 PM
Notes:	contact ; john 012-345-6789
Sensitivity: Normal	Occurs: Pattern once
Type: Normal	Categories: Personal

■ Impresión de una fecha especificada

Se puede especificar el periodo de tiempo que se desea imprimir.

1 Haga clic en **Fecha** en el menú Configuración de la pantalla Imprimir calendarios.

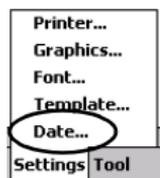

→ Aparece la pantalla Fecha.

2 Cambie la configuración de la fecha.

- Fecha inicial/Fecha final/En progreso
- Fecha



3 Haga clic en .

→ Los calendarios incluidos en el periodo de tiempo especificado se muestran en la pantalla Imprimir calendarios.




Imprimir Tareas

Las tareas y citas guardadas en Tareas se pueden imprimir.

1 Haga clic en  Imprimir Tareas en la pantalla Brother MPrint.

→ Aparece una lista de tareas en la pantalla Imprimir tareas.

2 Haga clic en la casilla situada a la izquierda de la tarea que desee imprimir. Se puede seleccionar más de una tarea.

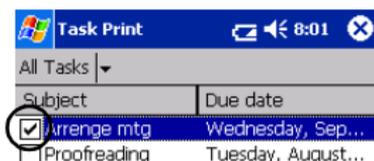

→ Aparece una marca de verificación.



- Se puede especificar el periodo de tiempo que se desea imprimir.
(→ “Impresión de una fecha especificada” en la página 35)
- Se puede especificar el diseño utilizado para imprimir los datos.
(→ “Configuración de plantillas” en la página 34)

El procedimiento continúa de la misma manera que en Imprimir Notas (→ página 27).

Imprimir Contactos

Los nombres, direcciones y números de teléfono guardados con Contactos se pueden imprimir.

1 Haga clic en  Imprimir Contactos en la pantalla Brother MPrint.

→ Aparece una lista de contactos en la pantalla Imprimir contactos.

2 Haga clic en la casilla situada a la izquierda del contacto que desee imprimir.



Se puede seleccionar más de un nombre.

→ Aparece una marca de verificación.



- Se puede especificar el diseño utilizado para imprimir los datos.
(→ “Configuración de plantillas” en la página 34)

El procedimiento continúa de la misma manera que en Imprimir Notas (→ página 27).

Imprimir Portapapeles

Las imágenes y los textos movidos al Portapapeles se pueden imprimir.



- El Portapapeles es el lugar en el que se guardan los datos que se han cortado o copiado.

1 Haga clic en  Imprimir Portapapeles en la pantalla Brother MPrint.

→ El contenido del Portapapeles aparece en la pantalla Imprimir Portapapeles.

El procedimiento continúa de la misma manera que en Imprimir Notas (→ página 27).

Imprimir Pantalla

La pantalla mostrada en el PC de bolsillo se puede imprimir.

- 1** Haga clic en  Imprimir Pantalla en la pantalla Brother MPrint.

→ En la esquina superior derecha de la pantalla aparece una barra de herramientas.

- 2** Visualice la pantalla que desee imprimir.

- 3** Haga clic en  en la barra de herramientas.

→ La pantalla capturada aparece en la pantalla Vista previa.

Barra de herramientas



El procedimiento continúa de la misma manera que en Imprimir Notas (→ página 27).

■ Configuración de captura de pantalla

Se puede especificar el tiempo transcurrido hasta que se importan los datos y el tamaño del área capturada.

1 Haga clic en  en la barra de herramientas.



→ Aparece la pantalla Configuración de impresión de captura de pantalla.



2 Se pueden especificar las siguientes opciones de configuración de texto.

- Tiempo de retardo de captura:
de 0 a 10 segundos
Especifica el intervalo de tiempo que transcurre hasta que la

imagen se importa después de hacer clic en .

- Rango de captura:
- Rango de selección (utilice el lápiz para seleccionar el área que desee.)/Cliente (área indicada por  en la figura de la derecha)/Escritorio (pantalla entera)

Botón Aceptar

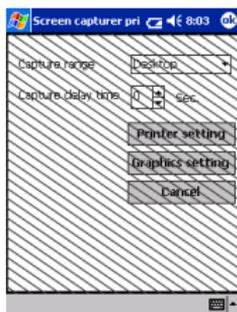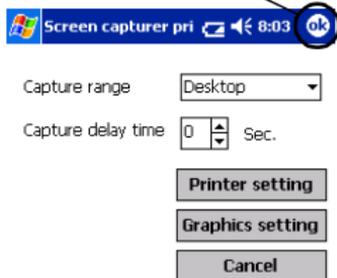

3 Haga clic en .

→ Se aplican los ajustes de configuración de captura de pantalla.

Imprimir Imágenes

Los archivos de imagen guardados (en formato BMP, JPEG o PNG) se pueden imprimir.

1 Haga clic en  Imprimir Imágenes en la pantalla Brother MPrint.

→ Aparece la pantalla Imprimir archivo de imagen.

2 Seleccione el formato de archivo de los datos de imagen que desee buscar.

Seleccione uno de los cinco formatos de archivo disponibles.

- Archivo de imagen (BMP, JPG o PNG)
- Archivo de mapa de bits
- Archivo JPEG (JPG o JPEG)
- Archivo PNG
- Todos los archivos


3 Haga clic en el archivo de imagen que desee imprimir. Sólo se puede seleccionar un archivo.

→ El archivo seleccionado aparece resaltado.

4 Haga clic en .

→ Aparece la pantalla Vista previa.

El procedimiento continúa de la misma manera que en Imprimir Notas (→ página 27).

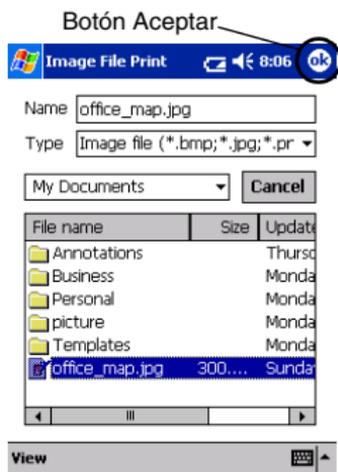

Imprimir E-mail


Los correos electrónicos guardados se pueden imprimir.

- 1 Haga clic en  Imprimir E-mail en la pantalla Brother MPrint.

→ Aparece una lista de correos electrónicos en la pantalla Imprimir correo electrónico.

- 2 Haga clic en el mensaje de correo electrónico que desee imprimir.

Sólo se puede seleccionar un mensaje de correo electrónico.

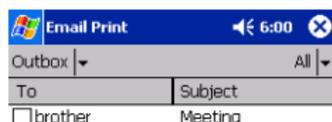

→ El correo electrónico seleccionado se resalta.



- Se puede especificar el diseño utilizado para imprimir los datos.
(→ “Configuración e plantillas” en página 34)

El procedimiento continúa de la misma manera que en Imprimir Notas (→ página 27).

Desinstalación del software

Desinstale (elimine) el software utilizando las funciones de Pocket PC. Para obtener información detallada acerca de la desinstalación del software, consulte el manual de instrucciones del PC de bolsillo.

5 Modificación de la configuración de impresora

Las siguientes opciones de configuración de esta impresora se pueden especificar empleando la utilidad "MPrintUtility" de la unidad MW-260 tanto en el PC de bolsillo como con Windows.

- Tiempo de apagado automático
- Tiempo de suspensión automática
- Tiempo de suspensión/apagado automático
- Opción de ahorro de energía
- Nombre del dispositivo
- Contraseña (código PIN)
- Inicializar opciones de configuración (restablece los valores predeterminados de todos los parámetros)

Modificación de las opciones

En un equipo con Windows®:

- 1** Haga clic en el botón Inicio, seleccione **Configuración**, a continuación, haga clic en **Impresoras**.

→ Aparece el cuadro de diálogo Impresoras.

- 2** Haga clic con el botón derecho del ratón en



→ Aparece un menú emergente.

- 3** Seleccione **Propiedades**.

→ Aparece la pantalla Propiedades.

- 4** Haga clic en el botón de la utilidad MW-260.

→ Aparece la pantalla Utilidad MW-260.

En un PC de bolsillo:

1 Haga clic en  Utilidad MPrint en la pantalla Brother MPrint.

→ Aparece la pantalla Utilidad MW-260.

Pantallas


■ General

El intervalo de tiempo [Ajuste del tiempo de desconexión automática] que transcurre hasta que la impresora se apaga automáticamente se puede especificar. Si se especifica "0", la impresora no se apagará automáticamente.



■ Bluetooth (1)

Cuando el interruptor Bluetooth esté puesto en la posición ON, podrán especificarse el intervalo de tiempo [Tiempo de suspensión automática] hasta que la impresora entre automáticamente en el modo de suspensión y el intervalo de tiempo [Tiempo de suspensión automática/desconexión] hasta que la impresora se apague después de entrar en el modo de suspensión. Si se ha especificado el valor "0" para el tiempo de suspensión automática, la unidad no pasará al modo de suspensión. La opción de ahorro de energía se puede especificar.

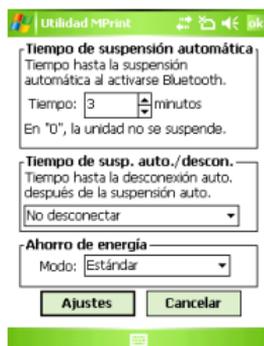

■ Bluetooth (2)

El nombre de dispositivo y el código PIN (o contraseña) pueden cambiarse.

Especifique un nombre de dispositivo que contenga entre 1 y 12 caracteres alfanuméricos.

Especifique un número de cuatro dígitos para el código PIN si ha seleccionado la opción “Activar código PIN”.

Buscar desde otro dispositivo

Seleccione si se va a buscar o no desde otro dispositivo.

Seleccione esta configuración desde el equipo cuando no se pueda encontrar la impresora.

The screenshot shows the 'Utilidad MPrint' window with the following sections:

- Nombre de dispositivo:** A text field containing 'MW-2600007'. Above it, it says 'Especifique un número de 12 dígitos.'
- Código PIN (contraseña):** A checked checkbox 'Activa el código PIN.' followed by a text field containing '****'. Below it, it says 'Escriba un código alfanumérico de 4 a 8 dígitos. Para este código alfanumérico hay que tener en'.
- Accesibilidad:** A checked checkbox 'Otros dispositivos Bluetooth pueden descubrir MPrint.'

At the bottom, there are two buttons: 'Ajustes' and 'Cancelar'.

Cierre de la utilidad MW-260

1 Haga clic en el botón Aceptar.

→ La utilidad MW-260 se cierra.

brother®