


brother[®]
At your side.

Manuel relatif aux logiciels

MPRINT

MW-260

Imprimante portable

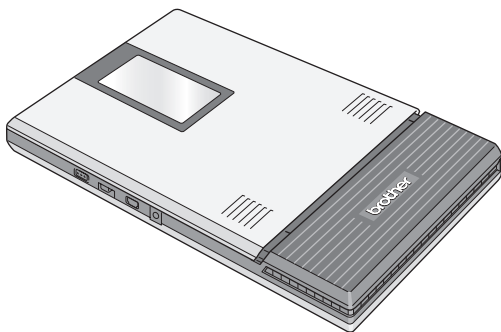

- Avant d'employer cette imprimante, veuillez à lire attentivement le présent manuel de l'utilisateur.
- Nous vous conseillons de conserver ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Microsoft[®], Windows[®], Windows Mobile[™] et Windows Vista[™] sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- L'appellation formelle de Pocket PC 2003 est Windows Mobile[™] 2003 Software for PocketPC.
- Le logotype et les logos Bluetooth[®] sont la propriété de Bluetooth[®] SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Brother Industries, Ltd. sous licence.
- Des sections du logiciel de filtrage des graphiques sont basées en partie sur le travail de Group 42, Inc.
- Des sections du logiciel de filtrage des graphiques sont basées en partie sur le travail d'Independent JPEG Group.
- VS-FlexGrid Pro Copyright(C) 1999 VideoSoft Corporation.
- Tous les autres logiciels et noms de produits mentionnés sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

TABLE DES MATIÈRES

1 Environnement d'exploitation	2
2 Communication à l'aide de la technologie Bluetooth	4
3 Impression de données depuis un PC tournant sous Windows	6
Installation du logiciel	6
Impression	14
Démarrage de P-touch Editor	15
Utilisation de P-touch Editor 4.2	16
Fonctions et structure de la fenêtre de P-touch Editor 4.2	17
Fenêtre Base de données	19
Impression depuis d'autres applications	20
Désinstallation du logiciel	21
4 Impression de données depuis un ordinateur de poche	22
Installation du logiciel	23
Impression	26
Procédures d'impression	27
Désinstallation du logiciel	42
5 Modification des paramètres de l'imprimante	43
Modification des paramètres	43

1 Environnement d'exploitation

Cette imprimante portable peut traiter des données provenant d'un ordinateur tournant sous Windows[®], un ordinateur de poche (ordinateur de poche tournant avec PDA) ou Windows Mobile[™].

Ordinateur tournant sous Windows[®]

Avant d'utiliser cette imprimante, assurez-vous que la configuration de votre système répond aux conditions suivantes.

■ Environnement d'exploitation PC

Processeur	Pentium 266 MHz ou supérieur recommandé
Système d'exploitation	Microsoft [®] Windows [®] 2000 Professionnel Windows [®] XP/Windows Vista [™]
Interface	Compatible avec le protocole USB .2.0 (pleine vitesse) Compatible avec le protocole Bluetooth 1.1 profil port série pris en charge comme norme ^{*1}
Mémoire disponible	64 Mo ou plus recommandés
Espace disque disponible	Minimum 70 Mo

- Un processeur et une mémoire de capacité supérieure à la capacité recommandée pour chaque système d'exploitation sont requis.



^{*1} Pour plus d'informations sur les ordinateurs tournant sous les adaptateurs Windows[®] et Bluetooth qui ont déjà été testés avec succès, consultez notre site Web à l'adresse <http://www.brother.com>.

Pour imprimer des données depuis un ordinateur tournant sous Windows[®]
→ Reportez-vous à la page 6.

Ordinateur de poche (Ordinateur de poche tournant avec PDA)

Avant d'utiliser cette imprimante, assurez-vous que votre ordinateur de poche répond aux conditions suivantes.

■ Environnement d'exploitation de l'ordinateur de poche

Processeur	ARM
Système d'exploitation	Microsoft® Pocket PC 2003 Microsoft® Pocket PC 2003 SE Microsoft® Windows Mobile® 5.0
Interface	Compatible avec le protocole USB .2.0 (pleine vitesse) Compatible avec le protocole Bluetooth 1.1 profil port série pris en charge comme norme *1 Compatible avec le protocole IrDA 1.3

- Lorsque vous installerez le logiciel, vous aurez besoin d'un ordinateur tournant sous Windows® qui puisse être connecté à votre ordinateur de poche.



*1 Pour plus d'informations sur les ordinateurs de poche qui ont déjà été testés avec succès, consultez notre site Web à l'adresse <http://www.brother.com>.

Pour imprimer des données depuis un ordinateur de poche
→ Reportez-vous à la page 22.


2 Communication à l'aide de la technologie Bluetooth

Afin d'établir la communication entre cette imprimante (utilisant la technologie Bluetooth) et l'ordinateur tournant sous Windows® ou l'ordinateur de poche, différents paramètres Bluetooth doivent être spécifiés.




- Les instructions suivantes vous indiquent les procédures de base pour établir une communication Bluetooth. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique Bluetooth pour plus de détails.

1 Réglez le commutateur d'interface sur « Bluetooth ».

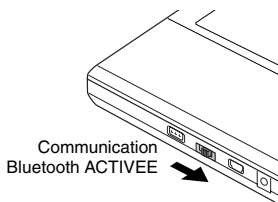

→ Le témoin d'état est bleu.



2 Exécutez le logiciel de connexion Bluetooth sur l'ordinateur tournant sous Windows® ou le PDA.

3 Utilisez le logiciel de connexion Bluetooth pour rechercher les périphériques Bluetooth.

→ « MW-260xxxx » est détecté. « xxxx » correspond aux 4 derniers chiffres du numéro de série.

4 Sélectionnez cette imprimante dans la liste des périphériques.

- L'écran pour entrer le « code PIN » (ou le « mot de passe ») s'affiche uniquement la première fois où l'ordinateur tournant sous Windows® ou le PDA est connecté à l'imprimante.



- En fonction du périphérique Bluetooth, vous serez peut-être invité à indiquer le code PIN pour les connexions ultérieures.

5 Entrez le « code PIN » (ou « Mot de passe » quand l'appareil quitte nos usines, le code PIN est réglé sur les quatre derniers chiffres du numéro de série de l'imprimante) et cliquez/ tapez sur la touche Enter.

- « Périphérique connecté Oui » s'affiche sur l'écran Informations périphérique.

6 Utilisez le logiciel de connexion Bluetooth pour sélectionner le port série comme méthode de connexion de cette imprimante.



- Notez le numéro de port COM lorsqu'il s'affiche (il peut être requis lorsque l'impression dépend du type d'ordinateur ou d'ordinateur de poche).

3 Impression de données depuis un PC tournant sous Windows


Pour imprimer des données depuis un PC tournant sous Windows[®], vous devez installer le logiciel sur le PC.

Installation du logiciel



- Ne connectez pas l'imprimante à l'ordinateur avant qu'un message vous y invite.

1 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur tournant sous Windows[®].

- Le programme d'installation démarre automatiquement, et la boîte de dialogue Sélectionner la langue de Brother apparaît.
- Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur « Poste de travail », puis sélectionnez « lecteur de CD »  et double-cliquez sur le fichier « setup.exe ».

2 Sélectionnez la langue puis cliquez sur le bouton OK.

- L'écran Logiciel du mobile Brother s'affiche.



3 Cliquez sur le bouton supérieur (logiciel PC(Windows)).

→ Une boîte de dialogue apparaît pour vous permettre de sélectionner les éléments à installer.



4 Cliquez sur le bouton correspondant au logiciel que vous souhaitez installer. Cliquez ici sur le bouton de Installation standard

→ L'installation de Installation standard commence.



■ Proiciels installés

Logiciel	Description
P-touch Editor 4.2	P-touch Editor 4.2
	P-touch Library 2.0
	P-touch Transfer Manager 2.0
	P-touch Printer Setting
	Utilitaire d'ajouts de P-touch Editor 4.2
Pilote d'imprimante	Pilote d'imprimante (et utilitaire)

Lors de l'installation standard de P-touch Editor 4.2, les pilotes d'imprimante sont installés. Poursuivez l'installation conformément aux instructions à l'écran.

5 Suivez les instructions qui apparaissent pour terminer l'installation. Ensuite, le pilote d'imprimante est installé.

La procédure d'installation du pilote d'imprimante diffère en fonction du système d'exploitation utilisé. Sélectionnez « USB » ou « Communication Bluetooth », puis cliquez sur le bouton OK.



Pour Windows® 2000
Professionnel avec USB



Passez directement à la
procédure à la page 9.

Pour Windows® XP avec
USB



Passez directement à la
procédure à la page 10.


Pour Windows Vista avec
USB



Passez directement à la
procédure à la page 11.

Pour Windows® 2000 Professionnel, (connexion USB)

- 6** Lorsque le message « Raccordez la Brother MW-260, puis mettez-la sous tension » apparaît, utilisez le câble USB fourni pour raccorder l'imprimante à l'ordinateur tournant sous Windows® puis mettez l'imprimante sous tension.

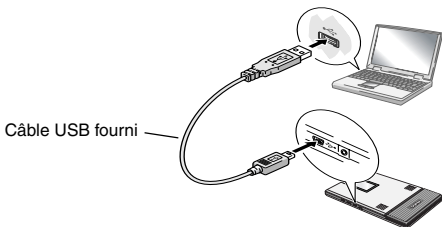


→ Le pilote d'imprimante est installé.

→ Passez à la rubrique « Impression » à la page 14.

Pour Windows® XP (connexion USB)

6 Lorsque le message « Raccordez la Brother MW-260, puis mettez-la sous tension » apparaît, utilisez le câble USB fourni pour raccorder l'imprimante à l'ordinateur tournant sous Windows puis mettez l'imprimante sous tension.

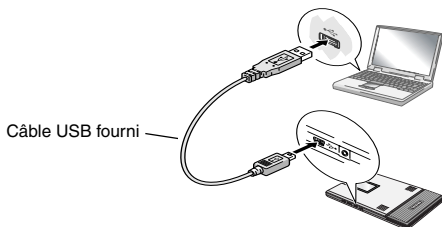

→ La boîte de dialogue Assistant nouveau matériel détecté apparaît.




- Ceci peut prendre quelques instants en fonction du système d'exploitation utilisé.

Pour Windows® Vista

6 Lorsque le message « Raccordez la Brother MW-260, puis mettez-la sous tension » apparaît à l'écran, utilisez le câble USB fourni pour raccorder l'imprimante à l'ordinateur tournant sous Windows puis mettez l'imprimante sous tension.



Câble USB fourni

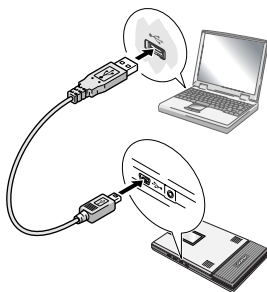


→ Lorsque le périphérique Plug and Play est détecté, la boîte de dialogue Assistant nouveau matériel détecté apparaît.



- Ceci peut prendre quelques instants en fonction du système d'exploitation utilisé.

7 Cliquez sur le bouton Installer.

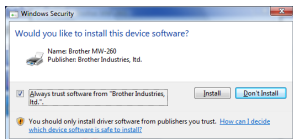

Terminez l'installation conformément aux instructions à l'écran.

→ Passez à la rubrique « Impression » à la page 14.

Pour l'ordinateur tournant sous Windows® (connexion Bluetooth)

- 8** Cochez l'option «
Installer » puis
cliquez sur le bouton
Suivant.

→ L'installation du
pilote d'imprimante
est démarrée.



- 9** Sélectionnez le
numéro COM que
vous utilisez comme
connexion Bluetooth
puis cliquez sur le
bouton Suivant.

→ Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran et
terminez l'installation.




Impression

Cette imprimante peut être utilisée de deux manières différentes.

DIRECTEMENT DEPUIS L'ECRAN DE L'ORDINATEUR

Impression à partir de P-touch Editor

Vérifier le texte ou
l'image, puis l'éditer.




Imprimer

→ Reportez-vous à la page
15.

DIRECTEMENT DEPUIS LES PROGICIELS WINDOWS

Impression depuis d'autres applications,
par exemple depuis un traitement de
texte ou un tableur.

Créer les données dans
l'application



Imprimer

Sélectionnez MW-260
comme imprimante

→ Reportez-vous à la page
20.



L'impression

Démarrage de P-touch Editor

- 1** Pour démarrer P-touch Editor, cliquez sur le bouton Démarrer, puis cliquez sur **Tous les programmes - Brother P-touch - P-touch Editor 4.2.**



- Vous pouvez également démarrer P-touch Editor en cliquant deux fois sur le raccourci présent sur le bureau ou en cliquant sur le raccourci présent dans la barre de démarrage rapide. (Uniquement si ces raccourcis ont été créés lors de l'installation)

→ Une fois P-touch Editor installé, la boîte de dialogue de démarrage apparaît.


- 2** Dans la boîte de dialogue de démarrage, sélectionnez l'opération souhaitée, puis cliquez sur le bouton OK.



- Pour spécifier l'opération exécutée au démarrage de P-touch Editor, cliquez sur **Options** dans le menu Outil, puis sélectionnez **Afficher la boîte de dialogue de démarrage** dans la zone « Opérations » de l'onglet Général.

Utilisation de P-touch Editor 4.2

Lorsque vous démarrez P-touch Editor 4.2, la fenêtre principale présente les informations suivantes.

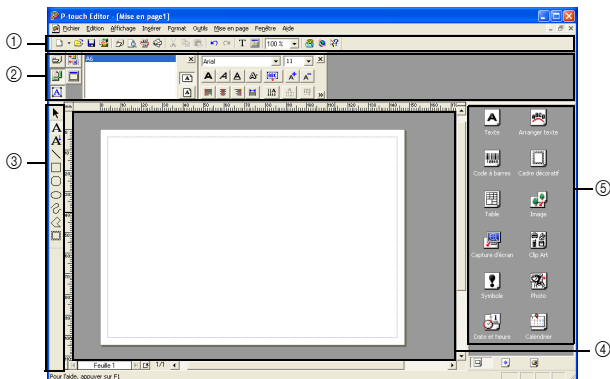

- ① Barre d'outils standard
- ② Zone Propriétés
- ③ Barre d'outils de dessin
- ④ Fenêtre Mise en page
- ⑤ Zone Objet

Fonctions et structure de la fenêtre de P-touch Editor 4.2

① Barre d'outils standard

Cette barre d'outils contient les raccourcis permettant d'accéder aux commandes fréquemment utilisées. Vous pouvez l'afficher ou la masquer en la sélectionnant dans le sous-menu Barre d'outils du menu Affichage.

② Zone Propriétés

Cette zone contient les catégories suivantes : propriétés d'impression, propriétés de la page, propriétés du texte, propriétés de mise en page et propriétés de la base de données. Les fonctions et paramètres utilisés apparaissent dans les propriétés de chaque catégorie. Le nombre de propriétés que vous pouvez ouvrir dans cette zone dépend de la largeur de la fenêtre. Si vous ne pouvez pas y afficher toutes les propriétés, les propriétés précédemment ouvertes sont fermées. L'icône sur le côté gauche semble sélectionnée lorsque les propriétés sont ouvertes.

■ Propriétés d'impression

Spécifiez les paramètres d'impression et imprimez.

■ Propriétés de la page

Spécifiez le format et l'orientation du papier.

■ Propriétés du texte

Spécifiez les paramètres comme la police, la taille des caractères, le style et la couleur du texte sélectionné ou à créer.

■ Propriétés de mise en page

Spécifiez l'alignement, l'agrandissement ou la réduction, le décalage, la rotation et le regroupement ou la séparation des objets sélectionnés. Tous les paramètres sont disponibles si les objets sont sélectionnés dans la mise en page.

■ Propriétés de la base de données

Modifiez le fichier de base de données, déplacez, trieux ou recherchez des enregistrements, modifiez des champs fusionnés ou basculez l'affichage entre les enregistrements et les formulaires.

③ Barre d'outils de dessin

Cette barre d'outils contient les raccourcis permettant d'accéder aux outils de dessin fréquemment utilisés. Elle contient divers outils, y compris des options de sélection des objets, de saisie de texte et de dessin.

④ Fenêtre Mise en page

Il s'agit de la fenêtre d'édition. Bien que l'image soit affichée telle qu'elle devrait être imprimée, il peut y avoir quelques différences, notamment lorsque les valeurs de code-barres sont recalculées. Pour afficher une image la plus fidèle possible à l'impression finale, sélectionnez **Aperçu avant impression** dans le menu Fichier pour afficher un aperçu. Comme il n'est possible d'afficher qu'une seule page (une seule feuille) à la fois, ajoutez une feuille à l'aide de l'icône située dans le coin inférieur gauche (à gauche de la barre de navigation horizontale) pour éditer plusieurs pages.

⑤ Zone Objet

Cette zone contient des icônes facilitant l'insertion de divers objets. Cliquez sur une icône pour afficher la boîte de dialogue de configuration des objets. Par exemple, pour une boîte de dialogue dotée d'onglets pour spécifier le protocole, les données et les paramètres de code-barres apparaissent lorsque vous cliquez sur l'icône de code-barres, spécifiez les paramètres requis et cliquez sur le bouton OK. Déplacer une icône dans la fenêtre de mise en page ajoute l'objet à l'emplacement spécifié.



- L'icône « Impr. Ecran » dans la zone objet vous permet de couper une image affichée à l'écran et de l'importer en tant qu'objet image. Vous pouvez ainsi facilement couper et imprimer du contenu Web ou le contenu d'un message électronique.

Fenêtre Base de données

Cette fenêtre s'affiche lorsqu'une base de données ou la liste des étiquettes est ouverte. Lorsque vous exécutez un ajout, la liste des étiquettes s'affiche automatiquement si le logiciel est paramétré pour enregistrer le texte dans cette liste. Cette fonction est pratique lors de la réalisation d'étiquettes dont le format est propre à une imprimante d'étiquettes.



- Pour utiliser des données provenant d'Excel, par exemple, sous forme de base de données, sélectionnez **Fichier – Base de données - Connexion**. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide du logiciel.

Impression depuis d'autres applications

Si cette imprimante est sélectionnée pour l'impression, elle peut être utilisée pour imprimer des données depuis d'autres applications, par exemple depuis un traitement de texte ou un tableur.



- Cette imprimante n'est pas compatible avec certaines applications. Pour plus de détails sur les applications compatibles et plus d'informations sur la dernière version du pilote d'imprimante, consultez notre site Web à l'adresse <http://www.brother.com>.

Sélection de la MW-260 comme imprimante et impression

La procédure relative à Excel 2000 est décrite à titre d'exemple.


1 Créer les données requises avec Excel 2000.

2 Dans le menu Fichier, cliquez sur **Imprimer**.

3 Dans la liste des imprimantes, sélectionnez **Brother MW-260**.

4 Cliquez sur le bouton OK.

→ Les données sont envoyées à l'imprimante, puis imprimées.

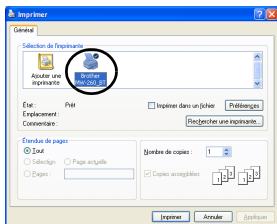

- Les données à imprimer doivent être adaptées au format du papier.

Désinstallation du logiciel

Si vous ne comptez plus utiliser cette imprimante, il est possible de désinstaller P-touch Editor 4.2 et le pilote d'imprimante.

Désinstallation (suppression) du pilote d'imprimante

- 1** Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez **Paramètres**, puis cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.

→ Les imprimantes s'affichent.

- 2** Cliquez sur **Propriétés du serveur** sur le menu Fichier.

→ La boîte de dialogue Propriétés du serveur d'impression apparaît.

- 3** Cliquez sur l'onglet Pilotes et sélectionnez « Brother MW-260 ».

- 4** Cliquez sur le bouton Supprimer.

→ Le pilote d'imprimante est supprimé.




- L'icône disparaît simplement de la liste des imprimantes ; le pilote d'imprimante n'est pas effacé.

4 Impression de données depuis un ordinateur de poche

Si vous souhaitez utiliser cette imprimante pour imprimer des données depuis un ordinateur de poche (ordinateur de poche tournant avec PDA), vous devez utiliser un ordinateur tournant sous Windows® pour installer le logiciel sur l'ordinateur de poche.


- Pour plus de détails sur ActiveSync® et sur le raccordement de l'ordinateur de poche à un ordinateur tournant sous Windows®, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l'ordinateur de poche.

■ Installation du logiciel sur un ordinateur de poche

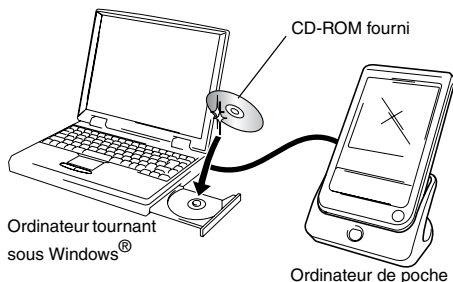


■ Connexion de l'imprimante à l'ordinateur de poche à l'aide de Bluetooth/Impression (→Reportez-vous à la page 4)

MW-260 (cette imprimante)

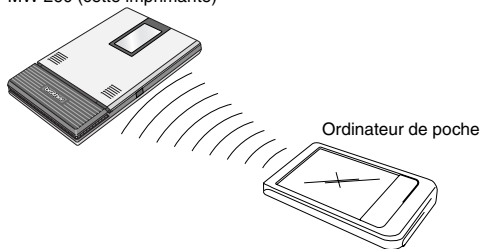

Installation du logiciel

1 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur tournant sous Windows®.

- Le programme d'installation démarre automatiquement, et la boîte de dialogue Sélectionner la langue de Brother apparaît.
- Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur « Poste de travail », puis sélectionnez « lecteur de CD »  et double-cliquez sur le fichier « setup.exe ».

2 Sélectionnez la langue puis cliquez sur le bouton Quitter.

- L'écran MPRINT Setup s'affiche.



3 Cliquez sur le second bouton (logiciel d'impression mobile Pocket PC).

- La boîte de dialogue MPRINT Setup apparaît.



4 Cliquez sur le bouton correspondant au système d'exploitation utilisé.

→ L'assistant InstallShield démarre.



Poursuivez l'installation conformément aux instructions à l'écran.

■ Progiciels installés


Logiciel	Description
Modules communs (L'application « MprintUtility » sera installée en même temps).	Les composants de base du logiciel (les paramètres de cette imprimante peuvent être modifiés).
Impr. Note	Imprime les notes enregistrées avec des notes
Impr. Agenda	Imprime les calendriers enregistrés avec Calendrier
Impr. Tâche	Imprime les tâches et les rendez-vous enregistrés avec Tâches
Impr. Contact	Imprime les noms, les adresses et les numéros de téléphone enregistrés avec Contacts
Impr. Clipboard	Imprime les images et le texte copiés dans le presse-papiers
Impr. Ecran	Imprime l'écran actif de l'ordinateur de poche
Impr. Fichier image	Imprime des fichiers images enregistrés
Impr. E-mail	Imprime des e-mails enregistrés
Fichiers d'aide	Manuel de l'utilisateur qui peut être visualisé sur l'écran de l'ordinateur de poche

Impression

L'imprimante présente huit fonctions d'impression différentes.

1 Sélectionnez  dans l'écran Programme.

→ L'écran Brother MPrint s'affiche.

2 Vérifiez que  Impr. Note ,

 Impr. Agenda ,  Impr. E-mail ,


 Impr. Page ,  Impr. Contact ,

 Impr. Clipboard ,  Impr. Ecran ,

 Impr. Fichier image et

 Utilitaire Mprint

apparaissent sur
l'écran.

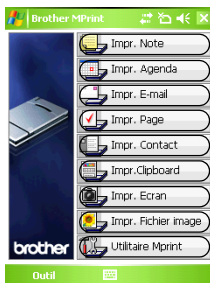

■ Reportez-vous aux pages indiquées ci-dessous pour plus de détails sur la fonction d'impression correspondante.

 Impr. Note

Impr. Note → page 27

 Impr. Agenda

Impr. Agenda → page 33

 Impr. Page

Impr. Page → page 36

 Impr. Contact


Impr. Contact → page 37

 Impr. Clipboard

Impr. Clipboard → page 38

 Impr. Ecran

Impr. Ecran → page 39

 Impr. Fichier image

Impr. Fichier image → page 41

 Impr. E-mail

Impr. E-mail → page 42

 Utilitaire Mprint


Utilitaire Mprint → page 43

Procédures d'impression

Nous décrivons tout d'abord la procédure permettant d'utiliser l'impression de notes. Elle contient les étapes de base de l'impression.

Impr. Note


Les notes enregistrées à l'aide de Notes peuvent être imprimées.

- 1 Sélectionnez  Impr. Note dans l'écran Brother MPrint.

→ Une liste des notes apparaît dans l'écran Impr. Note.

- 2 Sélectionnez la note que vous souhaitez imprimer.

Une seule note peut être sélectionnée à la fois.

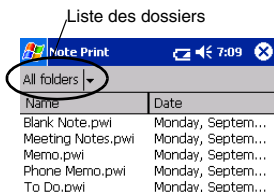


→ La note sélectionnée apparaît en surbrillance.



- Pour consulter les notes de chaque dossier affiché, sélectionnez la liste des dossiers.

3 Sélectionnez **Aperçu avant impression** dans le menu Imprimante.

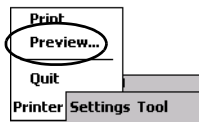


→ L'écran Aperçu av. impression s'affiche.



- Si vous avez sélectionné **Imprimer**, l'impression commence sans que cet écran apparaisse.


4 Placez l'imprimante et l'ordinateur de poche de telle sorte que leurs ports infrarouge soient en face l'un de l'autre, et situés à une distance d'environ 20 cm/0.8".

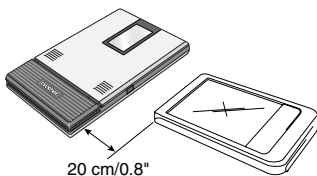

- Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
- Le port infrarouge IrDA est situé au milieu à droite de l'imprimante.
- Vous pouvez ignorer l'étape 4 si vous communiquez en Bluetooth.

5 Appuyez sur le bouton Imprimer.

→ Après que l'ordinateur de poche détecte l'imprimante, l'impression démarre.

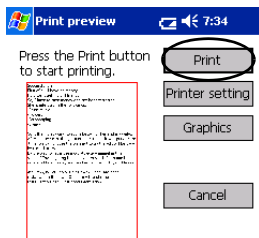

Direct the infrared port to the printer correctly.



- La mise en page imprimée peut varier en fonction du format de papier sélectionné à l'aide de **Réglage de l'imprimante**.
- L'écran Aperçu avant impression vous permet de visualiser une image des données telles qu'elles seront imprimées. Il est possible que le texte soit difficilement lisible.
- Lors de la première utilisation de communication Bluetooth, définissez un port « COM x » pour utiliser la connexion Bluetooth faisant référence à la page suivante.

Paramètres avancés

Il est possible de définir des paramètres d'impression précis.


■ Paramètres d'imprimante

1 Sélectionnez **Réglage de l'imprimante** dans l'écran Aperçu avant impression.

→ L'écran Réglage de l'imprimante s'affiche.

2 Il est possible de définir les paramètres suivants.

- Imprimante :
MW-260 (cette imprimante)/MW-100/
MW-120/MW-140BT
- Port^{*1} :
IrDA(port infrarouge)/
USB/FILE/COM1/
COM2...COM9
- Format du papier : A6
Le paramétrage est
modifié en fonction de
la cassette de papier chargée dans l'imprimante.
- Orientation de l'impression : Portrait/Paysage
- Mode d'impression : Normal/Global
- Nombre d'exemplaires : 1 à 50/Assembler

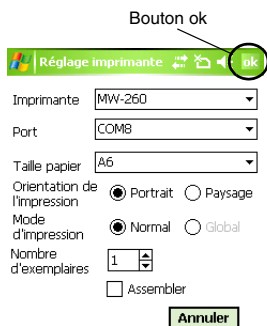

- Définissez un « COM x » en utilisant la connexion Bluetooth.

3 Sélectionnez .

→ Les paramètres de l'imprimante sont appliqués.


■ Réglages du traitement des graphiques

1 Sélectionnez **Graphiques** dans l'écran Aperçu avant impression.

→ L'écran Traitement des graphiques s'affiche.

2 Il est possible de définir les paramètres suivants.

- Demi-teinte :
Dégradé/Diffusion
erreur/Aucune
- Traitement des
images:
Impression en pleine
dimension/Adapter
au papier

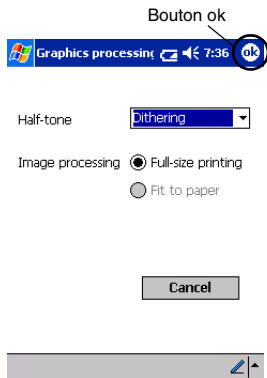

3 Sélectionnez .


→ Les paramètres de traitement des graphiques sont appliqués.

■ Paramètres des formats du texte

La police et la taille du texte imprimé peuvent être modifiées.


1 Sélectionnez **Police** dans le menu Paramètres de l'écran Impr. Note.

→ L'écran Paramétrage des polices s'affiche.

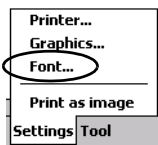

2 Il est possible de définir les paramètres suivants pour le texte.

- Nom de la police :
Tahoma/Courier
New/Frutiger
Linotype/Bookings
- Taille :
La plus grande/Plus grande/Standard/
Plus petite/La plus petite
- Effets :
Gras/Souligné/Italique/Barré

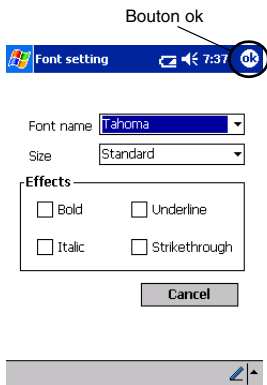

3 Sélectionnez .

→ Les paramètres de formatage du texte sont appliqués.


Impr. Agenda

Les calendriers enregistrés à l'aide de Calendrier peuvent être imprimés.

1 Sélectionnez Impr. Agenda dans l'écran Brother MPrint.

→ Une liste de calendriers apparaît dans l'écran Impr. Agenda.

2 Sélectionnez la case à gauche du calendrier que vous souhaitez imprimer. Il est possible de sélectionner plusieurs calendriers.

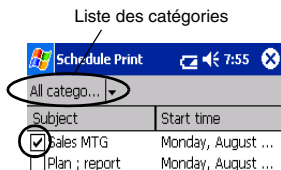

→ La case se coche.



- La période à imprimer peut être déterminée. (→ « Impression d'une date donnée » à la page 35)
- Pour afficher les calendriers de chaque catégorie spécifiée auparavant, sélectionnez la liste des catégories.

3 Sélectionnez **Aperçu avant impression** dans le menu Imprimante.

La suite de la procédure est identique à celle de Impr. Note (→ page 27).

■ Paramétrage des modèles


Il est possible de définir la mise en page des données imprimées.

- 1 Sélectionnez **Modèle** dans le menu Paramètres de l'écran Impr. Agenda.



→ L'écran Modèle s'affiche.

- 2 Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser.

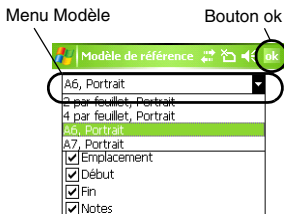

- 3 Sélectionnez .

→ Le modèle sélectionné est appliqué.

● Exemple de modèles

Portrait A6

Welcome party	
Location:	Pub 2nd street
Starts:	05 September, 2001 7:00 PM
Ends:	05 September, 2001 9:00 PM
Notes: contact ; john 012-345-6789	
Sensitivity: Normal	Occurs: Pattern once
Type: Normal	Categorie: Personal

■ Impression d'une date donnée

La période à imprimer peut être déterminée.


1 Sélectionnez **Date** dans le menu Paramètres de l'écran Impr. Agenda.




→ L'écran Date s'affiche.

2 Modifiez le paramétrage de la date.

- Date de début/Date de fin/En cours
- Date

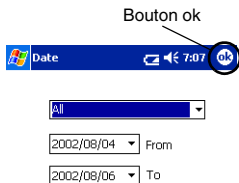

3 Sélectionnez .

→ Les calendriers inclus dans une période spécifique s'affichent à l'écran Impr. Agenda.




Impr. Page

Les tâches et les rendez-vous enregistrés à l'aide de Tâches peuvent être imprimés.

1 Sélectionnez Impr. Page dans l'écran Brother MPrint.

→ Une liste de tâches apparaît dans l'écran Impression de tâche.

2 Sélectionnez la case à gauche de la tâche que vous souhaitez imprimer. Il est possible de sélectionner plusieurs tâches.

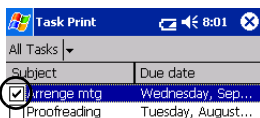

Subject	Due date
<input checked="" type="checkbox"/> Jurrange mtg	Wednesday, Sep...
<input type="checkbox"/> Proofreading	Tuesday, August...

→ Une coche apparaît.



- La période à imprimer peut être déterminée. (→ “Impression d’une date donnée” à la page 35)
- Il est possible de définir la mise en page des données imprimées. (→ “Paramétrage des modèles” à la page 34)

La suite de la procédure est identique à celle de Impr. Note (→ page 27).

Impr. Contact

Les noms, les adresses et les numéros de téléphone enregistrés avec Contacts peuvent être imprimés.

1 Sélectionnez Impr. Contact dans l'écran Brother MPrint.

→ Une liste de contacts apparaît dans l'écran Impression de contacts.

2 Sélectionnez la case à gauche du contact que vous souhaitez imprimer.

Il est possible de sélectionner plusieurs noms.



→ Une coche apparaît.



- Il est possible de définir la mise en page des données imprimées.
(→ "Paramétrage des modèles" à la page 34)

La suite de la procédure est identique à celle de Impr. Note (→ page 27).

Impr. Clipboard

Il est possible d'imprimer les images et le texte copiés dans le presse-papiers.



- Le presse-papiers est le nom de l'endroit où sont stockées les données copiées ou coupées.

1 Sélectionnez Impr. Clipboard dans l'écran Brother MPrint.

→ Le contenu du presse-papiers d'affiche dans l'écran Impr. Clipboard.

La suite de la procédure est identique à celle de Impr. Note (→ page 27).


Impr. Ecran

Il est possible d'imprimer l'écran actif de l'ordinateur de poche.


- 1** Sélectionnez  Impr. Ecran dans l'écran Brother MPrint.

→ Une barre d'outils apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

- 2** Affichez l'écran que vous souhaitez imprimer.

- 3** Sélectionnez  dans la barre d'outils.


→ La capture d'écran apparaît dans l'écran Aperçu avant impression.

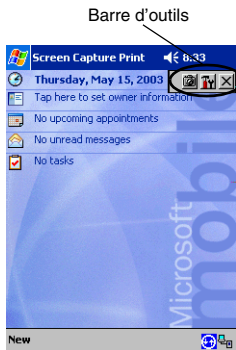

La suite de la procédure est identique à celle de Impr. Note (→ page 27).

■ Paramètres de capture d'écran


Il est possible de définir le délai d'importation des données et la taille de la zone capturée.


1 Sélectionnez  dans la barre d'outils.





→ Impr. Ecran
L'écran Paramètres s'affiche.

2 Il est possible de définir les paramètres suivants pour le texte.

- Délai de saisie :
0 à 10 secondes
Indique le délai avant l'importation de l'image
une fois l'option  sélectionnée.

- Plage de saisie :
- Plage de la sélection
(Utilisez le crayon optique pour sélectionner la zone souhaitée.)/Client (Zone indiquée par  dans l'illustration de droite)/Bureau (Ecran entier)

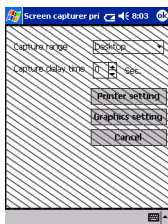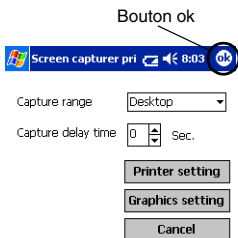

3 Sélectionnez .

→ Les paramètres de la capture d'écran sont appliqués.

Impr. Fichier image

Les fichiers images enregistrés (aux formats BMP, JPEG ou PNG) peuvent être imprimés.

- 1** Sélectionnez  Impr. Fichier image dans l'écran Brother MPrint.

→ L'écran Impr. Fichier image s'affiche.

- 2** Sélectionnez le format de fichier des données d'images que vous souhaitez rechercher.

Sélectionnez l'un des cinq formats disponibles.

- Fichier image (BMP, JPG ou PNG)
- Fichier Bitmap
- Fichier Jpeg (JPG ou JPEG)
- Fichier PNG
- Tous les fichiers


- 3** Sélectionnez le fichier image que vous souhaitez imprimer.

Un seul fichier peut être sélectionné à la fois.

→ Le fichier sélectionné apparaît en surbrillance.

- 4** Sélectionnez .

→ L'écran Aperçu av. impression s'affiche.

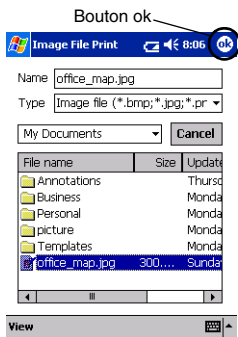

La suite de la procédure est identique à celle de Impr. Note (→ page 27).

Impr. E-mail


Il est possible d'imprimer les e-mails enregistrés.

- 1 Sélectionnez  Impr. E-mail dans l'écran Brother MPrint.

→ Une liste d'e-mails apparaît dans l'écran Impr. Email.

- 2 Sélectionnez l'e-mail que vous souhaitez imprimer.

Un seul e-mail peut être sélectionné à la fois.



→ L'e-mail sélectionné est mis en surbrillance



- Il est possible de définir la mise en page des données imprimées.
(→ « Paramétrage des modèles » à la page 34)

La suite de la procédure est identique à celle de Impr. Note (→ page 27).

Désinstallation du logiciel

Désinstallez (supprimez) le logiciel à l'aide des fonctions de l'ordinateur de poche. Pour plus de détails sur la désinstallation du logiciel, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l'ordinateur de poche.

5 Modification des paramètres de l'imprimante

Les paramètres suivants de cette imprimante peuvent être spécifiés à l'aide de l'utilitaire « MPrintUtility » du modèle MW-260 sur l'ordinateur de poche et l'ordinateur sous Windows.

- Temps d'arrêt auto
- Temps de veille auto
- Temps de veille/d'arrêt auto
- Paramétrage de l'économie d'énergie
- Nom du périphérique
- Mot de passe (code PIN)
- Initialiser les paramètres (rétablit la valeur par défaut de tous les paramètres)

Modification des paramètres

Avec un ordinateur tournant sous Windows® :

- 1** Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez **Paramètres**, puis cliquez sur **Imprimantes**.

→ La boîte de dialogue Imprimantes s'affiche.

- 2** Cliquez avec le bouton droit de la souris sur



→ Un menu contextuel apparaît.

- 3** Sélectionnez **Propriétés**.

→ L'écran Propriétés s'affiche.

- 4** Cliquez sur le bouton Utilitaire MW-260.

→ L'écran Utilitaire MW-260 de Brother s'affiche.

Avec un ordinateur de poche :


- 1 Sélectionnez  Utilitaire MPrint dans l'écran Brother MPrint.

→ L'écran Utilitaire MW-260 de Brother s'affiche.

Ecrans

■ Général


La durée [Réglage du temps d'extinction automatique] s'écoulant jusqu'à ce que l'imprimante s'arrête automatiquement peut être spécifiée. Si « 0 » est spécifié, l'imprimante ne s'arrête pas automatiquement.

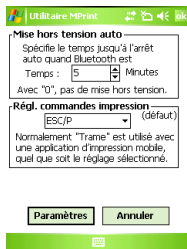

■ Bluetooth (1)

Lorsque le commutateur Bluetooth est mis sur ON, la durée [Temps de sommeil automatique] s'écoulant jusqu'à ce que l'imprimante entre automatiquement en mode veille et la durée [Temps de sommeil/mise hors tension automatique] s'écoulant jusqu'à ce que l'imprimante s'arrête après être entrée en mode veille peuvent être spécifiées. Si « 0 » est spécifié pour le temps de veille auto, l'appareil n'entre pas en mode veille.

Il est possible de définir le paramétrage de l'économie d'énergie.

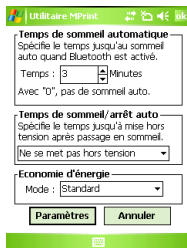

■ Bluetooth (2)

Le nom du périphérique et le code PIN (ou mot de passe) peuvent être modifiés.

Pour le nom du périphérique, spécifiez un nom contenant 1 à 12 caractères alphanumériques.

Pour le code PIN, Spécifiez un numéro de quatre à huit chiffres uniquement si l'option « Activer le code PIN » a été sélectionnée.

Recherche à partir d'un autre périphérique

Choisissez ou non d'effectuer la recherche à partir d'un autre périphérique.

Sélectionnez ce paramètre sur l'ordinateur si vous ne détectez pas l'imprimante.

Utilitaire MPrint

Nom du périphérique
Spécifiez un numéro à 12 chiffres.
Nom du :

Code PIN (mot de passe)
 Activer le code PIN.
Code PIN :
Taper un code alphanumérique de 4 à 8 chiffres. Le code alphanumérique est sensible aux majuscules.

Accessibilité
 D'autres dispositifs Bluetooth peuvent découvrir le Morint.

Paramètres Annuler

Fermeture de l'utilitaire MW-260

1 Cliquez sur le bouton OK.

→ L'utilitaire MW-260 se ferme.

brother®