

簡介
您可以使用 PT-1280 製造任何用途的標籤。多款外框、字元大小及樣式可供選擇...

使用須知
此機只可使用 Brother T2 標籤帶。不可使用沒有 T2 標誌的標籤帶。不可使用酒精或其他有機溶劑清潔此機...

規格
項目 規格
尺寸 160 mm (寬) x 151 mm (深) x 60 mm (高)
重量 470 g (不計電池及標籤帶)

配件 (供應與否視配齊情況而定)
配件 貨號
標籤帶盒 參閱附送的 T2 標籤帶產品目錄

若刀片經多次使用後變鈍而不能將標籤帶整齊地切割，須向認可的 brother 經銷商購買並更換新刀片 (貨號: TC-5)。

# 1 準備

## 電源及標籤帶盒

更換電池或標籤帶盒前須確定已關閉電源。

1 按下機頂中間箭頭的部份以打開背面的機蓋。若已安裝標籤帶盒，則須垂直向上拉將其移除...

2 插入六粒新的 AAA 鹼性電池 (LR03)，確定其電極指向正確方向。更換電池時必須同時換上六粒全新電池。


3 插入標籤帶盒，確保其牢固固定到位。標籤帶末端 齒輪 刀片邊緣 標籤帶出口

4 穩妥地關閉背面盒蓋，確定其牢固固定到位。裝上標籤帶盒後，插入標籤帶 (參閱「插入標籤帶」) 一次，然後推動刀片桿以裁剪標籤帶。

當使用選購的 AC 電源變壓器時
1 把變壓器線上的插頭插入機身頂端的變壓器插口內。
2 把插頭插進最近的標準電源插座內。若要進行記憶備份，拔除 AC 電源變壓器時，請使用 AAA 鹼性電池 (LR03)。

# 2 操作

## 鍵盤及液晶顯示器

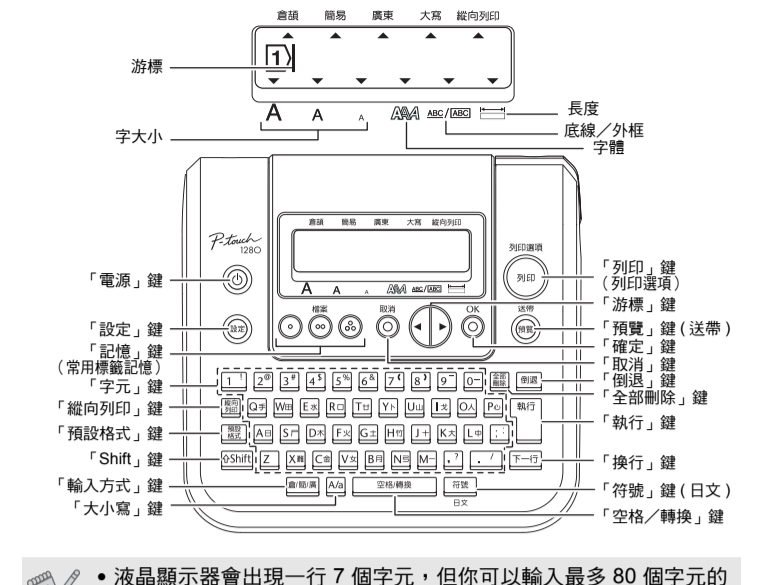

液晶顯示器會顯示一行 7 個字元，但您可以輸入最多 80 個字元的文字長度。當您按下切換鍵時可用游標鍵前往文字的首/末部份。

首次設定
啟動標籤機
使用六粒 AAA 電池或選購的 AC 電源變壓器以獲得電源供應，然後按 [ON]。

選擇輸入方式
【倉頡 / 簡易倉頡 / 廣東拼音】
每次按 [倉]，可對倉頡 / 簡易倉頡 / 廣東拼音輸入方式進行切換。

利用廣東拼音來輸入文字
利用拼音來輸入漢字，然後按 [輸入] 輸入漢字。可以逐個地轉換漢字。

1 在廣東拼音輸入方式的狀態下，輸入「HONG」。
2 按 [輸入]。
3 按 [倉] 或 [ ] 來切換選項，然後選擇「香」。
4 請按 [ ] 或 [ ]。「香」將被輸入。

利用倉頡來輸入文字
輸入多個部首，逐個轉換漢字。
【倉】 鍵進行轉換後，再輸入下一個文字。

【倉】 鍵進行轉換後，再輸入下一個文字。
【倉】 鍵進行轉換後，再輸入下一個文字。

# 2 操作 (續)

1 在簡易倉頡輸入方式的狀態下，輸入 [ ]。若要逐個清除所輸入的文字，請按 [ ]。若要全部清除所輸入的文字，請按 [ ]。
2 按 [ ] 鍵。
3 按 [ ] 或 [ ] 來切換選項，然後選擇「仲」。
4 請按 [ ] 或 [ ]。「仲」將被輸入。

利用簡易倉頡來輸入文字
這種方法是通過輸入倉頡的第一個和最後一個部首，然後轉換成漢字。按照以下步驟逐個地轉換漢字。

【實例】「虎」
1 在簡易倉頡輸入方式的狀態下，輸入 [ ]。同時文字選項會顯示在畫面上。若轉按一個選項，則在輸入第二個文字時轉換被確定。
2 按 [ ] 或 [ ] 來切換選項，然後選擇「虎」。
3 請按 [ ] 或 [ ]。「虎」將被輸入。

# 3 參考

## 疑難排解

錯誤訊息
電池電量低! 當電池剩餘電量不足時，列印後將顯示該訊息。按任意鍵取消錯誤訊息顯示，關閉電源後更換電池或將 AC 電源變壓器直接連接到本機進行列印。
請更換電池! 當電池電量耗盡時，列印後將顯示該訊息。按任意鍵取消錯誤訊息顯示，關閉電源後更換電池或將 AC 電源變壓器直接連接到本機進行列印。
錯誤的數值! 在長度設定中，輸入了錯誤的數值。請在 30mm ~ 300mm 的範圍內進行設定。
資料未輸入! 在輸入畫面沒有輸入文字或圖形等任何內容。按任意鍵取消錯誤訊息，輸入文字或圖形後再進行預覽或列印。
超過最大允許行數 超過最多可列印行數。若安裝 3.5 mm 標籤帶，最多只可列印一行文字。
尚未安裝標籤帶 未裝入標籤帶。按任意鍵取消錯誤訊息，正確裝入標籤帶後再進行預覽或列印。
刀片出錯! 可能刀片未正常發揮作用。按任意鍵取消錯誤訊息，重新接通電源後再進行列印。與電腦連接使用時狀況相同。
超過最大允許字數 可輸入的文字數隨操作不同而變化。若超過了可輸入文字數，則無法再繼續進行文字的輸入或插入。請按任意鍵取消錯誤訊息，並調整文字數。
內容超過設定長度 文字長度超過運用的標籤長度或所選用的「自動格式」設定長度。查無此碼! 不存在轉換選項漢字。請先確認所輸入的內容，然後再重新進行轉換。
如何處理以下情況...
問題 解決方法
開機後，顯示器仍一片空白。 檢查是否已正確地插入電池。若電池電量低，必須更換。檢查是否已正確連接建議使用的電源變壓器。
打印機不能列印或送帶。 檢查是否已正確地插入標籤帶盒。若標籤帶盒已空，必須更換。
列印出來的字元歪七扭八。 可能電池電量低。更換電池。
記憶卡自行清除記憶。 可能電池電量低。更換電池。
列印出來的文字模糊不清。 可能打印頭上有塵埃。移除標籤帶盒，並用乾棉帶以上下動作輕輕抹拭打印頭。若選用打印頭清潔盒 (TZ-CL3)，則更易清理打印頭。
打印機已「鎖上」(例如即使在開機狀態時，按任何一鍵都沒有反應)。 關機，當按住 [ ] 及 [ ] 時，按下 [ ] 以重新開機。最後，放開 [ ] 和 [ ]。注: 顯示出來的文字及格式以及記憶卡中已儲存的所有文字檔案都會被刪除。此外，語言及單元設定亦會被清除。

# 1 處理文字

## 處理文字

輸入英文字母
英文字母大小寫輸入方式的切換。
大寫輸入方式 (按 [ ]) 小寫輸入方式 (再按 [ ])
輸入兩行文字
將指標移到第二行開始處後按下 [ ]。
列印兩行文字內容請使用 6 mm 至 12 mm 寬的標籤帶。

顯示幕 標籤圖樣
\* 3.5 mm 標籤帶只能列印一行。

輸入符號
按 [Shift] 的同時按下「符號」(日文)，即可切換至日文符號的「平假名」選項。若要取消操作，請按 [ ]。以上符號之分類及內容僅列舉一部分，更多符號請直接操作機器選取。

取消文字或內容
刪除文字
刪除全部內容

# 2 設計標籤

## 設定 [ 英字形 ]

設定 [ 英字形 ]
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。

設定 [ 字大小 ]
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。

設定 [ 字體 ]
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。

設定 [ 字寬 ]
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。

設定 [ 底線 / 外框 ]
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。

設定 [ 長度 ]
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。

設定 [ 預設格式 ]
您可從六種格式中選擇標籤長度，以建立多種用途的標籤。

用途 長度
MiniDV 42 mm
MS 記憶卡 32 mm
CD/DVD 113 mm
SM 記憶卡 25 mm
SD 記憶卡 25 mm

# 3 列印標籤

## 文字預覽

文字預覽
送帶
列印
設定 [ 兩端空白 ] (標籤帶限界)

設定 [ 兩端空白 ] (標籤帶限界)
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。

使用 [ 列印選項 ]
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。

設定 [ 鏡像列印 ]
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。

設定 [ 自動跳號 ]
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。

設定 [ 鏡像列印 ]
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。

按 [ ] 的同時按下 [ ] 可以在列印選項之間進行切換。

# 3 列印標籤 (續)

## 設定 [ 縱向列印 ]

設定 [ 縱向列印 ]
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。
按 [ ] 或 [ ] 可切換至 [ ] 或 [ ]。

# 4 完成後的標籤

把印好的標籤從底紙揭起，然後貼在適當地方。

# 便利功能

## 常用標籤記憶

常用標籤記憶
如要儲存:
如要列印:
如要開啟:

當儲存的文字包含超過 5 個字元，須用 [ ] 滾動文字。

功能捷徑
除了尋找功能的基本步驟外，PT-1280 還提供功能捷徑，只須按 [ ] 或下表列出的快速鍵即可輕易跳到常用功能。如要確定，按 [ ]。

鍵 功能
[ ] [英字形]
[ ] [字大小]
[ ] [字體]
[ ] [兩端空白]
[ ] [列印選項]

兄弟國際 (香港) 有限公司
香港九龍尖沙咀廣東道 5 號
海洋中心 6 樓 626 室

