



ÚVOD
Pomocí PT-1280 můžete vytvářet štítky pro jakékoliv použití. K dispozici je výběr z mnoha rámečků a znaků různých velikostí a stylů pro návrh krásných uživatelských štítků.

Prohlášení o shodě
(Pouze Evropa/Turecko)
My, BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mihuzo-ku, Nagoya, 467-8561, Japonsko

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ


- V této tiskárně používejte pouze pásky Brother TZ. Nepoužívejte pásky, které nemají TZ značku.
K čištění stroje nepoužívejte alkohol ani jiná organická fiedia. Použijte pouze jemný suchý hadřík.

1 PŘÍPRAVA


Zdroj napájení a kazety s páskou

Dbejte na to, aby při výměně baterií nebo kazety s páskou bylo napájení vypnuto.


1 Otevřete zadní kryt stlačením zdrcného místa v horní části stroje. Pokud je kazeta s páskou už vložená, vyjměte ji takem přímo nahoru. Pokud jsou také vložené baterie, odeberte je.

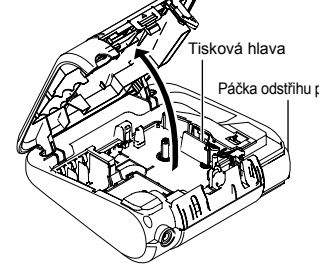

2 Vložte šest nových alkalických baterií velikosti AAA (LR03), přičemž dbejte na správné směrování pólů. Vždy vyměňte všech šest baterií najednou a použijte baterie nové.

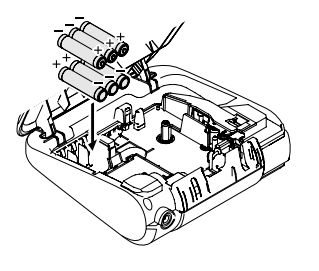


3 Vložte novou kazetu s páskou, dbejte na její správné uložení.

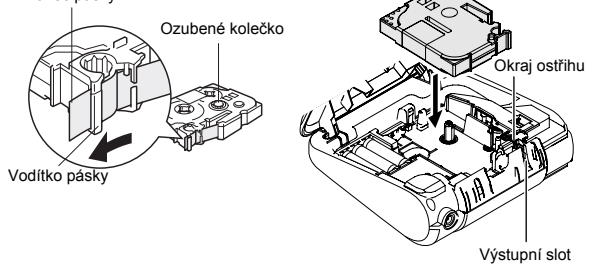

- Dbejte na správné zavedení konce pásky pod vodítko.
• Je-li barvicí páska uvolněná, pootočte ručně ozubeným kolečkem ve směru šipky na kazetě.
• Na tomto stroji používejte pouze pásky Brother TZ.


4 Bezpečně uzavřete zadní kryt, dbejte na to, aby správně zapadl na místo. Po nainstalování pásky posuňte (viz posun) a stisknutím pásky okraj ostříhu zarovnejte její konec.

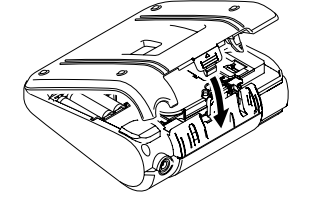

Použití síťového adaptéru (AD-24ES)
1 Zasuňte konektor adaptéru do zásuvky na horní straně stroje.
2 Zasuňte síťový zástrčku kabelu adaptéru do nejbližší elektrické zásuvky.

2 OBSLUHA

Klávesnice a displej LCD

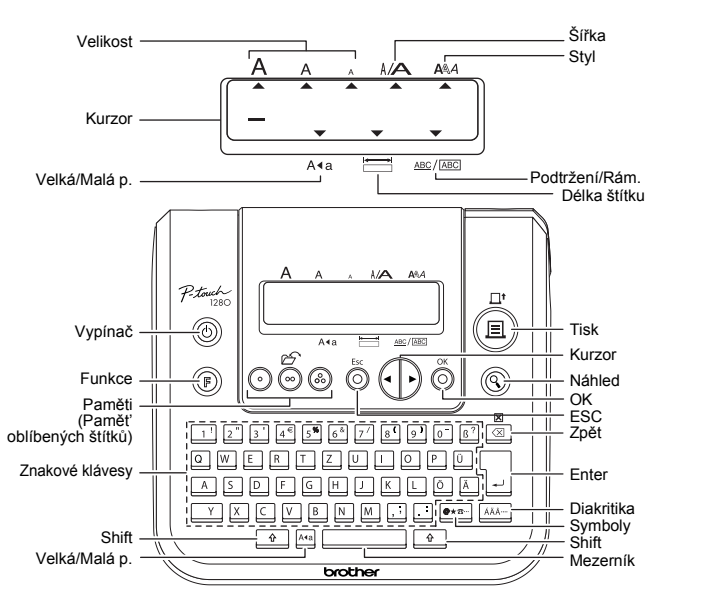

- Displej LCD zobrazuje 15 znaků na řádek, vkládaný text však může mít až 80 znaků.
• Pomocí klávesy kurzoru a současným přidržem klávesy Shift se přesuňte na začátek/konec stroje.


Počáteční nastavení

1 Zapněte stroj
Zajistěte napájení pomocí šesti AAA alkalických baterií nebo adaptérem AC a potom stiskněte [On].

2 Nastavte jazyk (English/Deutsch/Poliski/Česky/Magyar)
Pomocí [Lang] vyberte jazyk a stiskněte [OK].

- Není-li po dobu 5 minut stisknuta žádná klávesa, stroj se automaticky vypne.
• Akce zrušíte stiskem [Esc].
• Chcete-li zahájit nastavení, vypněte stroj, přidržte klávesy [F1] a [F2], a pak stiskem tlačítka [F3] stroj opět zapněte. Nakonec uvolníte [F1] a [F2].

Vytváření štítků

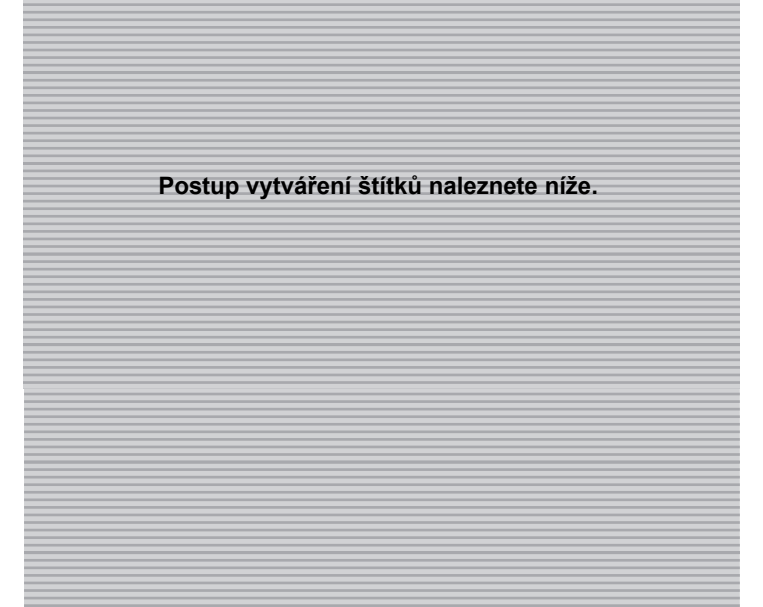

3 REFERENCE

Odstraňování problémů

Table with 2 columns: Hlášení (Error Message) and Příčina/Náprava (Cause/Solution). Rows include 'Slabá Bat.!', 'Zkont. Bat.!', 'Neplatné!', 'Není text!', 'Limit řádky!', 'Není kazeta!', 'Chyba odstříhu!', 'Plně!', 'Text dlouhý!', 'Bez rámečku?'.

Co dělat když...

Table with 2 columns: Problém (Problem) and Řešení (Solution). Rows include 'Po zapnutí stroje zůstává displej prázdný.', 'Stroj netiskne nebo jsou vytištěné znaky rozmazané.', 'Vytištěné znaky nemají správný tvar.', 'Paměť se samovolně vymazala.', 'Na vytištěném štítku chybí linka.', 'Stroj se zasekne'.

Specifikace

Table with 2 columns: Položka (Item) and Specifikace (Specification). Rows include 'Rozměry', 'Hmotnost', 'Napájení', 'Kazeta s páskou'.

Příslušenství (Dodávky se můžou podle distribučních oblastí lišit.)

Table with 2 columns: Příslušenství (Accessories) and Skladové č. (Inventory No.). Rows include 'Kazety s páskou', 'Síťový adaptér', 'Jednotka odstříhu'.


Pokud se nůž odstříhu častým používáním otupí a páska nemůže být hladce odstřížena, vyměňte jednotku odstříhu za novou (skladové č. TC-5), kterou získáte u autorizovaného prodejce firmy Brother.

Kontaktní informace


Kontaktní informace se mohou lišit podle země. Viz webová stránka (http://www.brother.eu).

1 SESTAVENÍ TEXTU

Přepínání Velká/Malá písmena

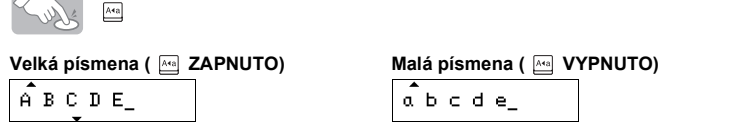

Výroba dvouřádkového textu

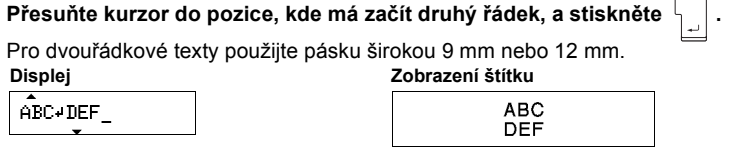

Zápis symbolů

Table showing symbol groups and their corresponding symbols on the device's keypad.

Vkládání znaků s diakritikou


Table showing the insertion of characters with diacritics (e.g., á, â, ã) using the [Diacritics] key.

Vymazání


Vložený text bude zpětně mazán po slovech.
Budou smazány všechny texty a všechna nastavení.

2 NÁVRH ŠTÍTKŮ

Nastavení [Velikost]

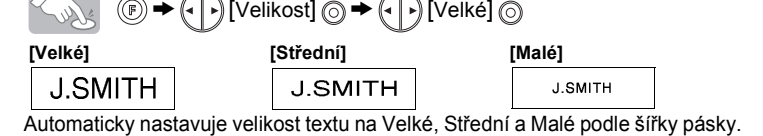


Nastavení [Šířka]

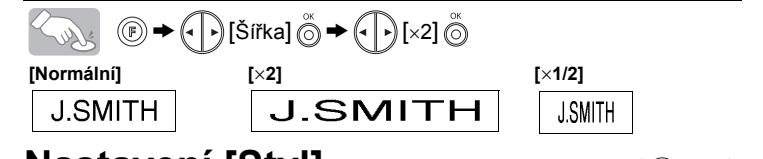


Nastavení [Styl] (Vertikální)




Nastavení [Podtržení/Rám.]

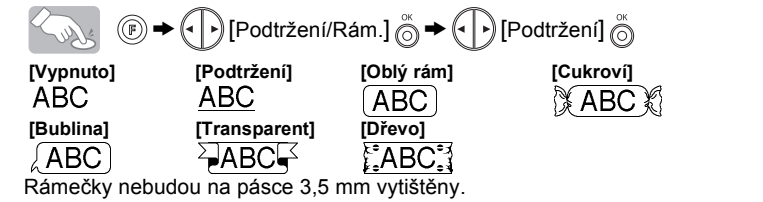


Nastavení [Tabulátor]

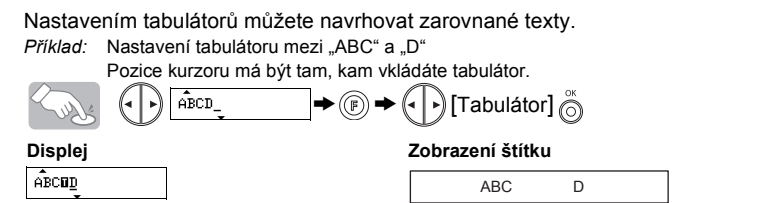

Nastavení [Délka tabulát.] (Auto/0 - 100mm)

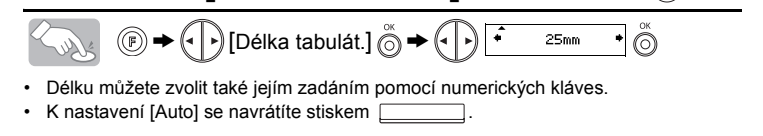

Nastavení [Délka štítku] (Auto/30 - 300mm)



Nastavení [Autoformát]

Table showing the effect of the [Autoformat] key on different media types like VHS, MiniDV, and Audio cassette.

3 TISK ŠTÍTKŮ

Náhled textu

Před výtiskem si můžete text prohlédnout.
• Displej LCD ukáže celý text a délku štítku (mm) a pak se vrátí k původnímu zobrazení.
• Je vidět pouze text, nikoliv druh písma, styl, velikost, podtržení/rámeček, ani další přídatné funkce/zobrazování.


Posun (Posun pásky)




Tisk

Šítkem odstříhnete tak, že stlačíte páčku odstříhu pásky na pravém horním rohu stroje.
• Nepokoušejte se odstříhnout pásku, když je zobrazena zpráva „Tisk“ nebo „Posun“, jinak by se páska poškodila.


Nastavení [Okraj] (Okraj pásky)




[Tisk sady] je pro výtisk více než jedné kopie štítku s minimálním okrajem <např. 1>. Můžete také vytvářet štítky obsahující texty v různých stylech; vytisknout text v jednom stylu a před posunem vložit druhý text v jiném stylu <např. 2>. PŘED POUŽITÍM ODSTŘÍHU POSUŇTE PÁSKU (viz Posun/Tisk). Jinak MŮŽE BÝT ČÁST TEXTU ODSTŘÍHNUTA. Nezkoušejte pásku vytahovat, mohli byste kazetu s páskou poškodit.

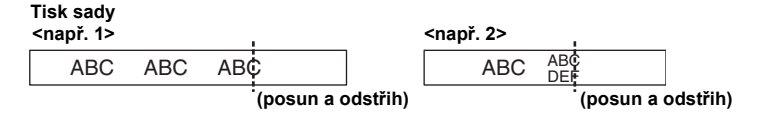

Pomocí [Volba tisku]

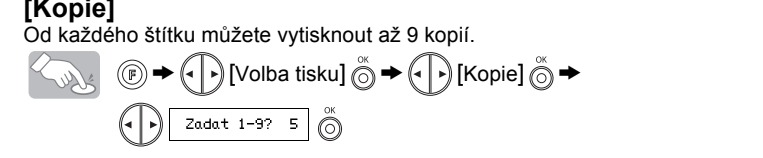

Počet kopií můžete zvolit také pomocí numerických kláves.
[Číslování]
Od stejného textu můžete vytisknout řadu štítků tak, že budete po výtisku každého štítku zvyšovat zvolené číslo o 1.

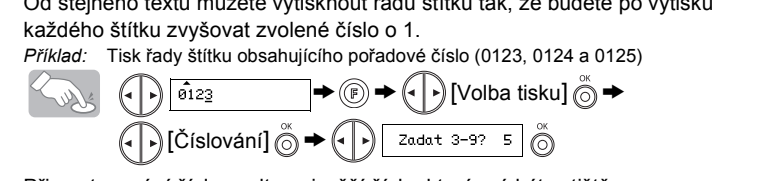

Při nastavování čísla zvolte nejvyšší číslo, které má být vytištěno.
[Zrcadlový]
Při zrcadlovém tisku použijte průhlednou pásku, aby štítky bylo možno dobře číst z protější strany, když se přiloží na sklo, okno nebo jiné průhledné povrchy.

4 HOTOVÉ ŠTÍTKY



UŽITEČNÉ FUNKCE

Paměť oblíbených štítků

Často používané texty můžete uložit do paměti a přímo je vytisknout nebo otevřít, když chcete v případě potřeby editovat. Pod každou klávesu (<On>) můžete uložit jeden text (maximum: 3 texty).

Uložit:
Tisknout:
Otevřít:

Když obsahuje text více než 8 znaků, použitím [Left] jej posunete.

Funkční klávesové zkratky

Vedle základních kroků pro hledání funkce nabízí PT-1280 funkční klávesové zkratky, pomocí kterých můžete snadno přejít rovnu do nejčastěji používaných funkcí tak, že stisknete [F1] a klávesu příslušné zkratky zobrazené v níže uvedené tabulce. Potvrdíte stiskem [OK].

Table of function shortcuts showing key combinations and their corresponding functions like [Velikost], [Šířka], [Styl], [Podtržení/Rám.], [Tabulátor], [Volba tisku].