



Käyttöopas

Svenska / Suomi

www.brother.com

Painettu Kiinassa

Johdanto

PT-1280-tarratulostimen avulla voit suunnitella ja tulostaa tarroja lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin. Laite on erittäin monipuolinen, ja sillä voidaan tulostaa monen kokoisia ja tyylisiä tarroja. Kun käytät erilyyisiä teippejä, voit tulostaa monenlaisia tarroja, joiden kirjainten ja taustan väri vaihtelee. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ohje laitteen lähellä helposti saatavalla.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Vain Eurooppa/Turkki)
BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japani, ilmoittaa, että tämä tuote on direktiivien 2004/108/EY ja 2005/32/EY olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen.

VAROTOIMENPITEITÄ


- Käytä laitteessa vain Brother TZ-tarrateippiä. Älä käytä teippejä, jossa ei ole TZ-merkkintä.
Älä puhdistu tulostinta alkoholeilla tai vastaavilla orgaanisilla liuotimilla. Käytä pehmeää, kuivaa liinaa.
Älä koske kirjoituspäähän. Käytä kirjoituspään puhdistukseen pehmeää materiaalia (esim. pumpulipuikkoa).
Älä koske leikkurin terään, ettei satuttaisi itseäsi.
Älä paina nestekidenäyttöä kovalla voimalla, jotta lasi ei vaurioituisi tai rikkoutuisi.
Älä jätä mitään esinettä laitteen sisään tai sen päälle.
Älä jätä kumi- tai muoviesineitä laitteen päälle pitkäksi aikaa, sillä ne voivat jättää laitteen pintaan jälkiä.
Älä kastele laitetta esimerkiksi koskettamalla sitä märillä käsillä tai roiskuttamalla juomaa laitteen päälle.
Älä säilytä laitetta hyvin kuumassa tai kosteassa. Älä jätä laitetta auton kojelaudalle tai tavarasäiliöön tai lähelle pattereita tai muita kuumia laitteita. Suojaa se sateelta ja suoralta auringonpaisteelta.
Älä käytä laitetta hyvin pölyisissä tiloissa.
Älä vedä P-touchista ulostulevaa teippiä. Se voi vahingoittaa teippikasettia.
Jos yrität katkaista teipin kesken tulostuksen tai teipin siirron, tarra menee pilalle.
Älä yritä tulostaa tarroja käyttämällä tyhjää teippikasettia. Kirjoituspäätä voi vaurioitua.
Irrota laite sähköverkosta ja poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä. (Huom.:Kun laite irrotetaan virtalähteestä yli kolmeysi minuutiksi, näyttössä näkyvä teksti ja muistiin tallennetut tekstitiedostot pyyhkiytyvät pois. Kieli- ja mittayksikköjen asetukset katoavat myös.)
Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja samanaikaisesti tai sekoita alikalparistoja muun tyyppisten paristojen kanssa tai aseta paristoja laitteeseen väärin päin. Muuten paristot voivat vuotaa tai rikkoutua.
Käytä vain tälle laitteelle suunniteltua verkkolaitetta ehkäistäksesi vauriot tai toimintahäiriöt.

1 VALMISTELUT


Virtalähde ja teippikasetit

Varmista, että virta on kytketty pois, kun vaihdat paristoja tai teippikasettia.


- Avaa takakansi painamalla laitteen yläosassa olevaa karkeaa aluetta. Jos teippikasetti on asennettu, poista se nostamalla sitä suoraan ylöspäin. Jos paristot on asennettu, poista myös ne.

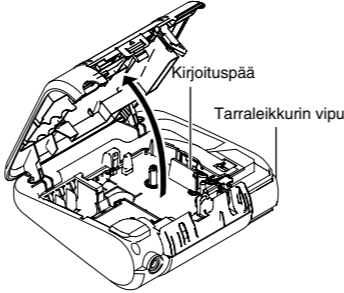

- Asenna kuusi uutta AAA-kokoista (LR03) -alkaliparistoa paikoilleen. Varmista, että paristojen navat ovat oikeaan suuntaan. Vaihda aina kaikki kuusi paristoa samalla kertaa uusiin.

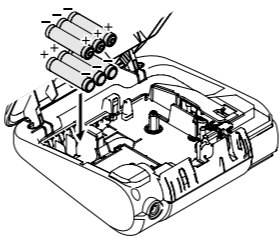


- Asenna teippikasetti ja varmista, että se napsahtaa paikalleen.

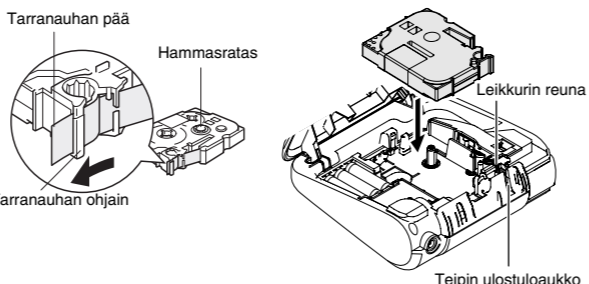

- Varmista, että tarranauhan pää on syötetty kunnolla ohjainten alle.
Jos tarranauha on liysällä, kiristä se kiertämällä hammasratasta somella kasetissa olevan nuolen suuntaan.
Käytä tässä tulostuksessa vain Brother TZ-tarrateippiä.


- Sulje takakansi kunnolla varmistaen, että se napsahtaa paikalleen.

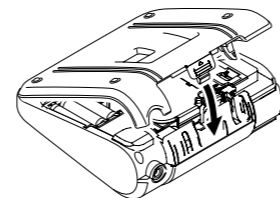

Kun käytät verkkolaitetta (AD-24ES)
1 Laita verkkolaitteen pistoke laitteen yläreunassa olevaan verkkoliitäntään.
2 Kiinnitä verkkolaite lähimpään pistorasiaan.
Kun laitetta ei ole kytketty sähköverkkoon, käytä AAA-kokoisia alkaliparistoja (LR03), jotta tiedot eivät häviä muistista.

2 KÄYTTÖ

Näppäimistö ja näyttö

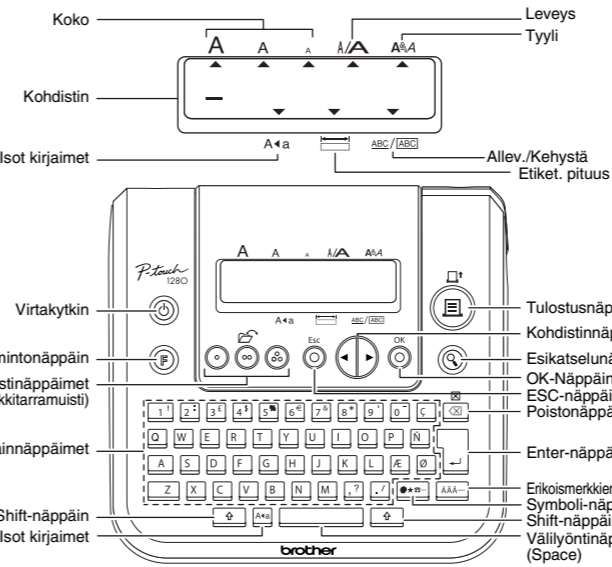

- Nestekidenäytössä näkyy yksi 15-merkkinen rivi; näppäilemisiä tekstin pituus voi kuitenkin olla jopa 80 merkkiä.
Päiset alkuun/oppuun painamalla kohdistinnäppäintä samalla kun pidät Shift-näppäintä alaspainettuna.

Aloitus

- Asenna laite käyttövalmiiksi Käytä virransyöttöön kuutta AAA-kokoista alkaliparistoa tai verkkolaitetta, ja paina sitten [On].
Valitse kieli (English/Dansk/Svenska/Norsk/Suomi)
Valitse kieli [Language] -näppäimellä ja paina [Enter] -näppäintä.

- Laitteesta katkeaa automaattisesti virta, jos mitään näppäintä ei paineta 5 minuuttiin.
Jos haluat perua toiminnon, paina [Cancel] -näppäintä.
Kun haluat palauttaa perusasetukset, katkaise laitteesta virta, ja samalla kun painat näppäimiä [Enter] ja [On], kytkä laitteeseen uudelleen virta painamalla [Reset] -näppäintä. Vapauta lopuksi näppäimet [On] ja [Enter].

Tarrojen luominen



3 VIITTAUS

Vianmääritys

Table with 2 columns: Ilmoitus (Message) and Syy/korjausehdotus (Cause/Correction). Rows include: Paristo heikko (Weak battery), Ei kelpaa! (Not working!), Ei tekstiä! (No text!), Rivirajoitus! (Line limit!), Ei kasettia! (No cartridge!), Täysi! (Full!), Pitkä teksti! (Long text!), Ei kehystä, OK? (No frame, OK?).

Mitä tehdä, kun...

Table with 2 columns: Ongelma (Problem) and Ratkaisu (Solution). Rows include: Virtaa kytkettäessä näyttöön ei tule mitään. (No display when power is turned on), Laite ei tulosta mitään (Laitte ei tulosta mitään). (Device is not printing anything), Tulostuneet merkit epämääräisen muotoisia. (Printed characters are irregularly shaped), Muisti on tyhjentynyt itsestään. (Memory has cleared itself), Tulostuksessa tarrassa on vaakaraita. (There is a horizontal line in the sticker during printing), Laite on lukkiutunut (sisämitään ei tapahdu painettaessa). (Device is locked (nothing happens when pressed)), Tehtävien luomiseen ei saada tarraa. (Cannot get a sticker when creating tasks), Mitä tehdä, kun... (What to do when...)

Tekniset tiedot

Table with 2 columns: Ominaisuus (Feature) and Tiedot (Details). Rows include: Mitat (Dimensions), Paino (Weight), Virtalähde (Power source), Teippikasetti (Cartridge).

Lisävarusteet (Saatavuus vai vaihdella jälleenmyynnin mukaan.)

Table with 2 columns: Lisävarusteet (Accessories) and Nimi (Name). Rows include: Teippikasetit (Cartridges), Verkkolaite (Network device), Leikkuri (Cutter).

Jos leikkurin terä tyhjenee eikä tarra saa enää katkaistua kunnolla, hanki uusi leikkuri (osanumero TC-5) valtuutetulta Brother-jälleenmyyjältä.


Yhteystiedot

Yhteystiedot vaihtelevat maittain. Katso lisätietoja Internetsivuilta (http://www.brother.eu).

[TARROJEN KIRJOITTAMINEN]

1 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN

Isot / pienet kirjaimet

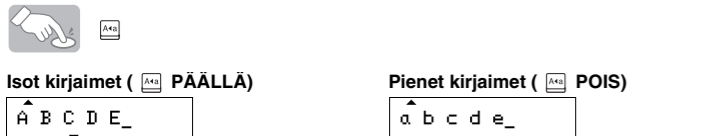

Kaksirivinen teksti



Symbolit

Table of symbols and their selection codes. Columns: Ryhmä (Group), Symbolit (Symbols).

- Siirry seuraavaan ryhmään painamalla [Next] -näppäintä.
Jos haluat perua toiminnon, paina [Cancel] -näppäintä.

Erikoismerkit

Table of special characters and their selection codes. Columns: Aksentilla varustetut kirjaimet (Accented characters), Aksentilla varustetut kirjaimet (Accented characters).

- Voit asettaa tarran pituuden myös numeronäppäimillä.
Erikoismerkkien järjestys riippuu nestekidenäytön valitsemasta kielestä.

Poistaminen

Merkit poistetaan kohdistimen vasemmalta puolelta.


Kaikki teksti ja asetukset poistetaan seuraavasti.

2 MUOKKAAMINEN


Asetus [Koko]




Asetus [Leveys]

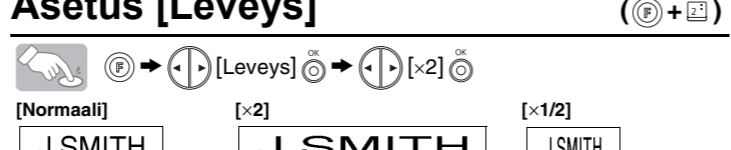


Asetus [Tyyli] (pystysuora)

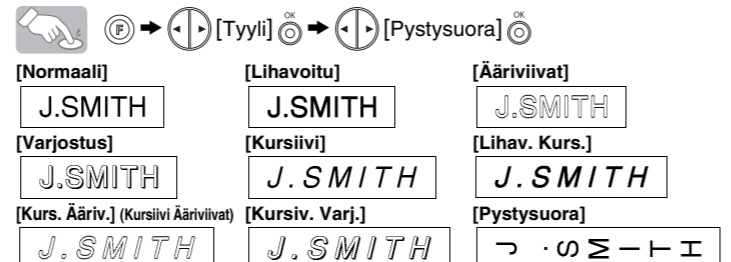


Asetus [Alle./Kehystä]

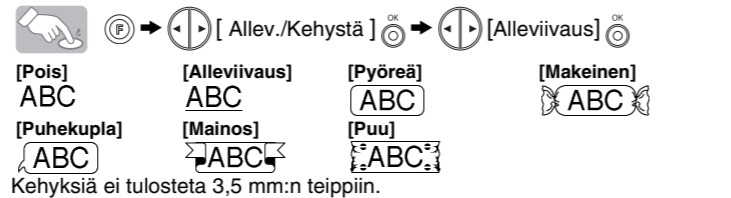


Asetus [Sarkain]

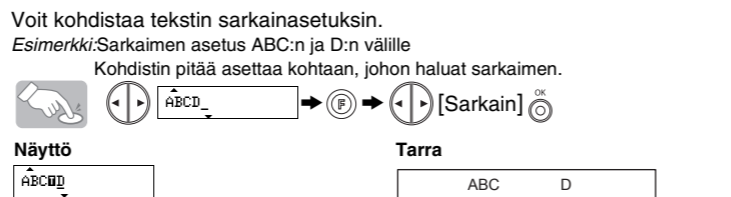

Asetus [Sark. pituus] (Auto / 0 - 100 mm)



Asetus [Etiket. pituus] (Auto / 30 - 300 mm)



Asetus [Autom. muotoilu]




Table showing the effect of different keys on text formatting: VHS-seläke, MiniDV-seläke, Ääninauha, Käyttö, Pituus, Käyttö, Pituus.

Tekstin esikatselu

Tekstiä voi esikatsella ennen tulostamista.
Näytössä näkyy koko teksti ja tarran pituus (mm) ja sen jälkeen näyttöön tulee alkuperäinen teksti.
Vain tekstiä voidaan esikatsella, ei fonttia, tyyliä, kokoa, alleiviivua/kehystä tai muita ominaisuuksia.


Teipin syöttö (teipin syöttö)




Tulostaminen

- Katkaise tarra painamalla tarralleikkurin vipua laitteen oikeassa yläkulmassa.
Jotta tarra ei vaurioituisi, älä yritä katkaista tarraa, kun näytössä näkyy Print tai Feed.


Asetus [Marginaali] (teipin marginaali)

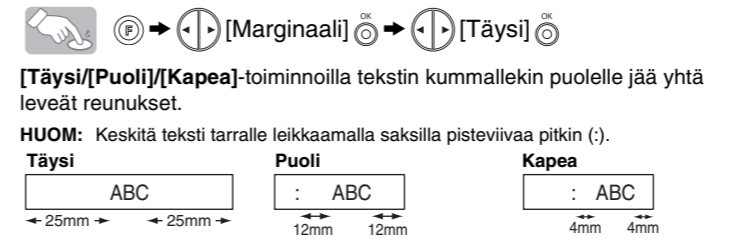


[Täysi]/[Puoli]/[Kapea]-toiminnoilla tekstin kummallekin puolelle jää yhtä leveät reunukset.



[Ketjutulostus] -toiminnoilla tarrasta tulostetaan useampia kopioita minimireunuksin <esim. 1>. Voit myös luoda tarroja, joissa on eri tyylistä tekstiä, tulostaa tekstin samalla tyyllillä tai useita tekstejä eri tyyliellä <esim. 2>.
SYÖTÄ TEIPPI ENNEN LEIKKURIN KÄYTTÖÄ (katso Teipin syöttö/ Tulostaminen). Muuten OSA TEKSTISTÄ VOI LEIKKAUTUA POIS. Älä vedä teipistä, koska kasetti voi vahingoittua.



[Tulostus]-toiminnon käyttö




Voit asettaa kopioiden määrän myös numeronäppäimillä.

[Numerointi]



Valitse numeroa asettaessasi korkein numero, jonka haluat tulostaa.

[Peilikuva]



Käytä [Mirror]-toiminnolla läpinäkyvää teippiä, niin tarrat voidaan lukea oikein lasin, ikkunan tai muun läpinäkyvän pinnan vastakkaiselta puolelta.

4 VALMIIT TARRAMALLIT



Irrota tulostettu tarra taustapaperista ja kiinnitä se.

KÄTEVIÄ TOIMINTOJA

Suosikkitarramuisti

Voit tallentaa usein käyttämäsi tekstit muistiin ja tulostaa tai muokata niitä tarvittaessa. Voit tallentaa kuhunkin näppäimeen yhden tekstin (< >) (enintään kolme tekstiä).

Tallennus:
Tulostus:
Haku:
Kun tallennettu teksti sisältää yli kahdeksan merkkiä, vieritä tekstiä näppäimellä.

Toimintojen pikavalinnat

Table showing quick selection keys for various functions: Näppäin (Key), Toiminto (Function), Näppäin (Key), Toiminto (Function).