



INTRODUCTION

L'étiqueteuse PT-1280 vous permet de créer des étiquettes pour toute application. Un grand nombre de cadres, de tailles de caractère et de styles sont disponibles pour concevoir toutes sortes d'étiquettes de qualité.

La Déclaration de conformité se trouve sur notre site Web. Visitez notre site à l'adresse http://solutions.brother.com -> choisissez une région (par ex. Europe) -> sélectionnez votre pays -> choisissez votre modèle -> cliquez sur «Manuels» -> cliquez sur Déclaration de conformité

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES


- Utilisez uniquement des rubans en cassette de type TZ de Brother. N'utilisez pas de cassettes non portées du logo TZE. N'utilisez ni alcool ni solvant organique pour nettoyer l'appareil.

1 PREPARATION


Alimentation & cassettes

Vérifiez que l'appareil est hors tension avant de procéder au remplacement des piles ou de la cassette.


Ouvrez le couvercle au dos de l'appareil en appuyant sur la zone rugueuse située au-dessus. Si une cassette est déjà installée, retirez-la de son logement en la faisant sortir en ligne droite.

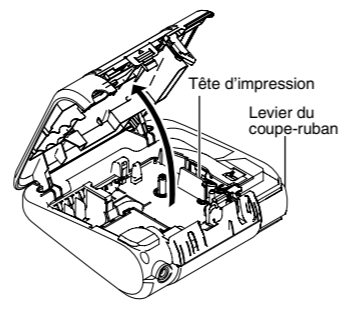

Introduisez six nouvelles piles alcalines AAA (LR03) en veillant à respecter les polarités. Remplacez toujours les six piles au même moment pour les remplacer par des piles neuves.

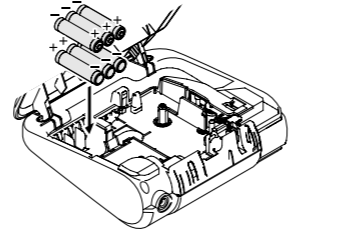


Introduisez une cassette en veillant à ce que celle-ci se mette convenablement en place.

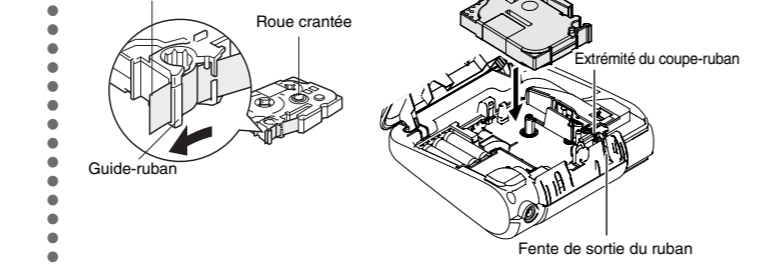

- Assurez-vous que l'extrémité du ruban entre sous les guides. Si le ruban d'encore n'est pas tendu, faites tourner la roue dentée dans la direction de la flèche sur la cassette à l'aide de votre doigt.


Fermez bien le cache arrière en vous assurant qu'il se mette en place convenablement.

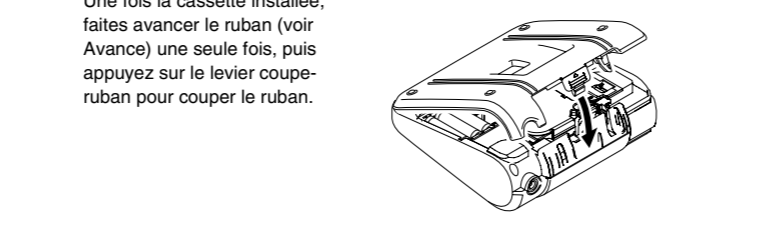

Section for using the AD-24ES adapter. Includes instructions to insert the adapter into the top and connect it to a power outlet. Also includes a warning to use alkaline LR03 batteries.

2 UTILISATION

Clavier & afficheur

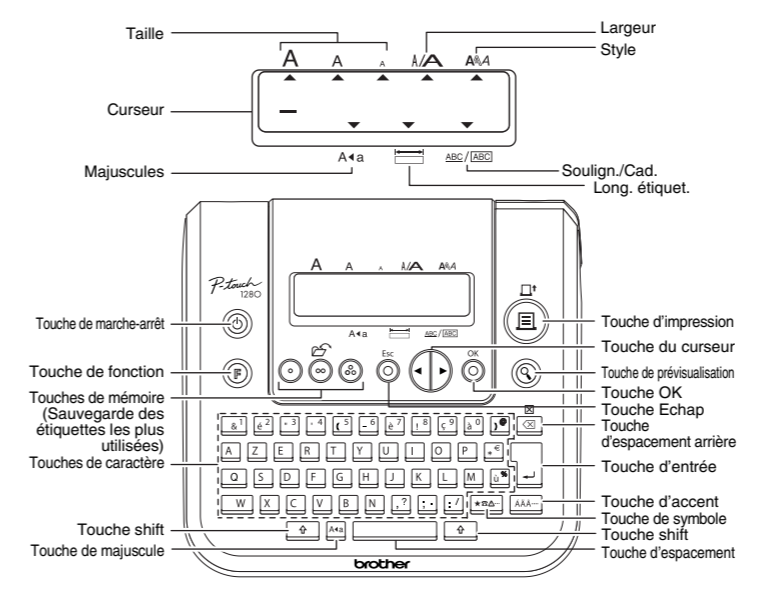


- L'écran LCD affiche une série de 15 caractères ; toutefois, la longueur du texte que vous saisissez peut être de 80 caractères au maximum. Maintenez la touche Maj enfoncée et appuyez en même temps sur la touche Curseur pour accéder au début ou à la fin du texte.

Paramétrage initial

- Mise sous tension. Utilisez 6 piles alcalines AAA ou l'adaptateur CA, puis appuyez sur [On]. Paramétrez la langue (English/Deutsch/Français/Nederlands/Italiano).

- L'appareil s'éteint automatiquement si aucune touche n'est enfoncée pendant 5 minutes. Pour annuler des opérations, appuyez sur [Off]. Pour initialiser les réglages, mettez l'appareil hors tension puis, en maintenant enfoncées les touches [Left] et [Right], appuyez sur [On] pour remettre l'appareil sous tension.

Création des étiquettes

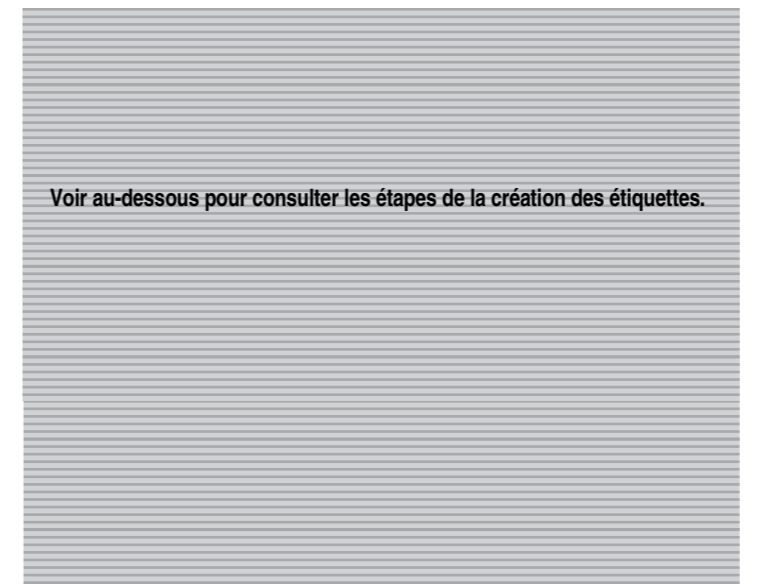

3 REFERENCE

Dépannage

Table with 2 columns: Message and Cause/Solution. Includes troubleshooting steps for issues like 'Bat. Déchargée!', 'Pas de texte!', 'Limite ligne!', etc.

Que faire si...

Table with 2 columns: Problème and Remède. Provides solutions for problems like 'L'écran reste vierge', 'L'appareil n'imprime pas', 'Les caractères imprimés ne sont pas bien formés', etc.

Spécifications

Table with 2 columns: Élément and Spécification. Lists dimensions, weight, power requirements, and cassette specifications.

Accessories

Table with 2 columns: Accessoires and N° de stock. Lists accessories like ribbons, adapter, and cutter.

Si la lame du coupe-ruban s'érouille après un usage intensif et que le ruban n'est plus coupé proprement, changez le coupe-ruban (numéro de référence TC-5). Votre revendeur Brother agréé pourra vous fournir la pièce nécessaire.

1 REALISATION DU TEXTE

Commutation Majuscules/Minuscule

Diagram showing how to toggle between uppercase and lowercase letters using the [Caps] button.

Entrée d'un texte sur deux lignes

Diagram showing how to use the [Line] button to wrap text onto two lines.

Saisie des symboles

Diagram showing the [Symbol] button and a grid of various symbols available for insertion.

Saisie de caractères accentués

Diagram showing the [Accent] button and two grids of accented characters for selection.

Pour effacer

Diagram showing the [Erase] button and instructions for deleting text.

2 CONCEPTION D'ETIQUETTES

Réglage [Format]

Diagram showing the [Format] button and options for text size (Grand, Moyen, Petit).

Réglage [Largeur]

Diagram showing the [Width] button and options for text width (Normal, x2, x1/2).

Réglage [Style] (Vertical)

Diagram showing the [Style] button and options for text style (Normal, Gras, Aperçu, Ombre, Italique, Vertical).

Réglage [Soulign./Cad.]

Diagram showing the [Underline/Border] button and options for text formatting (Désactivé, Souligner, Rond, Bonbon, Appel, Bandeau, Bois).

Réglage [Onglet]

Diagram showing the [Tab] button and instructions for setting tab positions.

Réglage [Long. onglet] (Auto / 0 - 100 mm)

Diagram showing the [Long Tab] button and instructions for setting long tab length.

Réglage [Long. étiquet.] (Auto / 30 - 300 mm)

Diagram showing the [Long Label] button and instructions for setting long label length.

Réglage [Format auto]

Diagram showing the [Auto Format] button and instructions for automatic formatting.

3 IMPRESSION DES ETIQUETTES

Aperçu du texte

Diagram showing the [Preview] button and instructions for viewing the label before printing.

Avancée (Avancée du ruban)

Diagram showing the [Advanced] button and instructions for advanced ribbon settings.

Impression

Diagram showing the [Print] button and instructions for printing the label.

Réglage [Marge] (Marge du ruban)

Diagram showing the [Margin] button and instructions for setting ribbon margins.

Utilisation de [Option impr.]

Diagram showing the [Option Print] button and instructions for printing multiple copies.

Utilisation de [Option impr.]

Diagram showing the [Option Print] button and instructions for printing multiple copies.

Utilisez un ruban transparent en [Miroir], afin que les étiquettes puissent être lues correctement de l'autre côté lorsqu'elles sont collées à des vitres, des fenêtres ou toute autre surface transparente.

4 ETIQUETTES TERMINEES

Diagram showing examples of finished labels with various text and graphics.

FONCTIONS UTILES

Sauvegarde des étiquettes les plus utilisées

Diagram showing the [Save] button and instructions for saving frequently used labels.

Pour imprimer :

Diagram showing the [Print] button and instructions for printing saved labels.

Pour ouvrir :

Diagram showing the [Open] button and instructions for opening saved labels.

Raccourcis des fonctions

Diagram showing the [Function Shortcut] button and instructions for using shortcuts.

Table with 3 columns: Touche, Fonction, Touche. Lists function shortcuts for various buttons.