



Guide de l'utilisateur

INTRODUCTION
L'étiqueteuse PT-1280 vous permet de créer des étiquettes pour toute application. Un grand nombre de cadres, de tailles de caractère et de styles sont disponibles pour concevoir toutes sortes d'étiquettes de qualité.

Déclaration de conformité
Nous, BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japon

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES


- Utilisez uniquement des rubans en cassette de type TZ de Brother. N'utilisez pas de cassettes non porteuses du logo TZ.
N'utilisez ni alcool ni solvant organique pour nettoyer l'appareil.

1 PREPARATION


Alimentation & cassettes

Vérifiez que l'appareil est hors tension avant de procéder au remplacement des piles ou de la cassette.


1 Ouvrez le couvercle au dos de l'appareil en appuyant sur la zone rugueuse située au-dessus.
Si une cassette est déjà installée, retirez-la de son logement en la faisant sortir en ligne droite.

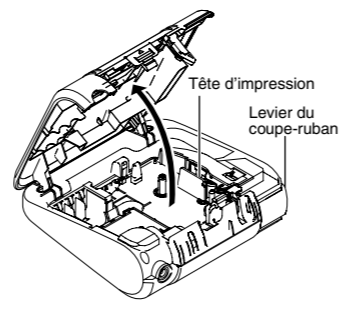

2 Introduisez six nouvelles piles alcalines AAA (LR03) en veillant à respecter les polarités. Remplacez toujours les six piles au même moment pour les remplacer par des piles neuves.

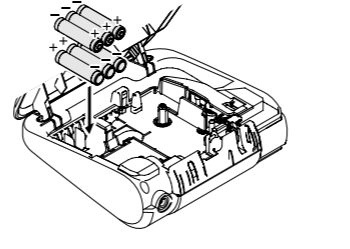


3 Introduisez une cassette en veillant à ce que celle-ci se mette convenablement en place.

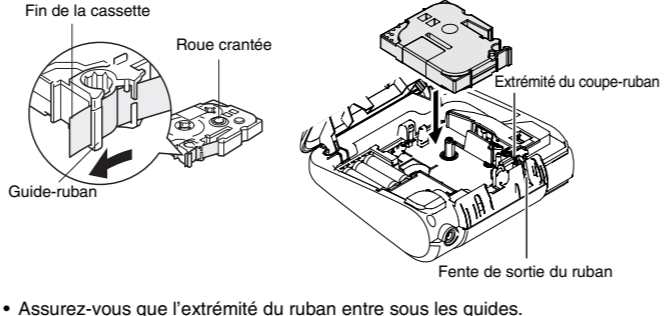

- Assurez-vous que l'extrémité du ruban entre sous les guides.
Si le ruban d'encore n'est pas tendu, faites tourner la roue dentée dans la direction de la flèche sur la cassette à l'aide de votre doigt.


4 Fermez bien le cache arrière en vous assurant qu'il se mette en place convenablement.

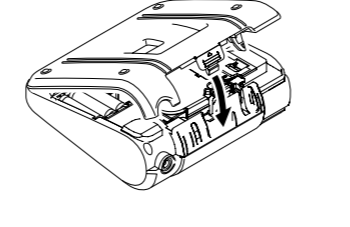

Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur (AD-24ES)
1 Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise en haut de l'appareil.
2 Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

2 UTILISATION

Clavier & afficheur

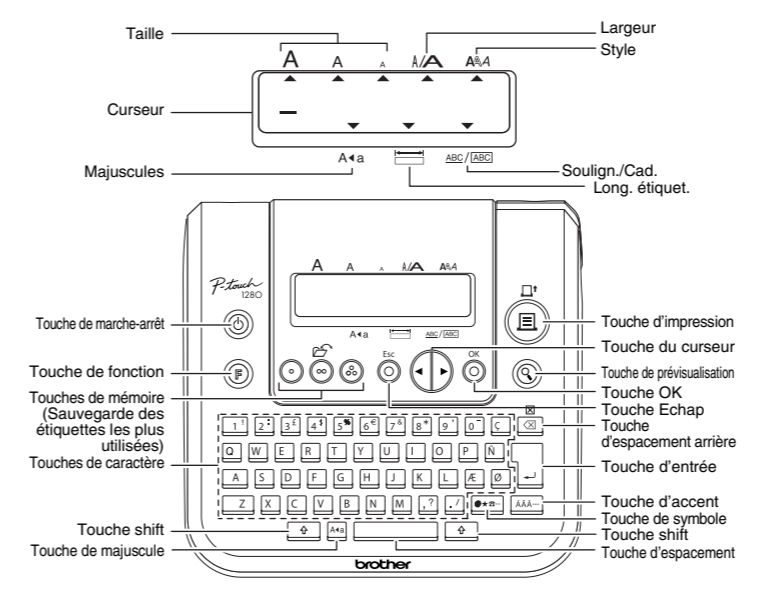


- L'écran LCD affiche une série de 15 caractères ; toutefois, la longueur du texte que vous saisissez peut être de 80 caractères au maximum.
Maintenez la touche Maj enfoncée et appuyez en même temps sur la touche Curseur pour accéder au début ou à la fin du texte.

Paramétrage initial

- Mise sous tension
Utilisez 6 piles alcalines AAA ou l'adaptateur CA, puis appuyez sur [On].
Paramétrez la langue (English/Deutsch/Français/Nederlands/Italiano)

- L'appareil s'éteint automatiquement si aucune touche n'est enfoncée pendant 5 minutes.
Pour annuler des opérations, appuyez sur [Off].
Pour initialiser les réglages, mettez l'appareil hors tension puis, en maintenant enfoncées les touches [F] et [E], appuyez sur [On] pour remettre l'appareil sous tension.

Création des étiquettes

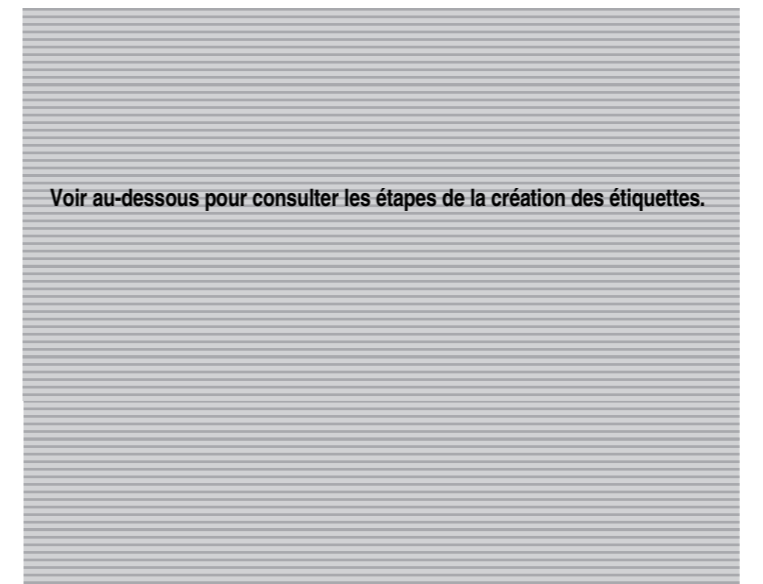

3 REFERENCE

Dépannage

Table with 2 columns: Message and Cause/Solution. Rows include: Bat. Déchargée!, Vérifier Bat.!, Pas de texte!, Limite ligne!, Pas de cassette!, Erreur de découpage!, Complet!, Tex. trop long!, Sans cad. OK?!

Que faire si...

Table with 2 columns: Problème and Remède. Rows include: L'écran reste vierge, L'appareil n'imprime pas, Les caractères imprimés ne sont pas bien formés, La mémoire s'est effacée automatiquement, Une partie des caractères ne s'imprime pas, Les touches de l'appareil sont bloquées.

Spécifications

Table with 2 columns: Élément and Spécification. Rows include: Dimensions, Poids, Alimentation électrique, Cassette à ruban.

Accessories

Table with 2 columns: Accessoires and N° de stock. Rows include: Cassettes à ruban, Adaptateur secteur, Coupe-ruban.

Si la lame du coupe-ruban s'érouille après un usage intensif et que le ruban n'est plus coupé proprement, changez le coupe-ruban (numéro de référence TC-5).
Coordonnées
Les coordonnées sont susceptibles de varier en fonction des pays.

1 REALISATION DU TEXTE

Commutation Majuscules/Minuscule

Diagram showing the process of switching between uppercase and lowercase letters using the [Caps] button.

Entrée d'un texte sur deux lignes

Diagram showing how to use the [Line] button to wrap text onto two lines.

Saisie des symboles

Diagram showing the use of the [Symbol] button to insert various symbols and characters.

Saisie de caractères accentués

Diagram showing the use of the [Accent] button to insert accented characters from various languages.

Pour effacer

Diagram showing the use of the [Erase] button to delete text from the display.

2 CONCEPTION D'ETIQUETTES

Réglage [Format]

Diagram showing the [Format] button used to adjust text size (Grand, Moyen, Petit).

Réglage [Largeur]

Diagram showing the [Width] button used to adjust the width of the text.

Réglage [Style] (Vertical)

Diagram showing the [Style] button used to change text orientation (Normal, Gras, Aperçu).

Réglage [Soulign./Cad.]

Diagram showing the [Underline/Border] button used to add underlines or borders to text.

Réglage [Onglet]

Diagram showing the [Tab] button used to create tabs in the text.

Réglage [Long. onglet] (Auto / 0 - 100 mm)

Diagram showing the [Long Tab] button used to set the length of a tab.

Réglage [Long. étiquet.] (Auto / 30 - 300 mm)

Diagram showing the [Long Label] button used to set the length of the label.

Réglage [Format auto]

Diagram showing the [Auto Format] button used to apply automatic formatting.

3 IMPRESSION DES ETIQUETTES

Aperçu du texte

Diagram showing the [Preview] button used to view the text before printing.

Avancée (Avancée du ruban)

Diagram showing the [Advanced] button used for advanced ribbon settings.

Impression

Diagram showing the [Print] button used to start the printing process.

Réglage [Marge] (Marge du ruban)

Diagram showing the [Margin] button used to set the margin of the ribbon.

Diagram showing the [Chain] button used to print multiple copies of a label.

Utilisation de [Option impr.]

Diagram showing the [Option Print] button used to select printing options.

Diagram showing the [Number of Copies] button used to set the number of copies to print.

Diagram showing the [Mirror] button used to print text in reverse.

Diagram showing the [Transparent] button used to print on transparent labels.

4 ETIQUETTES TERMINEES

Diagram showing examples of finished labels with various text and graphics.

FONCTIONS UTILES

Sauvegarde des étiquettes les plus utilisées

Diagram showing the [Save] button used to store frequently used labels.

Pour imprimer :

Diagram showing the [Print] button used to print a saved label.

Pour ouvrir :

Diagram showing the [Open] button used to open a saved label.

Raccourcis des fonctions

Diagram showing the [Function Shortcut] button used to quickly access functions.

Table mapping function shortcuts to their corresponding buttons and actions.