

brother P-touch PT-1280BP TZe TAPE

操作說明書 台灣



中國印製
LAG836001

簡介

您可利用 PT-1280BP 建立適用於任何用途的標籤。有多種外框、字元尺寸和樣式供您選用，以設計出美觀的自訂標籤。此外，還有各式各樣的標籤帶供您選用，讓您可列印不同寬度、色彩豐富的標籤。開始使用之前請先詳讀本手冊，並將手冊放在可隨手取用之處，以便日後參考之用。

一般注意事項


- 使用本機器時，請僅搭配使用 Brother TZe 標籤帶。請勿使用沒有 TZe 標誌的標籤帶。
- 請勿使用酒精或其他有機溶劑來清潔本機器。請只使用柔軟的乾布。
- 請勿碰觸列印頭結構。請使用柔軟的擦拭工具（如棉花棒）來清潔列印頭。
- 請勿碰觸刀邊，以免受傷。
- 請勿用力按壓 LCD 顯示幕，以免玻璃受損或破裂。
- 請勿將任何異物放入機器中，或在機器上放置重物。
- 請勿將橡膠或乙烯基製品長時間置於機器上，如此可能造成機器污損。
- 請勿使機器受潮，如用濕的手碰觸機器，或是將飲料灑在機器。
- 請勿將機器置於高溫或高濕的環境下。切勿將機器置於汽車儀表板上或後車廂內、暖爐或其他高溫的裝置附近。勿使機器直接曝曬在陽光下或淋雨。
- 避免在灰塵極多的環境下使用機器。
- 請勿拉扯正從 P-touch 送入的標籤帶，否則帶匣可能會受損。
- 請勿嘗試在列印或送帶時裁切，如此將使標籤帶受損。
- 請勿試著使用已用完的標籤帶來列印標籤，如此將導致列印頭受損。
- 若您長時間不使用本機器，請取出電池。（註：若切斷電源三分鐘以上，顯示幕中顯示的所有文字及記憶體中的所有文字檔案均會遺失。語言和單位設定也會遭到清除。）
- 請勿新舊電池混用或將鹼性電池與其他類型的電池混用，或是將正極端和負極端的位置放錯，否則電池可能會漏液或破裂。

1 準備工作


電源及標籤帶

更換電池或標籤帶時，請務必關閉電源。


- 1 按下機器上端的粗糙區域以開啟背蓋。若原本已安裝有標籤帶，請將標籤帶垂直往上拉以將之取出。此外，若原本已安裝有電池，請將電池取出。

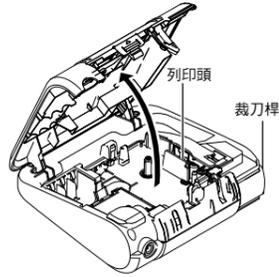

- 2 裝入六顆全新的四號 (AAA-size) 鹼性電池 (請自行購買)，確保電池的電極朝向正確的方向。更換電池時，請一次更換六顆全新的電池。

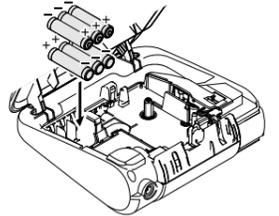


- 3 裝入標籤帶，確保標籤帶牢牢裝在定位。

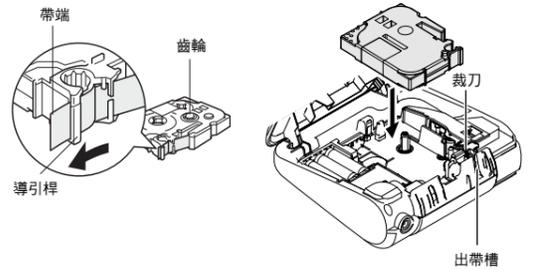

- 務必將標籤帶置於導引桿下。
- 若標籤帶鬆脫，請用手指將齒輪朝逆時鐘方向轉動。
- 使用本機器時，請僅搭配使用 Brother TZe 標籤帶。


- 4 牢牢關上背蓋，確保背蓋完全牢固固定。

裝好標籤帶後，請作一次送帶 (詳見「3 列印標籤」中的「送帶」)，然後再按下裁刀桿，以切斷標籤帶。

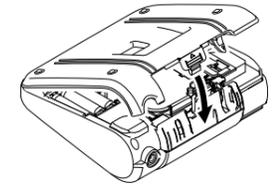

2 操作方式

鍵盤及 LCD 顯示幕

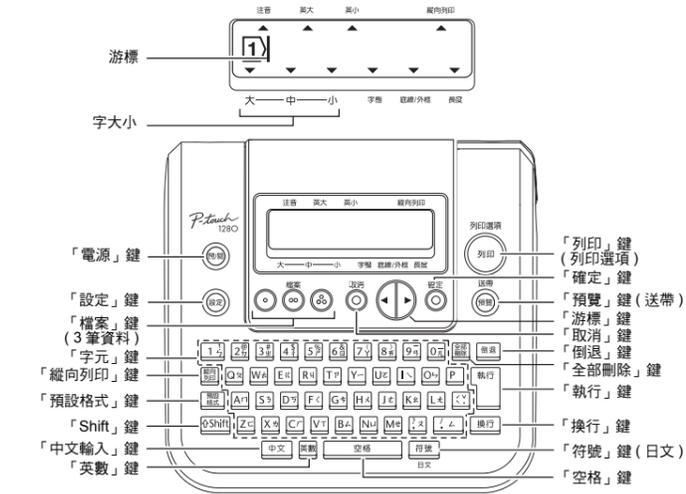

- LCD 一行顯示 7 個字元；不過您最多可輸入長達 80 個字元的文字內容。
- 按住「Shift」鍵同時使用游標鍵，即可跳到文字內容的開頭/結尾處。

初始設定

啟動機器

使用六顆四號 (AAA) 鹼性電池 (請自行購買) 作為電源，而後按下 。

輸入中文

[注音]

按 ，即可切換成注音輸入方式。

利用注音來輸入文字


利用中文發音符號——注音符號輸入中文的讀音，然後按 (一聲) 或 聲調鍵輸入文字。

[例] 「友」

- 1 在注音輸入方式的狀態下，輸入 。



- 2 按兩次聲調鍵。顯示漢字「友」三聲 的同時，並顯示選項。



- 3 請按「執行」或 。「友」被輸入。



- 每按一次 ，即顯示漢字選項。若無選項，則顯示下一聲調的選項。
- 若轉換前要重新輸入注音，請用 清除，或直接輸入其他注音符號。
- 文字一旦確定下來便無法再轉換。
- 漢字轉換過程中若要中途停止轉換操作，請按 。
- 漢字轉換前的狀態下按下 ，將馬上清除已輸入文字並返回到初始輸入狀態。
- 本產品具備可優先顯示所確定的漢字選項的「學習功能」。
- 輸入注音後，每按一次 ，漢字的選項即被轉換。聲調按照 → → → 的順序依次轉換。

3 參考資料

疑難排解

錯誤訊息

訊息	原因 / 解決方法
電池電量低！	當電池剩餘電量不足時，列印後將顯示該訊息。按任何鍵取消錯誤訊息顯示，關閉電源後更換電池到本機進行列印。
請更換電池！	當電池電量耗盡時，列印後將顯示該訊息。按任何鍵取消錯誤訊息顯示，關閉電源後更換電池到本機進行列印。
錯誤的數值！	在長度設定中，輸入了錯誤的數值。請在 30 mm ~ 300 mm 的範圍內進行設定。
資料未輸入！	未在輸入畫面上輸入文字或圖形等任何內容。按任何鍵取消錯誤訊息，輸入文字或圖形後再進行預覽或列印。
超過最大允許行數	<ul style="list-style-type: none"> • 3.5 mm 標籤帶只能列印 1 行文字。 • 6, 9 及 12 mm 標籤帶最多可列印 2 行文字。
尚未安裝標籤色帶	未裝入色帶。按任何鍵取消錯誤訊息，正確裝入色帶後再進行預覽或列印。
裁刀出錯！	裁刀可能未正常發揮作用。按任何鍵取消錯誤訊息，重新連接電源後再進行列印。
超過最大允許字數	可輸入的文字數目隨操作不同而變化。若超過了可輸入文字數目，則無法再繼續進行文字的輸入或插入。請按任何鍵取消錯誤訊息，並調整文字數目。
內容超過設定長度	文字長度超出所選擇標籤長度或所選 [自動格式] 設定長度。
查無此碼！	不存在轉換候選漢字。請先確認所輸入的內容，然後再重新進行轉換。

發生下列情況該怎麼辦...

問題	解決方案
開啟機器電源後，顯示幕一直未顯示任何內容。	<ul style="list-style-type: none"> • 檢查電池是否安裝妥當。 • 若電池電力不足，請更換電池。 • 檢查建議使用的電源變壓器是否連接妥當。
機器無法列印，或是印出來的字元模糊不清。	<ul style="list-style-type: none"> • 檢查標籤帶是否安裝妥當。 • 若標籤帶是空的，請更換標籤帶。
列印出來的字元歪七扭八。	<ul style="list-style-type: none"> • 電池的電力可能不足。請更換電池。
記憶體自動清除內容。	<ul style="list-style-type: none"> • 電池的電力可能不足。請更換電池。
列印出來的標籤上出現一條空白的水平線。	<ul style="list-style-type: none"> • 列印頭可能進塵。請取出標籤帶，然後使用乾的棉花棒輕輕地由上而下擦拭列印頭。
機器已「鎖定」(亦即便機器電源已開啟，按下按鍵後機器沒有任何反應)。	<ul style="list-style-type: none"> • 關閉機器電源，按住 和 ，並按下 重新開啟機器電源。最後放開 和 。 • 註：顯示幕上的文字和格式及儲存在記憶體中的所有文字檔案均會遭到刪除。此外，語言及單位設定也會遭到清除。

規格

項目	規格
尺寸	160 mm (寬) × 151 mm (深) × 60 mm (高)
重量	470 g
電源	六顆四號 (AAA-size) 鹼性電池 (請自行購買)
適用標籤帶	Brother TZe 標籤帶 (寬度)： 3.5 mm、6 mm、9 mm、12 mm

適用配件

配件	型號
標籤帶	請參考「TZe 標籤帶規格一覽表」。
裁刀	TC-5 (更換用)

若裁刀刀片在重複使用多次後變鈍，因而無法順利裁切，請向 Brother 授權經銷商購買新的裁刀 (型號 TC-5) 加以更換。

1 處理文字


處理文字

輸入英文字母




英文字母大小寫輸入方式的切換。

大寫輸入方式 (按)



小寫輸入方式 (再按)



輸入兩行文字

輸入第一行內容，將游標移到第一行最後處後按下 ，然後繼續輸入第二行內容。

列印兩行文字內容請使用 6 mm，9 mm 至 12 mm 寬的標籤帶。(3.5 mm 不適用)

顯示幕



標籤圖樣



輸入符號



分類	符號	分類	符號
標點	， 。 ， ． \ - v	吉祥	
電子 1	± √ ∼ ∞ ∓ ∓ ∓ ∓	動物	
標示	♂ ♀ 人 人 人 人 人 人	食物	
通訊	TEL 電話 傳真 FAX 傳真	天氣	
工作		星座	
日用品		創意文字	

- 按「Shift」的同時按下「符號」(日文)，即可切換至日文符號的【平假名】選項。
- 若要取消操作，請按 .


* 以上符號之分類及內容僅列舉一部分，更多符號請直接操作機器選取。

若要取消

刪除文字



刪除全部內容



2 設定標籤


設定【英字形】

(+)



設定【字大小】

(+)

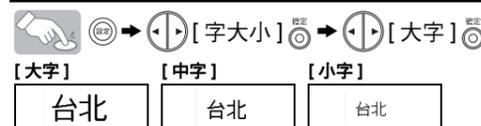

字大小設為「大字」時，機器會依據標籤帶寬度自動調整【大】、【中】、【小】文字尺寸。

設定【字體】

(+)




設定【字寬】

(+)



設定【底線 / 外框】

(+)

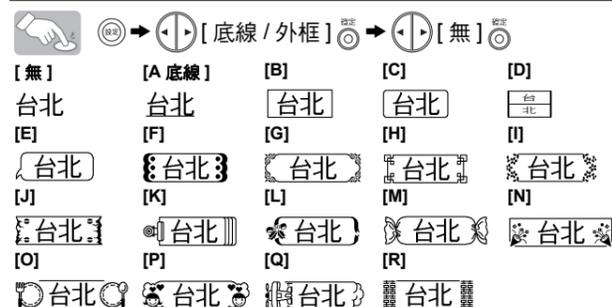

3.5 mm 的標籤帶無法列印外框。

設定【長度】

(+)



- 可在 30 ~ 300mm 的範圍內，以 1mm 為單位設定長度。
- 您也可用數字鍵輸入長度來選擇長度。
- 若要返回【自動】，請按 .

設定【預設格式】

()

您可從六種格式中選擇標籤長度，以建立多種用途的標籤。



用途	長度	用途	長度
MiniDV	42 mm	MS 記憶卡	32 mm
CD/DVD	113 mm	SM 記憶卡	25 mm
SD 記憶卡	25 mm	CF 記憶卡	35 mm

3 列印標籤

文字預覽

您可在列印前先預覽文字。



- LCD 會顯示完整的文字及標籤長度 (mm)，然後再恢復為原始文字。
- 您只能預覽文字，而不能預覽字型、樣式、尺寸、底線 / 外框或其它功能。

送帶



送出約 25 mm 長的標籤帶。


列印



- 若要裁剪標籤，請將機器右上方的裁刀桿往內推。
- 請勿在機器顯示「正在列印」或「執行中」時嘗試裁切，以免標籤帶受損。


設定【兩端空白】(標籤帶留白)

(+)




【空白大】/【空白中】/【空白小】適用於在文字的兩端保留相等的留白。

注：用剪刀沿著裁切記號 () 剪裁，如此文字即位於標籤中央。



【省帶】適用於以最小留白列印多份標籤 < 例 1 >。您也可以建立內含各種文字樣式的標籤；以一種樣式列印文字，然後在送出標籤帶之前，再輸入另一種樣式的第二份文字內容 < 例 2 >。

當【兩端空白】設定在【省帶】模式時，列印完成後，會顯示「要送帶嗎？」的確認訊息。若要繼續輸入下一筆資料，請按「取消」後繼續輸入。若要取用標籤，請按「確定」等候送帶完成後，再使用裁刀將標籤切斷，否則某個文字的部分可能遭到切除。請勿拉出標籤帶，如此可能造成標籤帶受損。

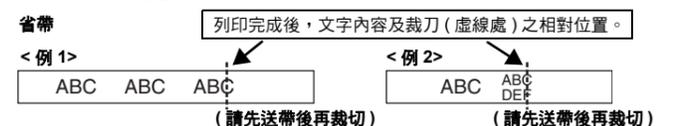

使用【列印選項】

(+)

【多張列印】

每一個標籤最多可列印 9 張。




您也可用數字鍵輸入數字來選擇列印張數。

【自動跳號】

可在每一張標籤列印完成後使所選數目增加 1 個數目。

範例：若要列印含有序號 (0123、0124 和 0125) 的標籤



設定數字時選擇最高的欲列印數目。

【鏡像列印】



【鏡像列印】模式適合搭配使用透明標籤帶，如此一來將標籤反向貼在玻璃上、窗戶上或其他透明表面上時，文字就能在另一面正確呈現。




- 按下 的同時按下 可以在列印選項之間進行切換。

3 列印標籤 (續)

設定【縱向列印】

()



4 完成後的標籤



撕下印出標籤的背紙，然後貼上標籤。

便利功能

使用【檔案】

您可將常用的文字儲存在【檔案】中，需要時即可直接列印或開啟內容加以編輯。您可將一筆資料儲存至每一個鍵 (~) (上限：3 筆資料)。

若要儲存：



若要列印：



若要開啟：



若儲存的文字含有 5 個以上的字元，請使用 來捲動文字。

功能捷徑

(+ ~)

除了用於搜尋功能的基本步驟外，PT-1280BP 亦具有功能捷徑供您使用，如此一來，您只要按一下 及下表中的快捷鍵即可輕鬆跳到常用功能。若要確認請按 .

按鍵	功能	按鍵	功能
	【英字形】		【底線 / 外框】
	【字大小】		【長度】
	【字體】		【兩端空白】
	【字寬】		【列印選項】