

EINLEITUNG

Mit dem elektronischen Beschriftungssystem P-touch 80 können Sie selbstklebende Etiketten für jeden Zweck einfach und bequem erstellen...

Konformitätserklärung (Nur Europa/Türkei) Wir, BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japan

ALLGEMEINE HINWEISE

- Verwenden Sie mit diesem Gerät nur die originalen Brother M-Bänder. Verwenden Sie keine Bänder, die nicht das % Zeichen tragen.

1 VORBEREITUNG

Energieversorgung & Bandkassette

- Entfernen Sie die Rückwand, indem Sie auf die gepopte Fläche an der Oberseite des Gerätes drücken.

- Legen Sie vier neue Alkaline-Batterien (Typ LR03, AAA) ein.

- Legen Sie die Schriftbandkassette so ein, dass sie einrastet.


- Bandführung Bandende Klinge Bandausgabeschlitz

- Schliessen Sie die Rückwand, indem Sie die zwei Haken an der Unterseite in die Schlitz am Gerät stecken.

- Netzadapter (AD-24ES) verwenden 1 Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzadapters in die Netzanschlussbuchse des Gerätes.

2 BEDienung

Tastatur und LC-Display

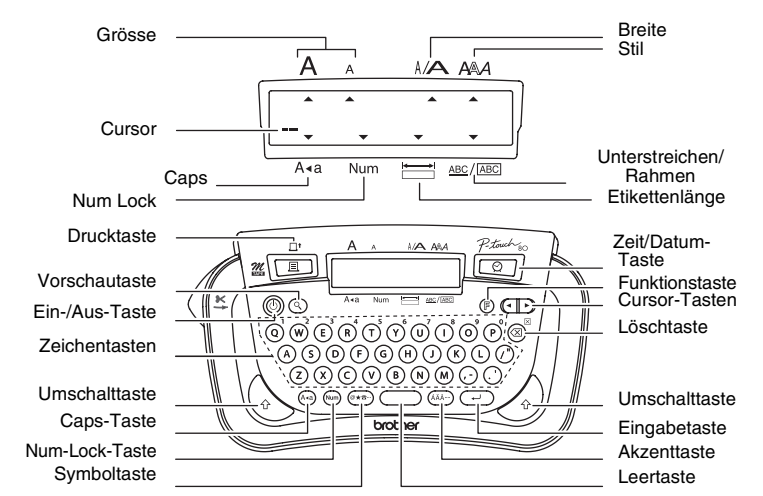

- Im Display wird eine Zeile mit bis zu 12 Zeichen angezeigt, Sie können aber Text mit bis zu 80 Zeichen eingeben.

Inbetriebnahme-Einstellungen

- Schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie dazu (ON), nachdem Sie vier AAA-Batterien eingelegt haben.

- Wählen Sie die gewünschte Displaysprache (Auswahl kann variieren).

- Stellen Sie das Datum (TT/MM/JJ) und die Zeit (hh:mm) ein.

TT:01/06 20/03/06 20/03/JJ hh:00 15:00

Sie können die aktuelle Einstellung bestätigen und mit der nächsten fortfahren, indem Sie die rechte Cursor-Taste drücken.

- Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn 5 Minuten lang keine Taste betätigt wird.

3 ALLGEMEINES

Fehler und Abhilfe

Table with 2 columns: Meldung, Ursache/Abhilfe. Rows include Batterie, Ungültig, KeinText, MaxZeile, Voll, Zu lang.

Problemlösungen

Table with 2 columns: Problem, Abhilfe. Rows include Nach dem Einschalten, Die Spracheinstellung ist falsch, Es wird nichts gedruckt, Die Einstellungen sind gelöscht, Auf dem gedruckten Etikett, Das Gerät reagiert nicht, Das Band läuft nicht richtig, Alle Texte und Format-

Technische Daten

Table with 2 columns: Spezifikationen, Details. Rows include Abmessungen, Gewicht, Energieversorgung, Schriftbandkassette.

1 TEXT EINGEBEN

Grossbuchstaben/Kleinbuchstaben

Buttons for A-Z, a-z, and formatting options like A+a, A+a AUS.

Zahlen eingeben

Buttons for numbers 0-9, Num Lock, and formatting options like Num Lock EIN/AUS.

Symbole eingeben

Buttons for symbols like @, #, %, and various icons.

- Um die nächste Gruppe anzuzeigen, drücken Sie (F+G).

Akzentbuchstaben eingeben

Table showing accented characters (A-Z) and their corresponding button symbols.

- Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie (X).

Zweizeiligen Text erstellen

Diagram showing how to create two-line text using the cursor and enter key.

2 FORMAT EINSTELLEN

[Grösse] einstellen

Buttons for font size settings like [Gross], [Klein], [Gross], [Klein].

[Breite] einstellen

Buttons for font width settings like [Normal], [x2], [x1/2].

[Stil] einstellen (Vertikal)

Buttons for font style settings like [Normal], [Fett], [Umriss], [Schatten], [Kursiv], [K+Umriss], [K+Schatt], [Vertikal].

[Unt/Rahm] einstellen (Unterstreichen/Rahmen)

Buttons for underline and frame settings like [Aus], [Blase], [Unterstr], [Banner], [Rund], [Bonbon], [Hotz].

[Länge] einstellen (Etikettenlänge)(Auto / 30 - 300mm)

Buttons for label length settings like [Länge], [30mm].

- Sie können die gewünschte Länge auch mit den Tasten (Q) ~ (P) eingeben.

[A/F] einstellen (Autoformat)

Buttons for auto-format settings like [A/F], [VideoVHS].

Table with 3 columns: Display, Verwendung, Länge. Rows include VideoVHS, MiniDV, Tonband, Register, Trennbl.

Löschen

Das Zeichen links vom Cursor wird gelöscht. Wenn Sie (X) drücken, wird ein Zeichen gelöscht.

Buttons for clearing text and settings like Löscha11, Löschen?

3 ETIKETT DRUCKEN

Textvorschau

Sie können vor dem Ausdruck den gesamten Text anzeigen lassen.

- Im Display wird der gesamte Text und die Etikettenlänge (Zoll/mm) angezeigt, dann kehrt die Anzeige wieder zur normalen Textansicht zurück.

Bandvorlauf

Das Band wird 25 mm vorwärts transportiert. Lassen Sie das Band vorlaufen, wenn Sie eine neue Schriftbandkassette eingelegt haben.

Ausdrucken

- Um das Etikett abzuschneiden, drücken Sie den Bandschneider an der linken oberen Ecke des Gerätes.

Kopien

Buttons for copy settings like [Kopien], [1-9? 5].

Sie können die gewünschte Kopienanzahl auch mit den Tasten (Q) ~ (P) eingeben.

ETIKETT ANBRINGEN

Diagram showing how to apply the label to a surface like a business card.

Ziehen Sie das gedruckte Etikett von der Trägerfolie ab und kleben Sie es an der gewünschten Stelle auf.

Trägerfolie abziehen

Das Gerät ist mit einem Bandblöser ausgestattet, der es Ihnen ermöglicht, die Trägerfolie leicht abzuziehen.

- Schieben Sie das Etikett mit der bedruckten Seite nach unten so weit wie möglich in den Bandblöser.

- Biegen Sie das Etikett nach rechts und ziehen Sie es dann schnell aus dem Bandblöser heraus.



[ETIKETTEN ERSTELLEN]

NÜTZLICHE FUNKTIONEN

Zeit- und Datumsfunktion

Sie können mit einem Tastendruck Uhrzeit und Datum in Ihren Text einfügen.

Buttons for time and date insertion like ZeitDat., Uhr.

Positionieren Sie den Cursor an der Stelle, an der Sie Zeit und Datum einfügen möchten.

Zeit- und Datumsformat auswählen:

Table with 3 columns: Format, Beschreibung, Beispiel (20. März 2006, 15:30).

Änderung der Uhreinstellung:

Buttons for changing time settings like ZeitDat., Uhr.

Sie können die aktuelle Einstellung bestätigen und mit der nächsten fortfahren, indem Sie die rechte Cursor-Taste drücken.

Schnellasten

Table with 2 columns: Taste, Funktion. Rows include Q (Grösse), W (Breite), E (Stil), R (Unterstreichen/Rahmen), T (Etikettenlänge).