

MPRINT


MW-140BT

Mobile Printer

Imprimante portable

Quick Guide

Guide de référence rapide

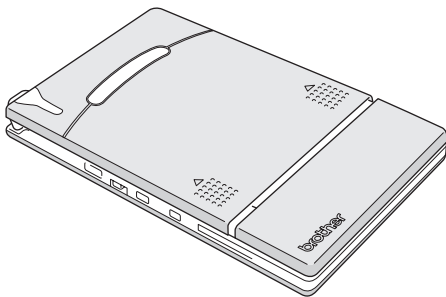

- Before using this printer, be sure to read this User's Guide.
- Lisez sans faute ce Guide de référence rapide avant d'utiliser cette imprimante.

English

Canadian Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Canadian Regulatory Wireless Notice

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

1) What is Bluetooth?

Bluetooth is a type of short-range wireless technology that provides wireless connectivity to users of computers and PDAs equipped with Bluetooth.

2) Precautions for using Bluetooth

Wireless connections are used in a wide range of fields. Therefore, in order to prevent malfunctions with the following, Bluetooth should be turned off.

- Hospitals
- Aircraft
- Gasoline/Petrol stations
- Fire alarms

3) For better transmission

Bluetooth connectivity varies greatly according to its operating environment. If a good connection cannot be achieved, try connecting again. Connections are difficult to achieve in the following locations.

- Near electronic equipment
- Near broadcasting stations or wireless base stations
- Near wireless LAN (IEEE802.11)

4) Other features of Bluetooth technology

- Equipment using Bluetooth technology may require a few seconds until the Bluetooth function can be used after it is turned on. This length of time differs depending on the equipment. (This unit requires a maximum of 8 seconds.)

Manual structure

A User's Guide and a Software Guide are provided on the CD-ROM included with this printer.

User's Guide

The User's Guide provides precautions for using this printer, details on the printer's setup.

Software Guide

The Software Guide describes the procedures for installing and uninstalling the software onto a computer running Windows® or onto a Pocket PC and their printing procedures.

Enclosed accessories

MW-140BT mobile printer




Paper cassette

filled with C-11 thermal paper (50 sheets).



Charger (AC adapter)




USB cable



CD-ROM

(contains the software, the User's Guide and the Software Guide)



Quick Guide (This guide)




Printer operation

1 Read the Quick Guide and check that all accessories are enclosed.

2 Insert the enclosed CD-ROM into the CD-ROM drive of the computer running Windows®.

The installer automatically starts up and the Brother Mobile Printing Software dialog box appears.

If the installer does not automatically start up, double-click "My Computer", and then double-click .

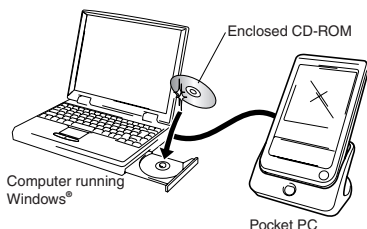

3 Prepare the printer.

Refer to the User's Guide. (The User's Guide can be viewed by clicking the View User Guide button in the first dialog box that appears when the installer is started up to install the software.)



Note: Read the User's Guide before operating the printer.

It is recommended you save the User's Guide onto your PC for future reference.

Continued on the following page

4

Install the software according to the instructions that appear.

To view the Software Guide, click the View Software Guide button.



5

Print!!

Refer to the Software Guide.

Note: Adobe Acrobat Reader is needed in order to view the User's Guide and the Software Guide.

Product specifications

Printer specifications

Indicators		Status indicator light (blue/green/red)
		Charging indicator light (orange)
Printing	Method	Direct thermal printing with a line thermal print head
	Resolution	300 dpi × 300 dpi
	Print speed	15 seconds/sheet (standard text on thermal paper with 7 % coverage at an ambient temperature of 25 °C)
	No. of pages that can be printed	100 or more during continuous printing with a fully charged battery. Using Bluetooth sleep mode will affect this figure. (Based on 7% coverage at an ambient temperature of 25 degrees Celsius.) (Standard paper manufactured by Brother: A7 thermal)
Paper supply method		Brother paper cassette, automatic paper feed mechanism
Paper		Brother A7 cut paper (74 mm × 105 mm)
Power supply		Compact switching AC adapter for charging, lithium ion battery (built in) 7.4 V
Interface		Complies with USB Ver. 1.1 and compliant with Bluetooth ver. 1.1 class 2 (serial port profile supported)
Dimensions		100 mm (W) × 160 mm (not including projection) (D) × 17.5 mm (H)
Weight		300 g (including the built-in lithium ion battery and a paper cassette containing 50 sheets of plain thermal paper)

MW-140BT Accessories

Stock No.	Description
C-11	A7 Thermal paper (105 mm × 74 mm)
C-21	A7 Label (105 mm × 74 mm)
C-41	A7 Cut label sheet (4/sheet) (26.25 mm × 74 mm)
C-42	A7 Cut label sheet (2/sheet) (52.5 mm × 74 mm)

Count: 50 sheets/cassette (thermal paper)

30 sheets/cassette (all others)

Français

Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis sur le Reglement obligatoire Canadien sans fil

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

1) Qu'est-ce que Bluetooth ?

Bluetooth est un type de technologie sans fil à courte portée qui assure une connectivité sans fil aux utilisateurs d'ordinateurs et de PDA équipés de Bluetooth.

2) Précautions pour l'utilisation de Bluetooth

Les connexions sans fil sont utilisées dans un grand nombre de domaines. C'est pourquoi, pour éviter tout dysfonctionnement dans les installations suivantes, désactivez Bluetooth.

- Hôpitaux
- Avions
- Stations service
- Alertes d'incendie

3) Pour obtenir une meilleure transmission

La connectivité Bluetooth varie considérablement en fonction de l'environnement d'exploitation.

Si vous n'arrivez pas à obtenir une bonne connexion, recommencez la connexion.

Les connexions sont difficiles à obtenir dans les endroits suivants :

- Près d'un appareil électronique
- Près d'un émetteur ou d'une station de base sans fil
- Près d'un réseau LAN sans fil (IEEE802.11)

4) Autres caractéristiques de la technologie Bluetooth

- Les appareils utilisant la technologie Bluetooth peuvent demander quelques secondes pour que la fonction Bluetooth soit opérationnelle après sa mise en fonction. Cette durée varie en fonction de l'appareil. (Le présent appareil demande un maximum de 8 secondes.)

Organisation du manuel

Le Manuel de l'utilisateur et le Manuel relatif aux logiciels se trouvent sur le CD-ROM fourni avec cette imprimante.

Manuel de l'utilisateur

Le Manuel de l'utilisateur présente les précautions d'utilisation de cette imprimante.

Manuel relatif aux logiciels

Le Manuel relatif aux logiciels décrit les procédures d'installation et de désinstallation du logiciel sur un ordinateur fonctionnant sous Windows® ou sur un ordinateur de poche, ainsi que leurs procédures d'impression.

Accessoires inclus

Imprimante portable MW-140BT



Cassette de papier contenant du papier thermique C-11 (50 feuilles).



Chargeur (adaptateur c.a.)




Câble USB



CD-ROM

(Contient le logiciel, le Manuel de l'utilisateur et le Manuel relatif aux logiciels.)



Guide de référence rapide (Ce manuel)



Utilisation de l'imprimante


1

Lisez le Guide de référence rapide et vérifiez que tous les accessoires sont inclus.

2

Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM du PC Windows®.

Le programme d'installation démarre automatiquement, et la boîte de dialogue Brother Mobile Printing Software apparaît. Si le programme d'installation ne se lance pas automatiquement, double-cliquez sur "Poste de travail", puis sur .

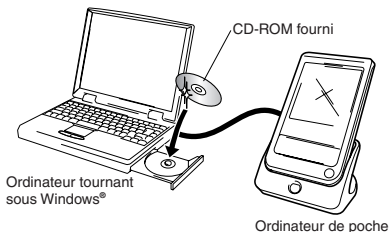

3

Préparez l'imprimante.

Voyez le Manuel de l'utilisateur. (Pour afficher le Manuel de l'utilisateur, cliquez sur le bouton qui indique le guide matériel dans la première boîte de dialogue qui apparaît quand le programme d'installation démarre pour installer le logiciel.)




Remarque : Lisez le Manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'imprimante. Nous vous conseillons de conserver les données du manuel dans votre PC pour pouvoir le consulter.

Suite page suivante

4

Installez le logiciel en suivant les instructions qui apparaissent.

Pour afficher le Manuel relatif aux logiciels, cliquez sur le bouton qui indique le guide logiciel.

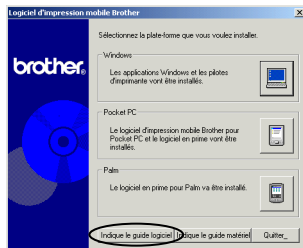

5

Impression!!

Reportez-vous au Manuel relatif aux logiciels.

Remarque : Vous aurez besoin d'Adobe Acrobat Reader pour pouvoir afficher le Manuel de l'utilisateur et le Manuel relatif aux logiciels.

Spécifications du produit

Spécifications de l'imprimante

Témoins		Témoin d'état (bleu/vert/rouge)
		Témoin de chargement (orange)
Impression	Méthode	Impression thermique directe avec une tête d'impression thermique linéaire
	Résolution	300 ppp × 300 ppp
	Vitesse d'impression	15 secondes/feuille (texte standard sur papier thermique avec une couverture de 7 % à une température ambiante de 25 °C)
	Nombre de pages qui peuvent être imprimées	Minimum 100 pages en continu avec une batterie pleine capacité. L'utilisation de la fonction Bluetooth en mode veille peut affecter cette donnée. (basé sur 7% de couverture à température ambiante de 25 °C.) (Papier thermique A7 standard fabriqué par Brother)
Méthode d'alimentation en papier		Cassette de papier Brother, mécanisme d'entraînement automatique du papier
Papier		Papier coupé A7 Brother (74 mm × 105 mm)
Alimentation électrique		Adaptateur c.a. compact pour le chargement de la batterie ion-lithium (intégrée) 7,4 V
Interface		Conforme à la version 1.1 USB et compatible avec la version 1.1 Bluetooth, (profil port série) classe 2 pris en charge
Dimensions		100 mm (L) × 160 mm (sans compter la projection) (D) × 17,5 mm (H)
Poids		300 g (avec la batterie et une cassette contenant 50 feuilles de papier thermique standard)

Accessoires MW-140BT

N° de stock.	Description
C-11	Papier thermique A7 (105 mm × 74 mm)
C-21	Etiquette A7 (105 mm × 74 mm)
C-41	Feuilles d'étiquettes découpées A7 (4/page) (26,25 mm × 74 mm)
C-42	Feuilles d'étiquettes découpées A7 (2/page) (52,5 mm × 74 mm)

Comptage : 50 pages/cassette (papier thermique)

30 pages/cassette (tous les autres)

brother®

Printed in Japan
Imprimé au Japon
LB2517001