

brother®

TZ TAPE

P-touch


2100

Hurtig-
indeks
S. 21

BRUGSANVISNING

Læs og forstå denne brugervejledning, før du begynder at bruge din P-touch.

Hav denne brugsanvisning ved hånden, så De hurtigt kan konsultere den.

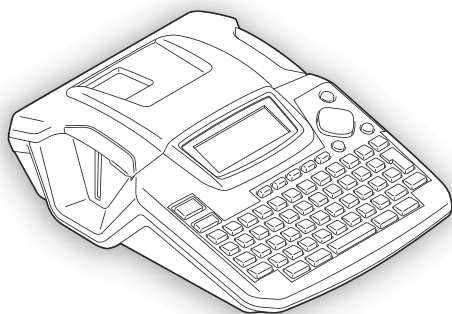

- 1 INDEN P-TOUCH TAGES I BRUG
- 2 KOM GODT I GANG
- 3 REDIGERING AF EN LABEL
- 4 LABELUDSKRIVNING
- 5 BRUG AF FILHUKKOMMELSEN
- 6 VEDLIGEHOLDELSE AF P-touch
- 7 FEJLFINDING
- 8 TILLÆG
- 9 INDEKS

Overensstemmelseserklæring

Vi BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan
erklærer herved, at labelsystemet PT-2100 er i overensstemmelse med følgende normative dokumenter:

Sikkerhed: EN 60950-1:2001/A11: 2004 (lysnetadapter)

EMC: EN 55022:1998/A1: 2000/A2: 2003 Class B

EN 55024:1998/A1: 2001/A2: 2003

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995/A1: 2001

og følger bestemmelserne i direktiv 89/336/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatability Directive 89/336/EEC) (med senere tilføjelser af 92/31/EØF og 93/68/EØF). Lysnetadapteren er desuden i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet 2006/95/EC (Low Voltage Directive 2006/95/EC).

Udgivet af: BROTHER INDUSTRIES, LTD.



European
Union only

Bemærk: Mærkning er i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96/EF og EN50419.

Dette udstyr er mærket med ovenstående genbrugssymbol. Det betyder at når produktet er udtjent, skal du bortskaffe det efter kommunens bestemmelser, f.eks. i dertil opstillet container på kommunens genbrugsplads. Dette vil være godt for miljøet. Du skal ikke bortskaffe den sammen med usorteret husholdningsaffald. (Kun for EU)

■ Bemærkning om indsamling og offentliggørelse af oplysningerne i brugervejledningen

Denne brugervejledning er udarbejdet og udgivet af Brother Industries Ltd. og omfatter beskrivelser af og specifikationer for det nyeste produkt.

Indholdet i brugervejledningen og specifikationerne for produktet kan ændres uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til at ændre specifikationer og indhold i brugervejledningen uden varsel og kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader (herunder følgeskader), der måtte opstå som følge af de angivne oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, typografiske og andre fejl i brugervejledningen.

© 2006 Brother Industries Ltd.

- IBM er et varemærke, der tilhører International Business Machines, Inc.
- Microsoft og Windows er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation, USA.
- Navnene på anden software eller andre produkter i dette dokument er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører de respektive firmaer, der har udviklet dem.

Indholdsfortegnelse

INDEN P-TOUCH TAGES I BRUG	4
Sikkerhedsforanstaltninger	4
Almindelige sikkerhedsforanstaltninger	8
Symboler i brugervejledningen	8
KOM GODT I GANG	9
Udpakning af P-touch	9
Generel beskrivelse	10
LCD-display og tastatur	11
LCD-display	11
Tast-navne og -funktioner	12
Strømforsyning	14
Batteri	14
Lysnetadapter	15
Isætning af en tapekassette	16
Sådan tændes og slukkes P-touch	18
Oprettelse af den første label	19
Hurtig-indeks	21
Fremføring af tape	22
Fremføring og afskæring	22
Kun fremføring	22
LCD-display	23
LCD-kontrast	23
Angivelse af sprog og enhed	24
Sprog	24
Enhed	24
REDIGERING AF EN LABEL	25
Indtastning og redigering af tekst	25
Indtastning af tekst med tastaturet	25
Tilføjelse af en ny linie	25
Tilføjelse af en ny blok	25
Flytning af markøren	25
Indsætning af tekst	26
Indsætning af en tab	26
Sletning af tekst	26
Indtastning af symboler	27
Indtastning af symboler med tasten	27
Indtastning af symboler med symbolfunktionen	27
Indtastning af accentuerede tegn	29

.....	
Indstilling af tegnegenskaber	31
Indstilling af tegnattributter efter label	31
Indstilling af tegnattributter for hver linie	31
Angivelse af Auto Fit Style	34
Indstilling af labelegenskaber	35
Brug af Auto-Format-layout	37
Brug af skabeloner – eksempel på oprettelse af en aktivmærkat	37
Brug af Blok-layouts	41
Oprettelse af en stregkodelabel	45
Indstilling af stregkodeparametre	45
Indtastning af stregkodedata	46
Redigering og sletning af en stregkode	48
LABELUDSKRIVNING	49
Vis labeludskrift	49
Udskrivning af en label	49
Udskrivning af en enkelt kopi	50
Udskrivning af flere kopier	50
Auto-nummerering af labels	51
Spejlvendt udskrivning	52
Tapeafskæringsmuligheder	53
Justering af labellængden	55
Påsætning af labels	55
BRUG AF FILHUKKOMMELSEN	56
Lagring af en label i hukommelsen	56
Åbning af en lagret labelfil	57
Udskrivning af en lagret labelfil	58
Sletning af en lagret labelfil	59
VEDLIGEHODELSE AF P-touch	60
Nulstilling af P-touch	60
Vedligeholdelse	60
Rengøring af hovedenheden	60
Rengøring af printheadet	60
Rengøring af tapeafskæreren	61
FEJLFINDING	62
Fejlafhjælpning	62
Fejlmeddelelser	65

.....

TILLÆG	68
Specifikationer.....	68
Tilbehør	71
INDEKS.....	76

INDEN P-TOUCH TAGES I BRUG



Tak, fordi Du har valgt P-Touch 2100.

Din nye P-touch er let at betjene. Labelsystemet indeholder mange funktioner, der gør det til en leg at lave professionelle labels af høj kvalitet. Det er let at lave labels med de foruddefinerede labellayout, men redigeringsprogrammet til P-touch indeholder også avancerede funktioner til formatering af labels, blokformater, stregkoder og automatisk nummerering.


Sikkerhedsforanstaltninger

Vigtige bemærkninger om sikkerhed er markeret med forskellige symboler, så ulykker og skader på udstyret kan undgås.

Symbolerne betyder følgende:

 ADVARSEL	Beskriver, hvordan man undgår at komme til skade.
 FORSIGTIG	Beskriver, hvordan man undgår at beskadige P-touch.

Der bruges følgende symboler i brugervejledningen:

	Handling IKKE tilladt		Produktet må IKKE skilles ad.
	Undgå at stænke produktet, og dyp det IKKE i vand.		Produktet må IKKE berøres visse steder.
	Obligatorisk handling		Frakobling
	Sikkerhedsadvarsel		Advarsel til risiko for elektrisk stød

! ADVARSEL

Lysnetadapter

Følg disse retningslinier for at undgå risiko for brand, elektrisk stød eller driftsfejl.

- ❗ Brug kun den lysnetadapter (AD-24), som er fremstillet specielt til P-touch. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre en ulykke eller beskadigelse. Brother påtager sig intet ansvar for ulykker eller skader, der opstår som følge af, at der ikke bruges den specificerede lysnetadapter.
- ⚠ Frakobl straks strømkablet, og stop brugen af maskinen under en elektrisk storm. Der kan være risiko for elektrisk stød fra lyn.
- ⊘ Rør ikke ved lysnetadapteren eller strømstikket med våde hænder.
- ⊘ Brug ikke lysnetadapteren i omgivelser med meget høj luftfugtighed, f.eks. i et badeværelse.
- ⊘ En beskadiget netledning må ikke bruges.
- ⊘ Overbelast ikke stikkontakten.
- ⊘ Anbring ikke tunge genstande på netledningen eller -stikket. Ledning og stik må heller ikke beskadiges eller ændres på anden måde. Ledningen må ikke bukke eller trækkes ud med magt.
- ⊘ Undgå at tabe, slå på eller på anden måde beskadige P-touch.
- ❗ Kontrollér, at stikket er sat korrekt i stikkontakten. Brug ikke en stikkontakt, der sidder løst.

Batteri

Følg disse retningslinier for at undgå lækage, varme eller udsivning fra batterier.

- ⊘ Brug ikke metalgenstande som en pincet eller kuglepen af metal, når batterierne skal udskiftes.
- ⊘ Batteriet må ikke brændes, opvarmes eller skilles ad.

1

2

3

4

5

6

7









8

9

ADVARSEL

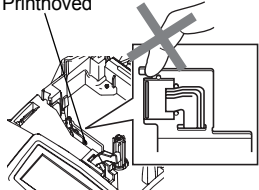P-touch

Følg disse retningslinier for at undgå brand, skade, elektrisk stød og kvælning.


-  P-touch må under ingen omstændigheder blive våd.
-  Rør ikke ved metaldele nær printhovedet. Printhovedet bliver meget varmt, når maskinen er i brug, og det tager et stykke tid, før det er kølet af. Rør ikke ved det direkte med hænderne.

-  Brug ikke P-touch, hvis der er et fremmedlegeme i maskinen. Hvis der kommer vand, metalgenstande eller andre fremmedlegemer ned i eller ind i P-touch, skal Du først tage lysnetadapteren ud af stikkontakten og fjerne batterierne og dernæst kontakte enten den forretning, hvor Du købte P-touch, eller det lokale autoriserede servicecenter.
-  Forsøg aldrig at skulle P-touch ad. Hvis P-touch skal efterses, justeres eller repareres, skal Du i stedet kontakte den forretning, hvor Du købte P-touch, eller et lokalt autoriseret servicecenter.
-  Bortskaf plastikposer korrekt, og hold dem væk fra spædbørn og børn. Tag ikke plastikposer på og leg ikke med dem.
-  Tag stikket ud af stikkontakten, fjern batterierne med det samme, og brug ikke maskinen, hvis Du bemærker usædvanlig lugt, varme, misfarvning, formændring eller andet usædvanligt, mens maskinen er i brug eller bare opbevares.
-  Undgå at tabe, slå på eller på anden måde udsætte P-touch for stød og slag.

⚠ FORSIGTIG

Tapeafskærer

Følg disse retningslinier for at undgå personskader og skader på P-touch.

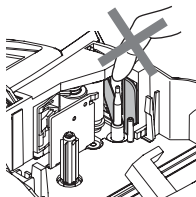- ⊘ Rør ikke ved kniven på tapeafskæreren.
- ⊘ Dækslet til tapekassetterummet må ikke åbnes under betjening af fræserenheden.
- ⊘ Tapeafskæreren kan ikke tåle et for voldsomt tryk voldsomt tryk.



Lysnetadapter

- ⚠ Tag lysnetadapteren og batteriopladeren ud af stikkontakten og P-touch, hvis P-touch ikke skal bruges i længere tid.
- ⚠ Hold altid om stikket, når netledningen tages ud af stikkontakten.

Batteri

Følg disse retningslinier for at undgå lækage, varme eller udsivning fra batterier.

- ⊘ Bland ikke nye og gamle batterier.
- ⊘ Bland ikke alkaliebatterier med andre typer batterier.
- ⊘ Vend ikke batterierne forkert, så polerne vender forkert.
- ⚠ Tag batterierne ud, hvis P-touch ikke skal bruges i en længere periode.

P-touch

Følg disse retningslinier for at undgå personskader og skader på P-touch.

- ⊘ Anbring P-touch på et fladt og stabilt underlag, f.eks. et skrivebord.
- ⊘ Læg ikke noget tungt oven på P-touch. Tryk ikke på LCD-displayet.

Tape

- ⚠ Afhængigt af opbevaringsstedet, materialet og omgivelserne kan labels gå løs fra arket eller sidde fast, så de ikke kan fjernes, ligesom farven på labels kan ændre sig eller smitte af. Inden en label bruges, skal omgivelserne og materialet kontrolleres.

Hukommelse

- ⚠ Alle data, der er gemt i hukommelsen, går tabt, hvis der opstår driftsfejl på P-touch, hvis den skal repareres, eller hvis batteriet aflades.
- ⚠ Hvis der slukkes for strømmen i mere end to minutter, slettes alle tekst- og formateringsindstillinger. Hvis der er tekstfiler gemt i hukommelsen, slettes de også.

1

2

3

4

5


6

7

8

9

Almindelige sikkerhedsforanstaltninger

- Undlad at bruge P-touch på nogen måde eller til noget formål, som ikke er beskrevet i denne brugervejledning. Dette kan medføre ulykker eller beskadigelse af maskinen.
- Undlad at sætte fremmedlegemer i tapeåbningen, stikket på lysnetadapteren, USB-porten osv.
- Rør ikke ved printheadet med fingrene. Brug noget blødt (f.eks. vat) til rengøring af printerhovedet eller brug det valgfrie rengøringsbånd (TZ-CL4) til rengøring af printerhovedet.
- Rens aldrig maskinen med alkohol eller andre organiske opløsningsmidler. Brug en blød, tør klud.
- Undlad at anbringe P-touch i direkte sollys eller regn, i nærheden af radiatorer eller andre varme apparater eller på et sted med meget høje temperaturer (f.eks. på instrumentbrættet eller bag i bilen), høj luftfugtighed eller meget støv. Standarddriftstemperaturområde: (10 °C til 35 °C).
- Lad ikke gummi eller vinyl ligge på maskinen i længere tid, da maskinen ellers kan blive plettet.
- Afhængigt af miljøforholdene og de anvendte indstillinger, kan visse tegn eller symboler være svære at læse.
- Benyt kun Brother TZ-tape i denne maskine. Brug ikke tape uden -mærket.
- Undlad at trække i eller trykke på tapen i kassetten. I modsat fald kan båndet eller P-touch blive beskadiget.
- Forsøg ikke at udskrive labels ved hjælp af en tom tapekassette eller uden en tapekassette i P-touch. Det beskadiger printheadet.
- Forsøg ikke at skære bånd under udskrivning eller indføding, da dette vil beskadige båndet.
- Det anbefales at bruge det USB-kabel, som P-touch leveres med. Hvis der anvendes et andet USB-kabel, skal det være af god kvalitet.
- Pas på ikke at ridse cd'en. Anbring ikke cd'en et sted, hvor den udsættes for høje eller lave temperaturer. Anbring ikke tunge genstande på cd'en, og bøj den ikke.
- Softwaren på cd'en er beregnet til anvendelse sammen med P-touch, og kan installeres på mere end én pc.
- Det anbefales, at Du læser brugervejledningen, inden P-touch tages i brug. Opbevar derefter brugervejledningen i nærheden af maskinen, så den er let at slå op i, hvis det bliver nødvendigt.

Symboler i brugervejledningen

Der anvendes følgende symboler overalt i brugervejledningen for at angive yderligere oplysninger.



Dette symbol indikerer information eller retningslinier, som kan resultere i beskadigelse eller personskade, hvis de ignoreres, eller betjeningen, der vil resultere i en fejl.




Dette symbol indikerer information eller retningslinier, der kan hjælpe til bedre forståelse af eller mere effektiv anvendelse af P-touch.

KOM GODT I GANG


Udpakning af P-touch

Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele, inden Du tager P-touch i brug.

P-touch PT-2100

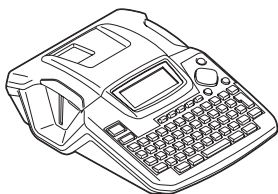


TZ-tapekassette




Cd




USB-kabel




Lysnetadapter



Brugervejledning



Softwareinstallationsvejledning



1

2

3

4

5


6

7


8

9

Generel beskrivelse

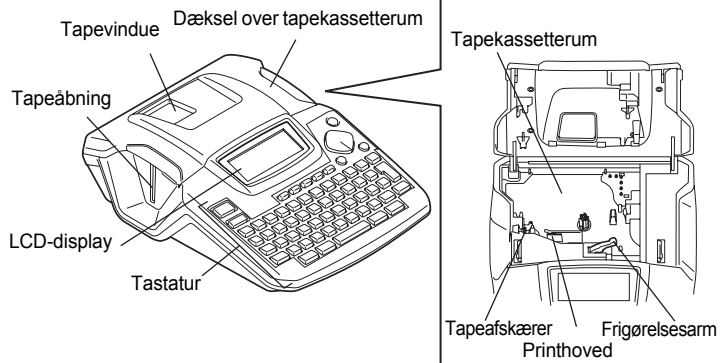


Ved leveringen fra fabrikken er LCD-displayet dækket af en beskyttende beklædning for at forebygge beskadigelse. Fjern denne beklædning, inden P-touch tages i brug.

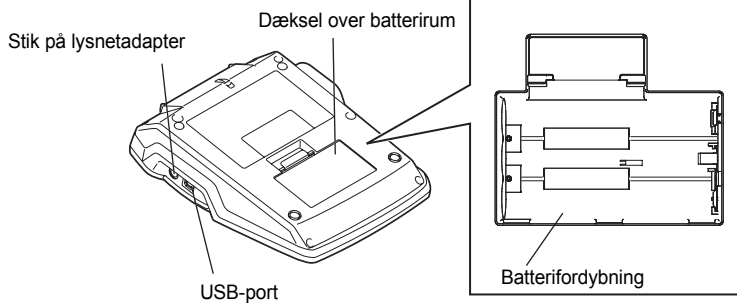

LCD-display og tastatur


LCD-display

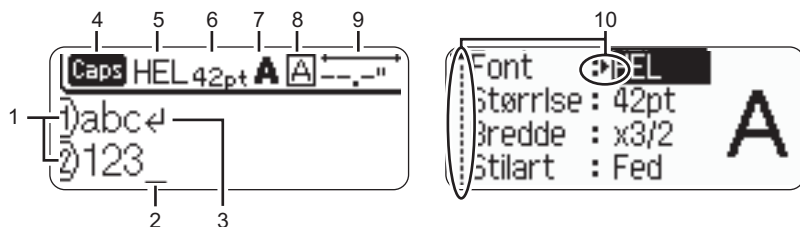

1. Linienummer

Vises i starten af hver linie, hvor dette mærke indikerer linienummeret i labellayoutet.

2. Markør

Indikerer markørens position. Nye tegn indsættes til venstre for markøren, og tegnet til venstre for markøren slettes, når der trykkes på .

3. Retur-mærke

Indikerer enden af en tekstlinje.

4. Caps-tilstand (Store bogstaver)

Indikerer, at Caps-tilstanden er slået til.





5.-8. Skrifttypevejledning


Indikerer indstillingerne for den aktuelle font (5), tegnstørrelse (6), skrifttype (7) og ramme (8).

9. Tapelængde

Indikerer tapelængden for den indtastede tekst.

10. Valg af markør

Indikerer, at Du kan bruge markørtasterne til at vælge punkter på skærmen. Brug tasterne  og  til at vælge et menupunkt og  og tasterne  til at ændre indstillingen.

 I "LCD-display" på side 23 er det beskrevet, hvordan Du ændrer kontrastindstillingen.

1

2

3

4

5


6

7

8

9





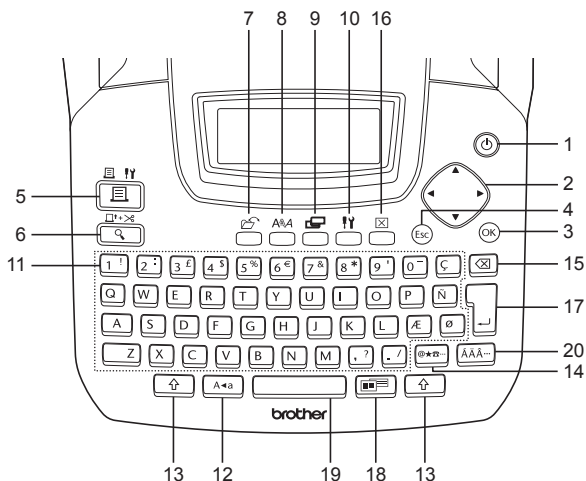















Tast-navne og -funktioner



- (Tænd/Sluk):
Tænder og slukker P-touch.
- (▲ ▼ ◀ ▶):
Flytter markøren i retning af pilen ved indtastning eller redigering af tegn, indtastning af symboler eller accentuerede tegn, og ved indstilling af labelegenskaber i funktionsmenuerne.
- :
Vælger den viste option ved indstilling af labelegenskaber i funktionsmenuerne, eller ved indtastning af symboler eller accentuerede tegn.
- (Escape):
Annullerer den aktuelle kommando og fører displayet tilbage til dataindlæsningskærmen eller det forrige trin.
- (Udskriv):

 - Udskriver den aktuelle label på tapen.
 - Åbner menuen Print Options, når den bruges i kombination med Code-tasten .
- (Vis udskrift):

 - Viser udskriften af labelen.
 - Indfører 23 mm tom tape og skærer derefter automatisk tapen af, når denne funktion bruges i kombination med tasten .
- (Fil):
Åbner menuen File, hvor Du kan udskrive, åbne, gemme eller slette de ofte brugte labels i filhukommelsen.

8.  (Tekst):
- Åbner tekstmenuen, hvor Du kan indstille egenskaberne for tegn og bogstaver på labelen.
 - Der kan angives tegnegenskaber på hver linie i en label, når tekstmenuen åbnes med tasten .
9.  (Label):
- Åbner labelmenuen, hvor Du kan indstille egenskaberne for labelen.
10.  (Opsætning):
- Åbner menuen Setup, hvor Du kan vælge betjeningsindstillingerne til P-touch.
11.  ~  :
- Brug disse taster til at skrive bogstaver og tal.
 - Store bogstaver og symboler kan indtastes med disse taster kombineret med tasterne  eller .
12.  (Store bogstaver):
- Slår Caps-tilstanden (store bogstaver) til og fra. Når Caps-tilstanden er slået til, kan Du indtaste store bogstaver ved blot at trykke på en tast med et tegn.
13.  (Skift):
- Brug denne tast i kombination med bogstav- og cifertasterne til at indtaste store bogstaver eller symboler som indikeret på tasterne.
14.  (Symbol):
- Brug denne tast til at vælge og indtaste et symbol fra en liste over tilgængelige symboler.
 - Åbner skærbilledet Indtastning af stregk., hvor Du kan indtaste stregkodedata, når denne funktion kombineres med tasten .
15.  (Tilbage):
- Sletter tegnene til venstre for markøren.
16.  (Slet):
- Sletter al indtastet tekst eller al tekst og de valgte labelindstillinger.
17.  (Enter):
- Indsætter en ny linie ved indtastning af tekst.
 - Indsætter en ny blok, når denne funktion bruges i kombination med tasten .
18.  (Autoformat):
- Åbner menuen Auto-Format, hvor Du kan oprette labels ved hjælp af foruddefinerede skabeloner eller blokformater.
19.  (Mellemrum):
- Indsætter et mellemrum.
 - Sætter en indstilling tilbage til standardværdien.
 - Indsætter en tab på markørens position i tekstindtastningsskærbilledet, når denne funktion bruges i kombination med tasten .
20.  (Accent):
- Tryk på denne tast for at vælge et accenttegn og indsætte det.

1

2

3

4

5

6

7

8


9

Strømforsyning

Batteri


- 1 | Kontrollér først, at der er slukket for strømmen, og tag derefter dækslet af over batterirummet bag på maskinen. Hvis der allerede er batterier i maskinen, tages de ud.

! Det er vigtigt, at der er slukket for strømmen, når batterierne tages ud.

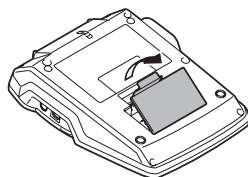


- 2 | Sæt seks nye **alkalinebatterier (AA)** (LR6) i, og sørg for, at de vender rigtigt.

! Udskift altid alle seks batterier med nye.

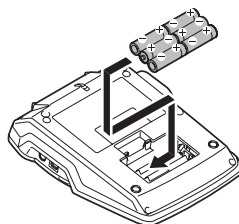


- 3 | Sæt dækslet på plads over batterirummet igen ved at sætte de tre små kroge ned i fordybningerne nederst, og tryk derefter nedad, indtil dækslet glider på plads med et klik.

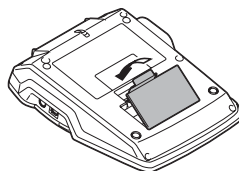

FORSIGTIG

Tag batterierne ud, hvis P-touch ikke skal bruges i en længere periode.

Lysnetadapter

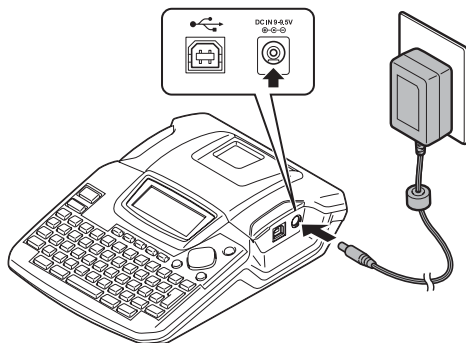

- 1** Sæt stikket på ledningen til lysnetadapteren i stikket mærket DC IN -9,5V på P-touch.
- 2** Indsæt stikket i lysnetadapterens i en almindelig stikkontakt.

- ! • Sluk for P-touch, inden lysnetadapteren tages ud.
 - ! • Træk ikke i lysnetadapterens ledning, og buk den ikke.
- 💡 Når lysnetadapteren ikke er sat i P-touch, giver alkalinebatterierne (AA) (LR6) den strøm, der skal til for at opretholde hukommelsesindstillingerne.

⚠ ADVARSEL

- Brug kun den lysnetadapter (AD-24), som er fremstillet specielt til P-touch. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre en ulykke eller beskadigelse. Brother påtager sig intet ansvar for ulykker eller skader, der opstår som følge af, at der ikke bruges den specificerede lysnetadapter.
- Sæt ikke lysnetadapteren i andet end en almindelig stikkontakt. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre en ulykke eller beskadigelse. Brother påtager sig intet ansvar for nogen ulykke eller beskadigelse, der opstår som følge af, at der ikke bruges en almindelig stikkontakt.

⚠ FORSIGTIG

- Tag lysnetadapterens stik ud af P-touch og stikkontakten, når maskinen ikke skal bruges i en længere periode.
- Hvis der slukkes for strømmen i mere end to minutter, slettes alle tekst- og formateringsindstillinger. Hvis der er tekstfiler gemt i hukommelsen, slettes de også.

1

2

3

4

5

6

7

8


9

Isætning af en tapekassette


Der kan bruges tapekassetter med en bredde på 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm i P-touch. Brug kun tapekassetter med **TZ**-mærket.



- Hvis der er en stopper af pap i den nye tapekassette, skal den fjernes, inden kassetten sættes i.

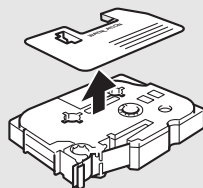


- Brug en finger, og drej det lille tandhjul i pilens retning på kassetten, hvis farvebåndet er løst.

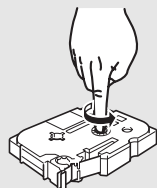


- 1** Kontrollér, at enden af tapen ikke er bukket, og at den passerer igennem tapestyret.

Ende af tapen

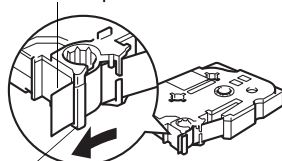


Tapestyr

- 2** Sørg først for, at der er slukket for strømmen, og tag derefter dækslet over tapekassetterummet af. Hvis der allerede sidder en tapekassette i maskinen, skal den tages ud. Løft den lige opad.

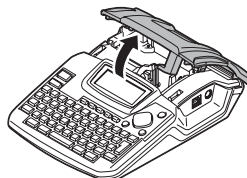

- 3** Sæt tapekassetten i tapekassetterummet med enden af tapen imod maskinens tapeåbning, og tryk fast på den, indtil der høres et klik.

! Ved indsætning af tapekassetten skal det sikres, at tapen og farvebåndet ikke hænger fast i printheadet.

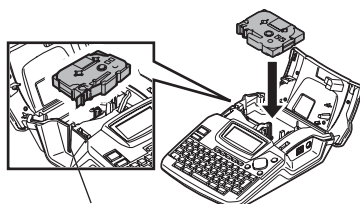

Tapeåbning

- 4** Sæt dækslet på plads over tapekassetterummet.



- !
- Kontrollér, at frigørelsesarmen er oppe, når dækslet til tapekassetterummet lukkes. Dækslet kan ikke lukkes, hvis frigørelsesarmen er trykket ned.
 - Sørg for at fremføre tapen for at stramme den og farvebåndet, når tapekassetten er sat i. Se "Fremføring af tape" på side 22.
 - **Træk ikke i den label, der kommer ud af tapeåbningen. Dette vil få farvebåndet til at blive ført ud sammen med tapen.**
 - Opbevar tapekassetter på et køligt og mørkt sted væk fra direkte sollys og høje temperaturer, høj luftfugtighed eller meget støvede omgivelser. Brug tapekassetten så hurtigt som muligt efter åbning af den forseglede emballage.

1

2

3

4

5


6

7


8

9

Sådan tændes og slukkes P-touch

Tryk på tasten  for at tænde P-touch.

Tryk på tasten  igen for at slukke P-touch.



- Din P-touch har en strømsparefunktion, som automatisk slukker maskinen, hvis der ikke er trykket på nogen tast i et bestemt tidsrum under visse driftsbetingelser. Yderligere information findes i skemaet "Automatisk slukning" nedenfor.
- Hvis batterierne stadig sidder i, eller hvis netledningen til P-touch stadig sidder i stikkontakten, vises oplysningerne til den forrige opgave, når der tændes for strømmen.

● Automatisk slukning ●

	Kun P-touch	Forbundet til pc
Med lysnetadapter/ med batteri	5 minutter	60 minutter

Oprettelse af den første label

■ Opret en label med P-touch


1| Klargør P-touch.

Sæt batterier i og/eller sæt lysnetadapteren i en stikkontakt.



S. 14

Sæt en tapekassette i.




S. 16

Tænd for P-touch.



S. 18

2| Skriv labelteksten.




S. 25



Ud over at skrive tekst kan Du også redigere teksten på mange måde med funktionerne i P-touch.

"Oprette labels som disse"

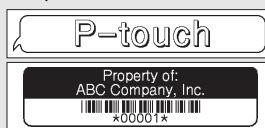

3| Udskriv labelen.



S. 49



Du kan kontrollere labellayoutet, før Du udskriver.

Du undgår at spilde tape på forgæves udskrivning, hvis Du kontrollerer labelen før udskrivningen.

"Vis udskrift-funktion"



Brother

18 mm x 100 mm

1

2

3

4

5

6

7


8

9


■ Opret en label på computeren

1 Klargør P-touch. (Se trin 1 i afsnittet ovenfor).

2 Klargør computeren.

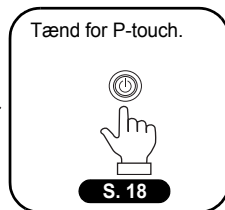

3 Skriv labelteksten i P-touch Quick Editor.

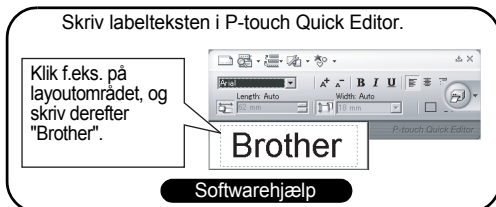

4 Udskriv labelen.



P-touch Quick Editor (program til simpel redigering af labels) er velegnet til enkle labels. Hvis Du vil oprette labels med et mere avanceret design, kan Du bruge P-touch Editor i stedet (redigeringsprogram med alle nødvendige funktioner).

"P-touch Editor"

"Opret avancerede labels som disse"



Hurtig- indeks

Dette afsnit giver hurtig og nem adgang til information om processer, som brugerne ofte har brug for. Du skal blot se efter Din proces nedenfor, og derefter gå til den indikerede side. Hvis den proces, Du søger, ikke er vist her, så prøv siderne Indhold eller Indeks.



Indtastning af tekst, symboler og accentuerede tegn...

Indtastning af tekst/symboler/accentuerede tegn

S. 25

Ændring af labelformat...

Tekst/label formateringsfunktioner


S. 31



Ændring af afskærings- og margenindstillinger...

Tapeafsærings muligheder


S. 53

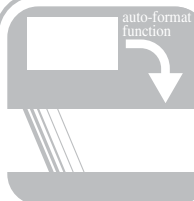

Nem fremstilling af formaterede labels...

Funktion til automatisk formatering


S. 37

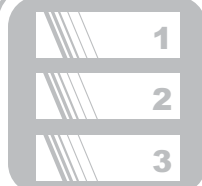

Udskrivning af flere eksemplarer (med auto-nummerering)...

Fleere eksemplarer/auto-nummerering funktioner

S. 50

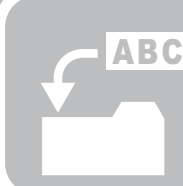

Lagring af et labellayout...

File memory-funktion

S. 56

1

2

3

4

5

6

7



8





9

Fremføring af tape

Fremføring og afskæring

Funktionen til fremføring og afskæring indfører 23 mm tom tape og skærer derefter tapen af, hvilket kan være nødvendigt, når der installeres en ny tapekassette.

- 1 Hold tasten  nede, og tryk på tasten . "Fremfør & klip?" vises på displayet.



- 2 Vælg "Fremfør & klip" ved at bruge enten  eller , og tryk derefter på  eller , så tapen fremføres. Meddelelsen "Indfører bånd... vent" vises, mens tapen føres frem, og derefter skæres tapen af.





 Tryk på  for at annullere tapefremføringen, mens "Fremfør & klip?" vises.



Kun fremføring

Funktionen Kun fremføring fremfører 23 mm tom tape, hvilket kan være nødvendigt, når der bruges stoftape eller stærkt klæbende tape.

Tag tapekassetten ud af maskinen, når udskrivningen er færdig, og klip tapen over med en saks.

- 1 Hold tasten  nede, og tryk på tasten . Der står "Fremfør & klip?" på displayet.






- 2 Vælg "Kun fremføring" ved at bruge  eller , og tryk derefter på  eller , så tapen fremføres. Meddelelsen "Indfører bånd... vent" vises, mens båndet føres frem.

 Tryk på  for at annullere tapefremføringen, mens "Fremfør & klip?" vises.





LCD-display


LCD-kontrast



Du kan ændre kontrastindstillingen for LCD-displayet til ét af fem niveauer (+2, +1, 0, -1, -2) for at gøre skærmen lettere at læse. Standardindstillingen er "0".




- 1** Tryk på tasten  for at få vist menuen Mode, vælg "LCD-kontrast" ved at trykke på  eller , og tryk derefter på tasten  eller .



- 2** Vælg et kontrastniveau ved hjælp af tasten  eller .
Skærmens kontrast ændres, hver gang der trykkes på tasten  eller , så Du kan indstille den mest passende kontrast.



- 3** Tryk på tasten  eller .

-  Tryk på tasten  for at vende tilbage til forrige trin.
- Hvis Du trykker på tasten  på kontrastindstillingsskærmen, indstilles kontrasten til standardværdien "0".

1

2

3

4

5

6

7

8






9


Angivelse af sprog og enhed

Sprog



Vælg sprog ("English", "Español", "Français", "Português", "Deutsch", "Nederlands", "Italiano", "Dansk", "Svenska", "Norsk", "Suomi", "Poliski", "Český" eller "Magyar") til menukommandoer og meddelelser i displayet.


Standardindstillingen er "English".

- 1 Tryk på tasten  for at få vist menuen Setup, vælg "Sprog" ved at trykke på tasten  eller , og tryk derefter på tasten  eller .





Aut. tilpasningsstil
Just. Ingd.
Sprog
Enhed


- 2 Vælg et sprog ved at trykke på tasten  eller .



(Sprog)
Český
Dansk
Deutsch

- 3 Tryk på tasten  eller .









Tryk på tasten  for at vende tilbage til forrige trin.

Enhed



Vælg enhederne ("mm" eller "tommer") til de mål, der vises i displayet.


Standardindstillingen er "mm".

- 1 Tryk på tasten  for at få vist menuen Setup, vælg "Enhed" ved at trykke på tasten  eller , og tryk derefter på tasten  eller .





Aut. tilpasningsstil
Just. Ingd.
Sprog
Enhed


- 2 Vælg en enhed ved at trykke på tasten  eller .



(Enhed)
tommer
mm

- 3 Tryk på tasten  eller .






Tryk på tasten  for at vende tilbage til forrige trin.

REDIGERING AF EN LABEL



Indtastning og redigering af tekst

Brugen af tastaturet på Din P-touch svarer meget til at bruge en skrivemaskine eller computer med tekstbehandlingsprogram.


Indtastning af tekst med tastaturet.

- Tryk på den pågældende tast for at indtaste små bogstaver eller et tal.
- For at indtaste et mellemrum i teksten trykkes på tasten .
- For at indtaste store bogstaver eller et af symbolerne på cifertasterne, skal Du holde tasten  nede og trykke på den pågældende tast.
- For at indtaste store bogstaver kontinuerligt trykkes på tasten  for at aktivere Caps-tilstanden (store bogstaver), og derefter trykke på den ønskede tast.




- For at afslutte Caps-tilstanden trykkes på tasten  igen.
- For at indtaste et lille bogstav i Caps-tilstanden skal Du holde tasten  nede og trykke på den ønskede tast.




Tilføjelse af en ny linie

- For at afslutte den aktuelle tekstlinje og starte en ny linie trykkes på tasten . Der vises et retur-mærke ved enden af linien, og markøren flytter sig til starten af den nye linie.



- For hver tapebredde er der et maksimalt antal linier, der kan skrives. Der kan højst skrives 5 linier for tape på 18 mm, 3 linier for tape på 12 mm, 2 linier for tape på 9 mm og 6 mm og 1 linie for tape på 3,5 mm.
- Hvis der trykkes på tasten , når der allerede er det maksimale antal linier, vises en fejlmeddelelse.
- Der er flere oplysninger om ændring af tegnegenskaber for hver linie i "Indstilling af tegnattributter for hver linie" på side 31.











Tilføjelse af en ny blok

- Hvis Du vil oprette en ny blok med tekst/linier til højre for den nuværende tekst, skal Du trykke på tasten , mens Du holder tasten  nede. Der vises et -mærke for enden af blokken, og markøren flytter til starten af den nye blok.



Der kan højst indtastes 5 blokke i én label.

Flytning af markøren

- Flyt markøren til venstre, til højre, op eller ned ved at trykke på tasten , ,  eller . Hvert tryk på tasten flytter markøren en plads eller linie.
- For at flytte markøren til starten eller slutningen af den aktuelle linie holdes tasten  nede, hvorefter der trykkes på tasten  eller .
- For at flytte markøren til starten eller slutningen af teksten holdes tasten  nede, hvorefter der trykkes på tasten  eller .

1

2

3

4

5

6

7







8

9


Indsætning af tekst

- For at indsætte yderligere tekst i en eksisterende tekstlinje skal Du flytte markøren til tegnet til højre for det sted, hvor Du vil indsætte ny tekst, og derefter indtaste teksten. Den nye tekst skrives til venstre for markøren.

Indsætning af en tab



- Hvis der skal indsættes en tab mellem eksisterende tekstlinjer, placeres markøren dér, hvor tabulatoren skal være. Tryk på tasten  for at åbne menuen Setup menu, vælg "Tabulator" ved at trykke på tasten  eller , og tryk derefter på tasten  eller . Der vises et -mærke, der angiver, hvor tabulatoren indsættes.




- Der er flere oplysninger om tabulatorens længdeindstilling i "Indstilling af labelegenskaber" på side 35.
- Tabulatorpladsen kan også angives med tryk på , mens tasten  holdes nede.

Sletning af tekst


■ Sletning af ét tegn ad gangen


- For at slette et tegn fra en eksisterende tekstlinje skal Du flytte markøren til tegnet til højre for det sted, hvor Du vil slette tekst, og derefter trykke på tasten . Tegnet til venstre for markøren slettes, hver gang der trykkes på tasten .





Hvis Du holder tasten  nede, slettes tegnene til venstre for markøren i rækkefølge.

■ Sletning af hele teksten på én gang

- Brug tasten  for at slette al tekst på én gang.



- 1 Tryk på tasten . Slettemulighederne vises.




- 2 Brug tasten  eller  til at vælge "Kun tekst" for at slette al tekst, mens den aktuelle formatindstilling bibeholdes, eller vælge "Tekst&format" for at slette al tekst og formatindstilling.



Tryk på tasten  for at vende tilbage til tekstindtastningsskærmen.

- 3 Tryk på tasten  eller . Hele teksten slettes. Alle formatindstillinger slettes også, hvis der er valgt Text & Format.



● Symbolliste ●

Kategori	Symboler
Tegnsætning	. , : ; " ' • ? ! ÷ ¡ ¨ - & ~ _ \ / \$
Erhverv	@ # % ® © ™ € ✓
Matematik	+ - × ÷ ± = *
Parentes	() [] < >
Pil	→ ← ↑ ↓ ↔ ↗ ↘
Enhed	\$ ¢ € £ ¥ °
Internationalt	α β γ δ μ Ω φ ^² ^³ _² _³ ¼ ½ ¾
Tal	^² ^³ _² _³ ¼ ½ ¾
Piktogram	★ ● ○ □ △ ♪
Elektrisk	↓ ~ == +- ⏻ ⊗ ⇒
Andet	⊘ △ ▲ ⚠ ⓧ ☎ 📄 ✉ 📧 📧 📧



Brugen af CE-mærket reguleres af et eller flere direktiver fra Det Europæiske Råd. Sørg for, at labels med dette mærke overholder gældende direktiver.


Indtastning af accentuerede tegn

P-touch kan vise og udskrive en række accenttegn, f.eks. til bestemte sprog.


- 1** Skriv det tegn, der skal ændres til et sammensat tegn.



Cap-tilstanden (store bogstaver) kan bruges med accent-funktionen.




- 2** Tryk på tasten .
Det indtastede tegn ændres til et accenttegn.




- 3** Tryk flere gange på tasten , indtil det ønskede accenttegn er valg, eller vælg det ved at trykke på tasten ◀ eller ▶.



Rækkefølgen af sammensatte tegn, der vises på displayet, er anderledes end det valgte LCD-sprog.



- 4** Tryk på tasten eller .
Det valgte sammensatte tegn indsættes på tekstlinjen.



- Tryk på tasten for at vende tilbage til forrige trin.
- I skemaet "Liste over accentuerede tegn" findes en komplet liste over tilgængelige accentuerede tegn.

1

2

3

4

5

6

7

8


9


● Liste over accentuerede tegn ●


Tegn	Accentuerede tegn	Tegn	Accentuerede tegn
a	á à â ä æ ā ą á ā ǎ	ñ	ñ ñ ñ ñ
A	Á À Â Ä Æ Ā Ą Ā Ā Ā	N	Ñ Ñ Ñ Ñ
c	ç ċ ć	o	ó ò ô ø ö õ œ ô
C	Ç Ć Ć	O	Ó Ô Õ Ø Ö Ō Œ Ö
d	đ ð ď	r	ř ř r
D	Đ Đ	R	Ř Ř R
e	é è ê ë ě ę ǽ é ê	s	š ś ș ș ß
E	É Ê Ë Ę Ě Ę Ę Ę	S	Š Ś Ș Ș ß
g	ğ ğ	t	ť t þ
G	Ğ Ğ	T	Ť T Þ
i	í î ï ÿ ÿ ÿ	u	ú û ü ü ü ü ü
I	Í Î Ï Ÿ Ÿ Ÿ	U	Ú Û Ü Ü Ü Ü Ü Ü
k	ķ	y	ý ŷ
K	Ķ	Y	Ý Ŷ
l	ł ł ł ł	z	ž ź ź
L	Ł Ł Ł Ł	Z	Ž Ž Ž





Indstilling af tegnegenskaber


Indstilling af tegnattributter efter label

Hvis Du trykker på tasten , kan Du vælge en font og anvende attributter som størrelse, bredde, typografi, linie og justering.


- 1** Tryk på tasten .
Du aktuelle indstillinger vises.









- 2** Vælg en egenskab ved hjælp af tasten  eller , og indstil en værdi for den egenskab med tasten  eller .



- 3** Tryk på tasten  eller  for at anvende indstillingerne.








-  Du nye indstillinger anvendes IKKE, hvis der ikke trykkes på tasten  eller .





-  • Tryk på tasten  for at vende tilbage til forrige trin.
• Tryk på tasten  for at indstille den valgte egenskab til standardværdien.
• I skemaet Indstillingsmuligheder findes en liste over alle tilgængelige indstillinger.
• Små tegn kan være vanskelige at læse, når der anvendes visse typografier (f.eks. skygge + kursiv).


Indstilling af tegnattributter for hver linie

Når et label består af to eller flere tekstlinier, kan du indstille en forskellig værdi for tegnattributterne (skrifttype, bredde, type, linie og tekstombrydning) for hver linie.

Flyt markøren til den tegnattribut, der skal ændres, vha. tasten  eller . Derefter trykkes på tasten , mens tasten  holdes nede for at få vist attributterne. (på skærmen angives, at Du nu anvender attributten for kun den specifikke linjen.)



-  Når der er angivet forskellige attributværdier for hver linie, vises værdien som ****, når de trykker på tasten . Når du ændrer denne indstilling (****) med tasten  eller , ændres alle linier på etiketten på samme måde.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

● Indstillingsmuligheder ●

Egenskab	Værdi	Resultat
Font	HEL (Helsinki)	ABCabc
	BRU (Bruxelles)	ABCabc
	FLO (Florida)	ABCabc
	CAL (Calgary)	<i>ABCabc</i>
Størrelse	Auto	Når der er valgt Auto, justeres teksten automatisk, så den udskrives med den størst mulige størrelse til den pågældende tapebredde.
	42punkt	ABCabc
	36punkt	ABCabc
	24punkt	ABCabc
	18punkt	ABCabc
	12punkt	ABCabc
	9punkt	ABCabc
	6punkt	ABCabc

Egenskab	Værdi	Resultat
Bredde	x2	ABCabc
	x1	ABCabc
	x2/3	ABCabc
	x1/2	ABCabc
Stilart	Off (FRA)	ABCabc
	Fed (Fed)	ABCabc
	Kontur (Kontur)	ABCabc
	Skyg (Skygge)	ABCabc
	Massiv (Udfyldt)	ABCabc
	Kursiv (Kursiv)	<i>ABCabc</i>
	K+fed (Kursiv fed)	<i>ABCabc</i>
	K+kont (Kursiv kontur)	ABCabc
	K+skg (Kursiv skygge)	ABCabc
	K+mss (Kursiv udfyldt)	<i>ABCabc</i>
	Lodret (Vertikal)	◀ m U s d o

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Egenskab	Værdi	Resultat
Linie	Off (FRA)	ABCabc
	Undstr (Understregning)	<u>ABCabc</u>
	Gn.str. (Gennemstreget)	ABCabc
Juster (Justering)	Vnstr	ABCabc
	Centr	ABCabc
	Højre	ABCabc
	Just (Justering)	A B C a b c



Angivelse af Auto Fit Style


Når "Størrelse" er indstillet til "Auto", og "Længde" er indstillet til en bestemt længde, kan Du vælge, hvordan teksten skal justeres, så den passer inden for labellængden. Hvis der er valgt "Tekststørrelse", ændres den samlede tekststørrelse, så teksten kan være inden for labelen.

Hvis der er valgt "Tekstbredde", reduceres tekstens bredde til x1/2 indstilling. (Hvis der kræves yderligere reduktion for at få teksten til at passe til den valgte labellængde, reducerer P-touch automatisk teksten yderligere efter at have anvendt x1/2-indstillingen).



- 1** Tryk på tasten  for at få vist menuen Setup, vælg "Aut. tilpasningsstil" med tasten  eller , og tryk derefter på tasten  eller . Skærmen Aut. tilpasningsstil vises.





- 2** Vælg typografien med tasten  eller .




- 3** Tryk på tasten  eller  for at anvende indstillingen.

- Tryk på tasten  for at vende tilbage til forrige trin.
- Tryk på tasten  for at angive den typografi, der skal bruges som standardindstilling ("Tekststørrelse").

Indstilling af labelegenskaber

Ved hjælp af tasten  kan Du oprette en label med en ramme omkring teksten og specificere labellængden og tabulatorlængden. (Det kan være nødvendigt at angive indstillinger som Cut Options, når en label skal udskrives. Tryk på tasten  for at angive indstillinger. Se "Tapeafsækringsmuligheder" på side 53.)


- 1** Tryk på tasten .
Du aktuelle indstillinger vises.

Ramme ▶ Off
Længde : Auto
Klipning : St
marg

- 2** Vælg en egenskab ved hjælp af tasten ▲ eller ▼, og indstil en værdi for den egenskab med tasten ◀ eller ▶.






- Når Du angiver tabulatorlængde, kan Du holde tasten ◀ eller ▶ nede for at ændre værdien hurtigere.
- Når Du angiver labellængde, skal Du se "Justering af labellængden" på side 55.

Tab. Ingd. ▶ 50mm 



- 3** Tryk på tasten  eller  for at anvende indstillingerne.



De nye indstillinger anvendes IKKE, hvis der ikke trykkes på tasten  eller .

HEL AAA  80mm
jabc_



- Tryk på tasten  for at vende tilbage til forrige trin.
- Tryk på tasten  for at indstille den valgte egenskab til standardværdien.
- I skemaet Indstillingsmuligheder findes en liste over alle tilgængelige indstillinger.

1

2

3

4

5















6



7

8

9


● Indstillingsmuligheder ●

Egenskab	Værdi	Resultat
Ramme	Off (FRA)	ABCabc
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
14		


Egenskab	Værdi	Resultat
Ramme	15	
	16	
Længde	Længden af labelen kan indstilles inden for området 30 mm – 300 mm. Når der er valgt Auto , justeres længden på labelen automatisk, så den passer til den tekst, der er indtastet.	
Tab. Ingd.	Fanelængden kan indstilles inden for området 0 mm – 100 mm. Standardindstillingen er 50 mm .	


Brug af Auto-Format-layout

Ved at bruge Auto-format funktionen kan Du hurtigt oprette labels til forskellige formål, som f.eks. arkivfaner, labels på udstyr, navnebadges m.m. Du skal blot vælge en skabelon eller bloklayout, indtaste teksten og anvende formatering.


 Der kan også bruges symboler og accentuerede tegn i auto-format layouts.

Brug af skabeloner – eksempel på oprettelse af en aktivmærkat

- 1 Tryk på tasten  for at få vist skærmen Auto-format, og vælg derefter "Skabeloner" med tasten ▲ eller ▼.






- 2 Tryk på tasten  eller . Den sidst brugte skabelon vises.



- 3 Vælg en skabelon ved at trykke på tasten ▲ eller ▼.



- 4 Tryk på tasten  eller . Skærmen Stilart vises.



1

2

3

4

5

6


7

8

9

REDIGERING AF EN LABEL

- 5** Vælg en egenskab ved hjælp af tasten ▲ eller ▼, og indstil en værdi for den egenskab med tasten ◀ eller ▶.




- 6** Tryk på tasten Ⓞ eller ↵.
Skærmen Opsætning af streg. vises.



- 7** Vælg en egenskab ved hjælp af tasten ▲ eller ▼, og indstil en værdi for den egenskab med tasten ◀ eller ▶.




Egenskaben "Kontr.ciffer" kan kun vælges til protokollerne CODE39, I-2/5 og CODABAR.




- 8** Tryk på tasten Ⓞ eller ↵.
Skærmen til indtastning af skabelontekst vises.



Der kan bruges store bogstaver ved indtastning af teksten.



- 9** Skriv teksten, og tryk derefter på tasten Ⓞ eller ↵.
Gentag dette for hvert tekstfelt.
Når alle tekstfelter er indtastet, vises udskrivningsmenuen, når Du trykker på Ⓞ eller ↵.



- 10** Vælg "Udskriv" ved at trykke på tasten ▲ eller ▼, og tryk derefter på tasten Ⓞ eller ↵ for at udskrive labelen.



- Vælg "Rediger" for at ændre tekstdataene eller typografiindstillingerne.
- Vælg "Gem" for at gemme labelen i filhukommelsen.
- Vælg "Afslut" for at afslutte Auto-format-funktionen.



- Tryk på tasten Ⓞ for at vende tilbage til forrige trin.
- På skærmene Stilart og Opsætning af streg. skal Du trykke på tasten for at ændre den valgte egenskab til standardværdien.
- Tabellen Skabeloner viser alle de skabeloner, der er til rådighed.
- Meddelelsen "Ryd al tekst?" vises, når der trykkes på tasten i skærbilledet til indtastning af tekst. Tryk på tasten Ⓞ eller ↵ for at slette al tekst, eller tryk på tasten Ⓞ, hvis filen ikke skal slettes.
- Hvis der skal udskrives flere kopier, kopier med fortløbende nummerering eller et spejlbillede af labelen, skal Du åbne udskrivningsmenuen, holde tasten nede og trykke på tasten for at få vist menuen "Print Options".

- !
- Hvis bredden af den aktuelle tapekassette ikke passer til den indstillede bredde for det valgte layout, vises en fejlmeddelelse, når Du forsøger at udskrive labelen. Tryk på tasten **ESC** eller en vilkårlig tast for at slette fejlmeddelelsen, og sæt en tapekassette med den rigtige bredde i maskinen.
 - Hvis det indtastede antal tegn overstiger grænsen, vises en fejlmeddelelse, når der trykkes på tasten **OK** eller **□**. Tryk på tasten **ESC** eller en vilkårlig tast for at slette fejlmeddelelsen, og rediger teksten så der bruges færre tegn.
 - Bortset fra når "Ingen klip" er indstillet, når funktionen autoformat bruges, skæres etiketten med en margen i venstre og højre side uafhængigt af båndskæreooptionens indstilling (se side 53).

1

2

3

4

5











6





7

8


9


● Skabeloner ●



Egenskab	Værdi	Detaljer
Skabeloner	Mapperyg	 (18 mm x 219 mm)
	Fane til arkivmappe	 (12 mm x 82 mm)
	Skilleblad	 (12 mm x 42 mm)
	Aktivseddel	 (18 mm x 70 mm)
	Kasse	 (18 mm x 76 mm)
	Udstyrsetiket	 (18 mm x 58 mm)
	Frontplade (VRT)	 (12 mm x 70 mm)
	Kabelindpakning	 (18 mm x 39 mm)
	Navneskilt 1	 (18 mm x 72 mm)
Navneskilt 2	 (12 mm x 72 mm)	


Egenskab	Værdi	Detaljer
Skabeloner	Cd-label 1	 (6 mm x 113 mm)
	Cd-label 2	 (3,5 mm x 113 mm)
	Videolabel	 (18 mm x 140 mm)
	MiniDV-label	 (9 mm x 42 mm)



Brug af Blok-layouts


- 1** Tryk på tasten  for at få vist skærmen Auto-Format, og vælg derefter "Bloklayout" med tasten ▲ eller ▼.




- 2** Tryk på tasten  eller  for at få vist skærmen Tapebredde, og vælg derefter en tapebredde ved at trykke på tasten ▲ eller ▼.





- 3** Tryk på tasten  eller . Hvis tapebredden ikke er ændret, vises det senest valgte blok-layout. Hvis tapebredden er ændret, vises standardlayoutet til den nye tapebredde.



- 4** Vælg et blok-layout ved hjælp af tasten ▲ eller ▼.




- 5** Tryk på tasten  eller . Skærmen Stilart vises.



REDIGERING AF EN LABEL

- 6** Vælg en egenskab ved hjælp af tasten ▲ eller ▼, og indstil en værdi for den egenskab med tasten ◀ eller ▶.

💡 Tryk på tasten for at indstille den valgte egenskab til standardværdien.




- 7** Tryk på tasten Ⓞ eller . Skærmen til indtastning af blok-layout tekst vises.

💡 Der kan bruges store bogstaver ved indtastning af teksten.



- 8** Indtast teksten, og tryk derefter på tasten Ⓞ eller . Gentag dette for hvert tekstfelt. Når alle tekstfelter er færdige, skal Du trykke på tasten Ⓞ eller for at få vist udskrivningsmenuen.



- 9** Vælg Udskriv ved at trykke på tasten ▲ eller ▼, og tryk derefter på tasten Ⓞ eller for at udskrive labelen.

💡

- Vælg "Rediger" for at ændre tekstdataene eller typografiindstillingerne.
- Vælg "Gem" for at gemme labelen i filhukommelsen.
- Vælg "Afslut" for at afslutte Auto-format-funktionen.
- Vælg "Skift layout" for at bruge et andet layout.













💡

- Tryk på tasten Ⓞ for at vende tilbage til forrige trin.
- Der er en liste over alle tilgængelige blok-layout i tabellen Blok-layout.
- Meddelelsen "Ryd al tekst?" vises, når der trykkes på tasten . Tryk på tasten Ⓞ eller for at slette al tekst, eller tryk på tasten Ⓞ, hvis filen ikke skal slettes.
- Hvis der skal udskrives flere kopier, kopier med fortløbende nummerering eller et spejlbillede af labelen, skal Du åbne udskrivningsmenuen, holde tasten nede og trykke på tasten for at få vist menuen "Print Options".

⚠

- Hvis bredden af den aktuelle tapekassette ikke passer til den indstillede bredde for det valgte layout, vises en fejlmeddelelse, når Du forsøger at udskrive labelen. Tryk på tasten Ⓞ eller en vilkårlig tast for at slette fejlmeddelelsen, og sæt en tapekassette med den rigtige bredde i maskinen.
- Hvis det indtastede antal tegn overstiger grænsen, vises en fejlmeddelelse, når der trykkes på tasten Ⓞ eller . Tryk på tasten Ⓞ eller en vilkårlig tast for at slette fejlmeddelelsen, og rediger teksten så der bruges færre tegn.
- Når Auto-Format-funktionen bruges, skæres labelen af med en margen i venstre og højre side, uafhængigt af den valgte indstilling for tapeafskæring (se side 53).

● Blok-layout ●

Egenskab	Værdi	Detaljer
Bloklayout (18 mm tape)	2LinieA	 ... 12pt ... 24pt
	2LinieB	 ... 24pt ... 12pt
	3Linie	 ... 9pt ... 9pt ... 24pt
	1+2LinieA	42pt...  ... 18pt ... 18pt
	1+2LinieB	42pt...  ... 12pt ... 24pt
	1+3Linie	42pt...  ... 12pt
	1+4Linie	42pt...  ... 9pt
	1+5Linie	42pt...  ... 9pt
Bloklayout (12 mm tape)	2LinieA	 ... 9pt ... 12pt
	2LinieB	 ... 12pt ... 9pt
	3Linie	 ... 6pt ... 6pt ... 12pt
	1+2Linie	24pt...  ... 12pt ... 12pt

1

2

3

4

5





6

7

8

9

REDIGERING AF EN LABEL

Egenskab	Værdi	Detaljer
Bloklayout (9 mm tape)	2LinieA	 6pt 12pt
	2LinieB	 12pt 6pt
	1+2Linie	18pt...  9pt 9pt
Bloklayout (6 mm tape)	1+2Linie	12pt...  6pt 6pt

Oprettelse af en strekkodelabel

Ved hjælp af strekkodefunktionen kan Du oprette labels med strekkoder til brug for kasseapparater, lagerkontrollsystemer eller andre strekkodelæsesystemer, eller endda "asset control tags", som bruges i "asset management" systemer.



- P-touch er ikke kun beregnet til at oprette strekkodelabels. Kontrollér altid, at strekkodelabels kan læses af strekkodelæseren.
- For at få det bedste resultat skal strekkodelabels udskrives med sort farvebånd på hvidt tape. Nogle strekkodelæsere er måske ikke i stand til at læse strekkodelabels, der er udskrevet med farvet tape eller farvebånd.
- Brug indstillingen "Stor" for "Bredde", hvor det er muligt. Nogle strekkodelæsere er måske ikke i stand til at læse strekkodelabels, der er udskrevet med indstillingen "Lille".
- Kontinuerlig udskrivning af et stort antal strekkodelabels kan overophede printheadet, hvilket kan påvirke udskrivningskvaliteten. Hvis det sker, skal Du afbryde udskrivningen et øjeblik, så printheadet får tid til at køle lidt af.

Indstilling af strekkodeparametre

- 1** Tryk på tasten for at få vist menuen Setup, vælg "Opsætning af strek." ved at trykke på tasten eller , og tryk derefter på tasten eller . Skærmen Opsætning af strek. vises.

```

<Opsætning af strek.>
↑Protokol   : CODE39
Bredde     : Stor
Under#     : On
  
```

- 2** Vælg en egenskab ved hjælp af tasten eller , og indstil en værdi for den egenskab med tasten eller .

```

<Opsætning af strek.>
↓Kontr.ciffer : Off
  
```



Egenskaben "Kontr.ciffer" kan kun vælges til protokollerne CODE39, I-2/5 og CODABAR.



Det er ikke sikkert, at der vises tegn under strekkoden, selv om der er valgt "ON" for "Under#". Det afhænger af den valgte tapebredde, det indtastede antal linier eller de valgte indstillinger for tegntypografi.

- 3** Tryk på tasten eller for at anvende indstillingerne.



Du nye indstillinger anvendes IKKE, hvis der ikke trykkes på tasten eller .



- Tryk på tasten for at vende tilbage til forrige trin.
- Tryk på tasten for at indstille den valgte egenskab til standardværdien.
- Skemaet Strekkodeindstillinger indeholder en liste over alle tilgængelige indstillinger.

1

2

3

4

5

6

7






8

9

● Stregkodeindstillinger ●



Egenskab	Værdi
Protokol	CODE39, CODE128, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, I-2/5, CODABAR
Bredde	Stor
	Lille
Under# (tegn udskrevet under stregkoden)	On
	Off
Kontr.ciffer (check ciffer)	Off
	On (kun tilgængelig for CODE39., I-2/5- og CODABAR-protokoller)

Indtastning af stregkodedata

- 1** Tryk på tasten  for at få vist menuen Setup, vælg "Indtastning af streg." ved at trykke på tasten  eller , og tryk derefter på tasten  eller .
- Skærmen Indtastning af stregk. vises.


<Indtast stregkode>
CODE39
▶**◀



- Der kan indtastes op til fem stregkoder i en label.
- Du kan også få vist skærmen Indtastning af stregk. ved at trykke på tasten , mens Du holder tasten  nede.

- 2** Skriv stregkodedataene.
Der kan indtastes specielle tegn i stregkoden ved hjælp af protokollerne CODE39, CODABAR, CODE128 eller EAN128. Hvis der ikke bruges specielle tegn, fortsættes til trin 5.



<Indtast stregkode>
CODE39
▶*2007*◀

- 3** Tryk på tasten .
Der vises en liste over tegn, der er tilgængelige for den aktuelle protokol.

▶■■■■■◀ <Symbol>
• MLLMRM
\$ 01/07

- 4** Vælg et tegn ved at trykke på tasten  eller , og tryk derefter på tasten  eller  for at indsætte tegnet i stregkodedataene.

<Indtast stregkode>
CODE39
▶*2007/1*◀

- 5 Tryk på tasten  eller  for at indsætte stregkoden i labelen.

Der vises to stregkodemærker i teksten på indtastningsskærmen.



- Tryk på tasten  for at vende tilbage til forrige trin.
- I skemaet Liste over specielle tegn findes en liste over alle tilgængelige indstillinger.

● Liste over specielle tegn ●

CODE39

Kode	Specielt tegn
0	-
1	.
2	(MELLEMRUM)
3	\$
4	/
5	+
6	%

CODABAR

Kode	Specielt tegn
0	-
1	\$
2	:
3	/
4	.
5	+

CODE128, EAN128


Kode	Specielt tegn	Kode	Specielt tegn	Kode	Specielt tegn
0	(MELLEMRUM)	24	¥	48	DC3
1	!	25]	49	DC4
2	"	26	^	50	NAK
3	#	27	_	51	SYN
4	\$	28	NUL	52	ETB
5	%	29	.	53	CAN
6	&	30	SOH	54	EM
7	'	31	STX	55	SUB
8	(32	ETX	56	ESC
9)	33	EOT	57	{
10	*	34	ENQ	58	FS
11	+	35	ACK	59	
12	,	36	BEL	60	GS
13	-	37	BS	61	}
14	.	38	HT	62	RS
15	/	39	LF	63	~
16	:	40	VT	64	US

REDIGERING AF EN LABEL

.....

Kode	Specielt tegn	Kode	Specielt tegn	Kode	Specielt tegn
17	;	41	FF	65	DEL
18	<	42	CR	66	FNC3
19	=	43	SO	67	FNC2
20	>	44	SI	68	FNC4
21	?	45	DLE	69	FNC1
22	@	46	DC1		
23	[47	DC2		


Redigering og sletning af en stregkode

- Hvis Du vil redigere stregkodedata, skal Du placere markøren under et af stregkodemærkerne på dataindtastningsskærmen og derefter åbne skærmen Indtastning af stregk. Se "Indtastning af stregkodedata" på side 46.
- Hvis Du vil redigere indstillingerne "Bredde" og "Under#" i en stregkode, der allerede vises på skærmen, skal Du placere markøren under et af stregkodemærkerne på dataindtastningsskærmen og derefter åbne skærmen Opsætning af stregk. Se "Indstilling af stregkodeparametre" på side 45.
- For at slette en stregkode fra en label skal Du placere markøren til højre for stregkodemærkerne på dataindtastningsskærmen og trykke på tasten .







LABELUDSKRIVNING

Vis labeludskrift

Med funktionen Preview (Vis udskrift) kan Du kontrollere layoutet af labelen, inden den udskrives på labelen.



- Tryk på tasten .
Der vises et billede af labelen på skærmen.
Længden af labelen vises i nederste højre hjørne af skærmen.
Tryk på tasten ◀ eller ▶ for at rulle billedet til venstre eller højre.
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at ændre forstørrelsen af billedet.



- Tryk på tasten  for at vende tilbage til tekstindtastningsskærmen. (Du kan også vende tilbage til tekstindtastningsskærmen ved at trykke på tasten ,  eller .)
- For at rulle Vis udskrift billedet til venstre eller højre skal Du holde tasten  nede og trykke på tasten ◀ eller ▶.
- For at udskrive labelen direkte fra Vis udskrift billedet, skal Du trykke på tasten  eller åbne menuen med indstillinger for udskrivning og vælge en af mulighederne. Yderligere information findes under "Udskrivning af en label" nedenfor.
- Vis udskrift er et billede af labelen, og kan være forskellig fra den faktiske label, når den skrives ud.

Udskrivning af en label

Når Du har indtastet teksten og formateret labelen, er Du klar til at udskrive den. Ud over udskrivning af en enkelt label, har Din P-touch flere udskrivningsfunktioner, som gør det muligt at udskrive flere kopier, kopier i nummereret rækkefølge eller et spejlbillede af labelen.

-  **Træk ikke i den label, der kommer ud af tapeåbningen. Dette vil få farvebåndet til at blive ført ud sammen med tapen.**
- Undgå at blokere tapeåbningen under udskrivning eller ved fremføring af tapen. Dette vil få tapen til at krølle og sidde fast.
- Sørg for at kontrollere, at der er tilstrækkelig tape, når der kontinuerligt udskrives mange labels. Hvis der ikke er så meget tape tilbage, kan Du indstille til færre kopier eller udskrive én label ad gangen.
- Striber på tapen indikerer, at Du har nået enden af tapekassten. Hvis dette sker under udskrivningen, trykkes på tasten  for at slukke P-touch. En fortsættelse af udskrivningen kan medføre beskadigelse af maskinen.

1

2

3

4

5

6


7

8



9



Udskrivning af en enkelt kopi

1 Kontrollér, at den korrekte tapekassette er sat i og klar til udskrivning.

2 Tryk på tasten .
Den meddelelse, der vises til højre, vises på skærmen når labelen udskrives.







 Udskrivningen stoppes ved at trykkes på tasten  for at slukke P-touch.


 Der er mange andre meddelelser, som kan blive vist, når der trykkes på tasten . Se "Fejlmeddelelser" på side 65 og kontrollér betydningen af andre mulige meddelelser.





Udskrivning af flere kopier


Denne funktion gør det muligt at udskrive op til 9 eksemplarer af den samme label.





1 Kontrollér, at den korrekte tapekassette er sat i og klar til udskrivning.



2 Hold tasten  nede og tryk på tasten  for at vise skærmen med udskrivningsmuligheder, vælg derefter "Antal kopier" med tasten  eller .






3 Tryk på tasten  eller  for at få vist skærmen Antal kopier, og angiv derefter det antal kopier, der skal udskrives, med tasten  eller , eller indtast antallet ved hjælp af cifertasterne.



-  Hold tasten  eller  nede for at ændre kopiantallet hurtigere.
- Tryk på tasten , for at nulstille antallet af kopier til standardværdien på 1.

4 Tryk på tasten  eller .
Den meddelelse, der vises til højre, vises på skærmen når labelerne udskrives.







-  Tryk på tasten  for at vende tilbage til forrige trin.
- Medmindre der er valgt en anden indstilling, skæres tapen automatisk af efter hvert udskrevet eksemplar. Se "Tapeafskæringsmuligheder" på side 53 for at ændre denne indstilling.
- Du tal, der vises på skærmen under udskrivningen, indikerer det talte antal eksemplarer / det indstillede antal eksemplarer.

Auto-nummerering af labels

Ved hjælp af nummereringsfunktionen kan Du oprette et sæt af labels, der er nummereret i rækkefølge, i et enkelt label format.

1 Kontrollér, at den korrekte tapekassette er sat i og klar til udskrivning.


2 Hold tasten  nede og tryk på tasten  for at vise skærmen med udskrivningsmuligheder, vælg derefter "Nummerering" med tasten  eller .






3 Tryk på tasten  eller . Skærmen med nummereringens startpunkt vises.






Vælg strekkoden her, hvis der skal anvendes automatisk nummerering. Når Du har valgt strekkoden, bliver Du bedt om at indtaste det antal labels, der skal udskrives (trin 6).





4 Flyt markøren til det første tegn, der skal øges i nummereringsrækkefølgen, og tryk på  eller . Skærmen med nummereringens slutpunkt vises.







5 Flyt markøren til det sidste tegn, der skal øges i nummereringsrækkefølgen, og tryk på  eller . Det antal labels, der skal udskrives, vises.





6 Vælg det antal labels, der skal udskrives, med tasten  eller , eller indtast antallet med cifertasterne.



- Hold tasten  eller  nede for at ændre labelantallet hurtigere.
- Tryk på tasten , for at nulstille antallet af kopier til standardværdien på 1.



7 Tryk på tasten  eller . Labels udskrives. Det udskrevne antal labels vises undervejs.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

LABELUDSKRIVNING



- Tryk på tasten for at vende tilbage til forrige trin.
- Medmindre der er valgt en anden indstilling, skæres tapen automatisk af efter hvert udskrevet eksemplar. Se "Tapeafskæringsmuligheder" på side 53 for at ændre denne indstilling.
- Du tal, der vises på skærmen under udskrivningen, indikerer det talte antal eksemplarer/kopiantallet.
- Auto-nummerering kan også anvendes på strekkoder. Når en strekkode indeholder en auto-nummereringsrækkefølge, kan ingen andre felter på labelen indeholde en auto-nummereringsrækkefølge.
- Auto-nummereringsdelen af labelen nedtrappes efter at hver label er udskrevet.
- Der kan kun bruges én auto-nummereringsrækkefølge på en label.
- Ethvert symbol eller ikke-alfanumerisk tegn i auto-nummereringsrækkefølgen ignoreres.
- En auto-nummereringsrækkefølge kan kun indeholde maks. fem tegn.



- Bogstaver og cifre vises herunder:

0 → 1 ...9 → 0 → ...

A → B ...Z → A → ...

a → b ...z → a → ...

A0 → A1 ...A9 → B0 → ...

Mellemrum (vist som understregning "_" i eksemplerne herunder) kan anvendes til at justere mellemrummet mellem tegnene eller til at styre antallet af cifre, som udskrives.

_9 → 10 ...99 → 00 → ...

_Z → AA ...ZZ → AA → ...

1_9 → 2_0 ..._9_ → 0_0 → ...

Spejlvendt udskrivning


Ved brug af funktionen Spejlvendt udskrivning kan Du oprette labels med teksten udskrevet bagfra, så de kan læses fra den modsatte side, når de sættes på glas eller andre gennemsigtige materialer.



1 | Kontrollér, at den korrekte tapekassette er sat i og klar til udskrivning.

2 | Hold tasten nede og tryk på tasten for at vise skærmen med udskrivningsmuligheder, vælg derefter "Spejl" med tasten eller .




3 | Tryk på tasten eller . Meddelelsen "Spejlvendt udskrivning?" vises




- 4** Tryk på tasten  eller .
Den meddelelse, der vises til højre, vises på skærmen, når labelen udskrives.

Udskriver... 1/1
kopier





- Tryk på tasten  for at vende tilbage til forrige trin.
- Ved brug af spejlvendt udskrivning skal teksten udskrives på gennemsigtigt tape.
- Kopi- og auto-nummereringsfunktionerne kan ikke bruges sammen med spejlvendt udskrivning.



Tapeafskæringsmuligheder

Tapeafskæringsmulighederne gør det muligt at specificere, hvordan tapen fremføres og afskæres, når der udskrives labels. Især funktionerne "Kæde" og "Ingen klip" reducerer mængden af spildt tape kraftigt ved at bruge mindre margener og eliminere tomme sektioner, som afskæres imellem labels.

- 1** Tryk på tasten  for at få vist menuen Label.


Ramme ▶ Off
Længde : Auto
Klipning : St
 marg

- 2** Vælg "Klipning" med tasten  eller , og angiv derefter værdien med tasten  eller .

Ramme : Off
Længde : Auto 
Klipning ▶ Kæde 

- 3** Tryk på tasten  eller  for at anvende indstillingerne.

- Du nye indstillinger anvendes IKKE, hvis der ikke trykkes på tasten  eller .

- Tryk på tasten  for at vende tilbage til forrige trin.
- I skemaet Tapeafskæring findes en liste over alle tilgængelige indstillinger.

1

2

3

4

5






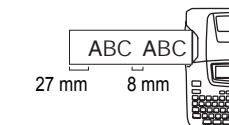
6

7



8

9

● Tapeafskæring ●

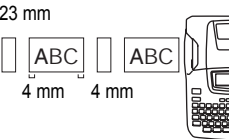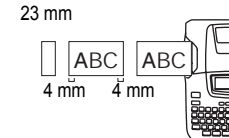




Indstillinger	Beskrivelse	Eksempel
St marg	Afskærer automatisk tapen, efter at hver label er udskrevet. Labelen har en margen på 24 mm i venstre og højre ende.	
L1 marg	<ul style="list-style-type: none"> • Ved udskrivning af én label ad gangen: Der afskæres automatisk et stykke tom tape, inden den første label udskrives, og derefter afskæres tapen efter at hver label er udskrevet. • Ved fortløbende udskrivning af flere labels: Der afskæres automatisk et stykke tom tape, inden den første label udskrives, og derefter afskæres tapen efter at hver label er udskrevet. • Labelen har en margen på 4 mm i venstre og højre ende. 	
Kæde	<ul style="list-style-type: none"> • Ved udskrivning af én label ad gangen: Der afskæres automatisk et stykke tom tape, inden den første label udskrives, og derefter afskæres tapen ikke, efter at hver label er udskrevet. • Ved fortløbende udskrivning af flere labels: Der afskæres automatisk et stykke tom tape, inden den første label udskrives, og derefter afskæres tapen efter at hver label er udskrevet. • Labelen har en margen på 4 mm i venstre og højre ende. • Tapen fremføres og afskæres ikke, efter at den sidste label er udskrevet. 	
Ingen klip	<ul style="list-style-type: none"> • Brug denne indstilling til at udskrive en række labels uden afskæring imellem dem. • Hvis Du trykker på , mens Du holder tasten  nede, indføres den sidste label, der er udskrevet, hvorefter den skæres af. 	








- Hvis der bruges stoftape eller ekstra stærk selvklæbende tape, skal "Ingen klip" indstilles. Se også de relevante indstillinger i "Fremføring af tape" på side 22.
- Tapen afskæres ikke efter at sidste label er udskrevet, når der er valgt "Kæde" eller "Ingen klip". Hold tasten  nede, tryk på tasten , og vælg "Fremfør & klip" (se "Fremføring af tape" på side 22) for at føre tape ind og skære den af automatisk, eller skær tapen af manuelt, hvis Du bruger stoftape eller ekstra stærk selvklæbende tape.
- Når autoformatfunktionen bruges, skæres etiketten med en margen i venstre og højre side uafhængigt af båndskæreooptionens indstilling, medmindre "Ingen klip" er indstillet.


Justering af labellængden

Du kan justere nøjagtigheden i længden på den udskrevne label i trin på -5, til +5.




- 1** Tryk på  for at få vist opsætningsmenuen, vælg "Just. Ingd." ved at bruge tasten  eller , og tryk derefter på tasten  eller .



- 2** Vælg "Just. Ingd." ved at bruge tasten  eller , og indstil derefter værdien ved at bruge tasten  eller .




- 3** Tryk på tasten  eller  for at anvende indstillingen.

-  Tryk på tasten  for at vende tilbage til forrige trin.
- Tryk på tasten  for at angive den værdi, der skal bruges som standardindstilling.
- Ca. 1% af den samlede labellængde justeres med 1 trin.

Påsætning af labels

- 1** Skær om nødvendigt den udskrevne label til, så den passer til den ønskede facon, ved hjælp af en saks m.m.
- 2** Træk bagsiden af labelen.
- 3** Anbring labelen, og pres den fast fra toppen og nedad med fingrene.

-  Bagsiden på nogle typer tape er for-skåret for at gøre det nemmere at trække bagsiden af.
- Det kan være svært at sætte en label på en overflade, der er våd, snavset eller ujævn. Medmindre overfladen er tør og ren, kan labelen nemt falde af igen.
- Sørg for at læse vejledningen til stoftape, der skal stryges på, ekstra stærk selvklæbende tape og andre specielle typer tape, og følg alle retningslinier i vejledningen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BRUG AF FILHUKKOMMELSEN


Der er plads til 9 af de oftest brugte labels i filhukommelsen. Hver label gemmes som en fil, så det er let at finde den igen, når den skal bruges.





- Når filhukommelsen er fuld, er Du nødt til at overskrive en af de gemte filer, hver gang Du vil gemme en ny fil.
- Du gemte filer går tabt, hvis lysnetadapteren tages ud af stikkontakten, og batterierne tages ud i mere end to minutter.



Lagring af en label i hukommelsen


- 1** Når Du har indtastet teksten og formateret labelen, skal Du trykke på tasten  for at få vist skærmen Fil.








- 2** Vælg "Gem" ved at trykke på tasten  eller .




- 3** Tryk på tasten  eller .
Der vises et filnummer.
Der vises også en labeltekst, hvis der allerede er gemt en label med det pågældende filnummer.




- 4** Vælg et filnummer med tasten  eller , og tryk på tasten  eller  for at lagre labelen under det valgte filnummer.
Filen lagres, og skærmen vender tilbage til tekstindtastningsskærmen.





Hvis der allerede er en gemt fil med det valgte nummer, overskrives dataene af den nye fil, Du forsøger at gemme.






- Tryk på tasten  for at vende tilbage til forrige trin.
- Der kan lagres op til 200 tegn i én fil, afhængig af antallet af linier. Der kan i alt gemmes 1800 tegn i 9 filer. Tekst- og layoutformateringsdata bliver også lagret i filen.
- Hvis Du vil gemme en label, der er oprettet med autoformateringslayout, er der flere oplysninger i "Brug af Auto-Format-layout" på side 37.



Åbning af en lagret labelfil

- 1** Tryk på tasten  for at få vist skærmen Fil.








- 2** Vælg "Åbn" ved at trykke på tasten  eller .





- 3** Tryk på tasten  eller .
Filnummeret på en lagret label vises.
Labelteksten vises også for at identificere labelen.



- 4** Vælg et filnummer med tasten  eller , og tryk på tasten  eller  for at åbne den valgte fil.
Filen åbnes og vises på tekstindtastningsskærmen.



-  Tryk på tasten  for at vende tilbage til forrige trin.

1

2

3

4

5


6


7

8


9



Udskrivning af en lagret labelfil

1 Tryk på tasten  for at få vist skærmen Fil.






2 Vælg "Udskriv" ved at trykke på tasten ▲ eller ▼.




3 Tryk på tasten  eller .
Filnummeret på en lagret label vises.
Labelteksten vises også for at identificere labelen.





4 Vælg et filnummer med tasten ▲ eller ▼, og tryk på tasten   eller  for at åbne den valgte label.
Labelen udskrives fra maskinen.




- Tryk på tasten  for at vende tilbage til forrige trin.
- Meddelelsen "Ingen tekst!" vises, når Du forsøger at udskrive en fil uden tekst.



Sletning af en lagret labelfil

- 1** Tryk på tasten  for at få vist skærmen Fil.







- 2** Vælg "Slet" ved at trykke på tasten  eller .







- 3** Tryk på tasten  eller .
Filnummeret på en lagret label vises.
Labelteksten vises også for at identificere labelen.



- 4** Vælg et filnummer med tasten , og tryk på tasten  eller .
Meddelelsen "Slet?" vises.



- 5** Tryk på tasten  eller  for at slette filen.
Filen slettes, og skærmen vender tilbage til tekstindtastningsskærmen.

 Tryk på tasten  for at annullere sletning af filen og vende tilbage til forrige skærm.

1

2

3

4

5

6

7






8

9


VEDLIGEHOELDELSE AF P-touch

Nulstilling af P-touch

Du kan nulstille den interne hukommelse i Din P-touch, hvis Du ønsker at slette alle lagrede labelfiler, eller hvis P-touch ikke fungerer korrekt.


- 1 Sluk for maskinen, og hold derefter  og , mens Du trykker på  for at tænde for maskinen igen. Slip derefter  og . P-touch tænder med den interne hukommelse nulstillet.

 Slip tasten , før Du slipper andre taster.

 Al tekst, alle indstillinger og lagrede labelfiler slettes, når P-touch nulstilles. Sprog- og enhedsindstillinger slettes ligeledes.


Vedligeholdelse

Din P-touch skal rengøres regelmæssigt for at opretholde dens præstationer og forlænge levetiden.

 Tag altid batterierne ud af maskinen og lysnetadapteren ud af stikket, før P-touch rengøres.


Rengøring af hovedenheden


Tør støv og pletter af hovedenheden med en blød, tør klud. Brug en let fugtet klud til at fjerne vanskelige pletter.

 Brug ikke fortynder, rensbenzin, alkohol eller andre organiske opløsningsmidler. Disse kan deformere boksen eller ødelægge udseendet på P-touch.

Rengøring af printhovedet

Striber eller tegn af ringe kvalitet på udskrevne labels indikerer generelt, at printhovedet er snavset. Rengør printhovedet med en vatpind eller en renskasse til printhoved (TZ-CL4).

 Information om brugen af renskassetten findes i den vejledning, der blev leveret sammen med printhovedet.

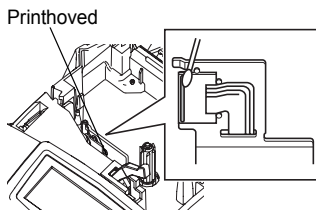

ADVARSEL

Undlad at berøre printhovedet direkte med hænderne. Printheadet kan være varmt.

Rengøring af tapeafskæreren

Der kan sætte sig tape-klæbemasse på afskærerbladet efter gentagen brug, hvorved bladet bliver sløvt, og tapen kan sætte sig fast i afskæreren.




Tør afskærerbladet af med en vatpind, der er vædet med alkohol, ca. en gang om året.



FORSIGTIG

Undlad at berøre afskærerbladet direkte med hænderne.

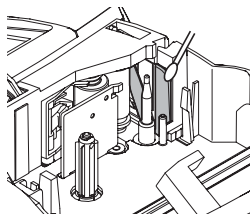

1

2

3

4

5


6



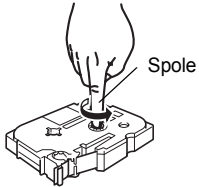
7

8

9

Fejlafhjælpning

Problem	Årsag	Løsning
Skærmen "låser", eller P-touch reagerer ikke korrekt.	Se "Nulstilling af P-touch" på side 60, og nulstil den interne hukommelse til fabriksindstillingerne. Hvis nulstilling af P-touch ikke løser problemet, skal lysnetadapteren tages fra og det genopladelige batteri tages ud i mere end 10 minutter.	
Displayet forbliver tomt efter, at P-touch er tændt.	Er lysnetadapteren korrekt tilsluttet?	<i>Kontrollér, at lysnetadapteren, der er beregnet specielt til P-touch, er korrekt tilsluttet.</i>
	Bruger Du den rigtige lysnetadapter?	<i>Kontrollér, at Du bruger lysnetadapteren, der er beregnet specielt til P-touch (leveres med maskinen).</i>
	Er batterierne sat korrekt i?	<i>Tag batterierne ud, og sæt dem i igen.</i>
Labelen udskrives ikke efter, at der er trykket på tasten  .	Er teksten blevet indtastet?	<i>Der kan ikke udskrives nogen label, hvis der ikke er indtastet nogen tekst.</i>
	Er tapekassetten indsat korrekt, og er der tilstrækkelig tape tilbage?	<i>Kontrollér, at tapekassetten er indsat korrekt, og at der er tilstrækkelig tape tilbage.</i>
	Er enden af tapen bukket?	<i>Hvis den er bukket, skal den bukkede del klippes af med en saks, og tapen føres korrekt igennem tapeåbningen.</i>
	Sidder tapen fast?	<i>Hvis den sidder fast, skal tapekassetten tages ud, den fastsiddende tape forsigtigt trækkes ud, og tapen afklippes med en saks. Kontrollér, at enden af tapen passerer igennem tapestyret, og indsæt tapekassetten igen.</i>
	Er dækslet til tapebeholderen åbent?	<i>I så fald skal dækslet over tapebeholderen lukkes ordentligt.</i>

Problem	Årsag	Løsning
Der vises LCD-meddelelser på et fremmed sprog.	Er der valgt det rigtige sprog?	Se "Angivelse af sprog og enhed" på side 24, og vælg det rigtige sprog til meddelelserne på displayet.
Labelen udskrives ikke korrekt.	Er tapekassetten indsat korrekt?	Ved indsætning af en kassette skal der trykkes fast på den, til den klikker på plads
	Er printhovedet rent?	Hvis det ikke er rent, skal printhovedet rengøres med en vatpind eller en renskassette til printhoved (TZ-CL4).
	Er afskæringsfunktionen indstillet til Chain eller No Cut?	Hvis disse funktioner er indstillet, fremføres tapen ikke efter udskrivning af labelen. Kontrollér indstillingen for "Cut Option", eller hold tasten  nede, og tryk på tasten  for at indføre tapen og skære den af.
Farvebåndet er gået løs fra blækvalsen.	Er farvebåndet i tapekassetten løst, eller har Du trukket i den label, der kommer ud af tapeåbningen?	Udskift tapekassetten, hvis farvebåndet er gået i stykker. Hvis ikke, skal Du lade tapen være uafskåret og tage tapekassetten ud og derefter vikle det løse farvebånd op på spolen som vist på figuren. 

1

2

3

4

5



6

7

8


9













FEJLFINDING

Problem	Årsag	Løsning
P-touch stopper, mens den udskriver en label.	Er tilstrækkelig tape tilbage i tapekassetten?	<i>Den stribede tape indikerer, at enden af tapen er nået. Udskift tapekassetten, når striberne fremkommer.</i>
	Trænger batterierne til udskiftning, eller er lysnetadapteren ikke sat i et stik?	<i>Udskift alle batterierne, eller sæt lysnetadapteren direkte i P-touch.</i>
Labelen afskæres ikke automatisk.	Er afskæringsfunktionen indstillet til Chain eller No Cut?	<i>Hvis disse funktioner er indstillet, fremføres tapen ikke efter udskrivning af labelen. Kontrollér indstillingen for "Cut Option", eller hold tasten  nede, og tryk på tasten  for at indføre tapen og skære den af.</i>
	Er dækslet til tapebeholderen åbent?	<i>I så fald skal dækslet over tapebeholderen lukkes ordentligt.</i>
Tidligere lagrede labelfiler er nu tomme.	Har batterierne eller lysnetadapteren været taget ud?	<i>Alle filer, der er lagret i den interne hukommelse, går tabt, hvis batterierne og lysnetadapteren tages ud i mere end to minutter.</i>
	Trænger batterierne til udskiftning?	<i>Alle data, der er lagret i den interne hukommelse, mistes, hvis batterierne aflades.</i>
	Har Du brugt nulstillingsfunktionen?	<i>Nulstillingsfunktionen sletter alle data, der er lagret i den interne hukommelse, inklusive labelfiler.</i>

Fejlmeddelelser

Følg nedenstående retningslinier, hvis der fremkommer en fejlmeddelelse på skærmen.

 Tryk på en vilkårlig tast for at slette fejlmeddelelsen.

Meddelelse	Arsag/Afhjælpning
 Svagt batteri!	Batterierne skal snart skiftes ud.
 Tjek batteri!	Du installerede batterier trænger til at blive skiftet ud. Udskift dem med nye batterier, eller sæt lysnetadapteren i, før Du fortsætter.
 Forkert adaptertype tilsluttet!	Der er tilsluttet en inkompatibel lysnetadapter. Brug kun den lysnetadapter, som er beregnet specielt til P-touch.
 Klipningsfejl!	Tapeafskæreren er lukket, når Du forsøger at udskrive eller fremføre tape med dækslet lukket og tapekassetten sat i. Sluk for P-touch, og tænd for den igen, inden Du fortsætter. Fjern tapen, hvis den er sammenfiltret i afskæreren.
 Ingen tekst!	Der findes ingen indtastet tekst, symboler eller stregkodedata, når Du forsøger at udskrive eller vise udskriften af en label. Indtast data, inden Du fortsætter.
 Sæt bånd i!	Der er ikke indsat nogen tapekassette, når Du forsøger at udskrive eller vise udskriften af en label, eller fremføre tapen. Indsæt en tapekassette, inden Du fortsætter.
 Bånd skiftet!	Tapekassetten blev ændret under udskrivning m.m. Sørg for, at den korrekte tapekassette er sat i, før der udskrives.
 Linjegrænsng! Maks. 5 linjer	Der er allerede fem tekstlinier, når Du trykker på tasten  . Begræns antallet af linier til fem.
 Båndbredde: Maks. 3 linjer	Der er allerede mere end tre tekstlinier, når Du trykker på tasten  eller  , når der bruges 12 mm tape. Begræns antallet af linier til tre, eller skift båndkassetten ud med en større.

1

2

3

4

5















6









7


8

9

FEJLFINDING

Meddelelse	Arsag/Afhjælpning
 Båndbredde: Maks. 2 lin er	Der er allerede mere end to tekstlinier, når Du trykker på tasten  eller  , når der bruges 9 mm eller 6 mm tape. Begræns antallet af linier til to, eller skift båndkassetten ud med en større.
 Båndbredde: Maks. 1 lin e	Der er mere end én tekstlinie, når Du trykker på tasten  eller  , når der bruges 3,5 mm tape. Begræns antallet af linier til en, eller skift båndkassetten ud med en større.
 Blokgrænsng! Maks. 5 blokke	Der er allerede fem tekstblokke. Begræns antallet af blokke til fem.
 Teksten er fuld!	Det maksimale antal tegn er allerede blevet indtastet. Rediger teksten, så der bruges færre tegn.
 Længde begrænsning!	Længden af den label, der skal udskrives på basis af den indtastede tekst, er mere end 1 m. Rediger teksten, så længden af labelen bliver mindre end 1 m.
 Sæt 18 mm bånd i!	Der er ikke indsat en 18 mm tapekassette, når Auto-format for 18 mm tape vælges. Sæt en 18 mm tapekassette i.
 Sæt 12 mm bånd i!	Der er ikke indsat en 12 mm tapekassette, når Auto-format for 12 mm tape vælges. Sæt en 12 mm tapekassette i.
 Sæt 9 mm bånd i!	Der er ikke indsat en 9 mm tapekassette, når Auto-format for 9 mm tape vælges. Sæt en 9 mm tapekassette i.
 Sæt 6 mm bånd i!	Der er ikke indsat en 6 mm tapekassette, når Auto-format for 6 mm tape vælges. Sæt en 6 mm tapekassette i.
 Sæt 3,5 mm bånd i!	Der er ikke indsat en 3,5 mm tapekassette, når Auto-format for 3,5 mm tape vælges. Sæt en 3,5 mm tapekassette i.

Meddelelse	Arsag/Afhjælpning
 For meget tekst til dette layout!	Det maksimale antal tegn for det valgte layout er allerede blevet indtastet. Rediger teksten til at bruge færre tegn, eller brug et andet layout.
 Forkert værdi!	Værdien, der er indtastet som indstilling for tapelængden, tabulatorlængde, flere kopier eller nummerering er ugyldig. Indtast en gyldig værdi for indstillingen.
 Vælg alt, klippefunktion!	Tapelængden er kortere end den samlede margenlængde, der er indstillet i afskæringsfunktionen "Stor margen".
 Teksten for lang!	Længden af den label, der skal udskrives på basis af den indtastede tekst, er længere end længdeindstillingen. Rediger teksten så den passer inden for den indstillede længde, eller skift længdeindstilling.
 Tekst for høj!	Tekststørrelsen er for stor. Vælg en anden størrelsesindstilling.
 Kontrollér# antal indtastede cifre!	Antallet af indtastede cifre i strekkodedataene passer ikke med det indstillede antal af cifre i strekkodeparametrene. Indtast det rigtige antal cifre.
 Angiv A,B,C el. D ved start&slut	Du indtastede strekkodedata har ikke den nødvendige start-/stopkode (A, B, C, eller C kræves i begyndelsen og enden af strekkodedataene for CODABAR protokollen). Indtast strekkodedataene korrekt.
 Maks. 5 strekkoder pr. etiket!	Der er allerede angivet 5 strekkoder i tekstdataene, når Du forsøger at indtaste en ny strekkode. Du kan kun bruge op til fem strekkoder i en label.

 Når du vælger "tomme" som enhedsindstilling, vises alle mål i tommer på LCD-displayet.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Specifikationer

Hovedenhed

Enhed/element	Specifikationer
Inddataenhed (tastatur)	65 taster, QWERTY layout-tastatur
Display	
Displayenhed	Dot matrix LCD
Tegndisplay	16 tegn x 3 linier (48 dot x 128 dot)
Baggrundsbelyst display	Nej
Udskrivning	
Udskrivningsmetode	Termisk printer
Printhoved	128 dot / 180 dpi
Udskriftshøjde	15,8 mm maks. (med 18 mm tape)
Udskriftshastighed	Ca. 10 mm /sek.
Tapekassette	TZ-standardtapekassette (bredde: 3,5, 6, 9, 12, 18 mm)
Tapeafskærer	Indbygget automatisk afskærer
Antal linier	18 mm tape: 1 -5 linier; 12 mm tape: 1 -3 linier; 9 mm tape: 1 -2 linier; 6 mm tape: 1 -2 linier; 3,5 mm tape: 1 linie
Udskrivningsretning	Vandret, lodret
Kontinuerlig udskrivning	1 ~ 9 labels
Vis udskrift	Ja
Fremføring og afskæring	Large Margin, Small Margin, Chain, No Cut
Tegn	
Internt tegnsæt:	I alt 301 tegn (62 alfanumeriske tegn, 92 symboler, 147 accenttegn.)
Tekstbuffer	Maks. 200 tegn
Fonte	Helsinki, Bruxelles, Florida, Calgary
Tegnstørrelse	Auto, 42 punkt, 36 punkt, 24 punkt, 18 punkt, 12 punkt, 9 punkt, 6 punkt
Tegntypografi	Fra, Fed, Kontur, Skygge, Udfyldt, Kursiv, Kursiv fed, Kursiv kontur, Kursiv skygge, Kursiv udfyldt, Vertikal
Tegnbredde	2, 1, 2/3, 1/2
Tekstjustering	Venstre, midte, højre, justeret

Enhed/element	Specifikationer
Hukommelse	
Hukommelsesstørrelse	Max. 1800 karakterer
Fillagring	Maks. 9 filer
Andre egenskaber	
Ramme	Totalt 16 rammemønstre (inklusive skyggemønstre)
Auto-format	Skabeloner: 14 Blok-layout: 18 mm : 8, 12 mm : 4, 9 mm : 3, 6 mm : 1
Skærmmkontrast	5 niveauer (+2, +1, 0, -1, -2)
Strømforsyning	
Strømforsyning	Lysnetadapter (AD-24), seks alkaliebatterier (AA - LR6).
Automatisk slukning	Kun P-touch: 5 minutter Tilsluttet pc: 60 minutter
Størrelse	
Mål	177,2 mm (B) x 232,1 mm (D) x 68,0 mm (H)
Vægt	780 g (uden tapekassette og batterier)
Andet	
Driftstemperatur/ luffugtighed	10 ~ 35°C / 20 ~ 80% luffugtighed (uden kondensdannelse)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TILLÆG

Driftsmiljø: Windows®

Enhed/element	Specifikationer
OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional / XP/ Windows Vista™
Hukommelse	Windows® 2000 Pro, XP Pro, XP Home: 128 MB eller mere nødvendigt Windows Vista™: 512MB eller mere
Harddisk	70 MB eller mere nødvendigt
Skærm	SVGA High colour-grafiksupport eller højere
Interface	USB-port (USB-specifikation 1.1-protokol eller nyere)
Andet	CD-ROM-drev til installation

Tilbehør

Brother anbefaler, at der bruges originalt Brother-tilbehør (tapekassetter, lysnetadapter m.m.) til P-touch. Anvendelse af andre produkter kan påvirke udskriftskvaliteten og beskadige P-touch. Tilgængeligheden af tilbehør kan ændres uden forudgående varsel.

Tapekassetter

Disponible tapekassetter afhænger af landet.



Brug ikke tape uden **TZ**-mærket.

■ Lamineret tape (længde: 8 m)

Overfladen af lamineret tape er beskyttet af en transparent film. Dette forhindrer, at tegn bliver tværet ud eller slettet, hvis labelen bliver våd.

Varenr.	Beskrivelse
18 mm	
TZ-141	Sorte tegn på klar tape
TZ-241	Sorte tegn på hvid tape
TZ-242	Røde tegn på hvid tape
TZ-243	Blå tegn på hvid tape
TZ-344	Guld tegn på sort tape
TZ-145	Hvide tegn på klar tape
TZ-345	Hvide tegn på sort tape
TZ-441	Sorte tegn på rød tape
TZ-541	Sorte tegn på blå tape
TZ-641	Sorte tegn på gul tape
TZ-741	Sorte tegn på grøn tape
12 mm	
TZ-131	Sorte tegn på klar tape
TZ-132	Røde tegn på klar tape
TZ-133	Blå tegn på klar tape
TZ-135	Hvide tegn på klar tape
TZ-231	Sorte tegn på hvid tape
TZ-232	Røde tegn på hvid tape
TZ-233	Blå tegn på hvid tape
TZ-334	Guld tegn på sort tape
TZ-335	Hvide tegn på sort tape
TZ-431	Sorte tegn på rød tape

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TILLÆG
.....

Varenr.	Beskrivelse
TZ-435	Hvide tegn på rød tape
TZ-531	Sorte tegn på blå tape
TZ-535	Hvide tegn på blå tape
TZ-631	Sorte tegn på gul tape
TZ-635	Hvide tegn på orange tape
TZ-731	Sorte tegn på grøn tape
TZ-735	Hvide tegn på grøn tape
TZ-931	Sorte tegn på sølvfarvet tape
TZ-M931	Sorte tegn på sølvfarvet (mat) tape
TZ-B31	Sorte tegn på orange, selvlysende tape (længde: 5 m)
TZ-C31	Sorte tegn på gul, selvlysende tape (længde: 5 m)
TZ-D31	Sorte tegn på grøn, selvlysende tape (længde: 5 m)
TZ-M31	Sorte tegn på klar (mat) tape
9 mm	
TZ-121	Sorte tegn på klar tape
TZ-122	Røde tegn på klar tape
TZ-123	Blå tegn på klar tape
TZ-221	Sorte tegn på hvid tape
TZ-222	Røde tegn på hvid tape
TZ-223	Blå tegn på hvid tape
TZ-324	Guld tegn på sort tape
TZ-325	Hvide tegn på sort tape
TZ-421	Sorte tegn på rød tape
TZ-521	Sorte tegn på blå tape
TZ-621	Sorte tegn på gul tape
TZ-721	Sorte tegn på grøn tape
TZ-M21	Sorte tegn på klar (mat) tape
6 mm	
TZ-111	Sorte tegn på klar tape
TZ-211	Sorte tegn på hvid tape
TZ-315	Hvide tegn på sort tape
TZ-611	Sorte tegn på gul tape

■ ikke-lamineret tape (længde: 8 m)

Varenr.	Beskrivelse
18 mm	
TZ-N241	Sorte tegn på hvid tape
TZ-N641	Sorte tegn på gul tape
12 mm	
TZ-N231	Sorte tegn på hvid tape
TZ-N631	Sorte tegn på gul tape
9 mm	
TZ-N221	Sorte tegn på hvid tape
6 mm	
TZ-N211	Sorte tegn på hvid tape
3,5 mm	
TZ-N201	Sorte tegn på hvid tape

■ Ekstra stærk selvklebende tape (længde: 8 m)

Lamineret tape med stærkere klæbning, ideelt til ru overflader eller barske omgivelser.

Varenr.	Beskrivelse
18 mm	
TZ-S141	Sorte tegn på klar tape
TZ-S241	Sorte tegn på hvid tape
TZ-S641	Sorte tegn på gul tape
12 mm	
TZ-S131	Sorte tegn på klar tape
TZ-S231	Sorte tegn på hvid tape
TZ-S631	Sorte tegn på gul tape
9 mm	
TZ-S121	Sorte tegn på klar tape
TZ-S221	Sorte tegn på hvid tape
TZ-S621	Sorte tegn på gul tape
6 mm	
TZ-S111	Sorte tegn på klar tape
TZ-S211	Sorte tegn på hvid tape
TZ-S611	Sorte tegn på gul tape

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TILLÆG

.....

■ Fleksibelt ID-tape (længde: 8 m)

Fleksibelt lamineret tape, ideelt til mærkning af netværkskabler, elektriske ledninger m.m.

Varenr.	Beskrivelse
18 mm	
TZ-FX141	Sorte tegn på klar tape
TZ-FX241	Sorte tegn på hvid tape
TZ-FX641	Sorte tegn på gul tape
12 mm	
TZ-FX131	Sorte tegn på klar tape
TZ-FX231	Sorte tegn på hvid tape
TZ-FX631	Sorte tegn på gul tape
9 mm	
TZ-FX121	Sorte tegn på klar tape
TZ-FX221	Sorte tegn på hvid tape
TZ-FX621	Sorte tegn på gul tape
6 mm	
TZ-FX111	Sorte tegn på klar tape
TZ-FX211	Sorte tegn på hvid tape
TZ-FX611	Sorte tegn på gul tape

■ Sikkerhedstape (længde: 8 m)

Denne tape efterlader et ternet mønster, når den fjernes.

Varenr.	Beskrivelse
18 mm	
TZ-SE4	Sorte tegn på hvid tape

■ Stoftape (længde: 3 m)

Disse tekstillabels kan fastgøres på andre tekstiler med et strygejern.


Varenr.	Beskrivelse
18 mm	
TZ-FA4B	Blå tegn på hvid tape
12 mm	
TZ-FA3	Blå tegn på hvid tape

■ Rensekassette til printhoved

Kassetetape til rensning af printhovedet på P-touch.

Varenr.	Beskrivelse
18 mm	
TZ-CL4	Printhovedrensekassette (rensner ca. 100 gange)

Lysnetadapter

Varenr.	Beskrivelse
AD-24	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

INDEKS

A

accentuerede tegn	29
Automatisk slukning	18

B

bredde	31
--------------	----

C

Caps-tilstand (Store bogstaver) ..	11, 25
------------------------------------	--------

F

formatering	
labelegenskaber	35
tegnegenskaber	31
Funktionen til fremføring og afskæring	22

I

indtastning	
store bogstaver	25
symboler	27
tekst	25

J

justering	31
-----------------	----

K

kontrast	23
----------------	----

L

længde	35
linie	31
Linienummer	11
Liste over accentuerede tegn	30

M

markørtaster	25
--------------------	----

N

ny linie	25
----------------	----

R

Retur-mærke	11
-------------------	----

S

skrifttyper	32
sletning	
kun tekst	26
tekst og format	26
store bogstaver	25
størrelse	31
Strømforsyning	14
symboler	27

T

tapekassetter	16
tapelængde	11
Tastatur	11
tekst	
indtastning og redigering	25
linier	25
typografi	31

brother®