

brother[®]

MPRINT


MW-100

Mobile Printer

Imprimante portable

Quick Guide

Guide de référence rapide

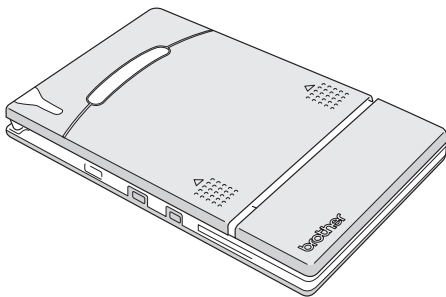

- Before using this printer, be sure to read this User's Guide.
- Lisez sans faute ce Guide de référence rapide avant d'utiliser cette imprimante.

English

Manual structure

A User's Guide and a Software Guide are provided on the CD-ROM included with this printer.

User's Guide

The User's Guide provides precautions for using this printer, details on the printer's setup.

Software Guide

The Software Guide describes the procedures for installing and uninstalling the software onto a computer running Windows® or onto a Pocket PC and their printing procedures.

Enclosed accessories

MW-100 mobile printer



Paper cassette

filled with C-11 thermal paper (50 sheets).



Charger (AC adapter)




USB cable




CD-ROM

(contains the software, the User's Guide and the Software Guide)




Quick Guide (This guide)




Printer operation

1 Read the Quick Guide and check that all accessories are enclosed.

2 Insert the enclosed CD-ROM into the CD-ROM drive of the computer running Windows®.

The installer automatically starts up and the Brother Mobile Printing Software dialog box appears. If the installer does not automatically start up, double-click "My Computer", and then double-click .

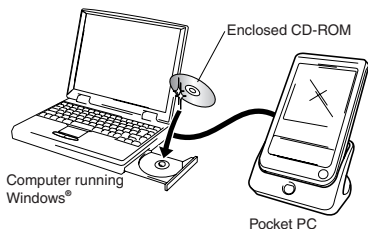

3 Prepare the printer.

Refer to the User's Guide. (The User's Guide can be viewed by clicking the View User Guide button in the first dialog box that appears when the installer is started up to install the software.)



Note: Read the User's Guide before operating the printer. It is recommended you save the User's Guide onto your PC for future reference.

Continued on the following page

4

Install the software according to the instructions that appear.

To view the Software Guide, click the View Software Guide button.



5

Print!!

Refer to the Software Guide.

Note: Adobe Acrobat Reader is needed in order to view the User's Guide and the Software Guide.

Product specifications

Printer specifications

| | | |
|---------------------|----------------------------------|--|
| Indicators | | Status indicator light (green/red) Charging indicator light (orange) |
| Printing | Method | Direct thermal printing with a line thermal print head |
| | Resolution | 300 dpi × 300 dpi |
| | Print speed | 15 seconds/sheet (standard text on thermal paper with 7 % coverage at an ambient temperature of 25 °C) |
| | No. of pages that can be printed | 100 or more during continuous printing with a fully charged battery. (Based on 7% coverage at an ambient temperature of 25 degrees Celsius.) (Standard paper manufactured by Brother: A7 thermal) |
| Paper supply method | | Brother paper cassette, automatic paper feed mechanism |
| Paper | | Brother A7 cut paper (74 mm × 105 mm) |
| Power supply | | Compact switching AC adapter for charging, lithium ion battery (built in) 7.4 V |
| Interface | | Complies with USB Ver. 1.1 and an infrared port compliant with IrDA 1.2 |
| Dimensions | | 100 mm (W) × 160 mm (D) × 17.5 mm (H) |
| Weight | | 300 g (including the built-in lithium ion battery and a paper cassette containing 50 sheets of plain thermal paper) |

MW-100 Accessories

| Stock No. | Description |
|-----------|---|
| C-11 | A7 Thermal paper (105 mm × 74 mm) |
| C-21 | A7 Label (105 mm × 74 mm) |
| C-41 | A7 Cut label sheet (4/sheet) (26.25 mm × 74 mm) |
| C-42 | A7 Cut label sheet (2/sheet) (52.5 mm × 74 mm) |

Count: 50 sheets/cassette (thermal paper)
30 sheets/cassette (all others)

Français

Organisation du manuel

Le Manuel de l'utilisateur et le Manuel relatif aux logiciels se trouvent sur le CD-ROM fourni avec cette imprimante.

Manuel de l'utilisateur

Le Manuel de l'utilisateur présente les précautions d'utilisation de cette imprimante.

Manuel relatif aux logiciels

Le Manuel relatif aux logiciels décrit les procédures d'installation et de désinstallation du logiciel sur un ordinateur fonctionnant sous Windows® ou sur un ordinateur de poche, ainsi que leurs procédures d'impression.

Accessoires inclus

Imprimante portable MW-100



Cassette de papier contenant du papier thermique C-11 (50 feuilles).



Chargeur (adaptateur c.a.)




Câble USB



CD-ROM

(Contient le logiciel, le Manuel de l'utilisateur et le Manuel relatif aux logiciels.)



Guide de référence rapide (Ce manuel)




Utilisation de l'imprimante


1

Lisez le Guide de référence rapide et vérifiez que tous les accessoires sont inclus.

2

Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM du PC Windows®.

Le programme d'installation démarre automatiquement, et la boîte de dialogue Brother Mobile Printing Software apparaît. Si le programme d'installation ne se lance pas automatiquement, double-cliquez sur "Poste de travail", puis sur .

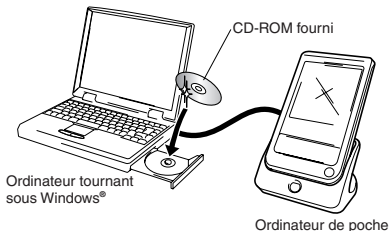

3

Préparez l'imprimante.

Voyez le Manuel de l'utilisateur. (Pour afficher le Manuel de l'utilisateur, cliquez sur le bouton qui indique le guide matériel dans la première boîte de dialogue qui apparaît quand le programme d'installation démarre pour installer le logiciel.)



Remarque : Lisez le Manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'imprimante. Nous vous conseillons de conserver les données du manuel dans votre PC pour pouvoir le consulter.

Suite page suivante

4

Installez le logiciel en suivant les instructions qui apparaissent.

Pour afficher le Manuel relatif aux logiciels, cliquez sur le bouton qui indique le guide logiciel.



5

Impression!!

Reportez-vous au Manuel relatif aux logiciels.

Remarque : Vous aurez besoin d'Adobe Acrobat Reader pour pouvoir afficher le Manuel de l'utilisateur et le Manuel relatif aux logiciels.

Spécifications du produit

Spécifications de l'imprimante

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Témoins | | Témoin d'état (vert/rouge) |
| | | Témoin de chargement (orange) |
| Impression | Méthode | Impression thermique directe avec une tête d'impression thermique linéaire |
| | Résolution | 300 ppp × 300 ppp |
| | Vitesse d'impression | 15 secondes/feuille (texte standard sur papier thermique avec une couverture de 7 % à une température ambiante de 25 °C) |
| | Nombre de pages qui peuvent être imprimées | Minimum 100 pages en continu avec une batterie pleine capacité. (basé sur 7% de couverture à température ambiante de 25 °C.) (Papier thermique A7 standard fabriqué par Brother) |
| Méthode d'alimentation en papier | | Cassette de papier Brother, mécanisme d'entraînement automatique du papier |
| Papier | | Papier coupé A7 Brother (74 mm × 105 mm) |
| Alimentation électrique | | Adaptateur c.a. compact pour le chargement de la batterie ion-lithium (intégrée) 7,4 V |
| Interface | | Conforme à USB Ver. 1.1 et un port infrarouge conforme à IrDA 1.2 |
| Dimensions | | 100 mm (L) × 160 mm (D) × 17,5 mm (H) |
| Poids | | 300 g (avec la batterie et une cassette contenant 50 feuilles de papier thermique standard) |

Accessoires MW-100

| N° de stock. | Description |
|--------------|--|
| C-11 | Papier thermique A7 (105 mm × 74 mm) |
| C-21 | Étiquette A7 (105 mm × 74 mm) |
| C-41 | Feuillets d'étiquettes découpées A7 (4/page) (26,25 mm × 74 mm) |
| C-42 | Feuillets d'étiquettes découpées A7 (2/page) (52,5 mm × 74 mm) |

Comptage : 50 pages/cassette (papier thermique)
30 pages/cassette (tous les autres)

brother®

Printed in Japan
Imprimé au Japon
LB2514001