

brother®

TZ
TAPE

P-touch

7500/7600

BRUKSANVISNING



- Les nye gjennom denne bruksanvisningen fr du tar din P-touch i bruk.
- Srg alltid for ha bruksanvisningen lett tilgjengelig slik at du hurtig kan sl opp i den.

Versjon E

www.brother.com

NOR

Konformitetserklæring (Kun Europa)

Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan,
erklærer at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2004/108/EF og 2005/32/EF.

Adapteren AD-18ES er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2006/95/EF.

Konformitetserklæringen finnes på vår webside. Gå til <http://solutions.brother.com> -> velg region (f.eks. Europe) -> velg land -> velg modell -> velg "Håndbøker" -> velg Konformitetserklæring (*velg om nødvendig språk).

Kompilerings- og publiseringsanmeldelse

Under oppsikt av Brother Industries Ltd. har denne håndboken blitt compilert og publisert og inneholder den nyeste produktbeskrivelsen og -spesifikasjoner.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonen til dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten å foreta endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet som her omfattes og skal ikke være ansvarlig for noen skader (også etterfølgende) som forårsakes av tillitt til materialene som foreligger, inklusive men ikke begrenset av typografiske og andre feil i henhold til publikasjonen.

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

© 2010 Brother Industries Ltd.

- Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corp. i USA og andre land.
- Navnene på annen programvare eller produkter som brukes i dette dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive selskapene som utviklet dem.

FØR DU TAR I BRUK P-TOUCH



Takk for at du kjøpte PT-7500/7600.

Din nye P-touch er et brukervennlig, funksjonsrikt etikettsystem som gjør det veldig lett å lage profesjonelle, høykvalitets etiketter. I tillegg til at den gjør det enkelt for deg å opprette etiketter med hjelp av forhåndsformaterte etikettutforminger, viser P-touch redigeringsprogrammet fremskreden etikettformatering, blokkformater, strekkoder og automatiske nummereringsfunksjoner.

Sikkerhetsinstruks

For å unngå person- og andre skader er viktige antegnelser forklart med hjelp av forskjellige tegn.

Symbolene og meningene deres er de følgende:

 ADVARSEL	Forklarer hva du må gjøre for å forhindre personskader.
 FORSIKTIG	Forklarer prosedyrer du må følge for å unngå skader til P-touch.














Symbolene som brukes i denne håndboken er de følgende:

	IKKE lovlige handlinger		Produktet må IKKE demonteres.
	Sprut IKKE på, eller senk produktet i vann.		IKKE berør et bestemt sted på produktet.
	Påbudte handlinger		Frakobling
	Sikkerhetsvarsler		Varsler om mulighet for elektrisk støt

ADVARSEL










Oppladbare batteripakke (kun for PT-7600)

Følg disse retningslinjene for å unngå brann, oppvarming, skade og elektrisk støt.

-  Ikke bruk denne P-touch med noen annen oppladbar batteripakke enn den som er spesifisert.
-  Batteripakken lades opp ved å sette batteripakken inn i P-touch og deretter bruke adapteren AD-18ES som er spesialdesignet for denne P-touch.
-  Ikke bruk eller sett batteripakken inn i noe annet utstyr enn P-touch. Må ikke kobles direkte til en strømforsyning, sigarettenger i bil eller stikkontakt.
-  Ikke utsett den oppladbare batteripakken eller P-touch med den oppladbare batteripakken installert for trykk, varme eller elektriske ladninger (for eksempel en ovn eller mikrobølgeovn, tørkeskap, høyspent utstyr eller elektromagnetisk kokeplate).
-  Ikke plasser den oppladbare batteripakken eller P-touch med den oppladbare batteripakken installert i nærheten av ild eller på steder som utsettes for hete eller høye temperaturer (for eksempel i nærheten av flammer eller en komfyr, i solen, eller på et sted med en temperatur på 60 °C eller mer, som i en varm bil).
-  Ikke la den oppladbare batteripakken bli våt.
-  Ikke kortslutt terminalene på den oppladbare batteripakken eller P-touch med batteripakken installert, som for eksempel med et metallobjekt.
-  Ikke stikk hull på det ytre skallet på den oppladbare batteripakken på noe vis.
-  Unngå å skade den oppladbare batteripakken eller P-touch med den oppladbare batteripakken installert.
-  Ikke demonter eller modifier den oppladbare batteripakken eller P-touch med batteripakken installert.
-  Ikke bruk en skadet eller deformert oppladbar batteripakke.
-  Må ikke brukes i korrosive omgivelser (f.eks. eksponert til saltholdig luft eller saltvann, eller syreholdig, alkalisk eller korrosiv gass).
-  Ikke installer eller ta ut den oppladbare batteripakken når adapteren er tilkoblet.

Vekselstrømadapter







Følg disse rettesnorene for å unngå brann, elektriske støt og eller funksjonsfeil.

-  Bruk bare vekselstrømadapteren (AD-18ES) som er utformet bare for P-touch. Hvis du gjør det, kan det føre til uhell eller skade. Brother tar ikke noe ansvar for uhell eller skade som skyldes manglende bruk av godkjent vekselstrømadapter.
-  Koble fra strømledningen øyeblikkelig og ikke bruk utstyret under tordenvær. Det kan være en liten sjanse for elektrisk støt fra lyn.
-  Berør ikke vekselstrømadapteren eller kontakten med våte hender.
-  Bruk ikke vekselstrømadapteren på steder med høy fuktighet, som f. eks. badetrom.
-  Bruk ikke en strømledning som er skadet.
-  Ikke overbelast strømuttaket.
-  Ikke sett tunge objekter på, skad eller endre strømledningen eller kontakten. Du må ikke bøye eller dra hardt i strømledningen.
-  Ikke slipp, slå eller skad vekselstrømsadapteren på annen måte.
-  Kontroller at kontakten er satt godt inn i strømuttaket. Bruk ikke et strømuttak som er løst.

ADVARSEL









Batterier (alkaliske/oppladbare)



Følg disse retningslinjene for å unngå lekkasje eller skade på batteriene.

-  Ikke bruk metallgjenstander, som pinsett eller en metallpenn når du skifter batterier.
-  Lad ikke opp batteriet på steder med høy temperatur.
-  Batterier må ikke kastes i ild, oppvarmes eller demonteres.
-  Hvis batterivæske kommer i kontakt med hud eller klær, vasker du de utsatte områdene grundig med rent vann. Batterivæske er skadelig for huden.
-  Hvis batteriene lekker, påse at væsken ikke kommer i kontakt med øynene, da dette kan føre til synstap. Hvis væsken kommer i kontakt med øynene må øynene skylles med rent vann, og du må snarest søke legehjelp.
-  Hvis batteriene begynner å gi lukt, overoppheles, misfarges, deformeres eller hvis det oppstår annen skade under bruk, ladning eller oppbevaring, må batteriene tas ut med en gang og ikke brukes mer.

P-touch

Følg disse retningslinjene for å unngå brann, skader, elektrisk støt og kvelning.

-  Ikke la P-touch bli våt på noen som helst måte.
-  Rør ingen metalldele nær skriverhodet. Skriverhodet blir veldig het under bruk og holder heten i en tid etter bruk. Rør den ikke direkte med hendene.
Skrivehode
-  Ikke bruk P-touch med et fremmedlegeme i. Hvis det kommer inn vann, metalliske substanser eller fremmedlegemer i en P-touch, koble fra omformeren, ta ut batteriet og kontakt forhandleren der P-touch ble kjøpt eller ditt lokale autoriserte servicecenter.
-  Rør ikke kuttebladet til kutterenheten.
-  Ikke demonter P-touch. For inspeksjon, justering og reparasjon av P-touch må du kontakte forhandleren hvor din P-touch ble kjøpt eller ditt lokale autoriserte serviceverksted.
-  Det brukes plastposer til innpakning av din maskin. Unngå kvelningsfare og hold disse posene unna barna.
-  Koble fra omformeren, ta ut batteriet og stans bruken øyeblikkelig dersom du merker uvanlig lukt, varmeutvikling, misfarging, deformering eller noe annet uvanlig under bruk eller oppbevaring.
-  For å unngå skade må maskinen ikke mistes eller utsettes for støt.

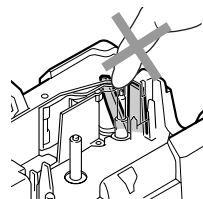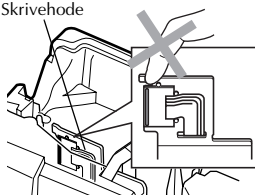



FORSIKTIG

Tapekutter

Følg disse retningslinjene for å unngå personskader eller skader til P-touch.






-  Ikke åpne tapekammerdekslet når kutteenheten betjenes.
-  Bruk ikke urimelig trykk på kutteren.

Vekselstrømadapter

-  Hvis du ikke planlegger P-touch over lengre tid, kople vekselstrømsadapteren fra strømuttaket og P-touch for å unngå batterilekkasje eller tap av strømladning.
-  Hold alltid i kontakten når du kobler strømledningen fra strømuttaket.




Batterier (alkaliske/oppladbare)

Følg disse retningslinjene for å unngå væskelekkasje, varme eller batteribrudd.


-  Bruk aldri gamle og nye batterier sammen.
-  Hvis du ikke planlegger å bruke P-touch over lengre tid, fjern batteriet for å unngå batterilekkasje eller tap av strømladning.
-  Bland ikke alkalibatterier med andre batterityper.
-  La ikke Batterier (alkaliske/oppladbare) bli vått.
-  Sjekk at batteriene er korrekt satt i.

P-touch



Følg disse retningslinjene for å unngå personskader eller skader til P-touch.

-  Sett P-touch på en flat, stabil flate som f. eks. et skrivebord.
-  Plasser ingen tunge gjenstander på toppen av P-touch. Ikke trykk på LCD-skjermen.
-  Ikke la P-touch være tilgjengelig for barn når det bakdekslet er åpent.


Tape

-  Avhengig av plassering, materiale og miljø kan etiketten løsne eller klebe så sterkt at den ikke kan fjernes, fargen til etiketten kan endre seg eller overføres til andre gjenstander. Før du anbringer etiketten må du kontrollere miljøvilkårene og materialet.

Minne

-  Alle data som lagres i minnet vil gå tapt hvis P-touch får en feil må repareres, eller hvis batteriet utlades.
-  Hvis strømmen er frakoblet lenger enn to minutter vil alle tekst- og formatinnstillinger slettes. Alle tekstfiler som er lagret i minnet slettes også.

Generelle forholdsregler

- Bruk aldri P-touch på noen annen måte eller til noe annet formål enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Dette kan føre til uhell eller skade på maskinen.
- Ikke stikk fremmedlegemer inn i utløpsåpningen for tape, i omformerkontakten eller USB-porten (kun for PT-7600) osv.
- Berør ikke skrivehodet med fingrene. Bruk en myk klut (for eksempel en bomullsklut) når du rengjør skrivehodet eller den valgfrie renskassetten for skrivehodet (TZ-CL4) når skrivehodet skal rengjøres.
- Bruk ikke sprit eller andre organiske løsemidler til rengjøring av maskinen. Bruk kun en myk, tørr klut.
- Ikke plasser P-touch/batteri i direkte sollys eller regn, i nærheten av varmeovner eller andre varme apparater, på steder med ekstremt høye eller lave temperaturer (for eksempel bak frontruten eller bakruten i bilen), eller på steder med høy fuktighet eller mye støv.
- Ikke la vinyl eller gummi ligge på maskinen over lengre tid, da maskinen kan bli tilsmusset.
- Avhengig av miljøbetingelser og brukte innstillinger, kan enkelte bokstaver eller symboler bli vanskelige å lese.
- Bruk bare Brother TZ tape til denne maskinen. Du må ikke bruke tape som ikke er market med .
- Ikke trekk i eller legg press på tapen i kassetten. Dette kan føre til skade på tapekassetten eller P-touch.
- Pass på at utløseren er oppe når du lukker bakdekslet. Bakdekslet kan ikke lukkes hvis utløseren er trykket ned.
- Prøv ikke å skrive ut etiketter med en tom tapekassett eller uten at det er satt inn en tapekassett i P-touch. Det vil ødelegge skrivehodet.
- Ikke forsøk å kutte eller mate tapen under utskrift, da dette vil skade tapen.
- Det anbefales at du bruker USB-kabelen som leveres sammen med P-touch. Skulle det være nødvendig å bruke en annen USB-kabel, vær sikker på den er av høy kvalitet (kun for PT-7600).
- Ikke lag riper i CD-ROMen. Plasser ikke CD-ROMen på noe sted som utsettes for høye eller lave temperaturer. Plasser ikke tunge objekter på CD-ROMen, og ikke bøy den (kun for PT-7600).
- Programvaren på CD-ROMen er tenkt brukt med P-touch og kan installeres på mer enn én PC (kun for PT-7600).
- Vi anbefaler å lese denne brukerveiledningen nøye før du tar i bruk din P-touch, og oppbevare den i nærheten av apparatet.

INNHold

FØR DU TAR I BRUK P-TOUCH	i
<i>Sikkerhetsinstruks</i>	<i>i</i>
Generelle forholdsregler	v

1. Komme i gang

Utpakking av din P-touch	1
---------------------------------------	----------

2. Etikettypemoduser

Velge en etikttypemodus	3
Normal og vertikal modus	3
Modusene Roter og Roter & Gjenta	4
Flaggmodus	5
Modusene Port og Panel1	6
Modusen Panel2	7

3. Grunnleggende funksjoner

Bruke grunnleggende funksjoner	9
<i>Velge funksjoner, parametere, innstillinger og grupper</i>	<i>9</i>
<i>Velge standardinnstilling</i>	<i>9</i>
<i>Bekreft et valg</i>	<i>9</i>
<i>Abryt et valg</i>	<i>9</i>
Taste inn etikttdata	10
<i>Taste inn og registrere tekst</i>	<i>10</i>
<i>Skrive bokstaver med aksenter</i>	<i>12</i>
<i>Sette inn en strekkode</i>	<i>13</i>
<i>Sette inn et symbol</i>	<i>15</i>
Formatere etiketten	18
<i>Spesifisere en etikttlengde</i>	<i>18</i>
<i>Spesifisere en margbredde</i>	<i>18</i>
<i>Ramme inn teksten</i>	<i>19</i>
<i>Spesifisere tegnstørrelsen</i>	<i>20</i>
<i>Spesifisere tegnbredde</i>	<i>21</i>
<i>Spesifisere tegnstilen</i>	<i>22</i>
<i>Bruke de preformaterte autoformat-malene</i>	<i>23</i>

Skrive ut etiketter	24
<i>Forhåndsvisning av etikettlayout</i>	24
<i>Mate ut tape</i>	25
<i>Skrive ut en etikett</i>	25
<i>Bruke spesielle utskriftsfunksjoner</i>	25
Lagre og hente fram filer	29
<i>Lagre etikettekst</i>	30
<i>Hente fram tekst som er lagret</i>	30
<i>Slette lagret tekst</i>	31

4. Maskinjustering32

<i>Velge hvordan tapen mates og kuttes</i>	32
<i>Justere displaykontrasten</i>	32
<i>Innstilling av autoreduksjon</i>	33
<i>Kalibrere etikettlengden</i>	33
<i>Spesifisere om symbolkategorien PERSONAL skal oppdateres</i> <i>kontinuerlig</i>	34
<i>Endre måleenhet</i>	34
<i>Vise versjonsinformasjon</i>	34
Rengjøring	35
<i>Rengjøre skrivehodet, valsene og tapekutteren</i>	35

5. Bruke P-touch med en datamaskin (kun for PT-7600)37

SYSTEMKRAV	38
<i>Installere P-touch Editor 5.0 og driver for skriveren</i>	38
AVINSTALLERE P-TOUCH EDITOR / QUICK EDITOR	42
AVINSTALLERE / SKIFTE SKRIVERDRIVEREN	43
Bruke P-touch Editor 5.0	45
<i>Aktivering av P-touch Editor</i>	46
<i>Oppsettvindu</i>	47
<i>Start P-touch Editor Hjelp</i>	49
Overføre data til eller fra en datamaskin	51
<i>Starte overføringsmodus</i>	51
Hvordan bruke P-touch Transfer Manager og P-touch Library	52
<i>Oppstartning av P-touch Transfer Manager</i>	52
<i>Overføring av etikettmaler fra PC-en</i>	54
<i>Legge til et brukerdefinert tegnbilde i teksten</i>	56
<i>Bruke maldata</i>	56
<i>Bruke nedlastede databasedata</i>	58
<i>Sikkerhetskopiere etikettmaler</i>	60

<i>Aktivering av P-touch Library</i>	62
<i>Søk etter etiketter</i>	62

6. Vedlegg64

Nullstille P-touch	64
Feilsøking	64
Liste over feilmeldinger	66
Skriverspesifikasjoner	71
<i>Hovedenhet</i>	<i>71</i>
Tilbehør	73
Stikkord	74

1 Komme i gang

Utpakking av din P-touch


Kontroller at pakken inneholder følgende før du bruker din P-touch.

PT-7600


P-touch




Oppladbar batteripakke (BA-7000)



TZ tapekassett




Stropp



CD-ROM



USB-kabel



Vekselstrømadapter(AD-18ES)




(Designet på adapteren kan variere med landet.)


P-touch




Stropp



Vekselstrømadapter (AD-18ES)




TZ tapekassett
















(Designet på adapteren kan variere med landet.)

2 Etiktypemoduser


Velge en etiktypemodus

Ved å trykke på  (Etiktype) kan du velge en av to regulære moduser for utforming og utskrift av dine egne selvlagde etiketter, eller en av de syv spesialmodusene som finnes for å skrive ut etiketter som er forhåndsformaterte for å identifisere patch-paneler, ledninger, kontakter og andre komponenter.

- 1 Trykk .
- 2 Trykk  eller  (eller fortsatt å trykke ) inntil ønsket modus vises. (Du finner nærmere informasjon om hver modus i avsnittene nedenfor.)
- 3 Trykk  for å iverksette valgt etiktypemodus.
 - Hvis du valgte **NORMAL** eller **VERT**, fortsetter du med å skrive inn etiketteksten som beskrevet i kapittel 3, *Grunnleggende funksjoner*.
 - Hvis du valgte **ROTERE**, **R&R**, **PORT**, **PANEL1**, **PANEL2** eller **FLAGG**, fortsetter du med trinnene nedenfor.
- 4 Trykk  eller  inntil det ønskede parameteret vises.
- 5 Trykk  eller  inntil den ønskede innstillingen vises (eller bruk talltastene til å taste ønsket innstilling).
- 6 Trykk  for å iverksette valgte innstillinger.
- 7 Skriv teksten for hver etikett i en separat tekstblokk.
- 8 Skriv ut etikettene.
 - For å skrive ut ett eksemplar av hver etikett, trykker du .
 - Hvis du vil skrive ut flere eksemplarer, eller la bestemte tegn inkrementeres, eller bruke andre spesielle utskriftsfunksjoner, trykker du , deretter , og velger alternativer. (For nærmere opplysninger, se *Bruke spesielle utskriftsfunksjoner* på side 25.)

Normal og vertikal modus



Etiketter som skrives ut i **NORMAL** eller **VERT** etiktypemodus kan formateres og skrives ut for alle typer behov.

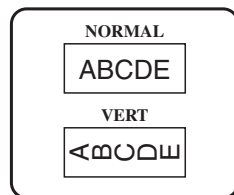

Når du har valgt etikettypemodus **NORMAL** eller **VERT**, kan etiketteksten skrives inn, formateres, skrives ut og kuttet som vanlig. Med **NORMAL** etikettypemodus skrives den oppgitte teksten horisontalt langs etiketten. Med **VERT** etikettypemodus skrives den oppgitte teksten vertikalt langs etiketten.

Modusene Roter og Roter & Gjenta

Etiketter som skrives med disse to etikettypemodusene, kan festes rundt kabler og ledninger for å merke dem. Med begge disse modusene roteres teksten 90° mot klokken, og hver tekstblokk skrives på en separat etikett som vist nedenfor. I roter og gjenta-modus skrives teksten gjentatte ganger langs hele etikettlengden, slik at den kan leses fra alle vinkler.

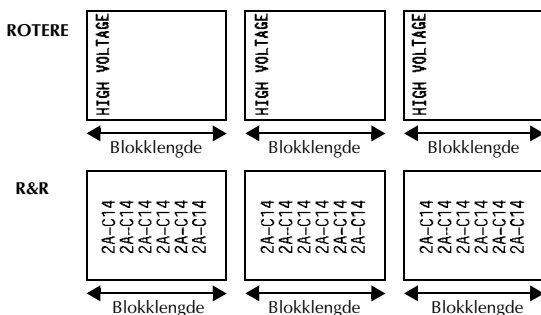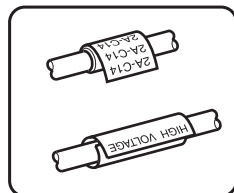


Når du har valgt **ROTERE** eller **R&R** for etikettypemodus, kan du spesifisere lengden på hver etikett, og en rammestil hvis dette er ønskelig.

- **BL LENG** (blokklengthe): 20,0 til 200,0 mm
Standardverdi: 30,0 mm
- **RAMME**: AV, 1, 2, 3, 4
Standardverdi: AV


- ☞ En enkelt tekstblokk kan bare inneholde maksimalt 7 linjer med tekst, og med etikettypemodus **R&R** vil bare tekstlinjene som rommes på etiketten, bli skrevet ut.
- ☞ For etiketter som skal festes på kabler og ledninger, anbefaler vi bruk av fleksibel ID-tape. Når du skal brette fleksibel ID-tape rundt sylindrerformede gjenstander, må diameteren på gjenstanden være minst 3 mm. Er den ikke dette, så bør etikettypemodus **FLAGG** benyttes. I tillegg bør de overlappende endene på etiketten eller etikettflagget være på minst 5 mm.

Flaggmodus


Etiketter som lages med denne etikettypemodusen, kan slås rundt en kabel eller vaier med endene klebet sammen så de danner et flagg eller en fane. Når etikettypemodus **FLAGG** er valgt, skrives hver blokk med tekst i begge ender av separate etiketter. Lengden på den ikke-skrivne delen av etiketten tilsvarer minst omkretsen til kabelen eller vaieren. I tillegg kan teksten skrives horisontalt, eller roteres 90°.

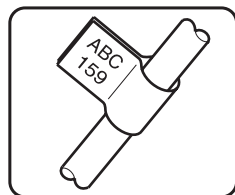

ROTERE
satt til
AV

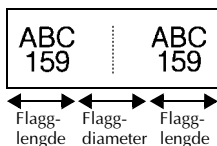

ROTERE
satt til
PÅ

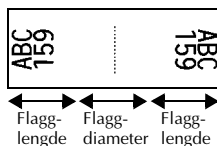

Når du har valgt **FLAGG** for etikettypemodus, spesifiserer du lengden og diameteren på flagget, eventuelt en rammestil, og om teksten skal roteres.


- **FLAGG ϕ** (flaggdiameter): 0,0 til 100,0 mm
Standardverdi: 7,0 mm
- **FL. LENG** (flagglengde): 10,0 til 200,0 mm
Standardverdi: 30,0 mm
- **RAMME:** AV, 1, 2, 3, 4
Standardverdi: AV
- **ROTERE:** AV, PÅ
Standardverdi: AV

- ☞ En enkelt blokk med tekst kan inneholde maksimalt 7 tekstlinjer.
- ☞ For etiketter som skal festes på kabler og ledninger, anbefaler vi bruk av fleksibel ID-tape. For fleksibel ID-tape som skal slås rundt sylinderformede gjenstander, bruker du etikettypemodus **FLAGG** når diameteren på gjenstanden er under 3 mm. I tillegg skal flagglengden være minst 5 mm.


Modusene Port og Panel1

Etiketter som lages med disse etiketttypemodusene, kan brukes til å identifisere ulike komponenter eller paneler.


Med etiketttypemodus **PORT** skrives hver tekstblokk på en separat etikett, som er nyttig for merking av komponenter eller panelporter som har forskjellig innbyrdes avstand.

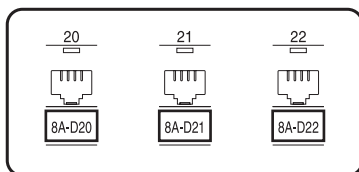


Med etiketttypemodus **PANEL1** skrives alle tekstblokkene med jevn avstand på en enkelt etikett, som er nyttig for merking av brytere, sikringer eller kontakter med ensartet innbyrdes avstand. I tillegg kan tekstblokkene skrives ut i den rekkefølgen de ble skrevet inn, eller i motsatt rekkefølge.

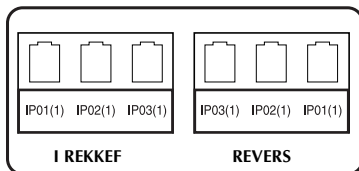


PORT



PANEL1
(SKRIV satt til
I REKKEF)



PANEL1
(SKRIV satt
til REVERS)







Når du har valgt **PORT** eller **PANEL1** for etiketttypemodus, spesifiserer du lengden på hver tekstblokk eller etikett, og du kan eventuelt velge en rammestil. For etiketttypemodus **PANEL1** velger du om tekstblokkene skal skrives ut i den rekkefølgen de ble skrevet inn, eller i motsatt rekkefølge.


3 Grunnleggende funksjoner

Bruke grunnleggende funksjoner


Velge funksjoner, parametere, innstillinger og grupper

- Hvis “◀▶” vises, trykker du  for å velge forrige post eller  for å velge neste post.
- Hvis “◀▶” vises, trykker du  for å velge forrige post eller  for å velge neste post.


Velge standardinnstilling

- Hvis du vil velge standardinnstillingen for en funksjon eller et parameter, trykker du .

Bekreft et valg

- Hvis du vil velge et element i en liste, iverksette en valgt innstilling, eller svare “Ja”, trykker du .




Abryte et valg





- Hvis du vil avbryte en funksjon og gå tilbake til forrige display uten å endre teksten, eller svare “Nei”, trykker du .

Taste inn etikettdata

Taste inn og registrere tekst

Taste inn bokstaver

- Når du vil skrive en vanlig liten bokstav, et tall, et komma eller et punktum, trykker du bare på tasten for tegnet.
- For å skrive en STORE bokstav, trykk  for å velge Shift-modus, og trykk den aktuelle bokstavgangen.
- Hvis du vil skrive bare store bokstaver, trykker du , deretter  for å gå til Caps-modus før du begynner å skrive.













- ☞ Hvis du vil avslutte Skift-modus uten å taste en bokstav, trykker du .
- ☞ Hvis du vil avslutte Caps-modus, trykker du , deretter .
- ☞ Hvis du vil skrive en liten bokstav i Caps-modus, trykker du , og deretter den aktuelle bokstavgangen.





Taste mellomrom

- Hvis du vil sette inn et mellomrom i teksten, trykker du .


Bevege markøren

Du flytter markøren for å lese gjennom og redigere teksten, eller du kan velge mellom ulike funksjoner og innstillinger.

- For å flytte markøren henholdsvis til venstre, høyre, opp eller ned, trykk , ,  eller .
- For å flytte markøren til begynnelsen av gjeldende tekstlinje, trykk , deretter .
- For å flytte markøren til slutten av gjeldende tekstlinje, trykk , deretter .
- For å flytte markøren til begynnelsen av den innskrevne teksten, trykk , deretter .
- For å flytte markøren til slutten av den innskrevne teksten, trykk , deretter .

- ☞ Hvis du vil flytte markøren flere tegn eller linjer på en gang, trykker og holder du , ,  eller .

Tilføye en ny tekstlinje

- Når du vil avslutte den gjeldende tekstlinjen og starte en ny, trykker du . “↵” vises bakerst på linjen.

☞ Antall tekstlinjer som kan skrives ut, er avhengig av bredden på tapen.


Tapebredde	Maksimalt antall linjer som kan skrives ut
6 mm	2
9 mm	2
12 mm	3
18 mm	5
24 mm	7

☞ Linjenummeret på displayet henviser til linjenummeret i tekstblokken.

Tilføye en ny tekstblokk



- Hvis du vil lage en ny tekstblokk slik at en del av teksten kan ha et annet antall linjer enn en annen, trykker du , deretter . “↵” vises i enden av blokken.

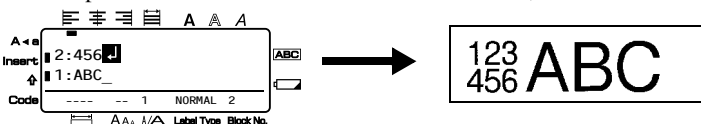For eksempel vil tekst som skrives inn som vist nedenfor, bli skrevet ut som følger.









- ☞ En enkelt etikett kan bare inneholde opp til femti tekstblokker.
- ☞ Nummeret til blokken som markøren står i, vises nederst på displayet.
- ☞ Alle tekstblokker har de samme formateringsfunksjonene.
- ☞ Mens du prøver å skrive ut store mengder med data på samme tid, kan enkelte av de utskrevne etikettene være blanke. Hvis du for eksempel skriver ut 50 poster, vil det maksimale antallet tegn som kan skrives ut på en gang være begrenset til om lag 200.

Sette inn tekst

- Hvis du vil sette inn teksten som du skriver ved markørposisjonen, passer du på at Sett inn-indikatoren vises. Hvis ikke trykker du  for å gå til **innsettingsmodus**.
- Hvis du isteden vil overskrive teksten som allerede finnes ved markørposisjonen, trykker du  for å avslutte **innsettingsmodus**.

Slette tekst





- For å fjerne tegn til venstre for markørposisjonen, trykker du  inntil alle tegnene du vil fjerne er borte.
- Hvis du vil fjerne all teksten:
 - 1 Trykk , deretter .
 - 2 Trykk  eller  for å velge enten **KUN TEKST** (for å slette bare teksten) eller **FORMAT & TEKST** (for å slette all teksten og tilbakestille formateringsfunksjoner til standardverdier).
 - 3 Trykk .

Skrive bokstaver med aksenter


En rekke forskjellige bokstaver med aksenter kan skrives med aksentfunksjonen.




Følgende bokstaver med aksenter er tilgjengelige.

Bokstav	Bokstav med aksenter	Bokstav	Bokstav med aksenter
a	á à â ã ä å æ ù á â ã	n	ñ ñ í î
A	À Á Â Ã Ä Å Æ Ù Á Â Ã	N	Ñ Ñ Í Î
c	ç ç é	o	ó ô õ ø ö ù œ ö
C	Ç Ç Ç	O	Ó Ô Õ Ø Ö Ù Œ Ö
d	ď ð đ	r	ř ř ı
D	Ď Ď	R	Ř Ř ı
e	é è ê ë ě ê é ê	s	š š š š š
E	É È Ê Ě Ě Ě Ě Ě	S	Š Š Š Š Š
g	ğ ğ	t	ı ı ı
G	Ğ Ğ	T	ı ı ı
i	í î ï ï ï ï	u	ú û ü ü ü ü ü
I	Í Î Ï Ï Ï Ï	U	Ú Û Ü Ü Ü Ü Ü
k	ķ	y	ý ŷ
K	Ķ	Y	Ý ŷ
l	ł ł ł ł	z	ž ž ž
L	Ł Ł Ł Ł	Z	Ž Ž Ž

- 1 Trykk , deretter . Meldingen “ACCENT a-z/A-Z?” vises.
- 2 Trykk på tasten som tilsvarende ønsket aksentuert tegn flere ganger, til ønsket tegn vises.
- 3 Sette inn tegn med aksenter i teksten.
 - Hvis du vil sette inn en enkelt bokstav med aksent, går du til trinn 5.
 - Hvis du vil sette inn en serie med bokstaver med aksenter i teksten, trykker du , deretter .

4 For hver ny bokstav med aksent, gjentar du trinn 2 og 3.

5 Trykk .

☞ Hvis du vil skrive versaler med aksenter, trykker du  (eller trykk  og  for å velge Caps-modus) før du trykker på bokstavtasten.

Sette inn en strekkode

Funksjonen **Strekkode** gjør at du kan skrive strekkoder som deler av etiketter.








- ☞ Ettersom dette apparatet ikke er særskilt beregnet for etikettutskrift med strekkoder, er det mulig at enkelte strekkodelesere ikke vil kunne lese etikettene.
- ☞ Det er også mulig at strekkodelesere ikke vil kunne lese strekkoder med bestemte blekkfarger trykt på visse tafefarger. De beste resultatene oppnår du ved å trykke trekkoder i svart på hvit tape.

I tillegg finnes ulike strekkodeparametere som lar deg lage mer tilpassede strekkoder.



Parameter	Innstillinger
PROTOKOLL	CODE 39, I-2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, EAN128, CODE128
BREDDE (strekbredde)	SMAL, MEDIUM, STOR
UDRSTRK# (tall skrevet ut under strekkoden)	PÅ, AV
SJEKK SIFFR	AV, PÅ







☞ Sjekksifferparameteret **SJEKK SIFFR** er bare tilgjengelig med protokollene **CODE 39, I-2/5** og **CODABAR**.

Innstilling av strekkodeparametere

- 1 Trykk , deretter .
- 2 Trykk  eller  inntil displayet viser parameteret som du vil endre.
- 3 Trykk  eller  inntil displayet viser ønsket innstilling.
- 4 Gjenta trinn 2 og 3 inntil alle parameterne er satt slik du ønsker.
- 5 Trykk .

Registrere strekkodedata

- 1 Trykk .
- 2 Tast inn nye strekkodedata eller rediger eksisterende data.
- 3 Trykk  for å tilføye strekkoden til teksten.

- ☞ Hvis du vil sette inn spesialtegn i strekkodedata (bare med protokollene **CODE39**, **CODABAR**, **EAN128** eller **CODE128**), plasserer du markøren like under tegnet rett til høyre for stedet hvor du vil sette inn spesialtegnet, før du trykker . Trykk  eller  til ønsket kontrolltegn vises, og trykk deretter  for å legge tegnet til data. (Se tabellene nedenfor for en liste over hvilke spesialtegn som er tilgjengelige.)
- ☞ Hvis du vil endre enten datainnholdet eller parameterne **BREDDE** eller **UDRSTRK#** for en strekkode som allerede er satt inn i teksten, trykker du , deretter .

Følgende kontrolltegn kan kun legges til strekkoder opprettet med bruk av protokollen **CODE39** eller **CODABAR**.

CODE39

CODABAR

Symbol	Tegn	Symbol	Tegn	Symbol	Tegn	Symbol	Tegn
0	–	4	/	0	–	3	/
1	.	5	+	1	\$	4	.
2	(MELLOMROM)	6	%	2	:	5	+
3	\$						






Følgende spesialtegn kan bare settes inn i strekkoder som er laget med protokollene EAN128 eller CODE128.



Symbol	Tegn	Symbol	Tegn	Symbol	Tegn
0	(SPACE)	10	★	20	>
1	!	11	+	21	?
2	"	12	/	22	@
3	#	13	-	23	[
4	\$	14	.	24	\
5	%	15	/	25]
6	&	16	:	26	^
7	'	17	;	27	_
8	(18	<		
9)	19	=		

Symbol	Kontrolltegn	Symbol	Kontrolltegn	Symbol	Kontrolltegn
28	NUL	42	CR	56	ESC
29	\	43	SO	57	{
30	SOH	44	SI	58	FS
31	STX	45	DLE	59	
32	ETX	46	DC1	60	GS
33	EOT	47	DC2	61	}
34	ENQ	48	DC3	62	RS
35	ACK	49	DC4	63	~
36	BEL	50	NAK	64	US
37	BS	51	SYN	65	DEL
38	HT	52	ETB	66	FNC3
39	LF	53	CAN	67	FNC2
40	VT	54	EM	68	FNC4
41	FF	55	SUB	69	FNC1


Sette inn et symbol



Totalt 164 symboler og småbilder er tilgjengelige med symbolfunksjonen.

- 1 Trykk . Den siste kategorien som ble brukt, vises.
- 2 Trykk  eller  for å velge kategori.
- 3 Trykk  eller  inntil det ønskede symbolet er valgt.
- 4 Sett symbolet/symbolene inn i teksten.



- Hvis du vil sette inn ett enkelt symbol, eller det siste i en rekke, gå til trinn 6.
- Hvis du vil sette inn en serie med symboler i teksten, trykk , deretter .

5 For hvert nytt symbol, gjenta trinnene 2 til og med 4.





6 Trykk .

 Symboler kan også skrives inn ved å taste inn den tilsvarende koden fra tabellen ovenfor. Hvis du for eksempel skriver "A02" og trykker , vil "?" settes inn i teksten.

Følgende symboler er tilgjengelige.

Kategori	Symboler									
A TEGNSETTING	.	,	?	!	"	'	:	;	-	—
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	\	/	&	¿	¡	~	§	▪		
	10	11	12	13	14	15	16	17		
B FORRETNINGSDRIFT	@	#	%	®	©	™				
	00	01	02	03	04	05				
C MATEMATIKK	+	-	×	*	±	=	÷			
	00	01	02	03	04	05	06			
D BRAKETT	()	[]	<	>	«	»		
	00	01	02	03	04	05	06	07		
E PIL	→	←	↑	↓	➔	➜	⬆	⬇		
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
F ENHET	°	\$	¥	£	€	¢	f	φ		
	00	01	02	03	04	05	06	07		
G INTERNASJONALE TEGN	ā	ā	ß	Š	à	β	γ	δ	μ	Ω
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Đ	ð	Ɔ	Ɔ	ij					
	10	11	12	13	14					

Kategori		Symboler									
H	TALL	1/2	1/3	1/4	0	1	2	1	2		
		00	01	02	03	04	05	06	07		
I	PIKTOGRAMMER	★	○	●	□	△	◆				
		00	01	02	03	04	05				
J	ELEKTRISK/ ELEKTRONISK										
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42									
K	FORBUD										
		00	01	02							
L	ADVARSEL										
		00	01	02	03	04	05	06			
M	KOMMUNIKASJON										
		00	01	02	03	04	05				
N	AUDIO/VISUELT										
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14							








Kategori	Symboler			
O ANNET				
	00	01	02	03
Z KATEGORIEN PERSONAL	*Inntil maksimalt 16 av de siste brukte symbolene lagres automatisk i symbolkategorien PERSONAL .			


☞ Når symbolkategorien **PERSONAL** fylles opp, vil senere valgte symboler overskrive de eldste, med mindre funksjonen for symbollagring er satt til **OFF**. (Se *Spesifisere om symbolkategorien PERSONAL skal oppdateres kontinuerlig* på side 34.)

Formatere etiketten

Spesifisere en etikettlengde








Lengden på etiketten kan spesifiseres som følger.

- Trykk , deretter .
- Trykk  eller  inntil **LENGDE** vises på displayet.
- Trykk  eller  inntil den ønskede etikettlengden vises (eller bruk talltastene til å oppgi ønsket innstilling).
- Trykk .








Spesifisere en margbredde

Bredden på margene til venstre og høyre for teksten kan spesifiseres.















- Trykk , deretter .
- Trykk  eller  inntil **MARGIN** vises på displayet.
- Trykk  eller  inntil den ønskede margbredden vises (eller bruk talltastene til å taste ønsket innstilling).
- Trykk .



Ramme inn teksten

- 1 Trykk , deretter .
- 2 Trykk  eller  inntil ønsket rammeinnstilling vises.
- 3 Trykk . Den valgte innstillingen gjøres gjeldende for hele teksten.







Følgende rammestiler er tilgjengelige.

Rammeinnstilling	Eksempel	Rammeinnstilling	Eksempel
1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	






Spesifisere tegnstørrelsen


Tegnstørrelsen kan spesifiseres for all teksten på etiketten, eller bare for teksten på linjen der markøren er.

Formaterer tegnstørrelsen for all teksten


- 1 Trykk .
- 2 Trykk  eller  inntil **G.STRL** vises på displayet.
- 3 Trykk  eller  inntil displayet viser ønsket innstilling for tegnstørrelse.
- 4 Trykk . Den valgte innstillingen gjøres gjeldende for hele teksten.

Formaterer tegnstørrelsen for en linje

- 1 Flytt markøren til linjen der du vil endre tegnstørrelsen.
- 2 Trykk , deretter .
- 3 Trykk  eller  inntil displayet viser ønsket innstilling for tegnstørrelse.
- 4 Trykk . Den valgte innstillingen gjøres gjeldende for linjen der markøren er.







 Ettersom tekststørrelsen som kan skrives ut, avhenger av tapebredden, viser tabellen nedenfor den maksimale tegnstørrelsen som kan brukes med de ulike tapebreddene.

Tapebredde	Maks. tekststørrelse
6 mm	12 punkter
9 mm	18 punkter
12 mm	24 punkter
18 mm	36 punkter
24 mm	48 punkter








 Når innstillingen **AUTO** er valgt, og teksten i en blokk består av bare en linje med bare store bokstaver (og ingen bokstaver med aksenter), skrives teksten noe større enn det som ellers er mulig for tapebredden.

Spesifisere tegnbredden

Formater bredden på all teksten

- 1 Trykk .
- 2 Trykk  eller  inntil **G.BREDD** vises på displayet.
- 3 Trykk  eller  inntil displayet viser ønsket innstilling for tegnbredde.
- 4 Trykk . Den valgte innstillingen gjøres gjeldende for hele teksten.

Formater bredden på en linje







- 1 Flytt markøren til linjen der du vil endre tegnbredden.
- 2 Trykk , deretter .
- 3 Trykk  eller  inntil **BREDD** vises på displayet.
- 4 Trykk  eller  inntil displayet viser ønsket innstilling for tegnbredde.
- 5 Trykk . Den valgte innstillingen gjøres gjeldende for linjen der markøren er.

De følgende tegnbreddene er tilgjengelige for hver tekststørrelse som vist.






Bredde Størrelse	NORMAL	SMAL (SMAL)	TYNN (TYNN)	VID (BRED)
48 punkter	ABC	ABC	ABC	ABC
36 punkter	ABC	ABC	ABC	ABC
24 punkter	ABC	ABC	ABC	ABC
18 punkter	ABC	ABC	ABC	ABC
12 punkter	ABC	ABC	ABC	ABC
9 punkter	ABC	ABC	ABC	ABC
6 punkter	ABC	ABC	ABC	ABC

Spesifisere tegnstilen

Formaterer tegnstilen for all teksten

- 1 Trykk .
- 2 Trykk  eller  inntil **G.STIL** vises på displayet.
- 3 Trykk  eller  inntil displayet viser ønsket innstilling for tegnstil.
- 4 Press . Den valgte innstillingen gjøres gjeldende for hele teksten.







Formaterer tegnstilen for en linje

- 1 Flytt markøren til linjen der du vil endre tegnstilen.
- 2 Trykk , deretter .
- 3 Trykk  eller  inntil displayet viser ønsket innstilling for tegnstil.
- 4 Press . Den valgte innstillingen gjøres gjeldende for linjen der markøren er.

Følgende tegnstiler er tilgjengelige.

Valgt stil	Eksempel	Valgt stil	Eksempel
NORMAL	ABC	KURSIV	<i>ABC</i>
FET	ABC	K+FET (kursiv og fet)	<i>ABC</i>
KONTUR	ABC	K+KONT (kursiv og kontur)	<i>ABC</i>

Spesifisere justering for alle linjene i teksten

- 1 Trykk .
- 2 Trykk  eller  inntil **INNRET** vises på displayet.
- 3 Trykk  eller  inntil displayet viser ønsket innstilling.
- 4 Trykk . Den valgte innstillingen gjøres gjeldende for hele teksten.





Følgende innstillinger for justering er tilgjengelige.

ABC DEFGH IJKLM	ABC DEFGH IJKLM	ABC DEFGH IJKLM	A B C DEFGH IJKLM
VNSTR	SENER	HØYRE	JUST

Bruke de preformaterte autoformat-malene

Et utvalg av preformaterte etikettmal er tilgjengelig, slik at du kan lage etiketter raskt og enkelt for mange ulike formål – fra innholdsidentifikasjon for esker og ringpermer, til merking av utstyr, navneskilt og ID-merker. Du bare velger en av de ti malene, skriver ønsket tekst inn i feltene, og etiketten er klar for utskrift.

Følgende etikettmal er tilgjengelige.

Tast	Navn på mal	Tapebredde × Etikettlengde	Felter i mal	Eksempel			
1	KASS. E	18 mm × 69 mm	① SYMBOL? ② TEKST1? ③ TEKST2? ④ STEKKODE?				
2	AKTIVA1	24 mm × 83 mm	① TEKST1? ② TEKST2? ③ STEKKODE?				
3	AKTIVA2	24 mm × 79 mm	① TEKST? ② STEKKODE?	Fixed Asset 			
4	AKTIVA3	24 mm × 41 mm	① TEKST? ② STEKKODE?	*** City Public Library 			
5	AKTIVA4	24 mm × 55 mm	① TEKST1? ② TEKST2? ③ TEKST3? ④ TEKST4? ⑤ TEKST5?	<table border="1" data-bbox="766 1172 916 1230"> <tr><td>Brother Industries, Ltd.</td></tr> <tr><td>Control Sales</td></tr> <tr><td>Equipment # 123456789</td></tr> </table>	Brother Industries, Ltd.	Control Sales	Equipment # 123456789
Brother Industries, Ltd.							
Control Sales							
Equipment # 123456789							
6	ID	24 mm × 69 mm	① TEKST1? ② TEKST2? ③ TEKST3?	<table border="1" data-bbox="740 1252 937 1317"> <tr><td>DAILY FAXES(5)</td></tr> <tr><td>9/99 Present</td></tr> <tr><td>J.Smith</td></tr> </table>	DAILY FAXES(5)	9/99 Present	J.Smith
DAILY FAXES(5)							
9/99 Present							
J.Smith							

Tast	Navn på mal	Tapebredde × Etikettlengde	Felter i mal	Eksempel
	TEGN	24 mm × 101 mm	① SYMBOL? ② TEKST1? ③ TEKST2?	NO SMOKING
	N SKILT	18 mm × 101 mm	① NAVN? ② FIRMA?	Robert Becker ABC Transport
	ARKIV M	12 mm × 88 mm	① OVERSKRIFT? ② MEL.OV.SKR?	August Sales Report <small>Overseas Sales Div.</small>
	IDBRIKKE	9 mm × 25 mm	① TEKST1? ② TEKST2?	01234567 ver 1.2

- Trykk , deretter talltasten som malen du vil bruke er tilordnet.
- Trykk . Det første feltet i den valgte malen vises.
- Trykk eller for å vise hvert felt, og skriv inn teksten.
- For å skrive ut en enkelt etikett, trykker du .
 - For å skrive ut flere eksemplarer, eller flere mens tegn inkrementeres, eller skrive teksten speilvendt, trykk , deretter . (Du finner nærmere opplysninger under *Bruke spesielle utskriftsfunksjoner* på side 25.)

☞ Tegn med aksenter (side 12), symboler (side 15) og strekkoder (side 13) kan brukes i feltene i malene.

☞ Hvis du vil avslutte bruken av malen, viser du det siste feltet og trykker .
Menyen Auto Format vises. Trykk eller inntil AVSLUTT vises, og trykk så .

Skrive ut etiketter

Forhåndsvisning av etikettlayout

Funksjonen **Forhåndsvisning** lar deg vise et eksempel på etikettlayouten på displayet.



- For å bruke forhåndsvisning, trykk , deretter . Lengden på den gjeldende etiketten vises i det nedre venstre hjørnet av displayet.

☞ Hvis du vil rulle forhåndsvisningen mot venstre eller høyre, trykker du eller .


☞ For å gå tilbake til teksten, trykk eller .


Mate ut tape



- For å mate ut 23 mm med tape, trykk . Meldingen “MATES” vises på displayet.

Trykk  for å mate ut overskytende skrevet tape etter at du har trykket  for å avslutte utskriften.

Skrive ut en etikett

- Hvis du vil skrive ut en etikett, trykker du . Displayet viser meldingene “I ARBEID”, deretter “kopierer” fulgt av nummeret på etiketten som skrives ut.

For å avslutte utskrift, trykk  for å slå av P-touch.











Når du stiller inn **3** (klippepause; kjedeutskrift) eller **4** (ingen klippepause; kjedeutskrift) i utklippfunksjonen (side 32), vil “MATE OK?” vises. Trykk  for å mate. Trykk  for å gå til tekstregistreringsmodus.


Bruke spesielle utskriftsfunksjoner




En rekke spesielle utskriftsfunksjoner er tilgjengelig, for å la deg skrive flere eksemplarer av etiketter, skrive flere mens bestemte verdier inkrementeres, skrive spesifikke seksjoner av teksten, eller skrive ut etiketten speilvendt.

Skrive flere eksemplarer av en etikett

Den gjentatte utskriftsfunksjonen lar deg skrive ut opp til 99 eksemplarer av den samme etiketten.

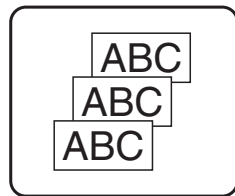
- 1 Trykk , deretter .
- 2 Trykk  eller  inntil **KOPIE** vises på displayet.
- 3 Trykk  eller  inntil det ønskede antall eksemplarer vises (eller bruk talltastene til å oppgi ønsket innstilling).
- 4 Trykk  (eller ). **BEKREFT** vises på menyen med utskriftsalternativer.
- 5 Trykk  (eller ) for å starte utskrift av det ønskede antall eksemplarer. Nummeret til hver etikett vises under utskrift.







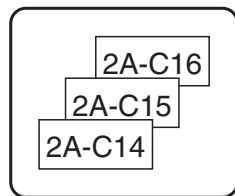


















- ☞ Hvis kuttefunksjonen er satt til **1** eller **3**, vises meldingen “KUTT TAPE FOR Å FORTSETTE” etter at hver etikett er skrevet ut. Trykk på tapekutterknappen for å kutte av etiketten og fortsette utskriften.
- ☞ Pass på at du kutter tapen innen 5 minutter fra meldingen vises.
- ☞ Du finner nærmere informasjon om de enkelte alternativene for kutting av tapen under *Velge hvordan tapen mates og kuttet* på side 32.
- ☞ Hvis du vil spesifisere innstillinger for ytterligere utskriftsalternativer, i stedet for å gå videre med trinn **5**, trykker du  eller  inntil **FORTSETT** vises på menyen med utskriftsalternativer, og så trykker du .

Skrive flere eksemplarer med inkrementering

Nummereringsfunksjonen kan brukes til å skrive ut flere eksemplarer av den samme teksten mens bestemte tegn (bokstaver, tall eller strekkodedata) øker i verdi for hver etikett. Denne typen automatisk inkrementering er nyttig ved utskrift av serienumeretiketter, kvalitetskontrolletiketter eller andre etiketter som krever stigende verdier.










- 1** Trykk , deretter .
- 2** Trykk  eller  inntil **NUMMER** vises på displayet.
- 3** Trykk  eller  inntil det ønskede antall eksemplarer vises (eller bruk talltastene til å oppgi ønsket innstilling).
- 4** Trykk . Meldingen “START?” vises på displayet. (Hvis du vil spesifisere bare tegnet ved markørposisjonen som det stigende feltet, trykk , og gå videre til trinn **9**.)
- 5** Trykk , ,  eller  inntil det første tegnet du vil bruke i nummereringen blinker.
- 6** Trykk . Meldingen “SLUTT?” vises på displayet.
- 7** Trykk , ,  eller  inntil det siste tegnet du vil bruke i nummereringen blinker.
- 8** Trykk . **BEKREFT** vises på menyen med utskriftsalternativer.
- 9** Trykk  (eller ) for å starte utskrift av det ønskede antall etiketter. Nummeret til hver etikett vises under utskrift.








- ☞ Hvis kuttefunksjonen er satt til **1** eller **3**, vises meldingen “KUTT TAPE FOR Å FORTSETTE” etter at hver etikett er skrevet ut. Trykk på tapekutterknappen for å kutte av etiketten og fortsette utskriften.
- ☞ Pass på at du kutter tapen innen 5 minutter fra meldingen vises.
- ☞ Du finner nærmere informasjon om de enkelte alternativene for kutting av tapen under *Velge hvordan tapen mates og kuttet* på side 32.
- ☞ Bokstaver og tall øker i verdi som vist nedenfor.
 0 → 1 → ...9 → 0 → ...
 A → B → ...Z → A → ...
 a → b → ...z → a → ...
 A0 → A1 → ...A9 → B0 → ...
 Mellomrom (vist som understrek “_” i eksemplene nedenfor) kan brukes til å justere plassen mellom tegnene, eller til å styre antall siffer som skrives.
 _Z → AA → ...ZZ → AA → ...
 _9 → 10 → ...99 → 00 → ...
 1_9 → 2_0 → ...9_9 → 0_0 → ...
- ☞ Bare ett nummereringsfelt kan velges fra en gitt tekst.
- ☞ Et nummereringsfelt må befinne seg på bare en tekstlinje i en enkelt blokk.
- ☞ Inntil maksimalt fem tegn kan velges for nummereringen.
- ☞ Hvis du inkluderer et ikke-alfanumerisk tegn som for eksempel et symbol i nummereringsfeltet, vil bare bokstaver og tall i nummereringsfeltet inkrementeres ved utskrift; hvis nummereringsfeltet bare inneholder et ikke-alfanumerisk tegn, vil bare en enkelt etikett skrives ut.
- ☞ Hvis du vil spesifisere innstillinger for ytterligere utskriftsalternativer, i stedet for å gå videre med trinn **9**, trykker du  eller  inntil **FORTSETT** vises på menyen med utskriftsalternativer, og så trykker du .
- ☞ Hvis en strekkode er valgt som nummereringsfeltet i trinn **5**, hopper du over trinn **6** og **7**, og fortsetter med trinn **8**.

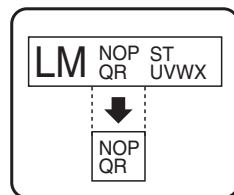


Skrive ut en serie med tekstblokker

Funksjonen Blokkutskrift lar deg velge ut en serie med tekstblokker for utskrift.

- 1** Trykk , deretter .
- 2** Trykk  eller  inntil det første nummeret i serien som vises under **BLOKK NO.** blinker.
- 3** Trykk  eller  inntil det ønskede blokknummeret vises (eller bruk talltastene til å oppgi ønsket innstilling).












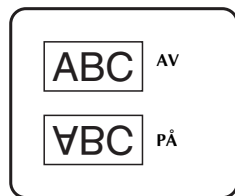

- 4 Trykk  slik at det andre nummeret i serien som vises under **BLOKK NO.** blinker.
- 5 Trykk  eller  inntil det ønskede blokknummeret vises (eller bruk talltastene til å oppgi ønsket innstilling).
- 6 Trykk  (eller ). **BEKREFT** vises på menyen med utskriftsalternativer.
- 7 Trykk  (eller ) for å starte utskrift av det ønskede antall etiketter. Nummeret til hver etikett vises under utskrift.

☞ Hvis du vil spesifisere innstillinger for ytterligere utskriftsalternativer, i stedet for å gå videre med trinn 7, trykker du  eller  inntil **FORTSETT** vises på menyen med utskriftsalternativer, og så trykker du .




Skrive ut speilvendte etiketter

Denne funksjonen skriver ut etikettene slik at de er lesbare fra limsiden av tapen. Hvis speilvendte etiketter festes til et glassvindu eller et annet gjennomsiktig materiale, kan de leses korrekt fra den andre siden.




- 1 Trykk , deretter .
- 2 Trykk  eller  inntil **SPEILE** vises på displayet.
- 3 Trykk  eller  inntil **PÅ** vises på displayet.
- 4 Trykk  (eller ). **BEKREFT** vises på menyen med utskriftsalternativer.
- 5 Trykk  (eller ) for å starte utskrift av det ønskede antall etiketter. Nummeret til hver etikett vises under utskrift.

☞ Når du bruker funksjonen for speilvendt utskrift, skal teksten skrives ut på klar tape.

☞ Hvis du vil spesifisere innstillinger for ytterligere utskriftsalternativer, i stedet for å gå videre med trinn 5, trykker du  eller  inntil **FORTSETT** vises på menyen med utskriftsalternativer, og så trykker du .

Kombinere spesielle utskriftsfunksjoner

Mange av de spesielle utskriftsfunksjonene kan kombineres, avhengig av ulike forhold, som hvorvidt en etikketypemodus er valgt, eller om en mal er i bruk. Hvis du for eksempel kombinerer operasjonene for gjentatt utskrift med nummereringsfunksjonen, for å skrive to eksemplarer av en etikett med "1" valgt som nummereringsfeltet og tre inkremitter, vil etikettene som vist ovenfor bli skrevet ut.

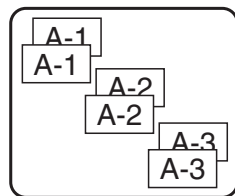








☞ Se de enkelte avsnittene ovenfor for nærmere opplysninger om de ulike spesielle utskriftsfunksjonene.



Lagre og hente fram filer

Etikettekster som brukes ofte, kan lagres med formatering intakt i minnet, og hentes fram enkelt og raskt for ny utskrift. Når hver tekstfil lagres, blir den tildelt et nummer for å gjøre den enklere å hente fram igjen. Opp til 10 tekstfiler eller om lag 2000 tegn kan lagres i minnet.








Ettersom det hentes frem en kopi av den lagrede teksten når Recall-funksjonen brukes, kan teksten redigeres og skrives ut uten at den lagrede filen blir endret. Hvis en fil ikke lenger trengs, eller hvis mer plass er påkrevd, kan Clear-funksjonen brukes til å slette tekstfiler.



Lagre etikettekst

- 1 Trykk .
- 2 Trykk  eller  inntil **LAGRING** vises på displayet.
- 3 Trykk .
- 4 Trykk  eller  inntil displayet viser filnummeret der du vil lagre teksten.
- 5 Trykk .













- ☞ Hvis minnet allerede er fylt opp til maksimum antall tegn, viser displayet meldingen “OPPFYLY MINNE!”. Skulle dette skje, må en eksisterende tekstfil slettes før den nye kan lagres.
- ☞ Hvis en fil allerede er lagret under det valgte filnummeret, viser displayet meldingen “OVERSKRIVE?”. Hvis du vil overskrive den lagrede filen med den nye, trykker du . Hvis du vil gå tilbake og velge et annet filnummer uten å overskrive tekstfilen, trykker du , og velger så et annet filnummer.






Hente fram tekst som er lagret

- 1 Trykk .
- 2 Trykk  eller  inntil **ÅPNE** vises på displayet.
- 3 Trykk .
- 4 Trykk  eller  inntil displayet viser filnummeret som du vil hente teksten fra.
- 5 Trykk . Eventuell tekst som var på displayet blir fjernet, og teksten som er lagret under det oppgitte filnummeret, hentes fram på displayet.

- ☞ Hvis du vil vise andre deler av den valgte tekstfilen, trykker du  eller .

Slette lagret tekst

- 1 Trykk .
- 2 Trykk  eller  inntil **SLETT** vises på displayet.
- 3 Trykk .
- 4 Trykk  eller  inntil displayet viser filnummeret som inneholder teksten du vil slette.
- 5 Velg filen(e) som skal slettes.
 - Hvis du vil slette en enkelt fil, går du rett til trinn **6**.
 - Hvis du vil slette flere filer, trykker du . Det gjeldende filnummeret blir uthevet. Fortsett å velge tekstfiler ved å gjenta trinn **4**, og trykke  inntil du har valgt alle filene du vil slette.
 - For å slette alle filene trykker du , deretter .
- 6 Trykk . Meldingen “SLETT?” (eller “SLETT ALT?” hvis alle filene ble valgt) vises.
- 7 Trykk . Teksten som er lagret i de valgte filnummerne, blir slettet.


-  Hvis du vil vise andre deler av den valgte tekstfilen, trykker du  eller .
-  Hvis du vil fjerne en tekstfil fra dem som er valgt ut for sletting, viser du filen, og trykker  slik at filnummeret ikke lenger er uthevet.

4 Maskinjustering




Flere funksjoner er tilgjengelige for å endre og justere virkemåten til etikettskriveren P-touch.

Velg hvordan tapen mates og kuttes



Funksjonen **Cut** lar deg spesifisere hvordan tapen mates ut etter at den er skrevet. Innstillingene for kuttefunksjonene består av kombinasjoner av to forskjellige skjæremetoder: **kuttepause** (der maskinen stopper utskriften, slik at etiketten kan kuttes) og **kjedeutskrift** (der den siste etiketten ikke mates ut for kutting, og reduserer dermed mengden tape som går med som svinn).




Kjedeutskrift er en økonomisk funksjon som er beregnet på å “eliminerte tapesvinn” i begynnelsen av etikettene. Uten kjedeutskrift kuttes det overskytende fra forrige utskriftsøkt av før den første etiketten i den nye økten skrives ut. Hvis derimot en innstilling for kjedeutskrift benyttes, vil den siste etiketten i forrige økt bli igjen i maskinen (den mates ikke ut), slik at den neste etiketten kan skrives ut uten at tape går til spille. Når den siste etiketten er skrevet ut, trykker du  for å mate ut kjeden av etiketter, og trykker deretter på tapekutterknappen for å kutte remsen av.



Følgende innstillinger er tilgjengelige: (Standardinnstillingen er **1**.)



1 Trykk , deretter .








2 Trykk  eller  inntil **SNITT** vises på displayet.

3 Trykk  eller  inntil displayet viser ønsket innstilling, og trykk så .

Etter utskrift med utklippfunksjonen satt til **3** eller **4**, vil “MATE OK?” vises. Trykk  for å mate. Trykk  for å returnere til tekstregistreringsmodus.








Justere displaykontrasten

Displayet kan gjøres lysere eller mørkere ved å velge en innstilling mellom **-2** og **+2**. (Standardinnstillingen er **0**.) Velg en høyere verdi for å øke kontrasten (gjøre displayet mørkere). Velg en lavere verdi for å redusere kontrasten (gjøre displayet lysere).

- 1 Trykk , deretter .
- 2 Trykk  eller  inntil **LCD KONTRAST** vises på displayet.
- 3 Trykk  eller  inntil displayet viser ønsket innstilling, og trykk så .

Innstilling av autoreduksjon


Med funksjonen autoreduksjon kan du velge om tekstbredden (**TEKST BREDDE**) eller tekststørrelsen (**TEKST STRL**) skal reduseres dersom tekst som er satt til **AUTO** for størrelse, er for stor for den spesifiserte etikettlengden. (Standardinnstillingen er **TEKST STRL**.)

- 1 Trykk , deretter .
- 2 Trykk  eller  inntil **AUTO REDUSER** vises på displayet.
- 3 Trykk  eller  inntil displayet viser ønsket innstilling, og trykk så .

Hvis du velger **TEKST STRL** og skriver inn mer tekst, reduseres tegn størrelsen slik at teksten passer innenfor den spesifiserte etikettlengden.










Hvis du velger **TEKST BREDDE** og skriver inn mer tekst, reduseres tegn bredden slik at teksten passer innenfor den spesifiserte etikettlengden. Etter at tegn bredden er redusert til **TYNN** (TYNN), vil om nødvendig også tegn størrelsen reduseres slik at teksten passer innenfor den spesifiserte etikettlengden.










Kalibrer etikettlengden

Hvis lengden på den utskrevne etiketten ikke samsvarer med lengden som er spesifisert med lengdefunksjonen, kan lengden på den utskrevne etiketten omkalibreres med lengdejusteringsfunksjonen ved å velge en verdi fra **-5** og **+5**. (Standardinnstillingen er **0**.)

- 1 Trykk , deretter .
- 2 Trykk  eller  inntil **JUSTER LENGDE** vises på displayet.
- 3 Trykk  eller  inntil displayet viser ønsket innstilling, og trykk så .








Spesifisere om symbolkategorien PERSONAL skal oppdateres kontinuerlig

Du kan spesifisere hvorvidt symboler fortsatt skal tilføyes i symbolkategorien **PERSONAL** (og eldre symboler slettes) når kategorien blir full (**PÅ**), eller om symboler ikke lenger skal tilføyes i **PERSONAL** når kategorien blir full (**AV**). (Standardinnstillingen er **PÅ**.)

- 1 Trykk , deretter .
- 2 Trykk  eller  inntil **OPPD. SYMBOL** vises på displayet.
- 3 Trykk  eller  inntil displayet viser ønsket innstilling, og trykk så .








Endre måleenhet

Enhetene som brukes til å vise målte verdier kan settes til millimeter (**mm**) eller tommer (**tomme**). (Standardinnstillingen er **tommer**.)

- 1 Trykk , etterfulgt av .
- 2 Trykk  eller  til **UNITS** vises.
- 3 Trykk  eller  til ønsket innstilling vises, og trykk deretter .

Vise versjonsinformasjon


Denne funksjonen kan brukes til å vise versjonsinformasjon for P-touch-programvaren og det innebygde symbolsettet.

- 1 Trykk , deretter .
- 2 Trykk  eller  inntil **VERSJON INFO** vises på displayet.
- 3 Trykk  eller  inntil displayet viser versjonsinformasjonen.
- 4 Trykk  for å avslutte oppsettmodus.

Rengjøring





I blant kan enkelte deler av skriveren trenge å rengjøres. Støv og smuss kan feste seg på apparatets skrivehode og valser, særlig når du bruker enheten utendørs eller i omgivelser med mye støv. Med bruk kan også tapekutteren bli dekket av lim, slik at den får problemer med å kutte tapen rent.

Rengjøre skrivehodet, valsene og tapekutteren

- ⓘ Før rengjøring av skrivehode og valser, trykk  for å slå av P-touch, og ta deretter ut batteriet og koble fra omformeren.

ADVARSEL

- Ikke berør skrivehodet direkte med bare hender. Skrivehodet kan være varmt.
- Ikke berør tapekutterbladet direkte med bare hender.

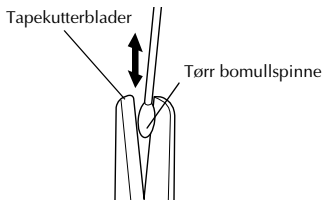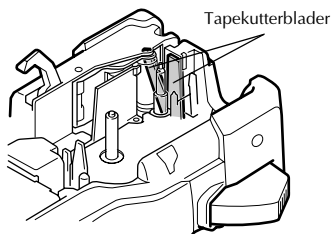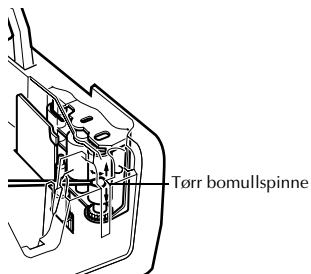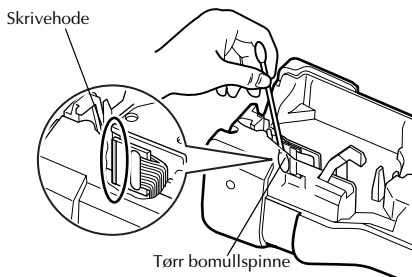

Merknader om rengjøring av skrivehodet og valsene

- ☞ Hvis en blank, vannrett strek vises gjennom teksten på etiketten, må skrivehodet rengjøres.
- ☞ Skrivehodet blir lettere å rengjøre ved hjelp av den valgbare renseskassetten (TZ-CL4).

Merknader om rengjøring av tapekutteren

- ☞ Hvis tapen ikke blir skåret av rent, trenger kutterbladene å rengjøres.

5 *Bruke P-touch med en datamaskin (kun for PT-7600)*

Etikettkrивereren P-touch er utstyrt med en USB-port, som lar deg foreta tilkobling til en skriver som kjører Microsoft® Windows®. Du må installere skriverdriveren for å bruke skriveren med datamaskinen din. Du må også installere P-Touch Editor-programvaren for etikettutforming. Medfølgende CD-ROM inneholder P-touch Editor 5.0, som installeres sammen med driver for skriveren og P-touch Transfer Manager.

- **P-touch Editor 5.0** er programvare for etikettutforming som gir utvidede illustrasjons- og layoutfunksjoner, og lar deg designe mer omfattende etikettmalere og opprette databaser. Så snart disse etikettmalene og databasene er laget, kan de lastes ned til P-touch, der de kan brukes til å lage etiketter.

- ☞ **Programvaren P-touch Editor og skriverdriveren må være installert før P-touch kobles til datamaskinen eller slås på.**
- ☞ **Bruk bare den medfølgende USB-kabelen når du skal koble P-touch til en datamaskin.**
- ☞ **En enkelt datamaskin kan ikke være koblet til flere P-touch-skrivere på samme tid.**
- ☞ **Selv om datamaskinen kan kobles til P-touch gjennom en USB-forbindelse, kan ikke etikettlayout som opprettes i P-touch Editor skrives ut direkte fra programmet.**

Forholdsregler vedrørende CD-ROM

- Du må ikke lage riper i en CD-ROM.
- CD-ROM platen må ikke utsettes for ekstremt høye eller ekstremt lave temperaturer.
- Du må ikke sette tunge gjenstander på CD-ROM platen eller utsette den for støt.
- Programvaren på CD-ROM platen er kun beregnet på bruk med den maskinen du har kjøpt.
Den kan installeres på flere PC-er for bruk på kontoret osv.

SYSTEMKRAV

Før installasjon må du sjekke at din systemkonfigurasjon oppfyller følgende krav.

Operativsystem	Microsoft® Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7
Minne	Windows® XP: 128 MB eller mer Windows Vista® : 512 MB eller mer Windows® 7: 1 GB eller mer (32-bit) eller 2 GB eller mer (64-bit)
Ledig kapasitet på harddisk	70MB eller mer
Grensesnitt	USB-port (USB-spesifikasjon protokoll 1.1 eller 2.0)
Skjerm	SVGA, Mange farger eller bedre grafikk kort
Annet	CD-ROM stasjon for installasjonen

Installere P-touch Editor 5.0 og driver for skriveren

 Du må ikke koble USB-kabelen til PC-en din før du installerer programvaren.

Installere P-touch Editor 5.0

☞ Installasjonsprosedyren kan være forskjellig avhengig av operasjonssystemet på PC-en din. Her vises Windows Vista® som eksempel.

- 1 Start PC-en å sikre at du logger på som bruker med administratorrettigheter.
- 2 Sett CD-ROM platen inn i CD-ROM stasjonen. Oppsettskjernbildet til P-touch vises.

☞ Hvis oppsettskjernbildet til P-touch ikke vises, skal du dobbeltklikke på ikonet Min datamaskin i Windows Utforsker og deretter dobbeltklikke på PT-7600-ikonet. Hvis du ønsker å avbryte installasjonen midt i prosessen, kan du klikke på [Avslutt].

- 3 Velg det valgte språket og dobbeltklikk på den oppsettypen du foretrekker.
Standard: Alle funksjoner (P-touch Editor og driver for skriveren) vil bli installert (standard).
Tilpasset: Du kan angi hvilke funksjoner du vil installere. Anbefales for avanserte brukere.



- 4 Les lisensavtalen veldig nøye. Hvis du sier deg enig i vilkårene og betingelsene i lisensavtalen, klikker du på [Ja] for å fortsette å installere.
- 5 Skriv inn brukernavn og bedriftsnavn (hvis nødvendig), og klikk på [Neste].
- 6 Bekreft der du ønsker å installere programmet og klikk på [Neste].

☞ Hvis du ønsker å modifisere eller endre målet, kan du klikke på [Bla gjennom] for å velge installasjonsbane.

- 7 Merk av hvilke snarveier som du ønsker å legge til og klikk på [Neste].
- 8 Se gjennom innstillingene og klikk på [Neste]. (Klikk på [Tilbake] for å gå tilbake til det aktuelle vinduet hvis du vil endre innstillingene.)
- 9 De valgte funksjonene vil bli installert automatisk.

Installere driver for skriveren

- ☞ Les innholdet i dialogboksen "Før installering av skriverdriver", og merk deretter av [Ja, bekreftet] og klikk [OK].



Proseduren for installasjon av driver for skriveren avhenger av hvilket operativsystem du bruker.


- For Windows® XP (side 40)
- For Windows Vista® / Windows® 7 (side 42)

For Windows® XP

- 1 Selv om det vises en melding som varsler om at ingen digital signatur ble funnet etter at driverinstallasjonen begynner, klikk [Fortsett likevel].




- 2 Når du blir bedt om det, koble din P-touch til PC med en USB-kabel, og hold deretter inne  og trykk  for å slå på P-touch i overføringsmodus.

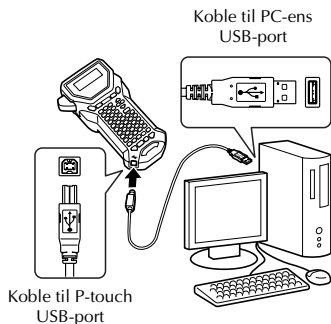

- 3 Skriveren blir funnet og “Found New Hardware Wizard” starter opp. Velg [No, not this time], og klikk på [Neste]. I dialogboksen for valg av installasjonsmetode, velg “Install the software automatically (Recommended)”, og klikk på [Neste].



- 4 Igjen vises en melding som varsler om at ingen digital signatur ble funnet. Klikk [Fortsett likevel] for å installere driver for skriveren. Når det vises en melding som indikerer at skriveren er lagt til, klikk [OK] for å lukke meldingen.

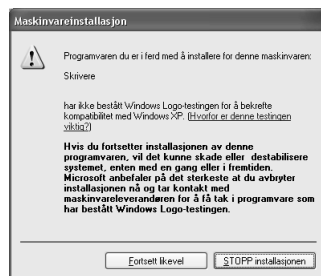



- 5 Du vil bli bedt om å registrere din P-touch online, klikk [Ja] og deretter [Neste]. Hvis du har valgt å registrere produktet vil din vanlige nettleser bli startet i et nytt vindu.
- 6 Klikk [Fullfør] for å fullføre installasjonen. Start din PC på nytt hvis du bli bedt om det.

For Windows Vista® / Windows® 7

- 1 Når en melding vises som bekrefter installasjon av programvare publisert av Brother, klikk [Installer].



- 2 Når du blir bedt om det, koble din P-touch til PC med en USB-kabel, og hold deretter inne  og trykk  for å slå på P-touch i overføringsmodus.



- 3 Skriveren blir funnet og driveren blir installert.
- 4 Du vil bli bedt om å registrere din P-touch online, klikk [Ja] og deretter [Neste]. Hvis du har valgt å registrere produktet vil din vanlige nettleser startes i et nytt vindu.
- 5 Klikk [Fullfør] for å fullføre installasjonen. Start din PC på nytt hvis du bli bedt om det.

AVINSTALLERE P-TOUCH EDITOR / QUICK EDITOR

Proseduren for avinstallasjon av P-touch Editor 5.0 avhenger av hvilket operativsystem som brukes.

Avinstallere P-touch Editor

- 1 **For Windows® XP**
Fra "Kontrollpanel" går du til "Legg til eller fjern programmer". Vinduet "Legg til eller fjern programmer" vises.

For Windows Vista®/Windows® 7

Gå til "Kontrollpanel", velg "Programmer" og åpne "Programmer og funksjoner". Vinduet "Avinstaller eller endre et program".

2 For Windows® XP

Velg “Brother P-touch Editor 5.0”, og klikk på [Fjern].

For Windows Vista®/Windows® 7

Velg “Brother P-touch Editor 5.0”, og klikk på [Avinstaller].

Når dialogboksen “Brukerkontroll” vises, klikker du på [Fortsett]. Skriv om nødvendig inn et passord, og klikk på [OK].

3 Klikk på [OK].

Når programvaren er fjernet fra datamaskinen, vises dialogboksen “Vedlikehold fullført”. Klikk på [Fullfør].

4 Lukk vinduet “Legg til eller fjern programmer” (XP)/“Programmer og funksjoner” (Windows Vista®/Windows® 7).

P-touch Editor er nå avinstallert.

AVINSTALLERE / SKIFTE SKRIVERDRIVEREN

I trinnene nedenfor vil du se PT-XXXX. “XXXX” er navnet på skriveren.

Avinstallere skriverdriveren

1 Slå av skriveren.

2 For Windows® XP


Gå til “Kontrollpanel” og åpne vinduet “Skrivere og telefakser”.

For Windows Vista®

Gå til “Kontrollpanel”, velg “Maskinvare og lyd” og åpne “Skrivere”.

For Windows® 7

Klikk på , gå til [Enheter og skrivere].

 Se Hjelp for Windows® hvis du vil ha mer informasjon.

3 For Windows® XP

Velg “Brother PT-XXXX” og klikk på “Fil” - “Slett”, eller høyreklikk på ikonet og klikk på [Slett].

For Windows Vista®/Windows® 7

Velg “Brother PT-XXXX”, og klikk på [Slett denne skriveren] eller høyreklikk på ikonet, og klikk så på [Slett] (Windows Vista®)/[Fjern enhet] (Windows® 7).

4 For Windows® XP

Gå til “Fil” - “Serveregenskaper”.

Vinduet “Egenskaper for utskriftsserver” vises.

For Windows Vista®

Høyreklikk i vinduet “Skriverer” og velg “Kjør som Administrator” - “Serveregenskaper...”.

Hvis bekreftelsesdialogboksen vises, klikker du på [Fortsett].

Hvis dialogboksen “Brukerkontokontroll” vises, skriver du inn passordet og klikker på [OK].

Vinduet “Egenskaper for utskriftsserver” vises.

For Windows® 7

Velg [Faks] eller [Microsoft XPS-dokumentskriver] i vinduet [Enheter og skrivere], og klikk så på [Egenskaper for utskriftsservere], som vises på menylinjen.

5 For Windows® XP

Klikk på kategorien “Drivere” og velg “Brother PT-XXXX”. Klikk deretter på [Fjern].

Gå til trinn 7.

For Windows Vista®

Klikk på kategorien “Drivere” og velg “Brother PT-XXXX”. Klikk så på [Fjern...].

For Windows® 7

Klikk på kategorien [Drivere], og klikk så på [Endre driverinnstillinger].

(Dersom en Brukerkontokontroll-melding vises, skriv inn passordet, og klikk på [OK].)

Velg “Brother XX-XXXX”, og klikk deretter på [Fjern...].

6 For Windows® XP

Gå til trinn 7.

For Windows Vista®

Velg [Bare fjern driver] og klikk på [OK].

For Windows® 7

Velg [Fjern driver og driverpakke], og klikk på [OK].

7 Lukk vinduet “Egenskaper for utskriftsserver”.

Skriverdriveren er avinstallert.

Bruke P-touch Editor 5.0

P-touch Editor 5.0 gjør det lett for enhver å designe og skrive ut mer kompliserte etiketter for nesten ethvert tenkbart behov.

Se P-touch Editor Hjelp for eksempler på ulike typer etiketter og informasjon om hvordan du oppretter, skriver ut og lagrer etikettene. Det følgende eksempelet er for Windows Vista®.

Merknader om opprettelse av maler

Ettersom noen av funksjonene i P-touch Editor 5.0 ikke er tilgjengelig med etikettskriveren P-touch, bør du ta hensyn til følgende punkter når du bruker P-touch Editor 5.0 til å opprette maler.


- ☞ Siden bare Helsinki-skrifttypen er tilgjengelig på etikettskriveren P-touch, kan skrifttypen som brukes ved utskrift være forskjellig fra skrifttypen som er valgt for malen i P-touch Editor. Dessuten kan tekststørrelsen bli automatisk redusert, ettersom størrelsen på all tekst i etikettskriveren i utgangspunktet er satt til **AUTO**. Vi anbefaler at du bruker skrifttypen Helsinki som er installert med P-touch Editor for å få best resultat når du lager etiketter.
- ☞ Selv om tegnstiler kan brukes på enkeltbokstaver og tegn i P-touch Editor, kan stiler bare brukes på hele tekstlinjer i etikettskriveren P-touch. I tillegg er noen tegnstiler ikke tilgjengelig i etikettskriveren P-touch.
- ☞ I motsetning til P-touch Editor, kan P-touch-maskinen ikke skrive ut understrekning eller tegn med gjennomstrekning.
- ☞ Bare de første 999 linjene av en database knyttet til en mal blir lest av P-touch-maskinen.
- ☞ Bare den første tekstlinjen som er skrevet inn i et databasefelt blir lest av P-touch-maskinen. Hvis du vil skrive ut fra en database med flere enn en tekstlinje, lager du etikettmalen og databasen med separate felter for hver tekstlinje.
- ☞ Noen tegn som er tilgjengelige med P-touch Editor, er ikke tilgjengelige med P-touch-maskinen.
- ☞ Strekkoder angitt med innstillinger som ikke er kompatible med strekkodeinnstillingene i P-touch vil ikke bli korrekt skrevet ut.
- ☞ En mal laget med P-touch Editor bør ha en fast lengde på maksimum 1 m.
- ☞ Malen og databasen bør lages slik at ikke flere enn om lag 500 tegn per etikett blir skrevet ut.
- ☞ Felter som strekker seg ut av utskriftsområdet vil kanskje ikke bli skrevet ut fullstendig.
- ☞ Et nummereringsfelt angitt med P-touch Editor er ikke kompatibelt med **nummereringsfunksjonen** i P-touch.
- ☞ Bakgrunner angitt med P-touch Editor er ikke kompatible med P-touch.
- ☞ Tid og datoobjekter som bruker innstillingen "På utskriftstidspunkt" i P-touch Editor vil ikke bli skrevet ut.
- ☞ Den utskrevne etiketten kan se annerledes ut enn bildet som vises i forhåndsvisningsområdet til Transfer Manager.
- ☞ Hvis antallet og rekkefølgen til feltene i en database endres og bare databasen (*.csv-filen) overføres for å oppdatere den, kan det hende at databasen ikke lenker riktig med malen. I tillegg må den første datalinjen i filen gjenkjennes av P-touch som "feltnavn"; ellers kan ikke databasen brukes til å skrive ut.
- ☞ En layout som bruker splittutskriftfunksjonen (forstørre etiketten og skrive den ut på 2 eller flere etiketter) kan ikke overføres.
- ☞ Innstillingene av etikettlengde i P-touch Editor og på P-touch-maskinen kan være noe forskjellige, grunnet små variasjoner i mekanisk funksjon.

Aktivering av P-touch Editor

- 1 Klikk [Start] - [Alle Programmer (Programmer)] - [Brother P-touch] - [Ptouch Editor 5.0].

P-touch Editor kan også startes på følgende måte (bare hvis en snarvei har blitt opprettet under installasjonen):

- Dobbelklikk på snarveikonet på skrivebordet.
- Klikk på snarveikonet på hurtigstartlinjen.

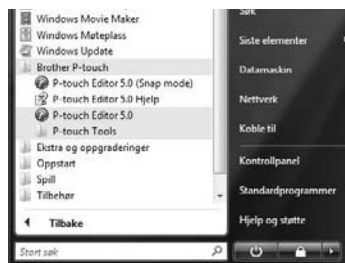

Når P-touch Editor er startet, vises [Ny/Åpne]-dialogboksen, hvilket gjør det mulig å velge mellom å opprette et nytt etikettoppsett eller å åpne en eksisterende etikett.

For å spesifisere hvordan P-touch Editor fungerer når den startes, klikk på [Verktøy] - [Alternativer] for å vise dialogboksen [Alternativer]. Under [Generelt] kan man velge innstillingen I [Operasjoner]-listen i [Start-innstillinger]. Velg normalt [Vis dialogboks for oppstart].

- 2 Velg et alternativ i dialogboksen [Ny/Åpne] og klikk på [OK].


- Du kan velge etikettskriveren og mediestørrelsen.
- Hvis du velger [Åpne fil], vises dialogboksen [Åpne]. Du kan velge og åpne filen du har opprettet og lagret tidligere.
- Hvis du velger [Se historie], vises dialogboksen [Historie]. Du kan velge mellom nylig opprettede etiketter.
- Når du velger [Ny], velg enten vertikal eller horisontal skrivestil.
- Når du velger [Velg etter bruk], kan du velge etter etikettens bruksområde.
- Når du velger [Hjelp - Hvordan], vises P-touch Editor Hjelp. Hjelpfilene viser deg trinnvis hvordan du kan opprette etikettoppsett.
- Når du velger [Se etter oppdateringer] med en datamaskin som er tilkoblet til Internett, kommer du til Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>). Bruk Brother Solutions Center for å sjekke om ny programvare kan lastes ned og for å lese svar på vanlige spørsmål.



Oppsettvindu

Express-modus

I denne modusen er det enkelt å opprette etiketter med tekst og bilder. Oppsettsvinduet består av følgende seksjoner:

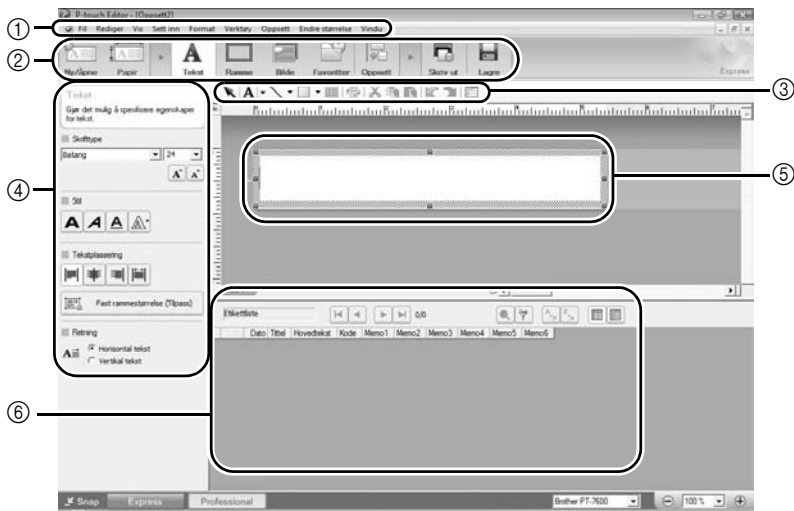

① Menylinje

Kommandoer er kategorisert under hver meny (Fil, Rediger, Vis, Sett inn osv.) etter funksjon.

② Kommandolinje

Kommandolinjen inneholder Ny/åpne, Papir, Tekst, Ramme, Bilder osv.

③ Tegneverktøylinje

Inneholder verktøy for å velge et objekt, skrive inn tekst, tegne diagrammer osv.

④ Egenskapslinjer

Du kan enkelt sette inn og formattere test, bilde osv.

⑤ Oppsettsvindu

Vinduet for oppsett brukes for å vise og å redigere objekter.

⑥ Databasevindu

Viser en tilkoblet database.


☞ [Vis]-menyen kan brukes for å vise/skjule verktøylinjer og vinduer.

☞ Se P-touch Editor Hjelp for ytterligere informasjon.

Professional-modus

I denne modusen er kan man opprette maler for å lage etiketter.

Oppsettsvinduet består av følgende seksjoner:

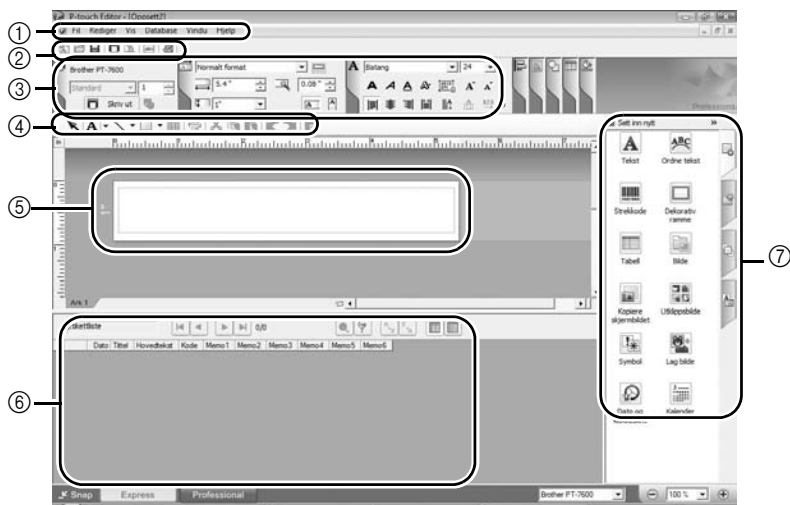

① Menylinje

Kommandoer er kategorisert under hver meny (Fil, Rediger, Vis, Sett inn osv.) etter funksjon.

② Standardverktøylinje

En gruppe kommandoer som brukes ofte (Nytt oppsett, Åpne, Lagre, Skriv ut osv.) vises i denne linjen.

③ Egenskapspalett

Egenskapspaletten inneholder egenskapsfelter for Utskrift, Side, Tekst og Oppsett. Klikk på knappene til venstre for hver palett for å vise eller gjemme boksen.

④ Tegneverktøylinje

Inneholder verktøy for å velge et objekt, skrive inn tekst, tegne diagrammer osv.

⑤ Oppsettsvindu

Oppsettsvindu for oppsett brukes for å vise og å redigere objekter.

⑥ Databasevindu

Viser en tilkoblet database.

⑦ Sidefelt

Ved å velge kategorien kan du enkelt sette inn og formatere tekst, strekkoder, rammer, tabeller, figurer og arrangere objekter.

- ☞ [Vis]-menyen kan brukes for å vise/skjule verktøylinjer, paletter og vinduer.
- ☞ Se P-touch Editor Hjelp for ytterligere informasjon.

Snap-modus

Med denne modusen kan du kopiere skjermbildet, skrive det ut som et bilde og lagre det for fremtidig bruk. For å starte Snap-modus, følg trinnene nedenfor.

- 1 Når du klikker på [Snap-modus], vises dialogboksen Snap-modus. Klikk på [OK].

- ☞ Hvis du setter en markering i [Ikke vis denne dialogen igjen], kan du gå direkte til Snapmodus direkte fra neste gang.
- ☞ Du kan også starte fra [Start] - [Alle Programmer (Programmer)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0 (Snap-modus)].



- 2 Snap-modus aktiveres.

- ☞ Se P-touch Editor Hjelp for ytterligere informasjon.



Start P-touch Editor Hjelp


Dette avsnittet forklarer hvordan du starter P-touch Editor Hjelp for Windows. Det følgende eksempelet er for Windows Vista®.

Start fra Start-knappen

- 1 Klikk [Start]-[All programs (eller Programs)]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.0].




2 I dialogen [Ny/åpne], klikk [Hjelp-Hvordan].

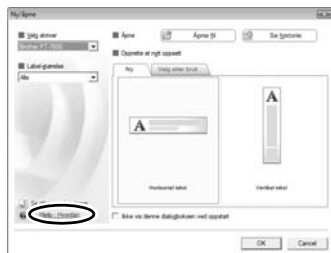


Start fra P-touch Editor

Klikk på Hjelp-menyen og velg P-touch Editor Hjelp.

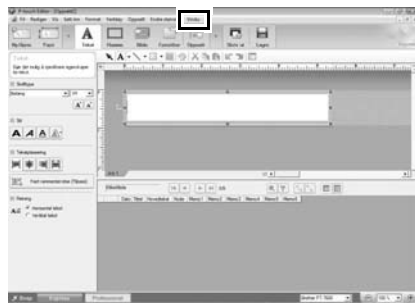


Express-modus

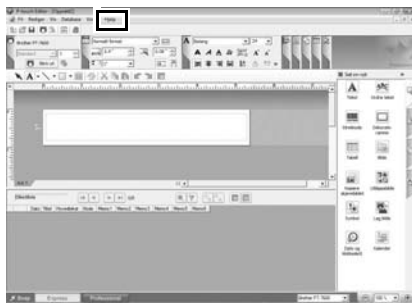

Professional-modus


Start fra Snap-modus


Høyreklikk med musen og velg P-touch Editor Hjelp.

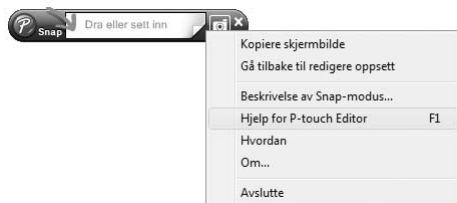

Skrive ut Hjelp-beskrivelsen

Informasjonen i P-touch Editor Hjelp kan skrives ut. Bruk din alminnelige skriver for å skrive P-touch Editor Hjelp-informasjon.

- 1 I [Innhold]-kategorien, velg et emne du vil skrive ut.
- 2 Klikk  på verktøylinjen.
- 3 Velg emnene som skal skrives ut, og klikk deretter på [OK].

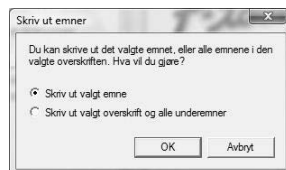



- 4 Spesifiser [Skriver]-emnet og klikk på [Skrivut].


 Velg en alminnelig skriver som skriver på alminnelige papirstørrelser, som A4.





Overføre data til eller fra en datamaskin

En mal, en database eller et brukerdefinert tegnbilde (et tegn som ikke er tilgjengelig på P-touch) kan overføres fra datamaskinen og tilordnes en PF-tast på P-touch.

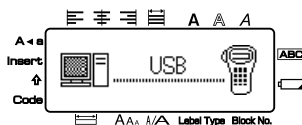Starte overføringsmodus

- Hold  trykket inn mens du trykker  for å slå på P-touch i overføringsmodus.



-  For å avslutte overføringsmodus, trykk  for å slå av P-touch.
-  **Sørg for at du ikke slår av P-touch mens data sendes til enheten, da data kan mistes.**
-  Uansett om P-touch drives med batteri eller omformer, vil maskinen automatisk slå seg av hvis ingen tast trykkes inn eller ingen handling utføres i løpet av fem minutter.

Hvordan bruke P-touch Transfer Manager og P-touch Library


☞ Selv om PT-7600 kan kobles til datamaskinen via USB-porten, kan ikke et etiktoppsett som lages i P-touch Editor skrives ut direkte fra programmet.

P-touch Transfer Manager: PT-7600 kan overføre maler som lages i P-touch Editor. Du kan også lagre etikttmaler fra P-touch på datamaskinen som reservekopier.

P-touch Library: Dette programmet gjør det mulig å styre P-touch etikttmaler og andre data på datamaskinen.

Oppstarting av P-touch Transfer Manager

- 1 Klikk på [Start] og velg [Alle programmer (Programmer)] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.1].
P-touch Transfer Manager starter.

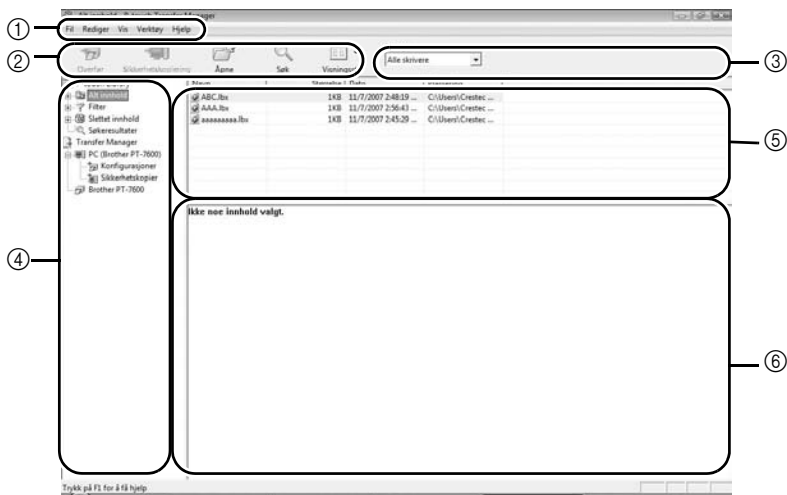

① Meny

Kommandoer er kategorisert under hver meny (Fil, Rediger, Vis, Verktøy og Hjelp) etter funksjon.

② Verktøylinje

Det finnes ikoner for kommandoer som brukes ofte. Klikk på ett av ikonene for å utføre kommandoen.

③ Velg skrivermodell (kun for P-touch Transfer Manager)

Velg skrivermodellen som data skal sendes til. Når du velger en skriver, vises kun data som kan sendes til den valgte skriveren i listevisning.

④ Mappevisning

Viser en liste over mapper. Når du velger en mappe, vises data i den valgte mappen i listevisningen til høyre.






⑤ Listevisning

Data i valgt mappe vises.

⑥ Forhåndsvisning


Etikettmalene som er valgt i listevisning, vises som forhåndsvisning.

Forklaring av ikoner

Ikone	Knappnavn	Funksjon
	Overføring (kun for P-touch Transfer Manager)	Overfører etikettmalene og andre data på din PC til P-touch (når du kopleer til USB-kablen).
	Sikkerhetskopiering (kun for P-touch Transfer Manager)	Reservekopierer data du har overført til P-touch med bruk av P-touch Transfer Manager.
	Åpen	Redigerer valgte data.
	Søk	Søker i data som administreres med P-touch Library.
	Visningsstil	Endrer filvisningsformat.

Overføring av etikettmaler fra PC-en

- 1 Velg P-touch du vil overføre data til.

 Påse at P-touch er i overføringsmodus. (For mer informasjon, se *Starte overføringsmodus* på side 51.)




- 2 Høyreklikk mappen [Configurations], velg [Ny] og opprett en ny mappe. Her, som et eksempel, har vi opprettet mappen "Transfer".



- 3 Dra overføringsdataene til mappen du akkurat har opprettet.
Dra alle overføringsdataene fra Alt innhold eller fra Oppsett eller annen mappe under Filter.
Ved overføring av flere sett med data, kan du flytte alle overføringsdataene til mappen du opprettet.

- 4 Nøkkeltilordningsnumre tildeles automatisk til overføringsdata i mappen du laget i forrige trinn.
For å endre et nummer, høyreklikk på datanavnet i listevisningen og velg tastetilordningsnummer.


- ☞ Nøkkeltilordning er nødvendig for overføring av andre data enn meldingstekster.
- ☞ Hvis du endrer tastetilordningsnummeret som brukes til data som allerede er overført til P-touch, vil data bli overskrevet. Du kan kontrollere tastetilordningsnummer som er brukt for data som allerede er overført til P-touch som forklart i *Sikkerhetskopiere etikettmaler* på side 60.
- ☞ Du kan klikke på datanavnet for overføringsdata og endre til et nytt navn. Antall tegn er begrenset til 15 ord.

- 5 Velg de dataene eller mappen du vil overføre og klikk på  .
Du blir bedt om å bekrefte overføringen.




- 6 Klikk på [OK].
Dataene i mappen som ble valgt i
mappevisning overføres til P-touch.


☞ Hvis du har valgt spesifikke data i
listevisningen, overføres kun disse valgte
data til P-touch.

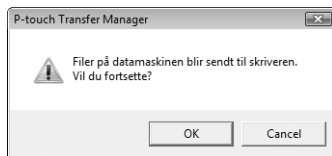

Legge til et brukerdefinert tegnbilde i teksten

Hvis et brukerdefinert tegnbilde (et bitmønster-tegn som ellers ikke er tilgjengelig på P-touch) er tilordnet en PF-tast, kan du sette inn dette tegnet i alle etiketter som du lager med P-touch.

- Trykk , deretter den aktuelle PF-tasten. Tegnet settes inn i teksten ved markørposisjonen.

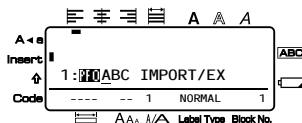

- ☞ Bare monokrome bitmønsterfiler (*.bmp-filer) kan overføres til P-touch.
- ☞ Fra en høyoppløselig fil kan du klippe ut et bilde med spesifikasjonene som oppgitt ovenfor.
- ☞ Det nedlastede bildet vil automatisk tilpasses i størrelse til tapebredden som benyttes.

Bruke maldata

Et etikettoppsett laget i P-touch Editor (*.lbx-fil) kan overføres til P-touch, der den kan brukes som en mal for utskrift av etiketter. Malene kan skrives ut med bruk av tekst fra databasen eller tekst som tastes direkte inn.

Når en database (*.mdb-fil opprettet med P-touch Editor 5.0 eller *.csv-fil) overføres til P-touch, kan data fra utvalgte oppføringer legges til etikettene enten med bruk av en mal knyttet til databasen eller med en ny mal. I tillegg kan du søke på data i databasen for å finne bestemte oppføringer.



- ☞ En P-touch kan bare inneholde en database om gangen. Imidlertid kan databasen byttes ut eller oppdateres.

Bruke en mal som ikke er lenket til en database







Å bruke en mal som ikke er lenket til en database, blir det samme som å bruke en vilkårlig, predefinert autoformatmal. Du finner nærmere opplysninger om bruken av autoformatmaler under *Bruke de preformaterte autoformat-malene* på side 23.


Bruke en mal som er lenket til en database

En enkelt post eller en serie med poster i en database knyttet til en etikettmal kan skrives ut.









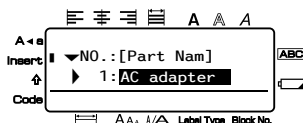



- 1 Trykk , deretter PF-tasten som malen du vil bruke er tilordnet.
- 2 Trykk . Databasedata vises.



Hvis du vil velge ut en enkelt post fra databasen for utskrift:

- 3 Trykk  eller  for å utheve ønsket post, og trykk så .
- 4 Hvis du vil redigere tekst i posten, trykker du  eller  for å vise teksten, og skriver inn den nye teksten.
- 5 Trykk .



Hvis du vil velge en serie med databaseposter for utskrift med malen:








- 3 Trykk  eller  for å utheve en post, og trykk så .
- 4 Trykk , deretter . Meldingen "SLETT TEKST & PRINT DATABASE?" vises.
- 5 Trykk .
- 6 TRYKK  eller  inntil **OPPFØR. NO** vises, og spesifiser ønsket serie med poster.
- 7 Trykk  (eller ). **BEKREFT** vises på menyen med utskriftsalternativer.
- 8 Trykk  (eller ) for å starte utskrift av etiketter med den spesifiserte serien med poster.

- ☞ Hvis kuttefunksjonen er satt til **1** eller **3**, vises meldingen “KUTT TAPE FOR Å FORTSETTE” etter at hver etikett er skrevet ut. Trykk på tapekutterknappen for å kutte av etiketten og fortsette utskriften.
- ☞ Pass på at du kutter tapen inn innen 5 minutter fra meldingen vises.
- ☞ Du finner nærmere informasjon om de enkelte alternativene for kutting av tapen under *Velge hvordan tapen mates og kuttet* på side 32.
- ☞ Hvis du vil søke etter en bestemt oppføring mens databasedata vises (i trinn **2** above), se *Søking i databasen* på side 60.
- ☞ Hvis du vil se andre datafelt i posten du valgte i trinn **3**, trykk  eller .
- ☞ Når du redigerer data som beskrevet i trinn **4** av prosedyren for å skrive ut en enkelt databasepost, forblir selve databasen uendret. Når du skriver ut en serie med databaseposter, kan ikke teksten redigeres.
- ☞ Hvis du vil spesifisere innstillinger for ytterligere utskriftsalternativer, i stedet for å gå videre med trinn **8**, trykker du  eller  inntil **FORTSETT** vises på menyen med utskriftsalternativer, og så trykker du . (Se *Skrive flere eksemplarer av en etikett* på side 25 og *Skrive ut speilvendte etiketter* på side 28.)
- ☞ Hvis du vil avslutte bruken av malen, viser du det siste feltet og trykker . Mal-menyen vises. Trykk  eller  inntil **AVSLUTT** vises, og trykk så .
- ☞ Mens du prøver å skrive ut store mengder med data på samme tid, kan enkelte av de utskrevne etikettene være blanke. Hvis du for eksempel skriver ut 50 poster, vil det maksimale antallet tegn som kan skrives ut på en gang være begrenset til om lag 200.

Bruke nedlastede databasedata

Enten en *.mdb-database, laget med P-touch Editor 5.0, eller en database konvertert til en *.csv-fil, kan overføres til P-touch. Databasedata kan brukes enten med en etikettmal, eller settes inn i en etikett som er laget på P-touch uten at en mal er brukt.













Sette inn databasedata på en etikett






- 1** Flytt markøren til det stedet i teksten der du vil sette inn databasedata.
- 2** Trykk , deretter .
- 3** Trykk  eller  inntil posten som inneholder ønskede data blinker.
- 4** Trykk  eller  inntil ønskede data blinker.
- 5** Trykk . Valgte data settes inn i etiketteksten.

- ☞ Hvis du vil søke etter en bestemt post, se *Søking i databasen* på side 60.

Bruke databasedata i en etikettypemodus

Denne funksjonen lar deg velge ut serien med databasefelter som skal skrive ut.




- 1 Trykk , og velg så etikettypemodus som beskrevet i kapittel 2.
- 2 Trykk , deretter . Meldingen "SLETT TEKST & PRINT DATABASE?" vises.
- 3 Trykk .
- 4 TRYKK  eller  inntil **OPPFØR. NO** vises, og spesifiser ønsket serie med poster.
- 5 Trykk  eller  inntil **FELT NO.** vises, og spesifiser ønsket serie med felter.
- 6 Trykk  (eller ). **BEKREFT** vises på menyen med utskriftsalternativer.
- 7 Trykk  (eller ) for å starte utskrift av etiketter med den spesifiserte serien med poster.


- ☞ Hvis etikettekst er skrevet inn, blir du bedt om å velge enten **TEKST PRINT** eller **DATA PRINT** når , deretter  trykkes inn. I dette tilfellet velger du **DATA PRINT**. Hvis du velger **TEKST PRINT**, får du tilgang til de spesielle funksjonene for å skrive flere eksemplarer av etiketter (se side 25), skrive flere eksemplarer mens enkelte tegn inkrementeres (se side 26), skrive ut en serie med tekstblokker (se side 27), eller skrive ut etiketten speilvendt (se side 28).
- ☞ Hvis du vil spesifisere innstillinger for ytterligere utskriftsalternativer, i stedet for å gå videre med trinn 7, trykker du  eller  inntil **FORTSETT** vises på menyen med utskriftsalternativer, og så trykker du . (Se *Skrive flere eksemplarer av en etikett* på side 25 og *Skrive ut speilvendte etiketter* på side 28.)
- ☞ Mens du prøver å skrive ut store mengder med data på samme tid, kan enkelte av de utskrevne etikettene være blanke. Hvis du for eksempel skriver ut 50 poster, vil det maksimale antallet tegn som kan skrives ut på en gang være begrenset til om lag 200.

Søking i databasen






I forbindelse med utvalg av en databaseoppføring som skal brukes i en mal, eller utvalg av en databaseoppføring som data skal hentes fra til en etikett, kan du søke i databasen etter poster som inneholder bestemte tegn, eller poster med et bestemt nummer.

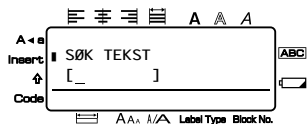
Slik søker du i databasen etter poster som inneholder bestemte tegn:

- 1 Trykk  og  inntil søkeskjermbildet vises.
- 2 Tast inn tegnene du vil søke etter.
- 3 Trykk . Displayet viser den første posten som kommer etter den gjeldende, valgte posten, og som inneholder de oppgitte tegnene.



Slik viser du poster med et bestemt nummer:

- 1 Trykk  og  inntil oppslagskjermbildet vises.
- 2 Trykk  eller  inntil det ønskede oppføringsnummeret vises, eller bruk talltastene til å oppgi ønsket nummer.
- 3 Trykk . Displayet viser databaseposten med det angitte nummeret.

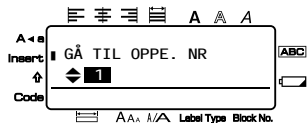


Sikkerhetskopierte etikettmaler

Dette overfører etikettmaler og andre data i P-touch til PC-en din.

- ☞ Kun gyldig når du kobler til USB-kabel.
- ☞ Sikkerhetskopierte data kan ikke redigeres på PC-en.
- ☞ Det kan hende at det ikke er mulig å overføre sikkerhetskopierte data til skrivere av en annen modell enn det dataene opprinnelig ble sikkerhetskopierte fra.

- 1 Kople P-touch til PC-en med USB-kablen, og slå strømmen på skriveren. P-touch modellnavn vises i mappevisningen. Hvis du velger en P-touch-modell i mappevisning, vises aktuelle data som overføres til PC-en.

- 2 Velg P-touch som det skal reservekopieres fra, og klikk  .
Du blir bedt om å bekrefte sikkerhetskopieringen.



- 3 Klikk på [Ja].
En ny mappe med navn som inneholder gjeldende dato opprettes inne i P-touch-mappen, og alle P-touch's data overføres til denne nye mappen.




Slette alle P-touch data.

- 1 Koble sammen PC-en og P-touch med kabel og slå på strømmen til maskinen.
P-touch modellnavn vises i mappevisningen.
- 2 Høyreklikk P-touch, og velg [Slett alle].
Du ser en bekreftelsesmelding.



- 3 Klikk på [OK].
Alle data i P-touch slettes.

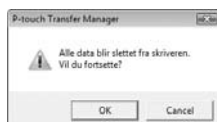



Aktivering av P-touch Library


Du kan starte opp P-touch Library og redigere og skrive ut etiketter.

- 1 Klikk på [Start]-knappen og velg [Alle programmer (Programmer)] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.1].
P-touch Library starter.

Åpne og redigere data

- 1 Velg de dataene eller mappen du vil redigere og klikk på  .
Applikasjonen som er knyttet til dataene åpnes og du kan redigere dataene.

 Hvilken applikasjon som starter avhenger av dataene. F.eks. starter P-touch Editor for en P-touch-mal.

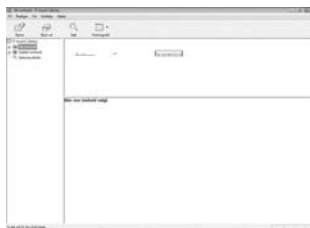

Søk etter etiketter

Du kan søke etter etikettmaler som er registrert i P-touch Library.

- 1 Klikk på  .
Dialogboksen [Søk] vises.




- 2 Merk av for elementene som skal brukes som søkevilkår og still inn søkeelementer.

Søkeelementene som kan stilles inn er som følger:

Innstillinger	Detaljer
Flere parametere	Dette stiller inn metode for kombinerings av flere søkeelementer. Hvis du velger OG, søkes etter filer som oppfyller alle vilkårene. Hvis du velger ELLER, søkes etter filer som oppfyller ett eller flere av vilkårene.
Navn	Legger inn datanavn som skal søkes etter.
Type	Velger datatype som skal søkes etter.
Størrelse	Stiller inn datastørrelse som skal søkes etter.
Dato	Stiller inn dato og tid da data som skal søkes etter sist ble modifisert.

- 3 Klikk på [Søkeresultater].
Søkingen starter og søkeresultatene vises.

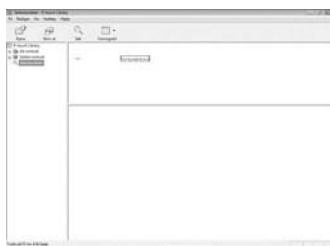








- ☞ Søkeresultatene kan kontrolleres i mappevisning av søkeresultater.
- ☞ Du kan registrere data i P-touch Library ved å dra og slippe i mappen Alt innhold eller listevissning av denne. For automatisk å registrere etikettmaler som er opprettet med P-touch Editor i P-touch Library, bruk følgende metode.
 1. Fra P-touch Editor-menyen, velg [Verktøy] - [Alternativ].
 2. I [Alternativ]-dialogboksens [Generelt]-kategori, klikk på [Registreringsinnstillinger].
 3. Velg timing for registrering av etikettmaler opprettet med P-touch Editor, og klikk på [OK].


6 Vedlegg

Nullstille P-touch

Du kan nullstille interminnet i P-touch når du ønsker å fjerne alle lagrede etikettfiler eller hvis P-touch ikke fungerer normalt.


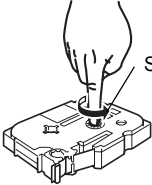
- 1 Slå av maskinen og hold deretter inne  og  mens du trykker  for å slå maskinen på igjen.
- 2 Slipp  og . P-touch slås på med det interne minnet tilbakestilt.

 Slipp  før du slipper de andre tastene.






 All tekst og alle formateringsinnstillinger, angitte alternativer og lagrede etikettfiler blir fjernet når du nullstiller P-touch. Innstillinger for språk og enheter vil også bli slettet.




Feilsøking



Problem	Årsak	Løsning
Skjermen 'låses' eller P-touch reagerer ikke normalt.		Les <i>Nullstille P-touch</i> på side 64, og tilbakestill interminnet til startinnstillingen. Hvis problemet ikke løses ved å nullstille P-touch, kobler du fra vekselstrømadapteren og fjerner batteriene lenger enn 10 minutter.
Skjermen forblir tom etter at maskinen er slått på.	Er vekselstrømadapteren riktig tilkoblet?	Kontroller at vekselstrømadapteren som er utformet spesielt for din P-touch, er tilkoblet riktig.
	Bruker du riktig vekselstrømadapter?	Kontroller at du bruker vekselstrømadapteren som er utformet spesielt for din P-touch (følger med i emballasjen).
	Er batteriet korrekt installert?	Ta batteriet ut og sett det inn igjen.
	Er den oppladbare batteripakken tilstrekkelig ladet? (kun PT-7600)	Den oppladbare batteripakken kan ha for lite strøm. Lad opp den oppladbare batteripakken. (Den oppladbare batteripakken kan lades ut selv når du ikke bruker P-touch.)



Problem	Årsak	Løsning
Etiketten blir ikke skrevet ut når  trykkes.	Er det skrevet inn noe tekst?	Ingen etikett kan skrives ut hvis det ikke er skrevet inn tekst.
	Er tapekassetten riktig installert, og er det nok tape igjen?	Kontroller at tapekassetten er riktig installert og at den har nok tape igjen.
	Er slutten på tapen bøyd?	Hvis den er bøyd, kutt av den bøyde delen av tapen med en saks, og tre tapen riktig gjennom tapeutløpsåpningen.
	Er tapen blokkert?	Hvis den er blokkert, fjerner du tapekassetten, trekker forsiktig ut tapen som er blokkert/har krøllet seg, og klipper deretter av tapen med en saks. Kontroller at enden på tapen passerer gjennom tapebanen, og sett inn tapekassetten på nytt.
	Er lokket til taperommet åpent?	Hvis dette er tilfelle, lukk lokket til taperommet riktig.
Etiketten blir ikke skrevet ut som den skal.	Er tapekassetten riktig installert?	Når du installerer en kassett, trykk bestemt til den klikker på plass.
	Er skrivehodet rent?	Hvis ikke, rens skrivehodet med en vattpinne eller ekstratstyret renskassett for skrivehode (TZ-CL4).
	Er den oppladbare batteripakken tilstrekkelig ladet?	Hvis batteriindikatoren tennes, må du lade den oppladbare batteripakken.
Fargebåndet er skilt fra fargevalse.	Er fargebåndet i tapekassetten løst, eller trakk du i etiketten da den kom ut av tapeutløpsåpningen?	Hvis fargebåndet er ødelagt, setter du inn en ny tapekassett. Hvis ikke, lar du tapen forbli ukuttet mens du tar ut tapekassetten, deretter vikler du det løse fargebåndet på spolen som vist i figuren.  Spole
P-touch stopper mens du skriver ut en etikett.	Er det nok tape igjen i tapekassetten?	Den stripete tapen indikerer at du har nådd slutten på tapen. Sett inn en ny tapekassett når den stripete tapen vises.
	Er batteriene svake og vekselstrømadapteren ikke tilkoblet?	Erstatt alle batteriene eller tilkoble vekselstrømadapteren direkte til P-touch.
Etikettfiler som ble lagret tidligere, er tomme.	Har batteriet og vekselstrømadapteren blitt koblet fra?	Alle data som er lagret i internminnet går tapt hvis batteriene og vekselstrømadapteren kobles fra i mer enn to minutter.
	Er det nok strøm igjen i batteriene?	Alle data som er lagret i internminnet, går tapt hvis batteriene blir utladet.
	Har du brukt nullstillingsfunksjonen?	Nullstillingsfunksjonen fjerner alle data som er lagret i internminnet, inkludert etikettfiler.





Liste over feilmeldinger

Feilmelding	Årsak	Løsning
1 BLOKK LIMIT!	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis du prøver å bruke nummereringsfunksjonen når flere tekstblokker er registrert og etikettypemodus PANEL1 er valgt. 	<ul style="list-style-type: none"> Kanseller nummereringsfunksjonen. Begrens antall tekstblokker til 1.
4 TEGN MAKS!	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis mindre enn minstekravet til et siffer er angitt som strekkodedata. 	<ul style="list-style-type: none"> Tast inn minst ett siffer før du trykker  (Ny blokk).
	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis det nødvendige antallet sifre ikke legges inn i strekkodedataene. 	<ul style="list-style-type: none"> Legg inn korrekt antall sifre eller endre strekkodeprotokollen.
MAKS 50 LINJER!	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis det allerede finnes 50 linjer når du holder  og trykker . 	<ul style="list-style-type: none"> Begrens antall linjer til 50.
MAKS 7 LINJER!	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis det allerede eksisterer syv linjer når du trykker på . 	<ul style="list-style-type: none"> Begrens antall linjer i en tekstblokk til 7.
	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis du sletter , slik at antall linjer i en blokk overskrider grensen på 7. 	<ul style="list-style-type: none"> Juster antall linjer slik at tekstblokken ikke har mer enn 7 linjer.
INGEN TEKST!	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis ingen tekst er skrevet inn når du velger utskrift eller forhåndsvisning. 	<ul style="list-style-type: none"> Skriv inn tekst før du skriver ut eller bruker disse funksjonene.
TEKST FULL!	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis du prøver å legge inn et tegn, et symbol, et linjeskift, et mellomrom, en ny blokk eller en strekkode etter at det maksimale antallet tegn allerede er lagt inn. 	<ul style="list-style-type: none"> Slett noe av teksten slik at det blir plass til mer.
TAPEKASSETT ER ENDRET!	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis tapekassetten ble skiftet mens P-touch stanset utskriften for å kutte tapen. 	<ul style="list-style-type: none"> Bytt tapekassetten tilbake igjen.

Feilmelding	Årsak	Løsning
SJEKK BATTERIET!	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis en kombinasjon av nye og brukte batterier, av ulike batterityper (alkaliske og Ni-MH), av ulike fabrikat eller modeller, eller en kombinasjon av oppladde og utladde batterier er installert. 	<ul style="list-style-type: none"> Skift ut batteriene med seks nye AA-batterier av samme type. Hvis oppladde batterier er installert, lad opp alle batteriene.
KONT. INST. I ETIKETTYPEMODUS!	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis du prøver å endre innstillinger for lengdefunksjonen eller rammefunksjonen etter å ha valgt en etikettypemodus med forhåndsinnstillinger for lengde eller ramme. 	<ul style="list-style-type: none"> Velg en annen etikettypemodus.
FEIL I SNITT!	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises dersom tapekutterknappen ble trykket inn mens  var trykket inn eller mens tapen ble matet frem. 	<ul style="list-style-type: none"> Slipp tapekutterknappen. Hvis  var trykket inn, trykker du  for å mate ut den skrevne tapen. Hvis problemet ikke kan løses, kontakter du din servicerepresentant.
OVERSKR. UTSKR KOPI BEGRENES!	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis mer enn 1000 eksemplarer ble valgt under utskriftsalternativer. Merk at antall eksemplarer pluss antall sekvensielle etiketter ikke kan overstige 1000. 	<ul style="list-style-type: none"> Velg mindre enn 1000 eksemplarer.
TEGN BILDE STØRRELSE FEIL!	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis et bredt, brukerdefinert tegnbilde settes inn mens etikettypemodus VERT er valgt. 	<ul style="list-style-type: none"> Bytt etikettypemodus, eller bruk et høyt, brukerdefinert tegnbilde.
SKRIV ABCD VED START & SLUTT!	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis det ikke er lagt inn en bokstav mellom A og D, eller andre bokstaver enn de mellom A og D er lagt inn i begynnelsen og slutten av strekkodedataene når du har valgt protokollen CODABAR. 	<ul style="list-style-type: none"> Skriv inn en bokstav mellom A og D i begynnelsen og slutten av strekkodedataene.
LENGDEGRENSE	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis teksten er lenger enn 1 meter når du prøver å forhåndsvisne den eller skrive den ut. 	<ul style="list-style-type: none"> Slett noe av teksten.

Feilmelding	Årsak	Løsning
<p>På 18 mm tape: LINJE LIMIT! MAKS 5 LINJER</p> <p>På 12 mm tape: LINJE LIMIT! MAKS 3 LINJER</p> <p>På 9 mm og 6 mm tape: LINJE LIMIT! MAKS 2 LINJER</p>	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis du prøver å forhåndsvisse eller skrive ut, og antall linjer i teksten overstiger det maksimale antall linjer som kan skrives ut på tapen som er installert. 	<ul style="list-style-type: none"> Reduser antall linjer eller installer en bredere tape.
<p>OPPFYLY MINNE!</p>	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis du prøver å lagre en tekstfil etter at ca. 2000 tegn allerede er lagret i minnet. 	<ul style="list-style-type: none"> Slett en fil du ikke trenger for å lage plass til den nye.
<p>INGEN DATAB. EV. FEIL FORMAT</p>	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis det ikke er lastet ned en database til P-touch når du trykker , deretter . 	<ul style="list-style-type: none"> Last ned en database.
<p>INGEN FIL!</p>	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis du prøver hente eller slette en tekstfil fra minnet og ingen tekstfiler er lagret der. 	<ul style="list-style-type: none"> Lagre en tekstfil først.
<p>OPPFØRING IKKE FUNNET!</p>	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises når den spesifiserte teksten eller oppføringsnummeret ikke er å finne i databasen. 	<ul style="list-style-type: none"> Prøv å søke etter en annen tekst, eller et annet oppføringsnummer.
<p>SETT 24mm!</p>	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis ikke en 24 mm bred tapekassett er installert ved utskrift fra en autoformat-etikettmal laget for 24 mm bred tape. 	<ul style="list-style-type: none"> Sett inn en tapekassett med 24 mm bred tape.
<p>SETT 18mm!</p>	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis ikke en 18 mm bred tapekassett er installert ved utskrift fra en autoformat-etikettmal laget for 18 mm bred tape. 	<ul style="list-style-type: none"> Sett inn en tapekassett med 18 mm bred tape.
<p>SETT 12mm!</p>	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis ikke en 12 mm bred tapekassett er installert ved utskrift fra en autoformat-etikettmal laget for 12 mm bred tape. 	<ul style="list-style-type: none"> Sett inn en tapekassett med 12 mm bred tape.

Feilmelding	Årsak	Løsning
SETT 9mm!	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis ikke en 9 mm bred tapekassett er installert ved utskrift fra en autoformat-etikettmal laget for 9 mm bred tape. 	<ul style="list-style-type: none"> Sett inn en tapekassett med 9 mm bred tape.
SETT 6mm!	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis ikke en 6 mm bred tapekassett er installert ved utskrift fra en autoformat-etikettmal laget for 6 mm bred tape. 	<ul style="list-style-type: none"> Sett inn en tapekassett med 6 mm bred tape.
SETT INN TAPEKASSETTEN!	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis ingen tapekassett er installert når du prøver å mate frem tapen, eller skrive ut eller forhåndsviser etiketten. 	<ul style="list-style-type: none"> Sett inn en tapekassett og prøv på nytt.
TEKST FOR HØY! XX BLOKK	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis størrelsen på teksten er større enn bredden på den installerte tapen. 	<ul style="list-style-type: none"> Reduser størrelsen på tegnene i teksten, eller installer en bredere tape, eller velg AUTO for innstilling av tekststørrelse.
TEKST FOR LANG!	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis teksten er lengre enn etikettlengden som er definert ved hjelp av funksjonen Length. 	<ul style="list-style-type: none"> Trykk , og velg en større etikettlengde.
TEKST FOR LANG! XX BLOKK	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis du prøver å skrive ut en etikett der teksten er lengre enn den spesifiserte blokk lengden. 	<ul style="list-style-type: none"> Velg en større blokk lengde.
VERDI UTENFOR REKKEVIDDE!	<ul style="list-style-type: none"> Denne meldingen vises hvis den oppgitte verdien for Margin, Length eller Block Length er utenfor det tillatte området. Denne meldingen vises hvis de oppgitte tegnene ikke er å finne i databasen. Denne meldingen vises hvis oppgitte verdier for blokker, poster eller felter som skal skrives ut, er utenfor det tillatte området. 	<ul style="list-style-type: none"> Tast inn en verdi som er innenfor det tillatte området.
STREKKOD FOR LANG!	<ul style="list-style-type: none"> Meldingen vises hvis lengden på strekkoden er mer enn 22 cm når du trykker . 	<ul style="list-style-type: none"> Reduser bredden på strekkoden.

Feilmelding	Årsak	Løsning
<p>OK Å FORMISKE BLOKK NO.?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Meldingen vises hvis du velger PANEL2 etikettypemodus, og hvis ønsket antall blokker er mindre enn antallet i tekstmodus, blir tallet redusert. 	<ul style="list-style-type: none"> Trykk  for å redusere. Trykk  for å stille inn samme eller større antall blokker.
<p>BLOKK NR ENDRET SLETT TEKST?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Meldingen vises når du endrer fra en annen etikettypemodus til PANEL2 etikettypemodus og aktuelt blokknummer er forskjellig fra tidligere brukte blokknummer. 	<ul style="list-style-type: none"> Trykk  for å bruke etikettypemodus PANEL2. All tekst er slettet. Trykk  for å velge en annen etikettypemodus.

Skriverspesifikasjoner

Hovedenhet

Element	Spesifikasjon
Inndataenhet	Tastetur (56 taster)

Skjerm

LCD	16 tegn x 2 linjer (132 punkter x 48 punkter) * Linjeindikator og 15 tegn = 16 tegn
LCD-kontrast	5 nivåer (+2, +1, 0, -1, -2)
Bakgrunnslys	Ja

Utskrift

Utskriftsmetode	Termisk skriver
Skrivehode	128 punkter / 180 dpi
Utskriftshøyde	Maks. 18,1 mm (med 24 mm tape)
Skrivehastighet	10 mm/sek.
Tapekassett	Standard TZ tapekassett (bredder på 6, 9, 12, 18, 24 mm)
Tapekutter	Manual
Ant. linjer	24 mm tape : 1 - 7 linjer; 18 mm tape : 1 - 5 linjer; 12 mm tape : 1 - 3 linjer; 9 mm tape : 1 - 2 linjer; 6 mm tape : 1 - 2 linjer
Skriveretning	Vannrett, loddrett
Kontinuerlig utskrift	1 ~ 99 etiketter
Nummerert utskrift	1 ~ 99 etiketter
Forhåndsvisning	Ja

Element	Spesifikasjon
---------	---------------

Tegn

Internt tegnsett:	Totalt 373 tegn (62 alfanumeriske, 164 symboler, 147 aksentuerte tegn).
Tekstbuffer	Maksimum 512 tegn
Skrifttyper	Helsingfors
Tegnstørrelse	Auto, 48 pt, 36 pt, 24 pt, 18 pt, 12 pt, 9 pt, 6 pt
Tegnstil	Normal, halvfet, kontur, kursiv, kursiv halvfet, kursiv kontur
Tegnbredde	Normal, smal, tynn, bred
Tekstjustering	Vnstr (venstrejustert), Senter (midtstilt), Høyre (høyrejustert), Just (justere)

Minne

Minnestørrelse	Maksimalt 2000 tegn
----------------	---------------------

Andre egenskaper

Ramme	15 rammemønstre
Auto-Format	Maler: 10
PC-grensesnitt (Kun PT-7600)	Ja (Kun overføring)
Overføringsfunksjon (Kun PT-7600)	Last ned maler og bildetegn (Maks.10) Last ned database x1
Etikettype	Normal, Vert, Roter, Roter & Gjenta, Port, Panel1, Panel2, Flagg

Strømforsyning

Strømforsyning	Vekselstrømadapter (AD-18ES) seks alkalibatterier, størrelse AA (LR6) AA oppladbart batteri Ni-MH oppladbare batteripakke (BA-7000) (kun PT-7600)
Automatisk strøm- bryter	5 minutter


Størrelse

Mål	134 mm (B) x 235 mm (D) x 78 mm (H)
Vekt	635 g (uten tapekassett og batteri)

Annet

Brukstemperatur / luftfuktighet	10 ~ 35°C / 20 ~ 80% luftfuktighet (uten kondensering)
------------------------------------	--

- **Rekvisita**

Tapekassetter kan kjøpes hos din nærmeste autoriserte forhandler. Bruk bare Brother TZ-tape i dette apparatet. **Brother tar intet ansvar for problemer forårsaket av ikke godkjente rekvisita.** Det må ikke benyttes tape som ikke er merket med . Tapetilgjengelighet kan avvike mellom ulike land.

- A**
Aksentfunksjonen 12
Autoformatfunksjonen 23
Autoreduksjon 33
avbryte 9
- B**
bekrefte 9
blokkjustering av tekst 23
blokkserie 27
bredde 21
brukerdefinert tegnbilde 56
- C**
Caps-modus 10
- D**
databaser 57, 58
 Etikettypemodus 59
 søking 60
display
 kontrast 32
- E**
etikettmarger 18
Etikettypemodus 3
 databaser 59
- F**
feilmeldinger 66
feilsøking 64
fet tegnstil 22
Flaggmodus 5
forhåndsvisning 24
formatering 20, 21, 22
Formattasten 20, 21, 22
- G**
Gjentatt utskriftsfunksjon 25
global formatering
 tegnbredde 21
 tegnstil 22
 tegnstørrelse 20
- H**
hente fram 30
høyrejustering av tekst 23
- J**
justering 23
- K**
kjedeutskrift 32
Kontrastfunksjonen 32
kontur tegnstil 22
kopier 25
kursiv tegnstil 22
Kuttefunksjonen 32
kuttepause 32
- L**
lagring 30
Lengdefunksjonen 18
lengdejustering 33
lokal formatering
 tegnbredde 21
 tegnstil 22
 tegnstørrelse 20
- M**
maler
 Autoformat 23
 P-touch Editor 56
Margfunksjonen 18
markøren 10

maskinoppsett	32
Mateknappen	25
mellomromstasten	9, 10
Minnetasten	29
Modusen Panel2	7

N

Normal modus	3
Nummereringsfunksjonen	26
Ny blokk-funksjonen	11

O

Overføringsmodus	51
------------------------	----

P

Panelmodus	6
piltaster	9, 10
Portblokkmodus	6
Portmodus	6
problemer	64
P-touch Editor	
etikettmal	56
starte	45

R

Rammefunksjonen	19
rengjøring	
skrivehode	35
tapekutter	35
valser	35
retur-tasten	9, 11
Rotasjonsmodus	4
Roter og gjenta-modus	4

S

sentrering av tekst	23
serie databaseposter	57
Sett inn-tasten	11
Skift-modus	10
skriv ut	
tekstblokkserie	27
Skriv ut-tasten	25

skrive ut	
serie databaseposter	57
skrivehode	35
slett bakover-tasten	9, 12
slette	
filer i minnet	31
tekst	12
små bokstaver	10
søking	60
speilvendt utskrift	28
standardinnstilling	9
stil	22
store bokstaver	10
størrelse	20
strekkode	
spesialtegn	14
Strekkefunksjonen	13
Symbolkategorien PERSONAL	18
oppsett	34
Symbol-tasten	15

T

tall	10
tape	
kutter	35
tegn	
bredde	21
stil	22
størrelse	20
tekst	
bredde	21
breddejustering	33
justering	23
stil	22
størrelse	20
størrelsesjustering	33
Tømmefunksjonen	12

V

valser	35
velge	9, 10
standardinnstilling	9

venstrejustering av tekst.....	23
versjon	34
Vertikal modus	3

brother®