

brother

QL-1050/1060N

Etikettskriver

Brukermanual



DK **DK**
LABEL **TAPE**

Introduksjon

TRINN
1

Komme i gang

TRINN
2

Oversikt over etiketter

TRINN
3

Referanse

Vær sikker på å lese og forstå denne bruksanvisningen før du bruker skriveren. Vi anbefaler at du oppbevarer denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Gratulerer med kjøpet av Brother QL-1050/1060N.

Vi anbefaler på det sterkeste at du leser denne bruksanvisningen før du bruker Brother QL-1050/1060N, og deretter oppbevarer den for fremtidig referanse.

Vi tilbyr service og støtte til brukere som registrerer produktene sine på nettsiden vår. Vi anbefaler at du benytter denne anledningen til å registrere ditt produkt hos oss ved å besøke:

Støtte på Internett
support.brother.com

MERK: Det er også mulig å nå de ovennevnte nettstedene fra den online brukerregistreringssiden som blir vist på slutten av programvareinstallasjonen. Vi ser frem til å motta din registrering.

Konformitetserklæring

(kun Europa/Tyrkia)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene i alle gjeldende direktiver og forskrifter i EU/EØS.

Samsvarserklæringen (DoC) kan lastes ned fra webområdet vårt. Besøk support.brother.com og:

- velg "Europe"
- velg landet ditt
- velg "Brukerveiledninger"
- velg modellen din
- velg "Samsvarserklæring"
- klikk på "Last ned"

Erklæringen vil lastes ned som en PDF-fil.

Innhold

Introduksjon..... 1

Innhold 1

Generell informasjon 2

Generelle forholdsregler..... 3

 Generelle forholdsregler 5

TRINN 1 Komme i gang 7

1 Pakke opp QL-1050/1060N..... 8

2 Delebeskrivelse 9

 Hovedskriftsenhet..... 9

3 Sette i DK-rullen..... 9

4 Koble til strømforsyningen 10

5 Installere etikettbrettet 10

6 Bruke grensesnittkabel 11

TRINN 2 Oversikt over etiketter..... 13

1 Etikettutvalg..... 14

TRINN 3 Referanse..... 15

1 LED-lampe 16

2 Vedlikehold..... 17

3 Feilretting..... 18

4 Hovedspesifikasjoner 21

Generell informasjon

■Utarbeidelse og publisering

Denne bruksanvisningen har blitt utarbeidet og publisert under oppsyn av Brother Industries Ltd. Den inneholder beskrivelse av og spesifikasjoner for det siste produktet.

Innholdet i denne bruksanvisningen og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialene som finnes heri og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert driftstap) som skyldes påliteligheten til de presenterte materialene, inkludert, men ikke begrenset til typografiske feil og andre feil i forbindelse med publikasjonen. Skjermbildene i denne bruksanvisningen kan skille seg fra det du ser på din maskin avhengig av operativsystem og skriver.

© 2016 Brother Industries Ltd.

■Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

© 2016 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corp. i USA og/eller andre land.

Apple, Macintosh og Mac OS er registrerte varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Navn på andre typer programvare eller produkter som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive selskapene som utviklet dem.

Hvert selskap hvis programvaretittel er nevnt i denne bruksanvisningen, har en programvarelisensavtale som er spesifikk for dets patentbeskyttede programmer.

Alle andre merke- og produktnavn som er omtalt i denne Brukermanualen og Installasjonsveiledningen for programvare er registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

■Symboler som brukes i denne bruksanvisningen

Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen:





Dette symbolet angir informasjon eller retningslinjer som skal følges. Hvis dette ignoreres, kan det resultere i personskade, materialskade eller funksjonsfeil.










Dette symbolet angir informasjon eller retningslinjer som kan gjøre det lettere å forstå eller bruke maskinen mer effektivt.

Generelle forholdsregler

Les og forstå alle disse instruksjonene og oppbevar dem for fremtidig referanse. Følg alle advarsler og instruksjoner som er merket på produktet.

 Advarsel	Forteller deg hva du skal gjøre for å unngå fare for personskader.
 Forsiktig	Forteller deg om prosedyrene du må følge for å forhindre skade på maskinen.

Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen:











	Handling IKKE tillatt		IKKE demonter produktet.
	IKKE sprut væske på produktet eller senk det i væske.		IKKE berør en bestemt del av produktet.
	Obligatorisk handling		Ta ut støpselet
	Varsler om mulighet for elektrisk støt		

■ For å bruke maskinen på sikker måte

Advarsel

Følg disse retningslinjene til brann, elektrisk støt eller annen skade.

■ Maskinen

-  I tordenvær: Ikke bruk maskinen og ta støpselet ut av stikkkontakten umiddelbart. Det kan finnes en liten fare for elektrisk støt fra lynnedslag.
-  Ikke berør noen metaldeler nær skriverhodet. Skriverhodet blir svært varmt under bruk og forblir svært varmt rett etter bruk. Ikke berør direkte med bare hender.
-  Avhend plastikkposer på korrekt måte og oppbevar dem utilgjengelige for barn. Ikke lek med eller plasser plastikkposer på hodet.
-  Fjern strømfedningen fra strømuttaket og stopp umiddelbart å bruke maskinen hvis du oppdager unormal lukt, varme, misfarging, deformering eller noe annet uvanlig når maskinen er i bruk.
-  IKKE demonter maskinen. For inspeksjon, justering og reparasjon av maskinen, kontakt forhandleren der maskinen ble kjøpt eller ditt lokale autoriserte servicesenter.
-  Ikke mist, slå eller dunk til maskinen.
-  Ikke hold og løft maskinen etter DK-rulldekselet. Dekselet kan løsne og maskinen kan falle og bli skadet.
-  Ikke la maskinen bli våt på noen måte.
-  Ikke bruk maskinen med fremmedlegemer i. Hvis vann eller andre fremmedelementer skal komme inn i maskinen, ta støpselet ut av stikkkontakten og fjern fremmedelementet. Om nødvendig, kontakt forhandleren der maskinen ble kjøpt eller ditt lokale autoriserte servicesenter.
-  Ikke hold maskinen med bare én hånd. Maskinen kan gli ut av hånden din.

⚠ Advarsel

Følg disse retningslinjene for å unngå brann, elektrisk støt eller annen skade.

■ Strømledning

- ⊘ Bruk bare godkjent strømkilde (220–240 V AC) for maskinen.
 - ⚠ Bruk kun den medfølgende strømledningen med maskinen.
 - ⊘ Ikke ta i strømledningen eller støpselet med våte hender.
 - ⊘ Ikke overbelast stikkontakter med for mange apparater eller sett støpselet i en skadet stikkontakt.
- ⊘ Ikke kutt, skad, endre eller plasser tunge gjenstander på strømledningen.
 - ⊘ Ikke bruk en skadet strømledning.
 - ⚠ Kontroller at strømledningen er korrekt plassert i stikkontakten.
 - ⊘ Hvis maskinen ikke vil bli brukt over lengre tid, fjern strømledningen fra strømuttaket.

⚠ Forsiktig

Følg disse retningslinjene for å unngå brann, elektrisk støt eller annen skade.

■ Maskinen

- ⚠ Stikkontakten bør være nær maskinen og lett tilgjengelig.

■ Strømledning

- ⚠ Hold alltid i støpselet når du tar det ut fra eller setter det i stikkontakten. Ikke dra i ledningen, da dette kan forårsake problemer.

■ Kutter

- ⊘ Ikke berør kutterenhetens kniv.
- ⊘ Ikke åpne toppdekslet når du bruker kutterenheten.

■ Installasjon/oppbevaring

- ⚠ Plasser maskinen på en flat, stabil overflate, f.eks. et skrivebord.
- ⊘ Ikke plasser tunge gjenstander oppå maskinen.

■ DK-rull (DK Label, DK Tape)

- ⚠ Pass på at du ikke mister DK-rullen.
 - ⚠ DK-ruller bruker termisk papir og termisk film. Både etiketten og trykket vil falme i sollys og varme. Ikke bruk DK-ruller for utendørs bruk som krever varighet.
- ⚠ Avhengig av områder, materialet og miljøforhold, kan det hende at etiketten løsner eller ikke kan løsnes, fargen endres eller den overføres til andre gjenstander. Før du setter på etiketten, kontroller miljøforholdene og materialet. Test etiketten ved å feste en liten bit av den på et lite synlig området av overflaten den skal festes på.

Generelle forholdsregler



■ Maskinen

- Demonter aldri maskinen eller la den bli våt for å unngå mulig brann eller elektrisk støt. Ikke fjern eller sette inn støpselet i stikkkontakten med fuktige hender. Hvis du gjør dette med våte hender, kan det oppstå elektrisk sjokk eller brann.
- Ikke berør kutterenheten. Dette kan føre til personskade.
- Maskinen er en presisjonsmaskin. Ikke mist, slå eller dunk til maskinen.
- Ikke løft maskinen etter DK-rulldekselet. Dekselet kan løsne og maskinen kan falle og bli skadet.
- Maskinen kan feilfunksjonere hvis den står ved siden av et fjernsyn, en radio osv. Ikke bruk denne maskinen nær andre maskiner som kan forårsake elektromagnetisk interferens.
- Ikke plasser maskinen i direkte sollys, nær varmeovner eller andre varme apparater, eller på noe sted som er utsatt for ekstremt høye eller lave temperaturer, høy luftfuktighet eller mye støv. Hvis du gjør det kan maskinen få funksjonsfeil.
- Ikke rengjør maskinen med malingstynner, benzen, alkohol eller andre organiske løsemidler. Hvis du gjør det kan det skade overflatefinishen. Bruk bare en myk, ren klut for å rengjøre maskinen.
- Ikke plasser tunge gjenstander eller gjenstander som inneholder vann oppå maskinen. Hvis det kommer inn vann eller fremmedlegemer i maskinen, ta kontakt med forhandleren der maskinen ble kjøpt eller ditt lokale autoriserte servicesenter. Hvis du bruker maskinen med vann eller et fremmedlegeme i maskinen, kan maskinen bli skadet eller forårsake personskader.
- Ikke sett inn fremmedlegemer i eller blokker utløpsåpningen, USB-/serieport eller LAN-port.
- Ikke plasser metalldele nær skriverhodet. Skriverhodet blir svært varmt under bruk og forblir svært varmt rett etter bruk. Ikke berør direkte med bare hender.
- Bruk kun den medfølgende grensesnittkabelen (USB-kabelen) med maskinen.
- Ikke prøv å skrive ut etiketter mens DK-rulldekselet er åpent.

■ Strømledning

- Bruk kun den medfølgende strømledningen med maskinen.
- Hvis maskinen ikke vil bli brukt over lengre tid, fjern støpselet fra stikkkontakten.
- Hold alltid i støpselet når du tar det ut fra eller setter det i stikkkontakten. Ikke trekk i strømledningen. Ledningstrådene i ledningen kan bli skadet.
- Plasser maskinen ved en lett tilgjengelig standard stikkontakt.

■ DK-rull (DK Label, DK Tape)

- Bruk kun originalt Brother-tilbehør og -utstyr (med  -merker). Ikke bruk ikke godkjent tilbehør eller utstyr.
- Hvis etiketten festes til en våt, skitten eller fettete overflate kan den lett løsne. Før du fester etiketten, rengjør overflaten som etiketten skal festes på.
- DK-ruller bruker termisk papir eller film som kan falme i fargen og løsne fra overflater hvis de utsettes for ultrafiolett lys, vind eller regn.
- Ikke utsett DK-rullene for direkte sollys, høye temperaturer, høy fuktighet eller støv. Oppbevar på et kjølig, mørkt sted. Bruk DK-rullene innen kort tid etter at du har åpnet pakken.
- Hvis du skraper etikettens overflate med negler eller metallgjenstander, eller berører den trykte overflaten med hender som er fuktige med vann, svette eller håndkrem osv. kan dette forårsake fargeendring eller -svakkelse.
- Ikke fest etiketter på personer, dyr eller planter.

- Da slutten av DK-rullene er laget for ikke å sitte fast på etikettspolen, kan det hende at den siste etiketten ikke kuttes korrekt. Hvis dette skjer, fjern resten av etikettene, sett inn en ny DK-rull og skriv ut den siste etiketten igjen.
Merk: Derfor kan det hende at det finnes flere DK-etiketter på hver DK-rull enn det som er oppgitt på pakken.
- Hvis en etikett blir fjernet fra en overflate, kan det hende at noe av etiketten sitter igjen. Fjern den resterende delen før du fester en ny etikett.
- Noen DK-ruller bruker permanent lim for sine etiketter. Disse etikettene kan ikke fjernes på en enkel måte etter at de har blitt festet.
- Følg instruksjonene om CD-/DVD-etiketter i din CD-/DVD-spillers bruksanvisning før du bruker CD-/DVD-etiketter.
- Ikke bruk CD-/DVD-etiketter i en CD-/DVD-spiller med slisseåpning foran, f.eks. en CD-spiller for bil der CD-en føres inn gjennom et spor på CD-spilleren.
- Ikke prøv å rive av CD-/DVD-etiketten når den har blitt limt på CD-/DVD-en, da dette kan fjerne et tynt belegg og føre til skade på platen.
- Ikke fest CD-/DVD-etiketter på CD-/DVD-plater beregnet for bruk med blekkstråleskrivere. Etikettene løser lett fra disse platene, og hvis man bruker plater med løsnede etiketter kan det føre til at data skades eller går tapt.
- Når du fester CD-/DVD-etiketter, bruk applikatoren som følger med CD-/DVD-etikettrollene. Hvis du ikke gjør dette, kan det forårsake skade på CD/DVD-spiller.
- Brukere skal ta fullt ansvar for festing av CD-/DVD-etiketter. Brother påtar seg ikke ansvar for tap av eller skade på data som skyldes feilaktig bruk av CD-/DVD-etiketter.

■ CD-ROM og programvare

- Ikke skrap eller utsett CD-ROM-en for høye eller lave temperaturer.
- Ikke plasser tunge gjenstander på CD-ROM-en eller bøy den.
- Programvaren på CD-ROM-en er kun ment for bruk med maskinen. Se lisensen på CD-en for ytterligere informasjon. Programvaren kan installeres på flere datamaskiner for bruk på et kontor osv.

TRINN 1

Komme i gang

1 Pakke opp QL-1050/1060N Side 8



2 Delebeskrivelse Side 9



3 Sette i DK-rullen Side 9



4 Koble til strømforsyningen Side 10



5 Installere etikettbrettet Side 10




6 Bruke grensesnittkabel Side 11


1 Pakke opp QL-1050/1060N

Kontroller at pakken inneholder følgende før du bruker printeren. Hvis noe element mangler eller er skadet, kontakt din Brother-forhandler.


QL-1050/1060N

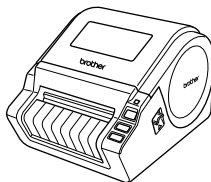

USB-kabel




Brukermanual

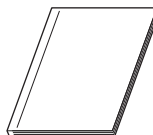


CD-ROM




Installasjonsveiledning for programvare

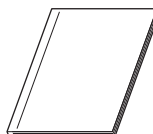

Strømledning (AC)




DK-veiledning for etiketter og bånd

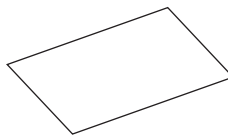


Dette støpselet kan variere fra land til land.

DK-rull (startrull)

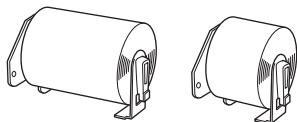

Etikettbrett




QL-1050/1060N inkluderer to startruller med:

- En startrull med stansede DK-etiketter (102 mm x 152 mm)
- En startrull med DK-papirtape i fullengde (62 mm)


2 Delebeskrivelse

Hovedutskriftsenhet

■ Foran

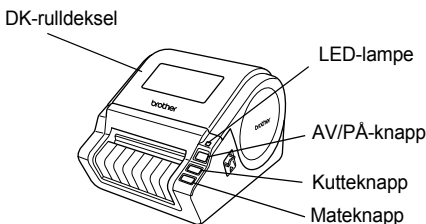


■ Bak

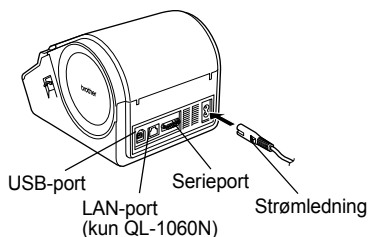


3 Sette i DK-rullen

- 1** Trykk og hold nede AV/PÅ-knappen for å slå av QL-1050/1060N. Trekk opp og venstre og høyre hendel under maskinens toppdeksel og åpne dekslet.

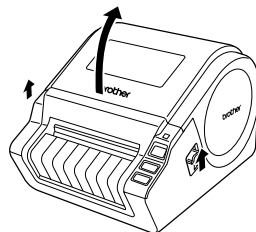


- 2** Plasser spolen i spoleholderne i DK-rullens beholder.

- ⚠ • Kontroller at spolearmene er satt godt inn i spoleholderne til venstre og høyre.
- Sett inn spolen med DK-rullen plassert på høyre side av QL-1050/1060N.

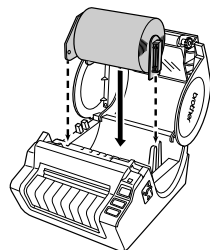


- 3** Trøt enden av DK-rullen inn i sporet til det er på linje med rullen.

- ✍ Hvis du ikke kan tre DK-rullens ende inn i sporet, stikker du den så langt inn som mulig og lukker dekslet. Trykk AV/PÅ-knappen for å slå på QL-1050/1060N, og trykk deretter Mateknappen for å sette rullen.

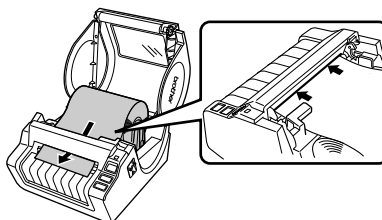


- 4** Lukk dekselet for DK-rullens beholder til det klikker på begge sider.

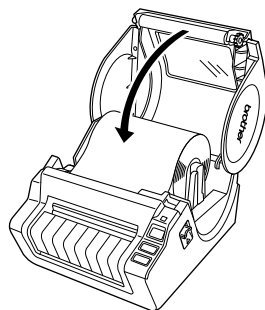

4 Koble til strømforsyningen

Koble strømkabelen til QL-1050/1060N og sett så støpselet i et strømnett.

- ⚠ • Kontroller at den elektriske spenningen er 220–240 volt AC før du setter i støpselet.
- Fjern støpselet fra stikkontakten når du er ferdig med å bruke QL-1050/1060N.
- Dra ikke i ledningen når du tar støpselet ut av strømnettet. Ledningstrådene i ledningen kan bli skadet.
- Ikke koble QL-1050/1060N til datamaskinen før du får beskjed om det under installering av skriverdriveren.

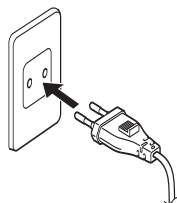


Tilkoblingen kan variere fra land til land.

5 Installere etikettbrettet

Maskinen har et etikettbrett med plass til opptil ti separate etikettark. Installer etikettbrettet på forsiden av maskinen, som vist til høyre.

- ⚠ • Når du skriver ut mer enn ti etiketter etter hverandre ved hjelp av autoklippingsfunksjonen, fjern papirmateren for å unngå papirstopp.

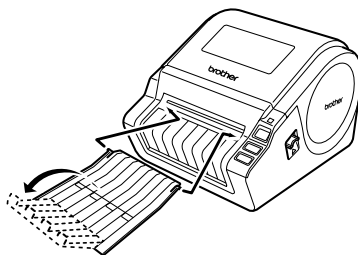

6 Bruke grensesnittkabel

RS-232C-kabel og nettverkskabel er ikke standardtilbehør.
Forbered korrekt kabel for ditt grensesnitt.

- USB-kabel
Bruk vedlagte grensesnittkabel.
- RS-232C-kabel
Pinnetilordningene for seriekablene (RS-232C-kabler) som kan brukes med denne skriveren, vises i tabellen nedenfor. Du kan kjøpe kablene i en elektronikkbutikk. Ikke bruk en grensesnittkabel som er lenger enn 2 meter.

Brother QL-side

(D-Sub hunn, låseskrue #4-40 (UNC))

PC-side

(D-Sub9P hunn)

Signalnavn	Pinnennummer	Pinnetilordninger	Pinnennummer	Signalnavn
DCD	1		1	DCD
RXD	2		2	RXD
TXD	3		3	TXD
DTR	4		4	DTR
GND	5		5	GND
DSR	6		6	DSR
RTS	7		7	RTS
CTS	8		8	CTS
RI	9		9	RI

- ⚠ • Det er ikke mulig å koble til en RS-232C-kabel og en USB-kabel i skriveren samtidig.
• RS-232C-seriekontakten på dette utstyret er ikke en begrenset strømkilde.
- Nettverkskabel (kun QL-1060N)
Bruk en rett gjennom, parvis tvinnet kategori 5-kabel (eller høyere) for 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet Network.

Viktig

For USB-grensesnitt skal den medfølgende USB-grensesnittkabelen brukes til å sikre samsvar med grensene for EMC (elektromagnetisk kompatibilitet).

For serie- og nettverksgrensesnitt skal en vernet grensesnittkabel brukes til å sikre samsvar med grensene for EMC.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Brother Industries, Ltd., kan påvirke ytelsen og utskriftskvaliteten, og eventuelle skader er kanskje ikke dekket av den begrensede garantien.

- ⚠ • Forsiktig ved LAN-tilkobling (kun QL-1060N)
Ikke koble til denne maskinen til en LAN-tilkobling som er utsatt for overspenning.
- Forsiktig ved RS-232C-tilkobling
RS-232C seriell tilkoblingsdel av dette utstyret er ikke begrenset strømkilde.

TRINN 2

Oversikt over etiketter

1 Etikettutvalg

Side 14

Introduksjon

TRINN
1

Komme i gang

TRINN
2

Oversikt over etiketter

TRINN
3

Referanse

1 Etikettutvalg

Her er etiketteksemplene som du kan lage med Brother QL-1050/1060N.
Man kan velge mellom en rekke ulike etiketter.


Velg etiketttypen som skal opprettes.

Meeting Minutes
Project Alpha

Mr Michael Smith
LBI Group
100, Clean View Ave.,
Oxford, Oxon. OX14 3RT


Besøkende

Hr. Morten Sørensen
31.08.2008



Bilde


2008

 **JAZZ**



TO:

Ms. Donna Lewis
LBI Corporation
100 Somerset Corp Blvd
Bridgewater, NJ 08807-0911


Mr Michael Smith
LBI Group
100, Clean View Ave.,
Oxford, Oxon. OX14 3RT




Mr Robert Goodman
15, Meadow Road,
Aberdeen AB8 3GR

 RØYKING FORBUDT 


M. Smith


 **DANGER!**


06/05/2008
No. 10023
M 34

 Emergency Exit


Mr. Walter Freeman
4555 Cumberland Pkwy.
Dallas TX 95053



	
Department	Planning Dept.
Serial No.	0011154
Device No.	E6200-A4C

 Største slagere
jan. - aug.

Største slagere jan. - aug.

 **Laura Johnson**

Informasjonsfil 2

IP Address:
192.168. 1. 1

IP Address:
192.168. 1. 2


M. Smith	Pat	Chris	J. Reynolds
----------	-----	-------	-------------

Hr. Ola Olsen
LBI AS
Sjømannsgaten 33,
N-1234 Storby


Hr. Andreas Nilsen
LBI AS
Fjordgløttalleen 23,
Bergen

Hr. Johan Myrstul
LBI AS
Aksjegaten 205
Kristiania


Hr. Bjørn Sandelin
LBI AS
Smørblomstveien 88
Sandefjord


CODE39

USB-kabel
CB-001


111111-001

Nettadapter
AC-123


222222-001

TRINN 3

Referanse

1 LED-lampe Side 16



2 Vedlikehold Side 17



3 Feilretting Side 18










4 Hovedspesifikasjoner Side 21

1 LED-lampe

■ Definisjon av LED-lampe

LED-lampen på Brother QL indikerer gjeldende driftstilstand.

Lampe	Tilstand
Lyser ikke 	Strømmen er slått AV.
Grønn lampe lyser 	Strømmen er slått PÅ.
Grønn lampe blinker 	Mottar data fra PC (bare for QL-1060N).
Oransje lampe lyser 	Ruldekeiset er åpent. Lukk dekelet på korrekt måte.
Oransje lampe blinker 	Kjøling (Vent til temperaturen på skrivehode synker.)
Rød lampe lyser 	Maskinen starter opp.
Rød lampe blinker 	Angir en av følgende feil: <ul style="list-style-type: none"> • Feil på etikettsensor (DK-rull er tom eller har kilt seg fast). • Feil DK-rull er installert. • Overføringsfeil.

2 Vedlikehold

Vedlikehold av skriveren kan utføres etter behov. Derimot krever enkelte miljøer at vedlikehold blir utført oftere (f.eks. under støvete arbeidsforhold).

■ Vedlikehold av skrivehode



DK-rullen (varmepapirtype) som brukes med skriveren er designet for å rengjøre skrivehodet automatisk. Skrivehodet blir rengjort når DK-rullen passerer skrivehodet under skriving og etikettmating. Dersom skrivehodet ikke er rengjort nøye, tørk av hodet med en ren bomullspinne.

■ Vedlikehold av hoderulle

Kutt DK-rullen og fjern papiret bak på etiketten. Før så etiketten med siden med klebmiddelet ned mot hoderullen og fjern skitten.

■ Vedlikehold av etikettuttak

Dersom det samler seg lim på etikettuttaket og maskinen henger seg opp, koble ut strømledningen fra strømuttaket og rengjør etikettuttaket med en klut dyppet i isopropylalkohol (rensesprit).

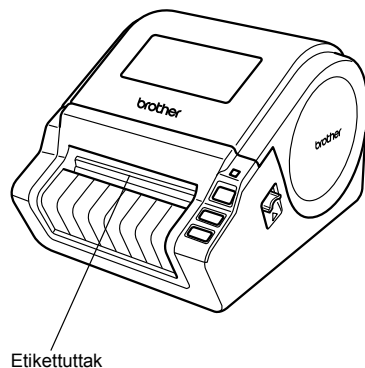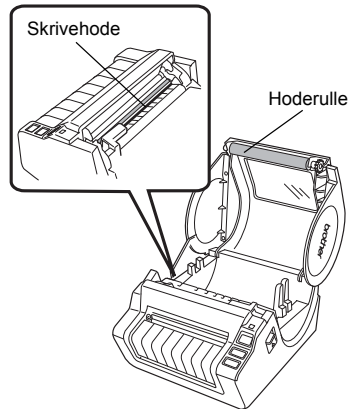



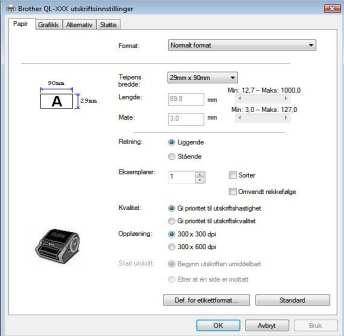
3 Feilretting

Dersom problemene vedvarer ved bruk av denne maskinen, kan det følgende hjelpe deg å løse problemene.

■ Potensielle problemer

Problem	Løsning
QL-skriveren skriver ikke ut, eller du får en utskriftsfeilmelding.	<ul style="list-style-type: none"> • Er ledningen løst? Kontroller at ledningen er festet skikkelig. • Er DK-rullen installert på en korrekt måte? Om den ikke er det, fjern DK-rullen og installer den på nytt. • Er det nok rull igjen? Kontroller at det er nok rull igjen. • Er DK-rull-dekselet åpent? Kontroller at DK-rull-dekselet er lukket på en korrekt måte. • Har det oppstått en utskrifts- eller overføringsfeil? Slå QL-skriveren av og på igjen. Kontakt Brother-forhandleren dersom problemet vedvarer.
Strømknappen lyser ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Er strømledningen koblet i på en korrekt måte? Kontroller at strømledningen er koblet i. Dersom den er koblet i, kan du prøve å koble den til et annet strømuttak.
De utskrevne etikettene har streker eller mangelfulle tegn, eller etiketten blir ikke matet på en korrekt måte.	<ul style="list-style-type: none"> • Er skrivehodet eller hoderullen skitne? Selv om skrivehodet vanligvis forblir rent ved normal bruk, kan lo eller skitt fra hoderullen feste seg på skrivehodet. Rengjør hoderullen dersom dette oppstår. Se → "Vedlikehold av hoderulle" på side 17.
Det vises en dataoverføringsfeil på datamaskinen.	<ul style="list-style-type: none"> • Er rett port valgt? Sørg for at du har valgt riktig port fra listen "Skriv til følgende port" i dialogboksen Egenskaper. • Er QL-skriveren i kjølemodus (LED-lampen blinker oransje)? Vent til LED-lampen slutter å blink og prøv å skrive ut på nytt. • Skriver noen ut via nettverket? Hvis du prøver å skrive ut samtidig som andre brukere skriver ut store mengder med data, kan ikke skriveren godta utskriftsjobben din før den pågående utskriften er ferdig. Start i så fall utskriftsjobben på nytt når de andre jobbene er ferdige.
Etikettene sitter fast i kutteren.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt Brother-forhandleren.
Etiketten støtes ikke riktig ut av skriveren etter utskrift.	<ul style="list-style-type: none"> • Se til at etikettens utstøtningsbane ikke er blokkert. • Kontroller at DK-rullen er korrekt plassert ved å ta den ut og sette den på plass igjen. • Sørg for at dekslet til DK-rullen er lukket skikkelig.
Utskriftskvaliteten er dårlig.	<ul style="list-style-type: none"> • Er det skitt eller lo på hoderullen som gjør at den ikke opererer fritt? Rengjør hoderullen med rengjøringspapir (tilgjengelig som separat produkt). Se → "Vedlikehold av hoderulle" på side 17 for nærmere informasjon.
Oppsettstilen ble ikke endret etter at du skiftet ut rullen mens tilleggsfunksjonen var aktivert.	<ul style="list-style-type: none"> • Lukk P-touch Editor for å lukke tilleggsfunksjonen og gjenoppstarte tilleggsfunksjonen.
Ikonet for P-touch-tillegget vises ikke i Microsoft® Word.	<ul style="list-style-type: none"> • Er Microsoft® Word startet gjennom Microsoft® Outlook®? • Er Microsoft® Word valgt som standard redigeringsprogram for Microsoft® Outlook®? Microsoft® Word-tillegget fungerer ikke med innstillingene ovenfor på grunn av begrensninger i programmet. Avslutt Microsoft® Outlook®, og start Microsoft® Word på nytt.

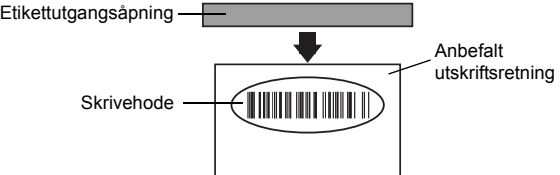Problem	Løsning
Feil på kutter.	<ul style="list-style-type: none"> • Dersom kutterfeilen oppstår, hold DK-rull-dekselet lukket og trykk på AV/PÅ-knappen. Dette gjør at kutteren går tilbake til sin vanlige posisjon og at maskinen blir slått AV automatisk. Inspiser kutterenheten og fjern det fastklebte papiret når maskinen er slått AV.
Den utskrevne strekkoden kan ikke leses.	<p>• Legg etiketten vertikalt på skrivehodet som vist nedenfor.</p>  <p>• Enkelte skannere kan ikke lese strekkoden. Prøv en annen skanner.</p> <p>• Vi anbefaler å skrive ut strekkoden med innstillinger for Utskriftskvalitet satt til "Prioriter utskriftskvalitet".</p> <p>Windows® XP: For å endre innstillinger for Utskriftskvalitet, åpne utskriftsegenskaper fra [Kontrollpanel] - [Skrivere og annen programvare] - [Skrivere og telefakser], høyreklikk på skriveren du vil endre innstillinger for, og velg så [Egenskaper]. Velg så [Utskriftsinnstillinger...] i kategorien [Generelt].</p> <p>Windows Vista®: For å endre innstillinger for Utskriftskvalitet, åpne utskriftsegenskaper fra [Kontrollpanel] - [Maskinvare og lyd] - [Skrivere], høyreklikk på skriveren du vil endre innstillinger for, og velg så [Egenskaper]. Velg så [Utskriftsinnstillinger...] i kategorien [Generelt].</p> <p>Windows® 7: For å endre innstillinger for Utskriftskvalitet, åpne utskriftsegenskaper fra  - [Enheter og skrivere], høyreklikk på skriveren du vil endre innstillinger for, og velg så [Egenskaper]. Velg så [Innstillinger...] i kategorien [Generelt].</p>
Jeg vil tilbakestille skriveren/slette dataene som overføres fra PC-en (kun QL-1060N).	<ul style="list-style-type: none"> • For å tilbakestille maskinen, trykk på og hold inne AV/PÅ-knappen for å slå AV maskinen. Hold deretter inne strømknappen i to sekunder. Fortsett å holde inne AV/PÅ-knappen, og trykk på kutteknappen seks ganger. Skriveren tilbakestilles. Alle overførte data fra PC-en blir slettet, og maskinen blir stilt tilbake til fabrikkinnstillingene.
Jeg vil avbryte gjeldende utskriftsjobb (kun QL-1060N).	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at skriveren er slått PÅ, og trykk én gang på AV/PÅ-knappen.

Problem	Løsning
<p>Når du skriver ut via USB-kabelen, vil skriveren ofte stanse og fortsette å skrive ut (kun QL-1060N).</p>	<ul style="list-style-type: none">• Er skriveren stilt inn på sekvensiell utskrift? Sett i så fall utskriftsmodus til bufret utskrift. (Åpne utskriftsegenskaper fra [Kontrollpanel] - [Maskinvare og telefaks] og klikk på knappen [Utskriftsinnstillinger...] i kategorien [Generelt]. Velg "Etter at én side er mottatt".)• En annen løsning er å koble fra LAN-kabelen til USB-utskriften er fullført. 

4 Hovedspesifikasjoner

■ Produktspesifikasjoner

Elementer		Spesifikasjoner
Vis		LED-lampe (grønn, rød, orange)
Skriv ut	Utskriftsmetode	Direkte termisk utskrift via termisk hode
	Utskriftshastighet	Maks. 110 mm/sekund, Maks. 65 etiketter/minutt (standard adresseetikett) (Ved tilkobling med USB-kabel)
	Skrivehode	300 dpi/1296 prikker
	Maks. utskriftsbredde	98,6 mm
	Min. utskriftslengde	25,4 mm
Kutter		Slitesterk, automatisk kutter
Knapp		AV/PA-knapp (⏻), Mateknapp, Kutteknapp
Grensesnitt		USB, RS-232C ^{*1} , 10/100BASE-TX-kablet Ethernet ^{*2}
Strømforsyning		220–240 V AC 50/60 Hz 1,1 A
Størrelse		170 mm × 220 mm × 147,5 mm
Vekt		QL-1050: ca. 1,69 kg (uten DK-ruller) QL-1060N: ca. 1,73 kg (uten DK-ruller)

*1 Kun Windows®.

*2 Kun QL-1060N.

■ Driftsmiljø

Elementer	Spesifikasjoner
Driftstemperatur	10 °C til 35 °C
Driftsfuktighet	20 % til 80 % (uten kondens)

brother