



# INLEIDING

De P-touch 7100 zal u uitstekend van pas komen bij het ontwerpen en vervaardigen van etiketten voor allerlei toepassingen. U kunt er etiketten met letters in diverse formaten en stijlen mee creëren om deze vervolgens met een bepaalde omkadering af te drukken.

# WAARSCHUWING

- Gebruik uitsluitend op de voorgeschreven netspanning, met de netspanningsadapter (AD-24ES) die voor dit apparaat is bestemd, om schade of defecten te voorkomen.

# VOORZICHTIG

- Raak het blad van de snijneehheid en metalen onderdelen in de buurt van de printkop niet aan om lichamelijke letsel te voorkomen.


# ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik de P-touch niet op andere wijze of voor een ander doel dan in deze handleiding wordt beschreven. Als dat wel gebeurt, kan dat ongelukken als gevolg hebben of beschadigen van het apparaat.


# 1 VOORBEREIDING

## Stroomvoorziening en tapecassettes


1. Verwijder het tapehouderdekseel door op de ribbels aan de bovenzijde van het apparaat te drukken.

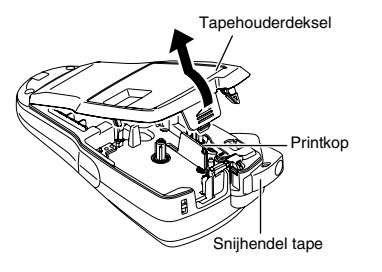


2. Plaats zes nieuwe alkalinebatterijen van AAA-formaat (LR03) in het apparaat, waarbij u ervoor zorgt dat de polen van de batterijen in de juiste richting wijzen.

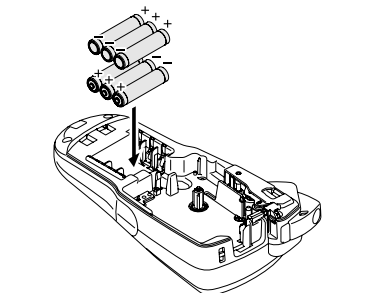

3. Plaats een tapecassette en zorg ervoor dat deze op zijn plaats vastklikt.

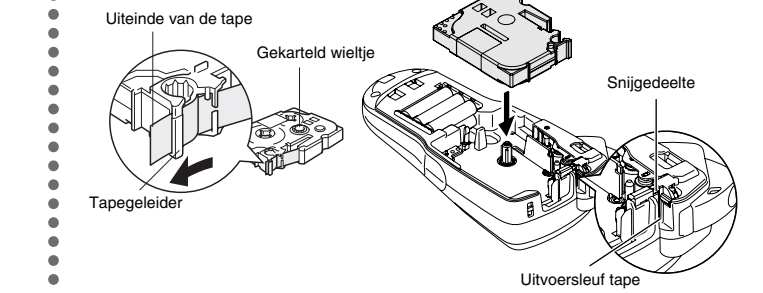

4. Plaats het achterklepje door stevig op het klepje te drukken totdat dit vastklikt.

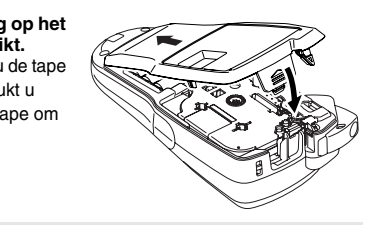


Gebruik van de wisselstroomadapter (AD-24ES)

- Stop de connector van het adaptersnoer in de adaptersaansluiting onder aan het apparaat.
- Stop de stekker in het dichtstbijzijnde stopcontact.

Gebruik alkalinebatterijen (LR03) van het type AAA voor een back-up van het geheugen, wanneer de voedingsadapter is losgekoppeld.

# 2 BEDIENING

## Toetsenbord en LCD

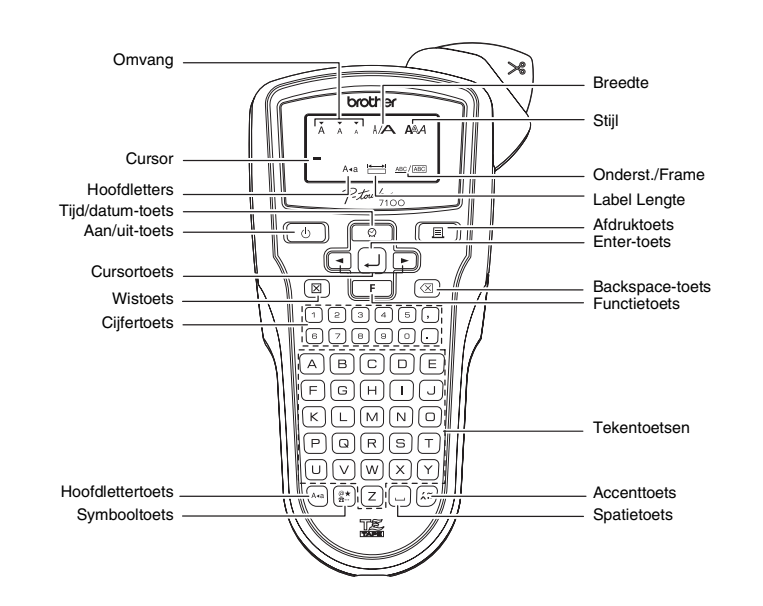

Het LCD bevat één rij van 12 tekens. De tekst die u invoert kan echter 80 tekens lang zijn.


## Eerste instellingen

1. Zet het apparaat aan. Voorzie het apparaat van energie door middel van AAA-alkalinebatterijen of de wisselstroomadapter en druk op [ON].

2. Stel de taal in (English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nedrlnds/Norsk/Polisk/Portug./Română/Slovenski/Slovensky/Suomi/Svenska/Cesky/Dansk/Deutsch)

3. Stel de eenheid in (mm/inch). De standaardinstelling is "mm".

4. Stel de datum (DD/MM/JJ) en de tijd (uu:mm) in.

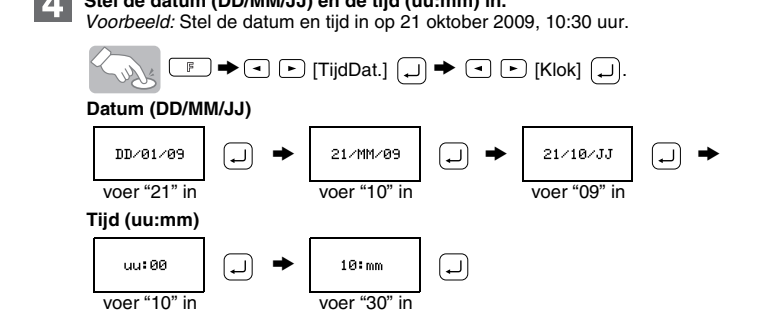

U kunt de waarde ook bevestigen en naar de volgende instelling gaan met behulp van de cursortoets-rechts.

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als niet binnen 5 minuten op een toets wordt gedrukt.

# 3 NASLAG

## Problemen oplossen

Bericht	Oorzaak/Oplissing
Batterij	De batterijen zijn zwak. Vervang ze door nieuwe waarden.
BAT TERIJ	De geplaatste batterijen zijn bijna leeg.
Ongeldig	Er staat geen tekst boven de cursor wanneer u Nummering instelt.

## Wat u kunt doen wanneer...

Probleem	Oplissing
Het display blijft leeg, nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.	Controleer of de batterijen juist in het apparaat zijn geplaatst.
Na afdrucken van het etiket blijkt er te weinig ruimte (spaties) te zijn aan weerszijden van de tekst.	Zie "Marge" (Tapemarge) in deze gebruikershandleiding en selecteer [Half] of [Sml] om kleinere marges voor uw etiket in te stellen.
Het apparaat drukt niet af, of de afgedrukte tekens zijn niet goed van vorm.	Controleer of de tapecassette op de juiste wijze is aangebracht.

## Specificaties

Artikel	Specificatie
Afmetingen	107,4 mm (B) x 202,6 mm (D) x 56,6 mm (H)
Gewicht	365 g (zonder batterijen en tapecassette)
Stroomvoorziening	Zes AAA alkalinebatterijen (LR03) of een wisselstroomadapter (AD-24ES)
Tapecassette	Brother T2-tape (breedte): 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm


## Toebehoren (Het geleverde kan per distributie afwijken.)

Toebehoren	Vorraadr.
Tapecassettes	Raadgepleeg de bijgesloten "Tapecatalogus".
Wisselstroomadapter	AD-24ES
Snijneehheid	TC-5 (vervangning)


Als na langdurig gebruik het mes van de snijneehheid bot wordt en/of de snijstrop versleten raakt waardoor de tape niet meer netjes wordt afgeknipt, vervangt u de snijneehheid door een nieuw exemplaar (voorraadnr. TC-5) van een geautoriseerde Brother-dealer.

# 1 TEKST MAKEN

## Overschakelen tussen hoofddetters en kleine letters



## Tekst van twee regels maken



## Symbolen invoeren

Groep	Symbolen	Groep	Symbolen
1	. , : ; " ' •	10	↓ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
2	@ - & * _ \ /	11	↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚
3	# % ? ! { } [ ] *	12	☺ ☻ ☼ ☽ ☿ ♀ ♂
4	+ - x ÷ ± =	13	⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛
5	( ) [ ] < >	14	✉ ✎ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓
6	← → ↵ ↻	15	☎ ☏ ☑ ☒ ☓ ☔ ☕
7	\$ € £ ¥ ¢ ° ✓	16	☎ ☏ ☑ ☒ ☓ ☔ ☕
8	α β γ δ ε φ	17	☎ ☏ ☑ ☒ ☓ ☔ ☕
9	² ³ • ◦ ★		

U kunt naar de volgende groep gaan door op [F1] te drukken. U kunt bewerkingen annuleren door op [F2] te drukken.

## Tekens met accenten invoeren


Tekens met accenten	Tekens met accenten
A Á Â Ã Ä Å Æ Á Á Á Á	a á â ã ä å æ å å å å å
C Ç Ć Ć Ć Ć Ć Ć	c ç ć ć ć ć ć ć
D Ċ Ċ Ċ Ċ Ċ Ċ Ċ Ċ	d ċ ċ ċ ċ ċ ċ ċ ċ
E É Ê Ë Ì Í Î Ï	e é ê ë ì í î ï
G Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ	g ĝ ĝ ĝ ĝ ĝ ĝ ĝ ĝ
I Ĭ Ĭ Ĭ Ĭ Ĭ Ĭ Ĭ Ĭ	i ĭ ĭ ĭ ĭ ĭ ĭ ĭ ĭ
K Ķ Ķ Ķ Ķ Ķ Ķ Ķ Ķ	k ķ ķ ķ ķ ķ ķ ķ
L Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł	l ł ł ł ł ł ł ł
N Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ	n ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
O Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó	o ó ó ó ó ó ó ó
R Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř	r ř ř ř ř ř ř ř
S Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś	s ś ś ś ś ś ś ś
T Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ	t ŧ ŧ ŧ ŧ ŧ ŧ ŧ ŧ
U Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú	u ú ú ú ú ú ú ú
Y Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ	y ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ
Z Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž	z ž ž ž ž ž ž ž

## Wissen

- Gegevens worden van achteren naar voren verwijderd.
- Alle teksten instellingen worden gewist.
- Alleen tekst wordt gewist.

# 2 ETIKETTEN ONTWERPEN


## [Omvang]

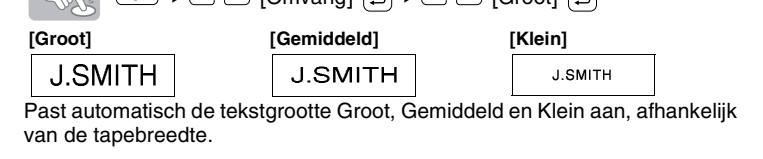


## [Breedte]




## [Stijl] (Verticaal)

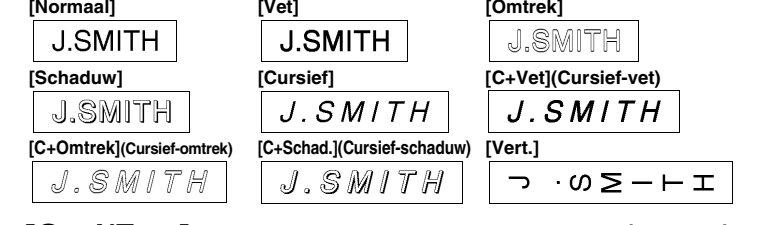


## [Ond/Frm]

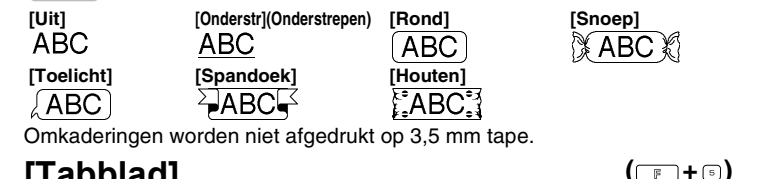

## [Tabblad]

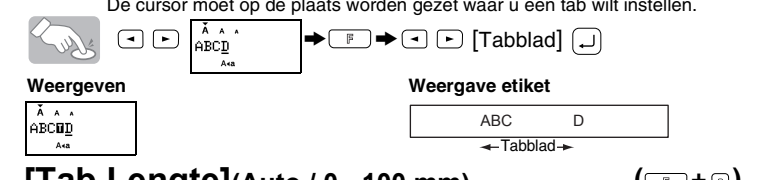


## [Tab Lengte](Auto / 0 - 100 mm)



## [Label Lengte](Auto / 30 - 300 mm)



## [AutoIndl]



Toepassing	Lengte	Toepassing	Lengte
VHS Rug	140 mm	CD Rug	113 mm
Mini DV	42 mm	Best Tab	82 mm
Audio	89 mm	VerdTab	42 mm


# 3 ETIKETTEN AFDRUKKEN

## Tekstvoorbeeld

U kunt de tekst bekijken voordat u deze gaat afdrucken.

- Op het LCD worden de hele tekst en de etiketlengte (mm) weergegeven, waarna de oorspronkelijke tekst weer verschijnt.
- Alleen de tekst kan worden bekeken en niet het lettertype, de stijl, de grootte, de onderstreping/omkadering of andere andere functie.

## Doorvoeren (Tapedorvoer)



## Afdrukken

U kunt het etiketten afsnijden door op de snijhendel voor de tape te drukken in de rechter bovenhoek van het apparaat.


- Probeer niet te snijden terwijl het bericht "Afdrukken" of "Invoer" wordt weergegeven om schade aan de tape te voorkomen.
- Wanneer Chain Print is ingesteld, verschijnt "Tape inv.?" na het afdrucken. (Zie de Opmerking bij [KettDr] in [Marge](Tapemarge).)

## [Marge] (Tapemarge)



[Volledig]/[Half]/[Sml] is voor het verkrijgen van even grote marges aan beide kanten van de tekst.

OPMERKING: Knip of snij langs de gedrukte puntjes (!) zodat de tekst in het midden van het etiket staat.

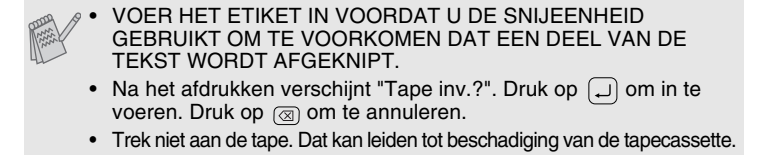

## Gebruik van [Afdrukoptie]

[Aantal]

U kunt tot 9 exemplaren van elk etiket afdrucken.

- U kunt de [Afdrukoptie] te gebruiken om de [Aantal] te selecteren.
- U kunt het aantal exemplaren ook selecteren door deze in te voeren met cijfertoeetsen.


## [Spiegelen]

U kunt de [Spiegelen] functie gebruiken om de tekst te spiegelen.



Gebruik bij [Spiegelen] transparante tape. Als de etiketten op glas, ramen of andere doorzichtige oppervlakken worden aangebracht zijn ze vanaf de andere kant goed leesbaar.

# 4 VOLTOOIDE ETIKETTEN



## Trek het afgedrukte etiket los van de plakstrook en breng het etiket aan.

# HANDIGE FUNCTIES


## Bestand (Geheugen)

U kunt de oorspronkelijke etiketten op het apparaat opslaan. Er kunnen negen etiketten worden opgeslagen en op elk gewenst moment worden opgevraagd om af te drukken. U kunt bovendien een opgeslagen etiket bewerken en overschrijven.


## Opslaan




## Afdrukken



## Openen



## De tijd/datum-notatie selecteren



Notatie	Voorbeeld (21 oktober 2009, 15:30 uur)	Notatie	Voorbeeld (21 oktober 2009, 15:30 uur)
D/M/J	21/10/09	J-M-D	09-10-21
D/M/J um	21/10/09 15:30	J-M-D um	09-10-21 15:30
D.M.J	21.10.09	M/D/J	10/21/09
D.M.J um	21.10.09 15:30	M/D/J um	10/21/09 15:30

## De klokinstelling wijzigen:

Zie stap 4 onder "Eerste instellingen".

**Conformiteitsverklaring (Alleen Europa)**

BROTHER INDUSTRIES, LTD.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya, 467-8561, Japan

verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2004/108/EG en 2005/32/EG.

De adapter AD-24ES voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2006/95/EG.

De conformiteitsverklaring bevindt zich op onze website. Ga naar <http://solutions.brother.com> -> kies regio (bijvoorbeeld Europe) -> kies land -> kies uw model -> kies "Handleidingen" -> kies Conformiteitsverklaring (\*Selecteer indien nodig een taal).

**Contactgegevens**

De contactgegevens kunnen per land verschillen. Zie de website. (<http://www.brother.com>)