



INNLEDNING

Med P-touch 7100 kan du lage etiketter til ethvert formål. Du kan velge mellom mange ulike rammer, tegnstorrelser og stiler for å lage flotte, spesialtilpassede etiketter. I tillegg finnes det et godt utvalg i tapekassetter slik at du kan skrive etikettene ut i flere bredder og med spennende farger. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig referanse.

ADVARSEL

- Bruk bare foreskrevet spennning og anbefalt AC-adapter (AD-24ES) for å forebygge skade eller feiloperasjon.
• Trekk umiddelbart ut strømkabelen og stopp bruken av P-touch i tordenvær.
• Ikke bruk AC-adapteren på steder hvor det er høy luftfuktighet, slik som i badetrom.
• Ikke overbelast strømkabelen.
• Ikke plasser tunge gjenstander på strømkabelen og påse at verken kabelen eller pluggen er skadet.
• For å forhindre brann og elektrisk sjokk bør du forsikre deg om at kontakten alltid står helt inne i strømtakket.
• La ikke apparatet/AC-adapteren/nettpluggen bli våte ved å ta på dem med våte hender eller sose drikke på dem.
• Ikke demonter eller modifier maskinen/AC-adapteren/batteriene.
• Koble fra AC-adapteren, fjern batteriene og stopp bruken umiddelbart, dersom du blir oppmerksom på en unormal lukt, varme, misfarging, deformering, eller noe som helst annet unormalt i forbindelse med bruk eller oppbevaring.
• Bruk ikke metallgjenstander, så som pinselt eller metallpenn, når du skifter ut batteriene.

FORSIKTIG

- For å unngå skader, ikke røk bladet i klippeenheten eller noen metalldeleer nær skrivehodet.
• Ikke bruk unødvendig makt når du håndterer klipperhåndtaket.
• Fjern batteriene og koble fra AC-adapteren dersom du ikke har til hensikt å bruke maskinen for en lengre periode.
• For å unngå batterielekkasje eller skade, vennligst forsikre deg om at batteriene er satt korrekt på plass.
• For å unngå skader eller ødeleggelse, ikke slipp eller slå maskinen/AC-adapteren eller trykk på LCD skjermen.
• Avhengig av plassering, materiale og miljø kan etiketten løse eller klebe så sterkt at den ikke kan fjernes, fargen til etiketten kan endre seg eller overføres til andre gjenstander.
• Alle data som lagres i minnet vil gå tapt hvis P-touch får en feil må repareres, eller hvis batteriet utlades.


Generelle forholdsregler

- Bruk aldri P-touch på noen annen måte eller til noe annet formål enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
• Bruk bare Brother TZ tape til dette apparatet.
• Bruk ikke sprit eller andre organiske løsemidler til rengjøring av apparatet.
• Ikke berør skrivehodet med fingrene.
• Ikke plasser fremmedlegemer i utgangsprøpningen eller AC-adaptertilkoblingen.
• La ikke P-touch stå i direkte sollys eller i regn, nær varmeovener eller andre varme apparater eller på noe sted som er utsatt for ekstremt høye eller lave temperaturer.
• Ikke forsøk å skrive ut etiketter med en tom tapekassett satt i P-touch etikettskriveren.
• Du må ikke trekke i tapen som mates fra P-touch etikettskriveren da dette kan ødelegge tapekassetten eller P-touch etikettskriveren.


1 FORBEREDELSE

Strømkilde og tapekassetter


Sørg for at strømmen er slått av når du bytter batterier.

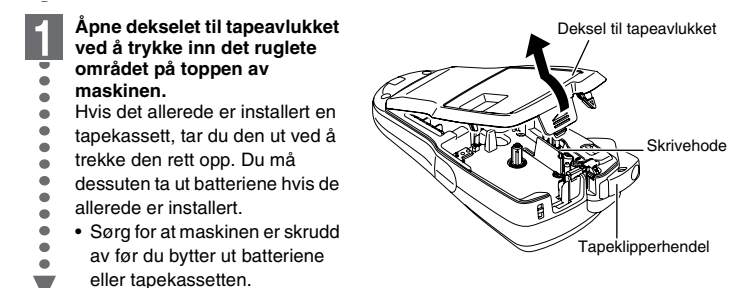


1 Åpne dekslet til tapeavviklet ved å trykke inn det ruglete området på toppen av maskinen.
2 Sett inn seks nye størrelse AAA (LR03) alkaliske batterier og sørg for at polene peker i riktig retning.
3 Sett inn en tapekassett og sørg for at den smekker på plass.

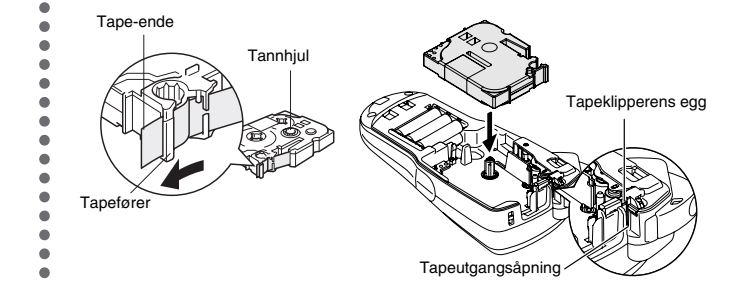

• Sørg for at enden av tapen mates under tapeføringene.
• Hvis trykkfargebåndet er løst, må du bruke en finger til å dreie tannhjulene i retning av pilen på kassetten.
• Bruk bare Brother TZ tape til denne maskinen.

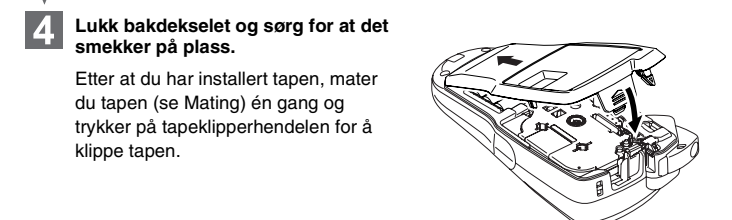


Etter at du har installert tapen, mater du tapen (se Mating) én gang og trykker på tapeklipperhåndtaket for å klippe tapen.

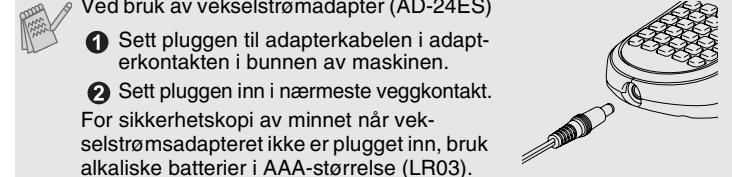

Ved bruk av vekselstrømadapter (AD-24ES)
1 Sett pluggen til adapterkabelen i adapterkontakten i bunnen av maskinen.
2 Sett pluggen inn i nærmeste veggkontakt.
For sikkerhetsskopi av minnet når vekselstrømadapteret ikke er pluggert inn, bruk alkaliske batterier i AAA-størrelse (LR03).

2 BRUK


Tastatur og LCD

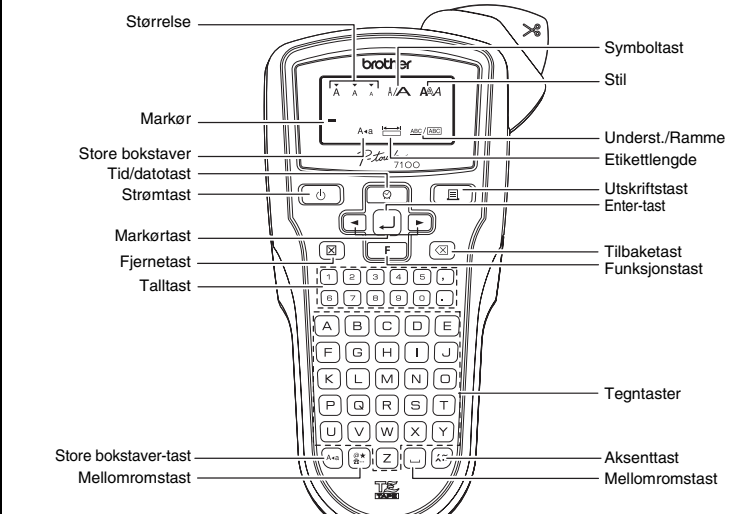

Displayet viser én linje med 12 tegn. Teksten du taster inn kan imidlertid ha en lengde på opptil 80 tegn.

Utgangsinstillinger

- 1 Start maskinen
2 Angi språk
3 Still inn enheter
4 Still inn dato (DD/MM/ÅÅ) og tid (tt:mm)

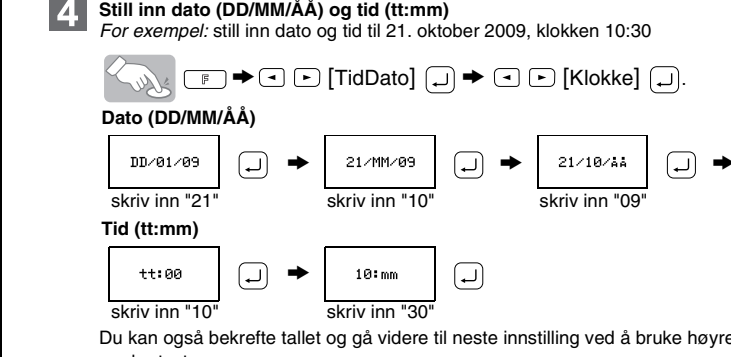

Du kan også bekrefte tallet og gå videre til neste innstilling ved å bruke høyre markertast.
• Maskinen slås automatisk av hvis det går 5 minutter uten at det trykkes på en tast.
• Trykk på [On] for å avbryte operasjoner.
• For å initialisere innstillingene, slå av maskinen, hold [F] og [R] nede mens du trykker på [On] for å slå maskinen på igjen.

3 REFERANSE

Feilretting

Table with columns: Melding, Årsak/Retting. Lists various error messages and their solutions.

Hva du skal gjøre hvis...

Table with columns: Problem, Losning. Provides troubleshooting steps for various issues.


Spesifikasjoner

Table with columns: Element, Spesifikasjon. Lists technical specifications of the device.


Table with columns: Tilbehør, Varenummer. Lists accessories and their part numbers.

1 LAGE TEKST

Bytte mellom store og små bokstaver



Lage tekst på to linjer

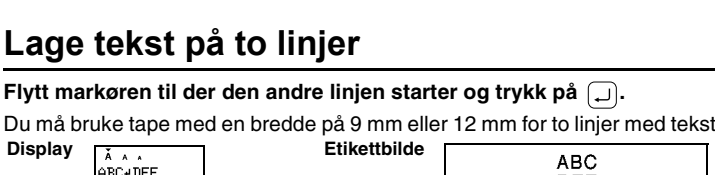

Legge inn Symboler

Table showing various symbols and their corresponding keypad shortcuts.


- Trykk på [F] for å flytte til neste gruppe.
• Trykk på [On] for å avbryte operasjoner.

Angi Aksentuerte Tegn

Table showing accented characters and their keypad shortcuts.


- Trykk på [On] for å avbryte operasjoner.
• Rekkefølgen på aksenttegn avhenger av hvilket språk du har valgt i LCD-en.

For å Slette

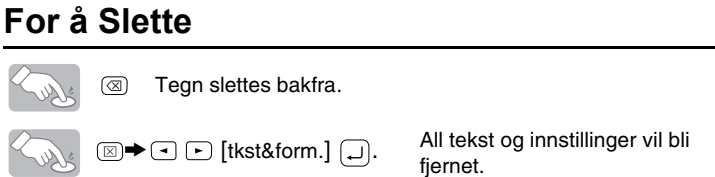


2 DESIGNE ETIKETTER



[Størrelse]

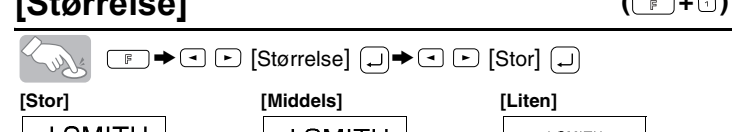



[Bredde]

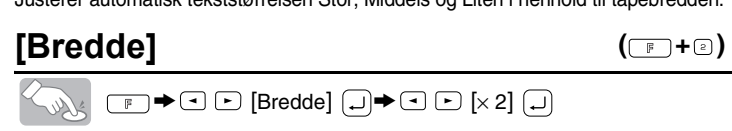

[Stil] (Vertikalt)

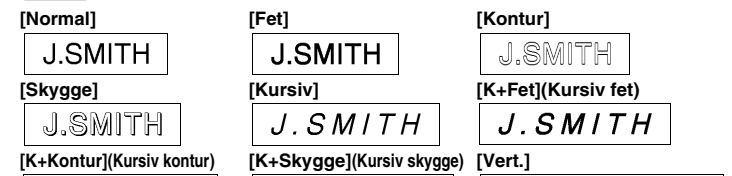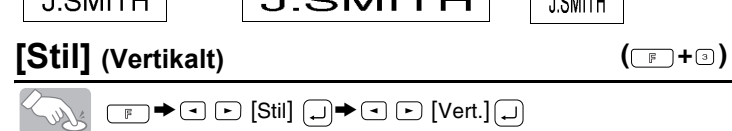

[Underst./Ramme]

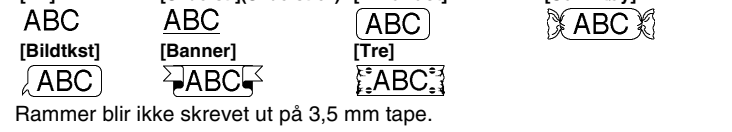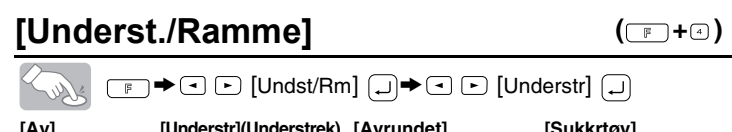

[Tabulator]

Du kan lage justert tekst ved å angi tabulatorer.
Eksempel: For å sette en tabulator mellom "ABC" og "D" Markøren må stå der du skal angi en tabulator.




[Tab.lengde](Auto / 0 - 100mm)



- Du kan også velge lengden ved å angi lengden med Number tastene.
• For å gå tilbake til [Auto], trykk på [On].

[Etikettlengde](Auto / 30 - 300mm)

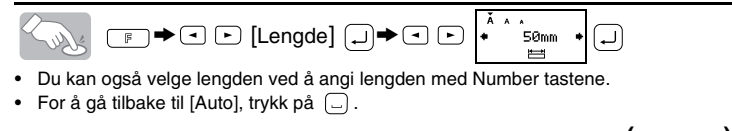

- Du kan også velge lengden ved å angi lengden med Number tastene.
• For å gå tilbake til [Auto], trykk på [On].

[Autoform]


Du kan velge etikettlengde fra seks formater for å lage etiketter til forskjellig bruk.

Table showing different label formats and their dimensions.

Du kan også bruke Funksjonssnarveiene til disse menyene. Trykk [F] og snarveitasten vist ved siden av menytitelen. For å bekrefte, trykk [On].

3 SKRIVE UT ETIKETTER

Forhåndsvisning av tekst



- LCD-displayet viser hele teksten og etikettlengden (mm) og går deretter tilbake til originalteksten.
• Bare teksten kan forhåndsvises, men ikke skriften, stilen, størrelsen, understreking/ramme eller andre egenskaper.


Mating (Tapemating)



Skrive ut


- Trykk på tapeklipperhåndtaket i øvre høyre hjørne av maskinen for å klippe av etiketten.
• Du må ikke prøve å klippe mens meldingen "Utskrift" eller "Mate" vises.
• Når Chain Print er slått inn, vil "Mate OK?" vises etter utskrift. (Se Merknad til [Kjedetskrift] i [Marg] (Tapemarg).)

[Marg] (Tapemarg)

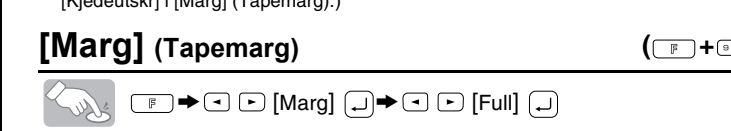


[Full]/[Halv]/[Small] brukes for å lage like marger på begge sider av teksten.

MERK: Klipp langs de utskrevne prikkene (•) med saks slik at teksten er sentrert på etiketten.




[Kjedetskrift] (Kjedetskrift) er til utskrift av mer enn 1 kopi av en etikett med minst mulig margin

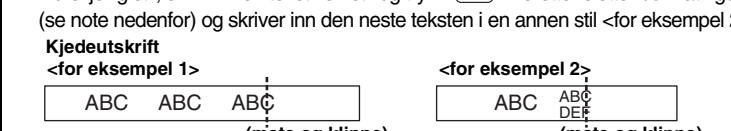

MATE TAPEN FØR DU BRUKER KLIPPEREN, ELLERS VIL EN DEL AV TEKSTEN KLIPPES AV.
• Etter utskrift vil "Mate OK?" vises. Trykk [On] for å mate. Trykk [On] for å avbryte.
• Ikke prøv å tekke i tapen, da dette kan skade tapekassetten.

Bruke [Utsk.altern.]

Du kan skrive ut opptil 9 eksemplarer av hver etikett.



[Kopier]


Du kan skrive ut mange eksemplarer av samme tekst samtidig som du øker et valgt tall med 1 etter at hver etikett skrives ut.
Eksempel:Slik skriver du ut eksemplarer av en etikett med et serienummer (0123, 0124 og 0125)



Velg det høyeste tallet du ønsker skal skrives ut når du angir tallet.

[Speil]

Velg [Speil] for å speilvendte teksten.

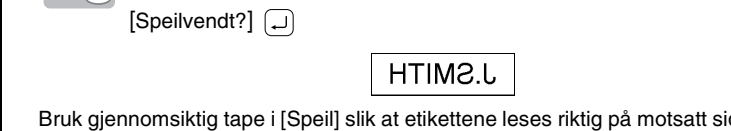

Bruk gjennomsiktig tape i [Speil] slik at etikettene leses riktig på motsatt side når de festes på glass, vinduer eller andre gjennomsiktige overflater.

4 FERDIGE ETIKETTER



Dra den utskrevne etiketten av fra baksidedepapiret og lim fast etiketten.

NYTTIGE FUNKSJONER

Fil (Minnet)

Du kan lagre dine egne originale etiketter på maskinen din. Opp til ni etiketter kan lagres og hentes frem for utskrift når du måtte ønske.

For å lagre:

For å skrive ut:

For å åpne:

Dersom du prøver å lagre en etikett når det allerede er en etikett lagret på det nummeret, vil en melding "Overskrive?" vises.

Tid/dato Funksjon

Du kan skrive inn den ønskede tiden og datoen for teksten med et tastetrykk.

For å legge til Tid/dato til teksten din:

Markøren må stå i den posisjonen hvor du ønsker å skrive inn tid og dato.

For å velge Tid/dato format:

Du kan velge mellom seks formater for å lagre etiketter til forskjellig bruk.

Table showing different date and time formats.

For å forandre klokkeinnstilling:

Se steg 4 i de "Innlendende innstillingene".

Konformitetserklæring (Kun Europa)

Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japan,

erklærer at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2004/108/EF og 2005/32/EF.

Adapteren AD-24ES er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2006/95/EF.

Konformitetserklæringen finnes på vår webside. Gå til http://solutions.brother.com -> velg region (f.eks. Europe) -> velg land -> velg modell -> velg "Håndbaker" -> velg Konformitetserklæring ("velg om nødvendig språk").

Kontaktinformasjon

Kan variere fra land til land. Se nettsiden: (http://www.brother.com/)