

Giriş

PT-1290 ile herhangi bir uygulama için etiketler oluşturabilirsiniz. Harika özel etiketler tasarlamak için birçok çerçeve, karakter boyutu, genişlik ve stilden seçiminizi yapın. Ek olarak, etiketleri farklı genişlik ve heyecan verici renklerle yazdırmanızı sağlayan çeşitli bant kartuşları mevcuttur.

Başlamadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere el altında bulundurun.

EC Uygunluk Beyanı

Üretici
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonya

Tesis
Zhuohai Brother Industries Co., Ltd.
254 Gangchang Road, Gongbei, Zhuohai City S.E.Z. Guang Dong, ÇİN

İşbu belgeyle beyan edilir ki:

Ürün açıklaması : P-touch
Model numarası : PT-1290

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine (2004/108/EC) uygundur ve aşağıdaki standartlarla uyumludur:

Uyumlu hale getirilmiş uygulanan standartlar:

EMC EN55022: 2006 + A1: 2007 Sınıf B
EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005

Ayrıca opsiyonel AC adaptörü, AD-24ES EN60950-1:2001+A11:2004 ile uyumludur ve Düşük Voltaj Yönetmeliği 2006/95/EC koşullarına uyar.

CE işaretinin ilk eklendiği yıl: 2009

Yayımlayan : Brother Industries, Ltd.
Quality Management Dept.

TZ
TAPE

P-touch

1290

Kullanıcı Kılavuzu

Türkçe

Çin'de basılmıştır.
LW3922001



Güvenlik Önlemleri

Uyarı

Yangını, yanmayı, kazaları, elektrik çarpmasını, bozulmayı, ısınmayı, anormal koku oluşumunu ve dumani önlemek için bu kılavuzları uygulayın.

- Herhangi bir hasar oluşumunu veya bozulmayı önlemek için her zaman belirtilen voltajı ve önerilen AC adaptörünü kullanın.
- Şimşek ve yıldırımlar çakarırken adaptör kablosunu hemen çıkartın ve P-touch kullanmayı durdurun.
- Banyo gibi rutubetin fazla olduğu yerlerde makineyi/AC adaptörünü kullanmayın.
- Adaptör kablosuna aşırı yüklenmeyin.
- Adaptör kablosunun ya da fişinin üstüne ağır cisimler yerleştirmeyin veya hasar vermeyin. Adaptör kablosunu şiddetli bir şekilde bükmeyin veya çekmeyin. Adaptör kablosunu prizden çıkarırken her zaman fişinden tutun.
- Fişin prize tam olarak takıldığından emin olun. Gevşek bir priz kullanmayın.
- Kesici tapasını yutmeyin.
- Makineyi/AC adaptörünü/adaptör fişini ıslak elle tutarak veya üzerlerine sıvı dökerek vs. ıslatmayın.
- P-touch/AC adaptörünü/pilleri sökmezken veya değiştirmeyin.
- Pilleri değiştirirken cımbız veya metal kalem gibi metal objeler kullanmayın.
- Pilleri ateşe atmayın veya ısıya maruz bırakmayın.
- AC adaptörünü kullanırken veya depolarken anormal bir koku, ısı, renk değişimi, biçim bozulması veya olağandışı herhangi bir şey fark ederseniz adaptörü devre dışı bırakın, pilleri hemen çıkartın ve makineyi kullanmayı bırakın.

İkaz

Kişisel yaralanmayı, pil sızıntısını, yangını ve ısıyı önlemek için bu kılavuzları uygulayın.





- Kesici bıçağa veya yazıcı kafasına yakınlarındaki metal parçalara dokunmayın.
- P-touch'un uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız pilleri çıkarın ve AC adaptörünü devre dışı bırakın.

- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın veya alkalin pillerini diğer türdeki pillerle karıştırmayın ya da pozitif ve negatif uçları yanlış bir şekilde yerleştirmeyin.
- P-touch/AC adaptörünü düşürmeyin veya çarpmayın.
- LCD ekranına sert bir şekilde basmayın.
- Kaset kapakını kapatırken parmaklarınızı kısırdığınızdan emin olun.

Genel Uyarılar

- Konuma, materyale ve çevresel koşullara bağlı olarak etiket soyulmayabilir veya çıkarılamayabilir, etiket rengi değişebilir ya da diğer objelere aktarılabilir. Etiket uygulandıktan önce, çevresel koşulları ve materyalleri kontrol edin.
- P-touch'u bu kılavuzda açıklanmadığı şekilde veya amaçla kullanmayın. Bu şekilde kullanmak kazalara veya makinenin hasar görmesine neden olabilir.
- Bu makineyle sadece Brother TZ bantları kullanın. **TZ** işareti olmayan bantları kullanmayın.
- Makineyi temizlemek için sadece yumuşak, kuru bir bez kullanın, asla alkol veya organik çözücüler kullanmayın.
- Yazıcı kafasını temizlemek için pamuklu bir bez kullanın, asla yazıcı kafasına dokunmayın.
- Bant çıkış yuvasına veya AC adaptör konektörüne vs. yabancı maddeler koymayın.
- P-touch/pili/adaptörü doğrudan güneş ışığına veya yağmura, ısıtıcılara ya da diğer sıcak aletlerin yakınına, oldukça sıcak veya düşük sıcaklıklar yayılan yerlere (örneğin arabazın torpido gözü veya arkası), çok rutubetli ya da tozlu yerlere koymayın.
- Kesici koluna aşırı basınç uygulamayın.
- Kaset boşta yazdırmaya çalışmayın, yazıcı kafası hasar görür.
- Yazdırma veya besleme işlemi sırasında bantı çekmeyin, bant ve makine hasar görür.
- Bellekte depolanan tüm veriler P-touch'un bozulması veya onarımı veya pilin bitmesi ve adaptörün bağlı olmaması nedeniyle kaybolur.
- Güç bağlantısı üç dakikadan fazla bir süre kesilirse, bellekte depolanan tüm metin ayarları ve metin dosyaları temizlenir.

Güç Kaynağı ve Bant Kaseti

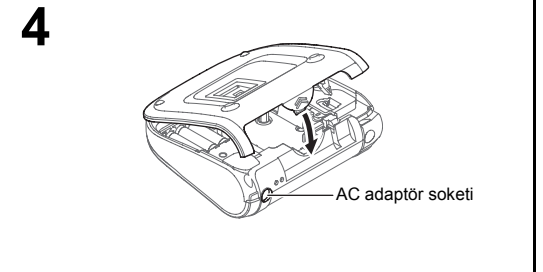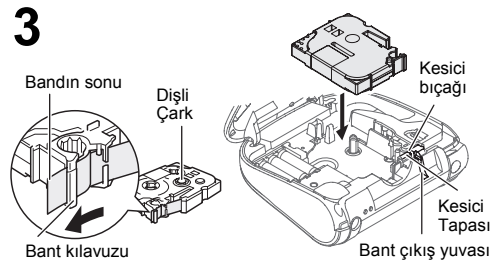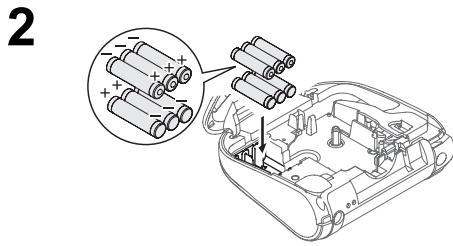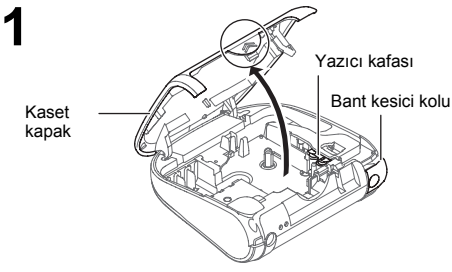

Kaset kapağını makinenin arkasında gösterilen alana basarak açın.

Bant kaseti zaten takılıysa, yukarı doğru çekerek çıkarın. Ayrıca piller zaten takılıysa çıkarın.

- Pilleri veya bant kasetlerini değiştirirken gücü kapattığınızdan emin olun.

Kutup noktaları doğru yönde olacak şekilde altı tane yeni AAA alkalin pili (LR03) takın. Her zaman aynı tipin hiç kullanılmamış olanlarını seçerek tüm altı pilin tümünü değiştirin.

Bant kasetini yerine oturduğundan emin olarak takın.

- Bant beslemelerinin ucunun bant kılavuzlarının altında olduğundan emin olun.
- Mürekkep şeridi gevşerse, dişli çarkı kasetteki ok yönünde çevirmek için parmağınızı kullanın.
- Bu makineyle sadece Brother TZ bantları kullanın.


Kaset kapağını güvenli bir şekilde yerine oturduğundan emin olarak kapatın.

Bandi taktıktan sonra, bandı bir defa beslemek için + öğelerine basın ve ardından bandı kesmek için bant kesici koluna itin.

NOT

- Opsiyonel AC adaptörü (AD-24ES) kullanıldığında
- 1. Adaptör kablosundaki küçük fişi makinenin üstündeki AC adaptör soketine takın.
- 2. Güç fişini en yakın standart prize takın. Bellek yedeklemesi için AC adaptörü kullanıldığında AAA alkalin pillerle (LR03) birlikte kullanılmasını öneririz.

LCD Ekran ve Klavye

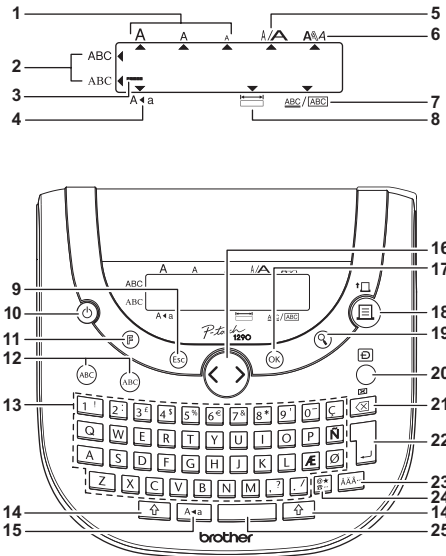

- Boyut
- Yazı Tipi
- İmleç
- Büyük Harf
- Genişlik
- Stil
- Alt Çizgi/Çer.
- Etiket Uzunl.
- Escape tuşu
- Güç tuşu
- İşlev tuşu
- Yazı tipi tuşları
- Karakter tuşları
- Shift tuşu
- Büyük harf tuşu
- İmleç tuşu (Metnin başına/sonuna gitmek için Shift tuşuyla kullanın.)
- Tamam tuşu
- Yazdır/Besle tuşu
- Önizle tuşu
- DECO MOD tuşu
- Geri tuşu
- Gir tuşu
- Vurgu tuşu
- Sembol tuşu
- Boşluk tuşu

NOT

LCD 15 karakterli bir dizi gösterir ancak girdiğiniz metin 80 karakterlik uzunlukta olabilir.

Başlangıç Ayarları

1

Makinenizi başlatın.

Altı AAA alkalin pili (LR03) veya opsiyonel AC adaptörü kullanarak gücü besleyin ve ardından öğesine basın.

2

Dili ayarlayın.

Varsayılan ayar İngilizcedir [English].

- [Language] (Dil)
- [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/PolSKI/Português/Română/Slovenski/Slovensk/Suomi/Svenska/Türkçe/Česky/Dansk/Deutsch]

3

Ölçüm birimini ayarlayın.

Varsayılan ayar [mm] dir.

- [Birim]
- [mm/inç]

NOT

- Beş dakika içinde herhangi bir tuşa basılmazsa makine otomatik olarak kapanır.
- İşlemi iptal etmek için öğesine basın.

Sorun giderme

Hata iletili

İleti	Neden/Çözüm
Pil Zayıf!	Piller zayıf. Yenileriyle değiştirin.
Pili Kontrol Et!	Takılı piller azalıyor.
Geçersiz!	• [Numaraland.] öğesi seçtiğinizde imleç üzerinde metin olmaz. • [Numaraland.] için geçersiz karakter seçildi. • [Sekme Uzunl.] ve [Etiket Uzunl.] için geçersiz sayı seçildi.
Metin Yok!	• Bellekte depolanmış veri yokken bir metin dosyasını yazdırmaya çalıştınız. • Bir metin girilmediğinde, öğesine basılır. • Bir metin girilmemişken [Kopyalar], [Numaraland.], [Ayna] veya Metni Önizle öğelerini seçmeye çalıştınız.
Satır Limiti!	• öğesine basarak 3. satıra girmeye çalıştınız. • Takılı olan 3.5mm veya 6mm'lik bantla 2 satır yazdırmaya çalıştınız.
Kaset Yok!	Kaset takılı değilken bir etiket yazdırmaya çalıştınız.
Kesici Hatası!	Bant kesici kolu yazdırma işlemi sırasında kullanıldı.

İleti	Neden/Çözüm
Dolu!	Karakterlerin maksimum sayısına (80 karakter, DECO MOD için 50 karakter) zaten girildi.
Metin Çok Uzun!	Metin uzunluğu seçili etiket uzunluğunu, Oto. Format ayar uzunluğunu ve DECO MOD ayar uzunluğunu aştı.
Çerçevesiz?	Geçersiz Çerçeve ayarı AÇIK halde 3,5mm'lik bantla yazdırma (Çerçevesiz ile yazdırmak için öğesini, iptal etmek için öğesini seçin.)
Beslensin mi?	[Zincir baskı] seçildiğinde yazdırmadan sonra bandı besleme. "Kenar Boşluğu Ayarı" konusuna başvurun.
Soğuyor	Yazıcı kafası çok sıcak olduysa, makinenin yazdırmayı durduracak ve otomatik olarak soğumaya başlayacaktır. Soğuma süresi görülmeyecektir. Yazıcı kafası soğuduğunda, yazdırma işlemi otomatik olarak devam edecektir. Soğurken P-touch'a dokunmayın.
12mm Yerleştir!	12mm'lik bant DECO MOD için gereklidir.

Ne yapmalı...

Sorun	Çözüm
Makineyi açtıktan sonra ekran kararış halde kalıyor.	• Pillerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. • Piller zayıfsa değiştirin. • Opsiyonel AD-24ES adaptörünün doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Etiket yazdırıldığında metnin her iki tarafında çok fazla kenar boşluğu (ara) var.	• "Kenar Boşluğu Ayarı" konusuna bakın ve etiketiniz için daha küçük kenar boşlukları elde etmek için [Yanm] veya [Dar] öğesini seçin.
Makine yazdırmazsa veya basılan karakterler düzgün biçimlenmedi.	• Bant kasetinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. • Bant kaseti boşsa yerine yerleştirin. • Kaset kapağını düzgün bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin.
Ayarlar ve metinler kendi kendilerine temizlendi.	• Piller zayıflamış olabilir. Değiştirin. • Güç bağlantısı üç dakikadan fazla bir süre kesilirse, bellekte depolanan tüm metinler, ayarlar ve metin dosyaları temizlenir.
Yazdırılmış etikette boş yatay bir çizgi görünüyor.	• Yazıcı kafası tozlanmış olabilir. Bant kaseti çıkarın ve yazıcı kafasını yukarı aşağı hareketleriyle nazikçe silmek için kuru pamuklu bir bez kullanın.

Sorun	Çözüm
Makine "kilitlendi" (örneğin makine açık olsa da bir tuşa basıldığında hiçbir şey olmaz.)	• "P-touch'ü Sıfırlama" konusuna başvurun.
Yazdırmaya çalışırken güç kapanıyor.	• Piller zayıflamış olabilir. Değiştirin. • Pillerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
Bant düzgün bir şekilde beslenmiyor veya bant makinenin içinde sıkışıyor.	• Bant beslemelerinin ucunun bant kılavuzlarının altında olup olmadığını kontrol edin. • Bant kesici kolu yazdırma işlemi sırasında kullanıldı. Yazdırma sırasında kesici koluna dokunmayın.
Yeni bir etiket oluşturmak için tüm metni nasıl silebilir ve ayarları biçimlendirebiliriz?	• + öğesine basın ve [Metin&Format] öğesini seçin.
Dil ayarını nasıl değiştirebiliriz?	• Bkz. "Başlangıç Ayarları".

Metin Girme

Ayar Yazı Tipi



Etiket görüntüsü (Helsinki) Etiket görüntüsü (Bohemia)


Helsinki

Bohemia

Büyük Harfe/Küçük Harfe Basma



Büyük harf (A+a) AÇIK Küçük harf (A+a) KAPALI





Metnin İki Satırını Girme


İmleci ikinci satırın başladığı yere taşıyın ve [Enter] ögesine basın. İki satır metin için 9mm veya 12mm genişliğindeki bandı kullanın.

Ekran

Etiket görüntüsü



Sembol Girme



ile bir sembol seçin ve [Enter] ögesine basın.

- Kullanılabilir semboller listesi için iliştilmiş ek sayfadaki semboller tablosuna (A) başvurun.
- Sonraki gruba gitmek için [Next] ögesine basın.
- İşlemi iptal etmek için [Esc] ögesine basın.

Vurgulu Karakterlere Girme



• Kullanılabilir vurgulu karakterler listesi için iliştilmiş ek sayfadaki vurgulu karakterler tablosuna (B) başvurun.


- İşlemi iptal etmek için [Esc] ögesine basın.
- Vurgulu karakterlerin sırası seçilen LCD diline göre değişir.

Temizlemek için


Harfler [Clear] ögesine basılarak tek tek silinecektir.



Tüm metni ve ayarları silmek için:



Salt metni silmek için:



Etiketleri Yazdırma

Metin Önizleme

Metni yazdırmadan önce önizleme yapabilirsiniz.



- LCD tüm metni ve etiket uzunluğunu (mm/inç) gösterir ardından orijinal metne geri döner.
- Sadece metin önizlenebilir yazı tipi, stil, boyut, alt çizgi/çerçeve veya ek özellikler ön izlenemez.


Besleme (Bant Besleme)



Kenar Boşluklarını Ayarlama ([F] + [D])



[Tam]/[Yarım]/[Dar]
Metnin her iki tarafında eşit kenar boşlukları ayırmak için.



[Zincir Baskı]

Çeşitli stillerdeki metni içeren bir etiket oluşturmak için.

1. Metin girin.
2. [Enter] ögesine basın ardından [Beslensin mi?] görünür.
3. Daha fazla metin girmek için [Esc] ögesine basın.

Beslemek ve yazdırmak için [Enter] ögesine basın.

Zincir Baskı



NOT

- [Yarım] veya [Dar] ayarlandığında, kesiciyi kullanmadan önce bandı besleyin aksi halde metnin bir kısmı kesilebilir. Ayrıca basılı noktalar boyunca (:) makasla kesin böylelikle metin etikette ortalanır.
- Etiket 1'den fazla kopyasını minimum kenar boşluğuyla yazdırmak için, kenar boşluğunu [Dar] durumuna ayarlayın ve [Yazdırma Seçenekleri] menüsündeki [Kopyalar] ögesini seçin.
- Bant kasetine zarar verebileceğinden bandı çekmeye çalışmayın.

Yazıcı




- Bandın hasar görmesini önlemek için "Yazdır" veya "Besle" iletileri görüntülenirken kesici koluna dokunmayın.
- Etiket kesmek için makinenin üst köşesindeki bant kesici kolunu itin.
- Yazdırılmış etiketi destekten soyun ve etiketi uygulayın.

Yazdırma Seçeneklerini Kullanma ([F] + [D])

[Kopyalar]

Her etiketin 9 kopyasını yazdırabilirsiniz.

- Etiket 1'den fazla kopyasını minimum kenar boşluğuyla yazdırmak için, kenar boşluğunu [Dar] durumuna ayarlayın ve [Yazdırma Seçenekleri] işlevi için [Kopyalar] ögesini seçin.



[Kopyalar] [Yazdırma Seçenekleri] [Yazdırma Seçenekleri]


[Kopyalar] [Yazdırma Seçenekleri] [Yazdırma Seçenekleri]

- Ayrıca Sayı tuşlarıyla girerek seçebilirsiniz.

[Numaraland.]

Her etiket yazdırıldığında 1 ile seçili sayıyı artırırken aynı metnin bir çok kopyasını yazdırabilirsiniz.

Örneğin: Seri numara (0123, 0124 ve 0125) içeren bir etiketin kopyalarını yazdırmak için




[Yazdırma Seçenekleri] [Yazdırma Seçenekleri]

[Numaraland.] [Yazdırma Seçenekleri]

Ayarla 1-9? 3 [Yazdırma Seçenekleri]

- Sayıları ayarlarken yazdırmak istediğiniz en yüksek sayıyı seçin.

[Ayna]



[Yazdırma Seçenekleri] [Yazdırma Seçenekleri]

[Ayna] [Yazdırma Seçenekleri] [Yazdırma Seçenekleri]

HTIME.L

- Temiz bandı [Ayna] ile kullanın böylelikle etiketleri cama, pencereye veya diğer saydam yüzeylere iliştilerinizde karşı taraftan doğru bir şekilde okunabilir.

P-touch'ı sıfırlama

P-touch'ı ayarları başlatmak istediğinizde veya P-touch düzgün bir şekilde çalışmadığında sıfırlayabilirsiniz.

- 1 TP-touch'ı kapatın ve ardından P-touch'ı yeniden açmak için [Enter] ve [R] ögesine basılı tutarken, [Enter] ögesine basın.

- 2 [Enter] ve [R] öğelerini bırakın. P-touch dahili belleği sıfırlanarak açılır.

NOT

Tüm metin, ayarlar ve depolanmış dosyalar temizdir.

DECO MOD

Bu işlev bazı dahili şablonlar kullanarak benzersiz etiketler oluşturmanızı sağlar. İliştirilmiş ek sayfadaki DECO MOD format tablosuna (C) başvurun.

Örneğin: Dizayn 10 Bill Anderson



[Etiket Uzunlu] [Oto./30-200mm]

Metin 1

Bill Anderson Metin 2

ABC Company, Inc. [Yazdırılacak mı?]

NOT

- İliştirilmiş sayfanın DECO format tablosu sütununda [C] işaretlenmiş formatlar soğumaya ihtiyaç duyabilir. Yazıcı kafası çok sıcak olursa, makineniz otomatik olarak yazdırmayı durduracak ve soğumaya başlayacaktır. Yazıcı kafası soğuduğunda, yazdırma işlemi otomatik olarak devam edecektir.
- Soğurken P-touch'a dokunmayın.
- Bir satırlı (Dizayn 1 - Dizayn 9) formatı seçtiyseniz, metni sadece bir defa girin.
- Girilmiş olan metnin yazdırılması ve formatlanması seçtiğiniz şablon stiline bağlı olabilir.
- DECO MOD şablonlarının formatı değiştirilemez.
- İliştirilmiş ek sayfadaki semboller tablosundaki (A) vurgulu semboller DECO MOD'da kullanılabilir.

- Tüm metni temizlemek için [Enter] ve [Clear] öğelerine basın

ardından "Temizle" görünür. Temizlemek için [Enter]

ögesine basın. İptal etmek için [Esc] ögesine basın.

- DECO MOD'a eriştiğinizde en son yazdırılan DECO MOD metniniz ve etiket uzunluğu anımsanır.

- Bir önceki adıma dönmek için [Esc] ögesine basın.

- DECO MOD'dan çıkmak için, ekran metin giriş ekranını


gösterene kadar [Esc] ögesine basın.

- DECO MOD özelliği sadece 12cm genişliğindeki bant kaseti kullanıldığında mevcuttur.
- Maksimum etiket uzunluğu DECO MOD için 200mm'dir.
- "Etiket Uzunluğu" için [Oto.] seçildiğinde, metni bir defa yazdırmak için etiketi otomatik olarak doğru boyutuna ayarlar.
- "Etiket Uzunluğu" modu için [Oto.] ayarına dönmek için [Enter] ögesine basın.

Etiket Dosyalarını Kaydetme

Bellek ([F] + [D])

Orijinal etiketleri makinenize kaydedebilirsiniz. Dokuz etikete kadar kaydedebilir ve daha sonraki bir tarihte yazdırmak için anımsanabilir. Ayrıca depolanmış etiketi düzenleyebilir ve üzerine yazabilirsiniz.



[Dosya]

Kaydetmek için: [Enter] [Kaydet] [Enter]

[Yazdırma Seçenekleri] [Yazdırma Seçenekleri]

Yazdırmak için: [Enter] [Yazdır] [Enter]

[Yazdırma Seçenekleri] [Yazdırma Seçenekleri]

Açmak için: [Enter] [Aç] [Enter]

[Yazdırma Seçenekleri] [Yazdırma Seçenekleri]

NOT

Halihazırda o numaraya kadar depolanmış bir etiket olduğunda etiket depolanmaya çalışırsanız, "Üzerine yaz?"

iletili görünür. Yeni etiketinizi kaydetmek için [Enter] ögesine

basın. İptal etmek için [Esc] ögesine basın.

Özellikler

Boyutlar: (G x E x Y)	159 x 157 x 61.7 mm
Ağırlık:	485 g (pil ve bant kaseti olmadan)
Güç kaynağı:	Altı AAA alkalin pil (LR03) Opsiyonel AC adaptörü (AD-24ES)
Bant kaseti:	Brother TZ bant (genişlik) 3,5mm, 6mm, 9mm, 12mm

Aksesuarlar

Bant Kasetleri:	Ürünle birlikte verilen "Bant Katalogu"na bakın.
Elektrik Adaptörü:	AD-24ES
Kesici Birim:	TC-5 (yedek)

Sürekli kullanımdan sonra kesici bıçak açığı körelir ve bant temiz bir şekilde kesilemezse, yetkili Brother satıcısından aldığınız yeni bir kesici birim (stok no TC-5) ile değiştirin.

⚠ DİKKAT

- Kesici bıçak ağzına doğrudan parmaklarınızla dokunmayın.
- Kesici tapasını yutmayın.

İletişim bilgisi

İletişim Bilgileri ülkeye göre değişebilir
Bkz. Web adresi: <http://www.brother.eu/>

Türkiye RoHS Uygunluk Bildirisi

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Dizayn Etiketleri

- 1 [F] ögesine basın, sütun [A] altında bir işlev seçmek için [Left] ögesini kullanın ve sonra [Enter] 'a basın. (Bu özellik ayrıca sütun [C] altında listelenen kısayol tuşları ile de seçilebilir. ([F] + [1] ila [8]))

- 2 Sütun [C] altında listelenen bir ayar seçmek için [Left] ögesini kullanın ve sonra [Enter] 'a basın.

Dizayn	[A]	[B]	Etiket görüntüsü	[C]
Boyut	Boyut	Büyük*1	J.SMITH	1 !
		Orta	J.SMITH	
		Küçük	J.SMITH	
Genişlik	Genişlik	Normal*1	J.SMITH	2 :
		x 2	J.SMITH	
		x 1/2	J.SMITH	
Stil	Stil	Normal*1	J.SMITH	3 £
		Kalın	J.SMITH	
		Anahat	J.SMITH	
		Gölge	J.SMITH	
		Eğik	J. SMITH	
		Kalın Eğik	J. SMITH	
		Anahat Eğik (Anahat Eğik)	J. SMITH	
		Gölgeli Eğik	J. SMITH	
		Dikey	J. SMITH	
		Alt Çizgi/Çerçeve*2	Alt Çizgi/Çer.	
Alt Çizgi	ABC			
Yuvarlak	ABC			
Yaprak	ABC			
Kiremit	ABC			
Yıldız	ABC			
Kalp	ABC			
Daire	ABC			
Raptye	ABC			
Sekme	Sekme			İmleç sekme ayarladığınız yere konumlanmalıdır.
Sekme uzunluğu	Sekme Uzunlu.	Oto.*1/ 0-100mm*3	Sekme belirlenen uzunlukta ayarlanır.	6 €
Etiket Uzunluğu	Etiket Uzunluğu	Oto.*1/ 30-300mm*3	Etiket belirlenen uzunlukta yazdırılır.	7 &
Oto. format	Oto. Format	Kapalı*1	—	8 *
		VHS Sırtı	140mm	
		MiniDV Sırtı	42mm	
		Oto. Bant	89mm	
		CD Kabı Sırtı	113mm	
		Dosya Sekmesi	82mm	
Bölen Sekmesi	42mm			

*1 Bunlar varsayılan ayarlarıdır. Varsayılan ayarlarına dönmek için [Enter] ögesine basın.

*2 Çerçeveler 3,5mm'lik bantlarda yazdırılmaz.

*3 Ayrıca uzunluğu sayı tuşlarıyla girerek seçebilirsiniz. [Oto.]'ya dönmek için, [Enter] ögesine basın.