

PT-90'nuz ile, her türlü uygulamaya yönelik etiketler oluşturabilirsiniz. Güzel, özel etiketler tasarlamak için çok sayıda çerçeve, karakter boyutu ve stil arasından seçim yapın. Ayrıca, mevcut çeşitli şerit kartuşları farklı genişliklere ve heyecan verici renklere sahip etiketler yazdırmanızı sağlar. Başlamadan önce bu kılavuzu bir yerde saklayın. Bu kılavuzun içindekiler ve ürünün teknik özellikleri, haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Uygunluk Beyanı
(Yalnızca Avrupa/Türkiye için)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

olarak bu ürünün ve AC adaptörünün Avrupa Topluluğu'nda uygulanan ilgili tüm direktiflerin ve düzenlemelerin önemli gereksinimlerine uyduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Beyanı (DoC) Brother Solutions Center'dan indirilebilir. Şu adresi ziyaret edin support.brother.com ve:

- "Europe" u seçin
- Ülkenizi seçin
- "Kılavuzlar"ı seçin
- Modelinizi seçin
- "Uygunluk Beyanı"nı seçin
- "İndir" e tıklayın

Beyanınız bir PDF dosyası olarak indirilecektir.

Uyarı

Yangın, yanma, yaralanma, elektrik çarpması, hasar, aşırı ısınma, anormal kokular veya duman oluşumunu önlemek için bu talimatlara uyun.

- Herhangi bir hasarı veya arızayı önlemek için, her zaman belirtilen voltajı ve bu makine için önerilen AC adaptörünü (AD-24ES) kullanın.
- Gök gürültülü sağanak sırasında, adaptör kablosunun fişini hemen prizden çekin ve P-touch'ı kullanmayı bırakın.
- Makineyi/AC adaptörünü banyo gibi aşırı nemli ortamlarda kullanmayın.
- Adaptör kablosuna fazla yük yüklemeyin.
- Üzerine ağır cisimler koymayın veya adaptör kablosuna veya fişe zarar vermeyin. Adaptör kablosunu zorla bükmeyin veya çekmeyin. Adaptör kablosunun güç çıkışıyla olan bağlantısını keserken, daima fişi tutun.
- Fişin güç çıkışına tam olarak yerleştirildiğinden emin olun. Gevşek bir çıkış kullanmayın.
- Kesici bacağına dokunmayın.
- Makineyi/AC adaptörünü/adaptör fişini, ıslak ellerle tutma veya üzerlerine sıvı dökme gibi yollarla ıslatmayın.
- P-touch/AC adaptör/pilleri sokmeyin veya değiştirmeyin.
- Pilleri değiştirirken, cımbız veya metal kalemler gibi, metal cisimler kullanmayın.
- Pilleri ateşe atmayın veya ısıya maruz bırakmayın.
- Kullanım veya saklama sırasında anormal bir koku, sıcaklık, renk solması, bozulma veya herhangi bir gariplik fark ederseniz, AC adaptörünün bağlantısını kesin, pilleri hemen çıkarın ve makineyi kullanmayı bırakın.

Dikkat

Kişisel yaralanma, pil sızıntısı, yanma veya ısınmayı önlemek için bu talimatlara uyun.


- Yazdırma kafasının yanındaki kesici bıçağına dokunmayın.
- P-touch'ı uzun bir süre kullanmayacaksanız, pilleri çıkarın ve AC adaptörünün bağlantısını kesin.
- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın veya alkali pilleri diğer tür pillerle karıştırmayın ya da artı ve eksi ucu yanlış konuma ayarlamayın.

- Konuma, malzemeye ve çevresel koşullara bağlı olarak, etiket soyulmayabilir veya çıkartılamaz hale gelebilir, etiketin rengi değişebilir veya başka cisimlere geçebilir. Etiket uygulandıktan önce, çevresel koşulları ve malzemeyi kontrol edin.
- Hiçbir şekilde veya bu kılavuzda açıklanmamış herhangi bir amaçla P-touch'ı kullanmayın. Böyle yapmak, kazalarla sonuçlanabilir veya makineye zarar verebilir.
- Bu makinede yalnızca Brother M teypleri kullanın. işareti olmayan teypleri kullanmayın.
- Makineyi temizlemek için yalnızca yumuşak, kuru bir bez kullanın; kesinlikle alkol veya başka organik çözücüler kullanmayın.
- Yazdırma kafasını temizlemek için pamuklu kulak çubuğu kullanın; yazdırma kafasına kesinlikle dokunmayın.
- Şerit çıkış yuvasına veya AC adaptör konektörüne, vs. herhangi bir yabancı cisim koymayın.
- P-touch/pil/adaptörü doğrudan güneş ışığında veya yağmurda bırakmayın, ısıtıcıların veya başka sıcak uygulamaların yanına, aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalan (ör., alet tablosu üzerine veya arabanızın arkasına) konumları, aşırı nemli veya tuzlu yerlere koymayın.
- Kesici koluna aşırı basınç uygulamayın.
- Kaset boşsa yazdırmaya çalışmayın; bu, yazdırma kafasına zarar verir.
- Yazdırırken veya besleme yaparken teybi çekmeyin; bu, teybe ve makineye zarar verir.
- Güç üç dakikadan daha fazla süreyle kesildiğinde, tüm metin ayarları ve bellekteki kaydedilmiş her türlü metin dosyası silinir.
- Arıza veya P-touch'in onarılmasına bağlı olarak veya pilin ömrü bittiğinde ve herhangi bir adaptör takılı değilse, bellekteki kaydedilmiş her türlü veri kaybolur.


Çin'de basılmıştır
D00FS8001




Güç Kaynağı ve Şerit Kaset

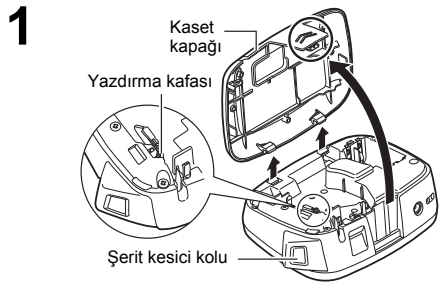


1 Yukarıda gösterilen alana bastırarak kaset kapağını çıkartın. Şerit kaseti önceden takılmışsa, yukarı doğru çekerek çıkartın. Ayrıca, piller önceden takılmışsa, onları da çıkartın.
• Pilleri veya şerit kasetlerini değiştirirken, gücün kapalı olduğundan emin olun.

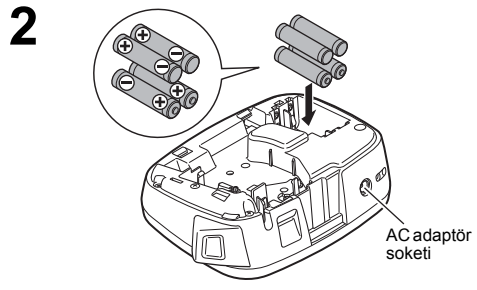

2 Kutup noktalarının doğru yönü gösterdiğinden emin olacak şekilde, dört adet yeni AAA alkali pil (LR03) yerleştirin.
• Yenilerini kullanarak, pillerin döndüğünü de daima aynı anda değiştirin.
• İsteğe bağlı AC adaptörü (AD-24ES) kullanmak için, bkz. "İsteğe Bağlı AC Adaptörünün Kullanılması".

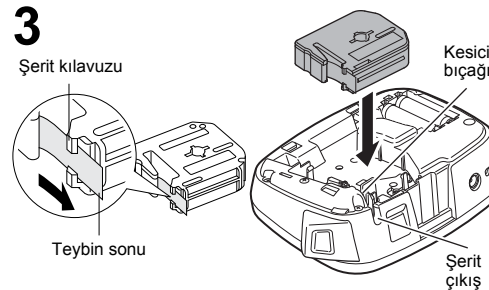


3 Şerit kasetini, yerine oturduğundan emin olacak şekilde yerleştirin.
• Teybin sonunun şerit rayının altına beslediğinden emin olun.
• Bu makinede yalnızca Brother M teypleri kullanın.

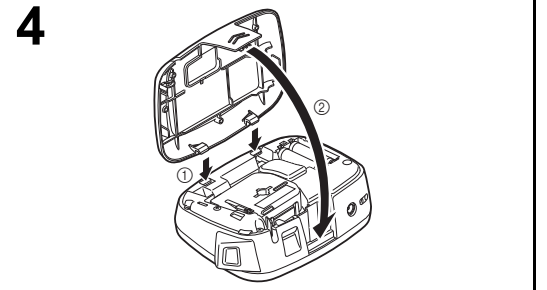


4 Kaset kapağının alt kısmındaki iki kancayı makinenin üzerindeki yuvalara yerleştirin (1), daha sonra kapağı yerine oturana kadar güvenli bir şekilde kapatın (2). Teybi taktıktan sonra, teybi bir kere besleyin (bkz. "Besleme") ve daha sonra teybi kesmek için şerit kesici kolunu itin.

Değiştirilebilir Önyüzler


PT-90, kullanıcıların makineyi özelleştirmesini sağlayan çeşitli farklı önyüzlerle birlikte gelir. Önyüzleri değiştirmek için, aşağıdaki adımları izleyin.

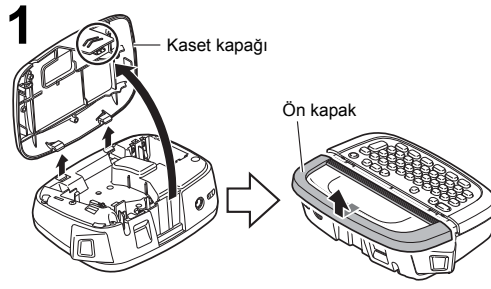


1 Yukarıda gösterilen alana bastırarak kaset kapağını çıkartın. Ön kapağı geriye kaydırın ve makineden yukarı kaldırın.
• Önyüzü değiştirirken, gücün kapalı olduğundan emin olun.

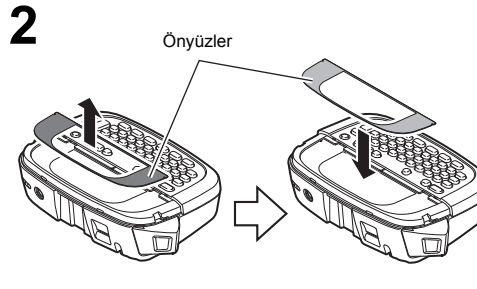

2 Yerleştirilen önyüzü çıkartın ve daha sonra bir başkasıyla değiştirin.
• Değiştirmeden önce, koruyucu filmi önyüzün ön tarafından çıkarttığınızdan emin olun.
• Bir seferde birden fazla önyüz yerleştirmeyin. Bu, önyüzlere zarar verebilir ve ön kapağın yanlış şekilde takılmasına neden olabilir.


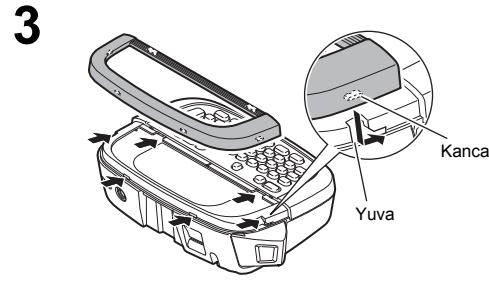


3 Ön kapaktaki kancaları makinedeki yuvalara yerleştirin ve kapağı yerine geri kaydırın.

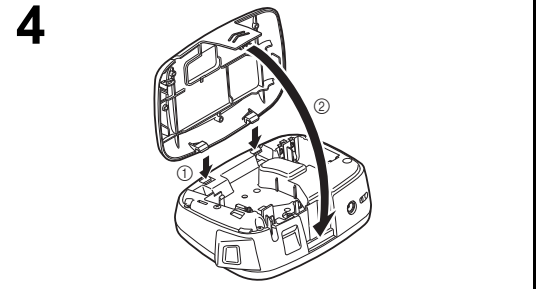

4 Kaset kapağının alt kısmındaki iki kancayı makinenin üzerindeki yuvalara yerleştirin (1), daha sonra kapağı yerine oturana kadar güvenli bir şekilde kapatın (2).

LCD Ekran & Klavye

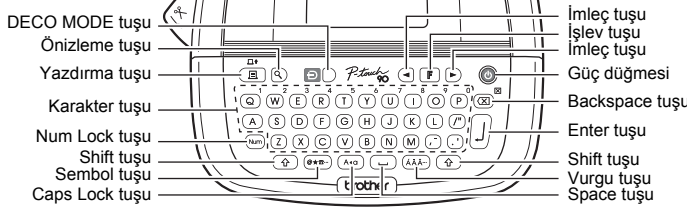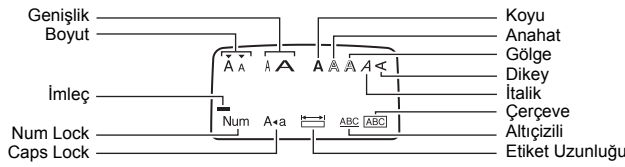

NOT
LCD bir adet 12 karakter dizisi gösterir; ancak, en çok 80 karakter uzunluğunda girebilirsiniz.

Başlangıç Ayarları

- 1 Makinenizi başlatın.**
Dört adet AAA alkali pil (LR03) veya isteğe bağlı AC adaptörü kullanarak güç sağlayın ve daha sonra tuşuna basın.
- 2 Dili ayarlayın.**
Varsayılan ayar [English]'dir.
 [Language]
→ [English/Español/Français/ Italiano/Nederlands/Norsk/Português/ Svenska/Türkçe/Dansk/Deutsch]
- 3 Ölçü birimini ayarlayın.**
Varsayılan ayar [mm]'dir.
 [Birim]
→ [mm/inci]
• Ayrıca, ve tuşlarına basarak [Birim]'i görüntüleyebilirsiniz.

NOT
• Beş dakika boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa, makine otomatik olarak kapanır.
• İşlemleri iptal etmek için tuşuna basın.
• P-touch'ı fabrika ayarlarına geri döndürüp başlatmak için, "P-touch'ı Yeninden Ayarlama" bölümüne bakın.

Sorun Giderme

Mesaj	Neden/Çözüm
Düşük Pil!	Piller zayıf. Pilleri yenileriyle değiştirin.
Dolu!	Zaten maksimum karakter sayısı (normal metin için 80 karakter veya DECO MODE için 50 karakter) girilmiş.
Metin Yok!	• Bellekte kaydedilmiş herhangi bir veri yokken bir metin dosyası yazdırmaya çalışıyorsunuz. • Herhangi bir metin girilmemişken, tuşuna basıldı. • Herhangi bir metin girilmemişken, tuşuna basıldı. • Herhangi bir metin girilmemişken, [Kopyalar]'ı seçmeye çalışıyorsunuz. • DECO MODE metin girişi ekranına herhangi bir metin girilmemişken, tuşuna basıldı.


Mesaj	Neden/Çözüm
Satır Sınırı	• tuşuna basarak 3'üncü satırı girmeye çalışıyorsanız (Yazdırılabilir maksimum satır 2'dir).
Geçersiz!	[Etiket Uzun.] için geçersiz sayı seçilmiş.
Metin Limiti	• Metin uzunluğu seçilen etiket uzunluğunu aşılıyor. • [Etiket Uzun.] DECO MODE'da [Oto.]'e ayarlandığında, metin uzunluğu 200mm'yi aşılıyor. • Minimum etiket uzunluğu (30mm) seçiliyse, bazı çerçeve türleri (Yaprak veya Yıldız) ilave metin girmenize izin vermez.
Soğuyor XXX	Yazdırma kafası aşırı ısınmışsa, makinenin yazdırma işlemini durdurur ve otomatik olarak soğumaya başlar. Soğuma süresi görüldükten sonra, yazdırma işlemi otomatik olarak devam eder. Soğuma sırasında, P-touch'a dokunmayın.

Sorun	Çözüm
Makineyi açtıktan sonra ekran boş kalıyor.	• Pillerin doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. • Piller zayıfsa, değiştirin.
Makine yazdırmıyor veya yazdırılan karakterler düzgün şekilde oluşturulmuyor.	• Şerit kasetinin doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. • Şerit kaseti boşsa, değiştirin. • Kaset kapağının düzgün şekilde kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin.
Ayarlar ve metinler kendiliğinden silindi.	• Piller zayıf olabilir. Pilleri değiştirin. • Güç üç dakikadan daha fazla süreyle kesildiğinde, tüm metinler, ayarlar ve bellekteki kaydedilmiş her türlü metin dosyası silinir. Dil ve Birim ayarları da silinir.
Yazdırılan etiket boyunca boş, yatay bir çizgi belirir.	Yazdırma kafasında toz olabilir. Şerit kasetini çıkartın ve yazdırma kafasını aşağı yukarı hareketlerle nazikçe silmek için kuru bir pamuklu kulak çubuğu kullanın.


Sorun	Çözüm
Makine "kilitlendi" (ör., bir tuşa basıldığında, makine açikken dahi, hiçbir şey olmuyor.)	• "P-touch'ın Sıfırlanması"na bakın.
Yazdırmaya çalışırken güç kapanıyor.	• Piller zayıf olabilir. Pilleri değiştirin. • Pillerin doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
Şerit düzgün şekilde beslenmiyor veya şerit makinenin içinde sıkıştı.	• Teybin sonunun şerit raylarının altına besleyip beslemediğini kontrol edin. • Yazdırma sırasında kesici kolu kullanılıyor. Yazdırma sırasında kesici koluna dokunmayın.
Yeni bir etiket oluşturmak için tüm metin ve biçim ayarlarının silinmesi gerekiyor.	tuşuna basarken tuşuna basın veya İşlev kipine gidin ve 'i seçin.
Dil ayarını değiştirmek için.	"Başlangıç Ayarları"na bakın.

Metin ve Sembollerin Girilmesi

Büyük Harf/Küçük Harf Arasında Değişiklik Yapılması

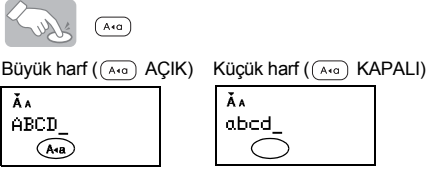


Sayıların Girilmesi


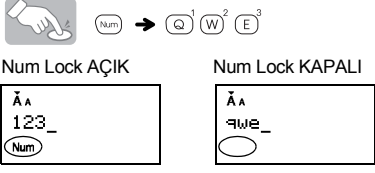


İki Satırlı Etiket Oluşturulması

- Birinci satırın metnini girin ve [J] tuşuna basın.
 - İkinci satırın metnini girin ve [Enter] tuşuna basın.
- İkinci satırdan sonra [J] tuşuna basmayın; aksi takdirde, "Satır Sınırı" hata mesajı belirir.
 - İki satırlı metin için 9mm ya da 12mm genişliğinde şerit kullanın.



Sembollerin Girilmesi

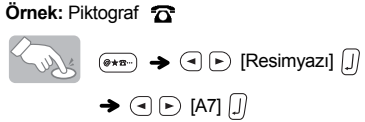

- Piktograf, karşılık gelen alfabe ve Piktograf tablosunun sayısı ile birlikte LCD ekranda görüntülenir. Piktograf tablosu ve Piktograf Listesi için, "Semboller"e bakın.

Vurgulu Karakterlerin Girilmesi

Vurgulu Karakterler	Vurgulu Karakterler
A Á Â Ã Ä Å Æ Ā Ą Ǻ	a á â ã ä å æ ā ą ǻ
Ç Ç̇ Ć	ç ç̇ ć
Đ Đ̇	đ đ̇
É É̇ Ê Ë Ě Ě̇	e é ê ë ě ě̇
Ĝ Ĝ̇	g ĝ
İ İ̇ İ̈ İ̉ İ̊ İ̋ İ̌ İ̍ İ̎ İ̏ İ̐ İ̑ İ̒ İ̓ İ̔ İ̕ İ̖ İ̗ İ̘ İ̙ İ̚ İ̛ İ̜ İ̝ İ̞ İ̟ İ̠ İ̡ İ̢ Ị̇ İ̤ İ̥ İ̦ İ̧ Į̇ İ̩ İ̪ İ̫ İ̬ İ̭ İ̮ İ̯ Ḭ̇ İ̱ İ̲ İ̳ İ̴ İ̵ İ̶ İ̷ İ̸ İ̹ İ̺ İ̻ İ̼ İ̽ İ̾ İ̿	i î ï ï̇ ï̈ ï̉ ï̊ ï̋ ï̌ ï̍ ï̎ ï̏ ï̐ ï̑ ï̒ ï̓ ï̔ ï̕ ï̖ ï̗ ï̘ ï̙ ï̚ ï̛ ï̜ ï̝ ï̞ ï̟ ï̠ ï̡ ï̢ ị̈ ï̤ ï̥ ï̦ ï̧ į̈ ï̩ ï̪ ï̫ ï̬ ï̭ ï̮ ï̯ ḭ̈ ï̱ ï̲ ï̳ ï̴ ï̵ ï̶ ï̷ ï̸ ï̹ ï̺ ï̻ ï̼ ï̽ ï̾ ï̿
K Ķ	k ķ
L Ł	l ł
N Ń	n ń
O Ő	o ő
R Ŕ	r ŕ
S Ś Š Ṧ Š̈ Š̉ Š̊ Š̋ Š̌ Š̍ Š̎ Š̏ Š̐ Š̑ Š̒ Š̓ Š̔ Š̕ Š̖ Š̗ Š̘ Š̙ Š̚ Š̛ Š̜ Š̝ Š̞ Š̟ Š̠ Š̡ Š̢ Ṣ̌ Š̤ Š̥ Ș̌ Ş̌ Š̨ Š̩ Š̪ Š̫ Š̬ Š̭ Š̮ Š̯ Š̰ Š̱ Š̲ Š̳ Š̴ Š̵ Š̶ Š̷ Š̸ Š̹ Š̺ Š̻ Š̼ Š̽ Š̾ Š̿	s ś š ṧ š̈ š̉ š̊ š̋ š̌ š̍ š̎ š̏ š̐ š̑ š̒ š̓ š̔ š̕ š̖ š̗ š̘ š̙ š̚ š̛ š̜ š̝ š̞ š̟ š̠ š̡ š̢ ṣ̌ š̤ š̥ ș̌ ş̌ š̨ š̩ š̪ š̫ š̬ š̭ š̮ š̯ š̰ š̱ š̲ š̳ š̴ š̵ š̶ š̷ š̸ š̹ š̺ š̻ š̼ š̽ š̾ š̿
T Ŧ	t ŧ
U Ū	u ū
Y Ÿ	y ŷ
Z Ž	z ž


- İşlemleri iptal etmek için [X] tuşuna basın.
- Vurgulu karakterlerin sırası, seçilen LCD diline göre farklılık gösterebilir.

Silmek için ([F] + [Y])


- [X] tuşuna basarak, harfler tek tek silinir.



Tüm metni ve ayarları silmek için:



Yalnızca metni silmek için:



Etiketlerin Yazdırılması

Metin Önizleme

Yazdırmadan önce metni önizleyebilirsiniz.



- LCD, metnin ve etiket uzunluğunun (mm/inç) tamamını gösterir, daha sonra orijinal metne geri döner.
- Stil, tarz, altıçizgili/çerçeve veya herhangi bir ilave özellik değil, yalnızca metin önizlenebilir.

Besleme (Şerit Besleme)



Makine, yeni bir şerit kaseti takarken gerekebilecek 25mm'lik teybi besler.


Yazdırma



- Teybin zarar görmesini önlemek için, "Basılıyor..." veya "Besleniyor..." mesajı görüntülenirken kesici koluna dokunmayın.
- Etiketi kesmek için, makinenin sol üst köşesindeki şerit kesici kolunu itip içeri sokun.
- Yazdırılan etiketi koruyucudan sıyrın ve etiketi uygulayın.

Kopyaların Yapılması ([F] + [E])

Her bir etiketten en çok 9 kopya yazdırabilirsiniz.



- [Q]~[P] Sayı Tuşlarıyla girerek, kopyaların sayısını da seçebilirsiniz.

Etiket Koruyucunun Çıkarılması

Bu makine, koruyucuyu etiketlerden kolaylıkla çıkartmanızı sağlayan bir soyucuya donatılmıştır.

- Etiketi yazılı yüzeyi aşağı bakacak şekilde, mümkün olduğunca yerleşik soyucunun içine yerleştirin.
- Etiketi sağa doğru geriye katlayın ve çabucak çekip çıkartın. Koruyucunun ucu etiketten ayrılır.



P-touch'in Sıfırlanması

Ayarları başlatmak istediğinizde veya P-touch'in düzgün şekilde çalışmaması durumunda, P-touch'ı sıfırlayabilirsiniz.

1 Gücü kapatmak için [Power] tuşuna basın.

2 [F] ve [R] tuşlarına basarken, gücü açmak için [Power] tuşuna basın.

3 [Power] tuşunu bırakın ve daha sonra [F] ve [R] tuşlarını bırakın.



Dahili bellek sıfırlanır ve tüm metin, ayarlar ve kaydedilmiş dosyalar silinir.

DECO MODE

Bu işlev, bazı yerleşik şablonları kullanarak benzersiz etiketler oluşturmanızı sağlar. 8 şablon türü arasından seçim yapabilirsiniz.

Tasarım	Etiket Resmi	Soğutma
1	ABC ABC ABC ABC	
2	ABC ABC ABC ABC	
3	ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC	
4	ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC	
5	ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC	
6	ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC	✓
7	ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC	✓
8	ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC	✓

Örnek: Tasarım 8




NOT

- Bazı DECO MODE biçimleri, soğutma gerektirebilir (yukarıdaki tabloda gösterilmiştir). Yazdırma kafası aşırı ısınır, makineniz yazdırma işlemini durdurur ve otomatik olarak soğumaya başlar. Soğuma süresi görüntülenir. Yazdırma kafası soğuduktan sonra, yazdırma işlemi otomatik olarak devam eder. Soğutma sırasında, P-touch'a dokunmayın.
- DECO MODE'da yalnızca bir metin satırı girilebilir.
- Seçilen biçime bağlı olarak, girilen tüm metin yazdırılamaz.
- DECO MODE şablonlarının biçimleri değiştirilemez.
- Temel tabloda bir kutuyla çevrelenen semboller DECO MODE'da kullanılabilir. Temel tablo için, "Semboller"e bakın.
- Girilen tüm metni silmek için, [F] ve [Y] tuşlarına basın. "Temizle?" görüntülenir. Metni silmek için [J] tuşuna veya bu işlemi iptal etmek için [X] tuşuna basın.
- DECO MODE'a eriştiğinizde, en son yazdığınız DECO MODE metni ve etiket uzunluğu hatırlanır.
- Bir önceki adıma geri dönmek için [X] tuşuna basın.
- DECO MODE'dan çıkmak için, ekran metin girişi ekranına geri dönene kadar [F] tuşuna basın. [Yazdır] görüntülediğinde [F] tuşuna basıp [Çıkış] seçerek de bu kipten çıkabilirsiniz.
- DECO MODE özelliği kullanılırken, 12mm genişliğinde şerit kasetlerinin kullanılması tavsiye edilir.
- DECO MODE için maksimum etiket uzunluğu 200mm'dir.
- [Etiket Uzun.] için [Oto.] seçildiğinde, etiket metni bir seferde yazdırılmak için uzunluğu düzeltilen şekilde otomatik olarak ayarlar.
- [Etiket Uzun.] kipine ilişkin [Oto.]'e geri dönmek için [F] tuşuna basın.

Etiket Dosyalarının Kaydedilmesi

Bellek ([F] + [U])


Orijinal etiketlerinizi makinenize kaydedebilirsiniz. En çok üç etiket kaydedilebilir ve daha sonra yazdırma üzere hatırlanabilir. Kaydedilmiş etiketi düzeltilir ve üzerine yazabilirsiniz.




Kaydetmek için: [F] + [U] [Kaydet] [J]



Yazdırmak için: [F] + [U] [Yazdır] [J]



Açmak için: [F] + [U] [Aç] [J]



NOT

O sayıya daha önceden kaydedilmiş bir etiket varken bir etiketi kaydetmeye çalışırsanız, "Üzerine yaz?" mesajı belirir. Yeni etiketinizi kaydetmek için [J] tuşuna basın. İptal etmek için [X] tuşuna basın.

Semboller

Aşağıdaki semboller kullanılabilir.

Temel


01	.	,	:	;	"	'	•
02	@	-	&	~	\	/	
03	#	%	?	!	ı	i	*
04	+	-	x	÷	±	=	✓
05	()	[]	<	>	\$
06	→	←	↑	↓	®	©	™
07	\$	€	£	¥	°	♪	
08	α	β	γ	δ	μ	Ω	
09	0	1	2	3	4	5	6
10	7	8	9	0	1	2	3
11	4	5	6	7	8	9	
12	●	○	■	□	★	☆	▲
13	☺	♥	♡	♠	♣	♠	♣

Resim yazı


A	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
B	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
C	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
D	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
E	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
F	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
G	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
H	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
I	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
J	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
K	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
L	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹

- Bir sonraki grubu görüntülemek için, [Next] tuşuna basın.
- İşlemleri iptal etmek için [X] tuşuna basın.
- Temel tabloda bir kutuyla çevrelenen semboller DECO MODE'da kullanılabilir.
- Piktograf tablosundaki semboller dizisi (A'dan L'ye), karşılık gelen karaktere basılarak seçilebilir.

Piktograf Listesinin Yazdırılması



Etiket resmi



İsteğe Bağlı AC Adaptörünün Kullanılması

- Adaptör kablosunun üzerindeki küçük fiş makinenin üst kısmındaki AC adaptör soketine yerleştirin.
- Elektrik fişini en yakın standart prize takın.

NOT

Bellek yedeklemesi için, AC adaptörü kullanırken AAA alkali pillerini (LR03) birlikte kullanmanızı tavsiye ederiz.

Teknik Özellikler

Ebatlar: (G x D x Y)	Yaklaşık 156 x 111 x 56,5mm
Ağırlık:	Yaklaşık 255 g (piller ve şerit kaseti olmadan)
Güç kaynağı:	Dört adet AAA alkali pil (LR03) İsteğe bağlı AC adaptörü (AD-24ES)
Şerit kaseti:	Brother M şerit (genişlik) : 9mm, 12mm

İletişim Bilgileri

İletişim bilgileri ülkeye göre farklılık gösterebilir. welcome.brother.com/tr-uk.html web sitesine bakın

Etiketlerin Tasarlanması

- [F] tuşuna basın, sütun [A] altındaki bir işlevi seçmek için [Left] [Right] kullanın ve daha sonra [J] tuşuna basın. (İşlev, sütun [C] altında listelenen kısayol tuşlarıyla da seçilebilir. ([F] + [Q] ile [T]))
- Sütun [B] altında listelenen bir ayarı seçmek için [Left] [Right] kullanın ve daha sonra [J] tuşuna basın.

Tasarım	[A]	[B]	Etiket resmi	[C]			
Boyut	Boyut	Büyük*1	J.SMITH	[F] + [Q]			
		Küçük	J.SMITH				
Genişlik	Genişlik	Normal*1	J.SMITH	[F] + [W]			
		x2	J.SMITH				
		x1/2	J.SMITH				
Stil	Stil	Normal*1	J.SMITH	[F] + [E]			
		Kalın	J.SMITH				
		Anahat	J.SMITH				
		Gölge	J.SMITH				
		Eğik	J. SMITH				
		Kalın+Eğik	J. SMITH				
		Anahat+Eğ.	J. SMITH				
		Gölge.+Eğ.	J. SMITH				
		Dikey	↵ · ∑ - † ‡				
		Altıçizgili/Çerçeve	AltÇiz./Çer.		Kapalı*1	ABC	[F] + [R]
					Alt çizgi	ABC	
Yuvarlak	ABC						
Yaprak	ABC						
Kiremit	ABC						
Yıldız	★ ABC ★						
Kalp	♥ ABC ♥						
Daire	ABC						
Kabarcık	ABC						
Etiket uzunluğu	Etiket Uzun.	Oto.*1/30mm - 300mm*2	Etiket, belirtilen uzunlukla birlikte yazdırılır.	[F] + [T]			

*1 Varsayılan ayar. Varsayılan ayara geri dönmek için, [F] tuşuna basın.

*2 [Q]~[P] Sayı Tuşlarıyla uzunluğu girerek, uzunluğu seçebilirsiniz. [Oto.]'e geri dönmek için, [F] tuşuna basın.