

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSEL
Følg disse retningslinjer for at undgå risiko for udlejr, forbrænding, kvarstelser, elektrisk stød, skader, overophedning, usædvanlige lugte eller røg.

- Anvend altid den specifiserede spænding og den forelaede AC-adapter (AD-24ES) for at forhindre skader eller fejl.
- Fjern adapterneden med det samme, og brug ikke P-touch-labelmaskinen i tordenvejr.
- Brug ikke P-touch-labelmaskinen/adaptern på steder med høj fugtighed som f.eks. badeværelser. Sørg for, at P-touch-labelmaskinen/adaptern/netsiklet ikke bliver våde. Førs fordi de håndteres med våde hænder eller fordi der spildes væske på dem.
- Undgå at overbelastse strømlæningerne. Undgå at boje eller trække voldsmægtigt i ledningen. Undgå at beskadige ledningen eller stikket og at placere tunge genstande på dem.
- Hold i stikket, når du tager nedledningen ud af stikkontakten. Benyt ikke en stikkontakt, der er løs.
- P-touch-labelmaskinen/AC-adaptern/batterierne må ikke modificeres eller skilles ad. Brug metalgenstanden som f.eks. princerett eller kuglepenne, når du udskifter batterierne. Batterierne må ikke kastes på lid eller udsættes for varme.
- Fra kobi med det samme adaptern, fjer batterierne, og opbevare med at bruge P-touch-labelmaskinen, hvis du børgerer usædvanlige lugte, varme, misfarvning, deformation eller andet usædvanligt under brug eller opbevaring.
- Lad ikke organiske oplosningsmidler (benzen, fortynningsmeddelelser, desodoranter osv.) komme i kontakt med maskinen og dens tilslutningskabler. Hvis det sker, kan udstryret blive deformenteret eller gå i oplosning, og det kan være risiko for elektrisk stød eller brand.

FORSIGTIG
Følg disse retningslinjer for at undgå personskade, batterilækage, forbrænding og overophedning.

- Rør ikke ved kanten af kniven eller nogen metaldele i nærheden af skrivehovedet.
- Fjern batterierne og adaptern, hvis P-touch-labelmaskinen ikke skal benyttes i en længere.
- Brug ikke gamle og nye batterier sammen, og bland ikke alkalinebatterier med andre typer.
- Undgå at tage eller slå på P-touch-labelmaskinen/adaptern. Tryk ikke hårdt på LCD-displayet.
- Pas på ikke at få fingrene i klemme, når du lukker kassettedækslet.

ALMINDELIGE
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Afhængigt af stedet, materialet og miljøforholdene kan labels gå los eller sidde fast, så de ikke kan fjernes, og farven på labels kan ændre sig eller smitte af på andre genstande. Inden en label bruges, skal omgivelserne og materialene kontrolleres.
- Undgå at bruge labelmaskinen på nogen måde eller til noget formål, som ikke er beskrevet i denne vejledning. Dette kan medføre ulykker eller beskadigelser af maskinen.
- Brug kun en blod, tør klud til at rengøre labelmaskinen. Brug aldrig alkohol eller andre organiske oplosningsmidler.
- Brug en vatrind til at rengøre skrivehovedet. Rør aldrig ved skrivehovedet.
- Undgå at stikke fremmedemidler ind i tapeudgangen eller adaptern osv.
- Placer ikke labelmaskinen/batteriene/AC-adapteren i direkte sollys eller regn, i nærværen af varmeapparater eller andre varme apparater eller på steder med meget høje eller lave temperaturer (f.eks. på instrumentbrættet eller bag i en bil), hvilket kan medføre ødelæggelse af maskinen.
- Prøv ikke for hårdt på afskæringsarmen.
- Forsøg ikke at udskrive, hvis kassetten er tom. Det vil beskadige skrivehovedet.
- Træk ikke i tape under udskrivning eller fremføring. Det vil beskadige tapeen og labelmaskinen.
- Alle data, der er gemt i hukommelsen, går tabt ved fejl, ved reparation af labelmaskinen og hvis batteriet løber ut for strøm, og der ikke er tilsluttet en adapter.

TILBEHØR

- Hvis knivbladet bliver sløvt efter gentagen brug, og tapeen ikke kan skæres rent, skal du udskifte skæreenheden med en ny (varenr. TC-5), som kan købes hos en autoriseret Brother-forhandler.
- Tapekassetter Se det medfølgende Tapekatatalog.
- AC-adapter AD-24ES
- Skæreenhed TC-5 (udsifikning)
- Rensemønster TZ/TZe-CL3

FORSIGTIG	
• Rør ikke knivbladet direkte med fingrene.	• Pas på ikke at sluge knivstoppet.

KOM I GANG

INDLEDNING

Med PT-1080/1090 kan du fremstille labels til ethvert formål. Vælg mellem de mange rammer, tegnstørrelser og typer, og lav helt dine egne labels. Det store udvalg af tapekassetter gør det desuden muligt at udskrive labels i forskellige bredder og farver.


Læs denne vejledning omhyggeligt, og opbevar den på et let tilgængeligt sted, så den kan bruges igen senere.

Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel.


EU-overensstemmelseserklæring
(Kun Europa/Tyrkiet)

Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD.,
1-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan
erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2004/108/EU og 2005/32/EG.
Adaptern AD-24ES er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2004/108/EU og 2005/32/EG.
Overensstemmelseserklæringen findes på vores website. Gå til <http://solutions.brother.com> > vælg område (f.eks. Europe) > vælg din model > vælg "Manualer" > vælg Overensstemmelseserklæring ("Vælg sprog efter behov").

KLARGØRING

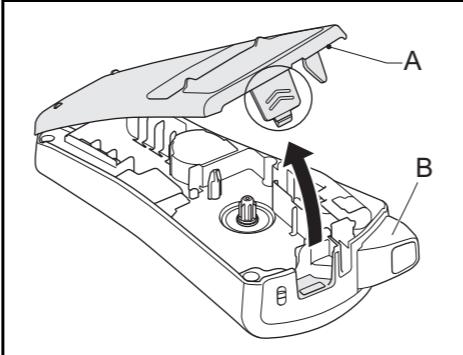


A: Kassettedæksel
B: Tapeafskæringsarm
• Abn kassettedækslet ved at trykke på det ovenfor angivne område øverst på maskinen.

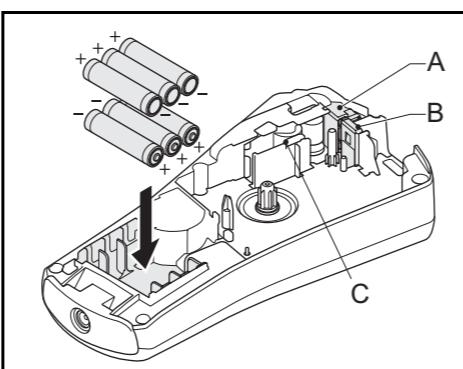


A: Knivblad
B: Knivstopper
C: Skrivehoved
• Indsæt seks AAA-alkalinebatterier (LR03).
• Sørg for, at batteriernes poler (+ og -) er placeret korrekt.

Bemærk: Brug kun nye batterier.

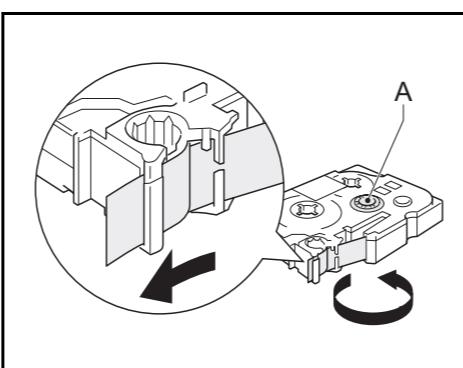

A: Tandhjul
• Kontroller, at enden af tapen føres frem under tapestyret.
• Hvis farvebåndet i kassetten er løst, skal du med fingeren dreje tandhjulet i samme retning som pilen på kassetten, indtil der ikke er noget slør.

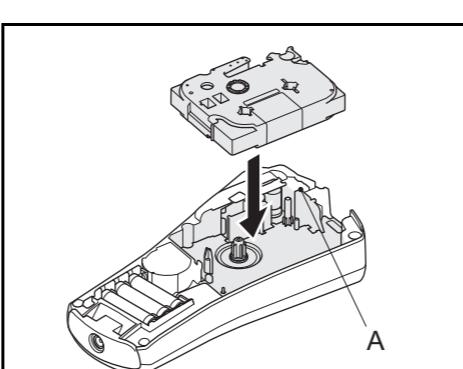

A: Tapeudgang
• Indsæt en tapekassette.
• Sørg for, at kassetten klikker på plads.
• Luk kassettedækslet.

Bemærk: Benyt kun Brother TZ/TZe-tape i denne maskine.

NULSTILLING AF P-TOUCH


Nulstil P-touch-labelmaskinen, hvis du vil initialisere indstillingerne, eller hvis labelmaskinen ikke fungerer korrekt.

- Sluk labelmaskinen.
- Hold **[P]** og **[R]** nede.
- Mens du holder **[P]** og **[R]** nede, skal du trykke på **[A]** én gang for at tænde labelmaskinen.
- Slip **[P]** og **[R]**.

Bemærk: Den interne hukommelse nulstilles, og al tekst, alle indstillinger og alle gemte filer slettes.



UDSKRIVNING AF LABELS

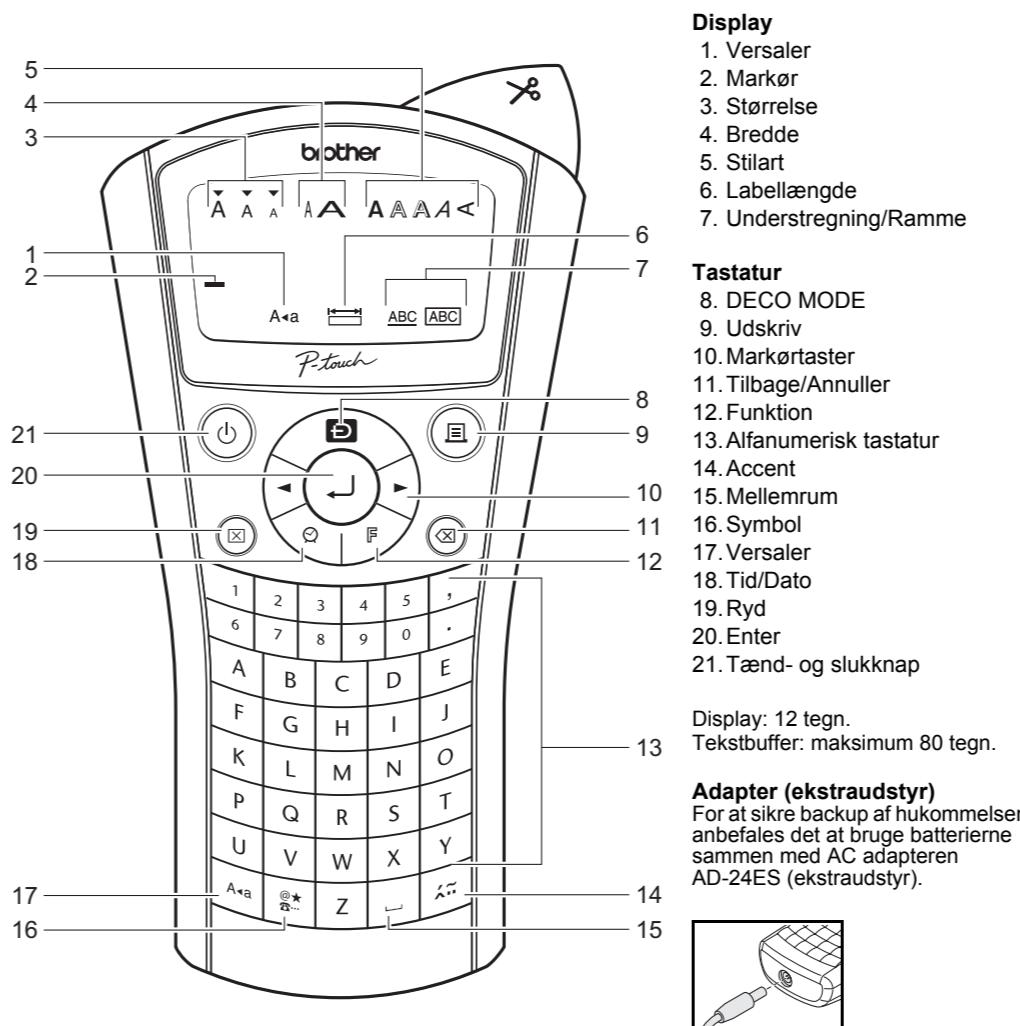

Display

- Versaler
- Mærker
- Størrelse
- Bredder
- Stilar
- Labelængde
- Understregning/Ramme

Tastatur

- DECO MODE
- Udskriv
- Markertaster
- Tilbage/Annuler
- Funktion
- Alfumerisk tastatur
- Accent
- Mellermrum
- Symbol
- Versaler
- Tid/Dato
- Ryd
- Enter
- Tænd- og sluknap

Display: 12 tegn.
Tekstbuff: maksimum 80 tegn.

Adapter (ekstraudstyr)
For at sikre backup af hukommelsen anbefales det at bruge batterierne sammen med AC adapteren AD-24ES (ekstraudstyr).

STARTINDSTILLINGER

- Start maskinen
- Sørg for strømforsyning ved at bruge batterierne eller AC-adapteren (ekstraudstyr), og tryk på **[P]**.

Indstil sproget

Indstil dato (DD/MM/ÅA) og tid (tt:mm)
Eksempel: indstilling af dato og tid til 21. november 2009 10:30.
Indstil **[P] → [D] [Indstil] → [DD/01/10] indstast "21" → [21/MM/10] indstast "11" → [21/11/ÅA] indstast "09" → [tt:00] indstast "10" → [10:mm] indstast "30"**

3. Indstil måleenheden: mm

Indstil **[P] → [M] [mm] → [mm]**

Indstil dato (DD/MM/ÅA) og tid (tt:mm)
Eksempel: indstilling af dato og tid til 21. november 2009 10:30.
Indstil **[P] → [D] [Indstil] → [DD/01/10] indstast "21" → [21/MM/10] indstast "11" → [21/11/ÅA] indstast "09" → [tt:00] indstast "10" → [10:mm] indstast "30"**

INDSTILLINGER (LABELDESIGN)

Størrelse

Størrelse **[P] → [S] [Størrelse] → [S]**

Foruden denne indstilling justeres tekstdistansen automatisk til tapebredden. Den faktiske udskrevne størrelse varierer med tapebredden.

Bredde

Bredde **[P] → [B] [Bredde] → [B]**

Stilar

Stilar **[P] → [S] [Stilar] → [S]**

DECO MODE

Denne funktion gør det muligt at oprette unikke labels ved hjælp af indbyggede skabeloner. Du finder en liste med de tilgængelige design i tabellen (V) på det medfølgende indlægsark. Eksempel: (design/format 10)

BROTHER BROTHER BR

Indstil **[P] → [G] [Gem] → [G]**

Udskriv **[P] → [U] [Udskriv] → [U]**

Udskriv/Slut **[P] → [U] [Udskriv/Slut] → [U]**

Nogle design har en markering ved siden af i tabellen. Hvis du vil vælge, stopper maskinen muligvis med at udskrive, hvis skrivehovedet bliver varmt, så det kan køle af. Afkolingstiden vises. Når skrivehovedet er afkølet, fortsætter udskrivningen automatisk.

Afhængigt af det format, du har valgt, udskrives hele teksten indhold muligvis ikke.

Skabelonformaterne kan ikke ændres.

De frejemhængte symboler på det medfølgende indlægsark er tilgængelige i DECO MODE.

Hvis du vil rydde al tekst, skal du trykke på **[Ryd]**. Vises. Tryk på **[Ryd]** for at rydde eller **[Ryd]** for at annullere.

Når du skifter til DECO MODE, hentes den sidst udskrevne tekst og labelængde.

Tryk på **[Ryd]** for at få tilbage til det forrige trin.

Tryk på **[Tid]** for at ændre indstillingen "Labelængde" tilbage til **[Auto]**.

Hvis du vil afslutte DECO MODE, skal du trykke på **[Slut]**, indtil displayet viser **Udskriv/Slut**.

Bemærk: Meddelelsen "Overskriv?" vises, hvis du prøver at gemme en label, når der allerede er gemt en label med dette nummer.

LAGRING AF LABELS

Op til ni labels kan gemmes og hentes igen, så de kan udskrives på et senere tidspunkt. Det er også muligt at redigere og overskrive en gemt label.

Gem

Gem **[P] → [G] [Gem] → [G]**

Udskriv

Udskriv **[P] → [U] [Udskriv] → [U]**

Abn

Abn **[P] → [A] [Abn] → [A]**

Genvej

Foruden de grundlæggende trin til at søge efter en funktion giver labelmaskinen også brugeren adgang til genveje, som gør det nemt at springe til en funktion, der bruges tit.

Tryk

Tryk på **[Genvej]** og derefter på genvejtasten.

Tryk på **[Genvej]** for at bekrefte.

Genvejtaster og funktioner

Tast **Funktion**

Tast	Funktion
[P]	Fil
[S]	Kabel
[B]	Vis udskr.
[F]	Fremfør
[O]	Enhed
[L]	Tid/Dato
[M]	Margen

Kontaktplysninger