

PROGRAMVAREHÅNDBOK

Etikettskriver

TD-serien

Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene og materialene i dette dokumentet, og kan ikke holdes ansvarlig for noen skader (inkludert følgeskader) forårsaket av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen. Skjermbildene i denne håndboken kan avvike fra ditt operativsystem eller din skriver.

Besøk oss på <http://solutions.brother.com>, der du kan få produktstøtte og svar på vanlige spørsmål.

Innledning

Brother-etikettskriveren (heretter kalt "maskinen") er kompatibel med mange Windows®-applikasjoner, så du kan skrive ut et dokument nesten hvor som helst du trenger å arbeide. Skriveren er også kompatibel med mange mobile enheter og skrives ut med tekst eller fra en tilpasset utskriftsapplikasjon.

Denne håndboken viser deg hvor enkelt det er å bruke P-touch Editor og andre Brother-applikasjoner til å skrive ut tekstdata.

Viktig merknad

- Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel.
- Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene og materialene i dette dokumentet, og kan ikke holdes ansvarlig for noen skader (inkludert følgeskader) forårsaket av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen.
- Skjermbildene i dette dokumentet kan avvike avhengig av datamaskinens operativsystem og produktmodell.
- Før du bruker skriveren, må du sørge for å lese alle skriverens medfølgende dokumenter for å få informasjon om sikkerhet og riktig bruk.

Symboler som brukes i denne håndboken

Følgende symboler brukes gjennom hele håndboken.



Dette symbolet angir informasjon eller anvisninger som bør følges. Å ignorere dem kan føre til skade eller mislykkede operasjoner.

MERK

Dette symbolet angir merknader med informasjon eller anvisninger slik at du kan forstå og bruke produktet på en mer effektiv måte.

Om denne håndboken

Denne håndboken (PDF) er inkludert på den medfølgende CD-en.

MERK

Hvis du bruker Adobe® Reader® til å vise dette dokumentet på en datamaskin, endres markøren til  når den plasseres på en kobling. Klikk på koblingen for å åpne den tilsvarende siden. Hvis du vil ha informasjon om bruk av Adobe® Reader®, se hjelpefilen som følger med Adobe® Reader®.

Innholdsfortegnelse

1	Installere og avinstallere P-touch Editor-programvaren og P-touch Update Software	1
	Installere P-touch Editor/P-touch Update Software	1
	Avinstallere P-touch Editor/P-touch Update Software/Verktøy for skriverinnstillinger	2
2	Tilpasse etiketter	3
	Legg til nytt papirformat	3
	Distribuere papirformater	7
	Distribuere bare papirformater	7
	Distribuere papirformatene som leveres sammen med installasjonsprogrammet	8
3	Lage etiketter	9
	Oversikt over laging av etiketter	9
	Fra å lage etiketter til å skrive ut	9
4	Hvordan bruke P-touch Editor	13
	Bruk av P-touch Editor	13
	Start av P-touch Editor	13
	Driftsmoduser	15
	Bruke P-touch Editor Hjelp	18
	Vise hjelpefilen for P-touch Editor	18
	Skrive ut hjelpefilen for P-touch Editor	20
	Skrive ut direkte fra andre programmer	21
	Angi skriverdriveren	21
	Skrive ut fra andre programmer	24
	Lage etiketter med andre programmer ved hjelp av Tillegg-funksjonen	26
5	Hvordan bruke P-touch Transfer Manager og P-touch Library	35
	P-touch Transfer Manager	36
	Overføre etikettmalen til P-touch Transfer Manager	36
	Starte P-touch Transfer Manager	36
	Overføre maler eller andre data fra datamaskinen til skriveren via USB	39
	Overføre malene til skriveren via nettverk (bare TD-2120N/2130N/4100N)	43
	Sikkerhetskopiere maler eller andre data som er lagret i skriveren	45
	Sletting av alle skriverdata	46
	Bruke P-touch Library	47
	Starte P-touch Library	47
	Åpne og redigere maler	48
	Skrive ut maler	49
	Søke etter maler eller andre data	49

6	Overføring av etikettmaler med P-touch Transfer Express	51
	Klargjøre P-touch Transfer Express	52
	Overføre etikettmalen til P-touch Transfer Manager.....	52
	Lagre etikettmalen som en overføringspakkefil (.pdz)	53
	Distribuere overføringspakkefilen (.pdz) og P-touch Transfer Express til brukeren	55
	Overføre Transfer Package-filen (.pdz) til Brother-skriveren	56
7	Skrive ut listen over etikettmaler	59
8	Skrive ut ved hjelp av P-touch-maler	60
	P-touch-malfunksjon	60
	Klargjøring	61
	Angi innstillinger i innstillingsverktøyet for P-touch-maler	61
	Angi innstillinger for strekkodeleseren.....	62
	Koble til en strekkodeleser.....	63
	Forhåndsinnstilt malutskrift.....	64
	Strekkodeutskrift (kopierer).....	66
	Databaseassistert etikuttutskrift.....	68
	Utskrift med Nummereringsfunksjon (serialisert nummer).....	71
	For en tekstetikett	71
	For en strekkodeetikett	74
9	Oppdatering av P-touch Editor (alle modeller)/Oppdatering av fastvaren (bare TD-2020/2120N/2130N)	77
	Oppdatering av P-touch Editor-programvaren (alle modeller)	77
	Hvordan oppdatere fastvaren (bare TD-2020/2120N/2130N)	79
10	Skrive ut etiketter distribuert til flere skrivere	82
	Distribuert utskrift.....	82
A	Vedlegg	86
	Generell prosedyre for P-touch-malfunksjon	86
	Liste over strekkoder for å angi innstillinger	87

Installere og avinstallere P-touch Editor-programvaren og P-touch Update Software

Med P-touch Editor kan du lage maler med diverse designtyper.

Se hjelpefilen for P-touch Editor for å finne prøver på maldesign og detaljer om utskrift og lagring av maler.

Du kan bruke P-touch Update Software til å oppdatere P-touch Editor og skriverens fastvare.

Du kan laste ned den nyeste driveren og programvaren fra Brother Solutions Center på:

<http://solutions.brother.com>

Installere P-touch Editor/P-touch Update Software

- 1 Sett inn CD-ROM-platen i datamaskinens CD-ROM-stasjon.
- 2 Klikk på [**Standard installasjon**].
- 3 Følg skjerminstruksjonene for å installere programvaren.
- 4 Klikk på [**Fullfør**] for å lukke installasjonsskjermbildet.



Visse funksjoner kan ikke brukes hvis skriverdriveren ikke er installert.
Se brukerhåndboken hvis du vil ha detaljer om installering av skriverdriveren.

Avinstallere P-touch Editor/P-touch Update Software/ Verktøy for skriverinnstillinger

1

MERK

- Gjennomfør denne prosedyren bare hvis P-touch Editor/P-touch Update Software ikke lenger er nødvendig.
- "Verktøy for skriverinnstillinger" vises på engelsk som **[Printer Setting Tool]** i kontrollpanelet og på snarveisikonet.

1 For Windows® XP:

Klikk på **[Start]**, **[Kontrollpanel]** og gå til **[Legg til eller fjern programmer]**.
Dialogboksen **[Legg til eller fjern programmer]** vises.

For Windows Vista®/Windows® 7:

Klikk på , **[Kontrollpanel]**, gå til **[Programmer]** og åpne **[Programmer og funksjoner]**.
Dialogboksen **[Avinstaller eller endre et program]** vises.

For Windows® 8:

Klikk på **[Kontrollpanel]** på skjermbildet **[Apper]**, gå til **[Programmer]** og åpne **[Programmer og funksjoner]**.
Dialogboksen **[Avinstaller eller endre et program]** vises.

- 2 Velg **[Brother P-touch Editor/Brother P-touch Update Software/Brother Printer Setting Tool]**, og klikk på **[Fjern]** (Windows® XP)/**[Avinstaller]** (Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8).

- 3 Klikk på **[OK]**.
Avinstalleringen begynner. Når programvaren er fjernet fra datamaskinen, vises dialogboksen **[Vedlikehold fullført]**.

- 4 Lukk dialogboksen **[Legg til eller fjern programmer]** (Windows® XP)/**[Programmer og funksjoner]** (Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8).
Brother P-touch Editor/Brother P-touch Update Software/Brother Printer Setting Tool er avinstallert.

Legg til nytt papirformat

For å kunne bruke etiketter med en størrelse som ikke er oppført i skriverdriverens [Papirstørrelse]-liste, må etikettformatet legges til i skriverdriveren. Dette kan angis ved hjelp av skriverdriveren eller, med TD-2020/2120N/2130N, angis ved hjelp av Verktøy for skriverinnstillinger.



Hvis Verktøy for skriverinnstillinger skal brukes til TD-2020/2120N/2130N, se kapittelet om Verktøy for skriverinnstillinger i brukermanualen.

1 For Windows® XP

Klikk på [Start], [Kontrollpanel], åpne [Skrivere og annen maskinvare] og åpne [Skrivere og telefakser].

For Windows Vista®

Klikk på , [Kontrollpanel], gå til [Maskinvare og lyd] og åpne [Skrivere].

For Windows® 7

Klikk på , og gå til [Enheter og skrivere].

For Windows® 8

Klikk på [Kontrollpanel] på skjermbildet [Apper], gå til [Maskinvare og lyd] og åpne [Enheter og skrivere].

MERK

Se Hjelp for Windows® hvis du vil ha mer informasjon.

2 For Windows® XP

Velg "Brother XX-XXXX", og klikk på [Fil] - [Utskriftsinnstillinger].
Dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] vises. (XX-XXXX er navnet på din modell.)

For Windows Vista®

Velg "Brother XX-XXXX", og klikk på [Velg utskriftsinnstillinger].
Dialogboksen [Egenskaper for Brother XX-XXXX] vises. (XX-XXXX er navnet på din modell.)



For Windows® 7/Windows® 8

Velg "Brother XX-XXXX", høyreklikk og velg [Utskriftsinnstillinger].
Dialogboksen [Egenskaper for Brother XX-XXXX] vises. (XX-XXXX er navnet på din modell.)


3 Klikk på [Oppsett av papirstørrelse].



Fordi dialogboksen er forskjellig for TD-2020/2120N/2130N, se kapittelet om Verktøy for skriverinnstillinger i brukermanualen.



Dialogboksen [Oppsett av papirstørrelse] vises.

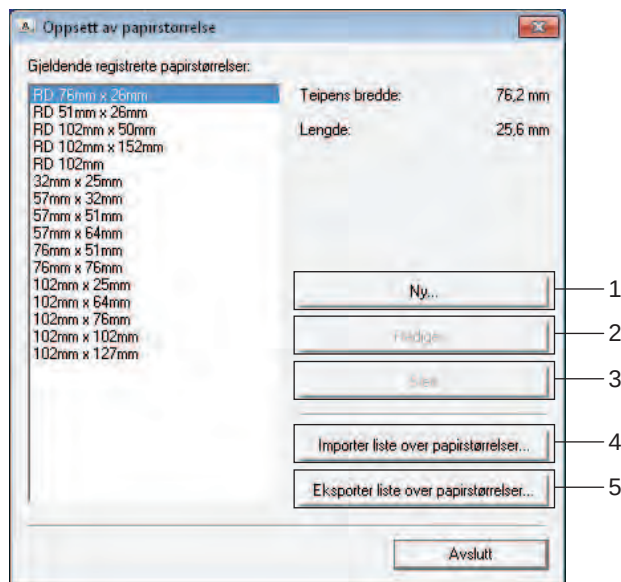

1 Ny

Registrerer nye papirformater.

2 Rediger

Redigerer innstillingene for valgt papirformat.

Klikk på [**Overskriv**] for å lagre det valgte papirformatet med nye innstillinger. Hvis du vil legge til et papirformat med de nye innstillingene, endrer du navnet i boksen [**Navn på papirstørrelse**] og klikker på [**Legg til**].

Forhåndsinnstilte RD-papirformater (tilgjengelige papirformater når programvaren installeres) kan ikke redigeres.

3 Slett

Sletter det valgte papirformatet. Et slettet papirformat kan ikke gjenopprettes.

4 Importer liste over papirstørrelser

Leser tekstfilen (TD-4000: bst40ed.txt; TD-4100N: bst41ned.txt) som inneholder innstillinger for papirformat, og bruker det til å bytte ut innholdet i listen over [**Gjeldende registrerte papirstørrelser**].



Når listen er importert, vil hele innholdet i [**Gjeldende registrerte papirstørrelser**] bli byttet ut med de importerte papirformatene.


5 Eksporter liste over papirstørrelser

Eksporter innstillingene for papirformatene i listen [**Gjeldende registrerte papirstørrelser**] til en mappe.


Den eksporterte listen kan så distribueres til andre PC-er.

Se *Distribuere papirformater* på side 7 hvis du vil ha mer informasjon.

- 4 Klikk på [**Ny**].
Dialogboksen [**Ny**] vises.

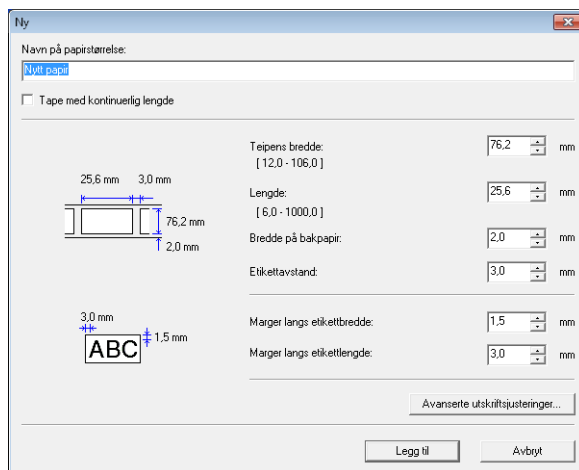

- 5 Klikk på [**Avanserte utskriftsjusteringer...**] for å angi følgende innstillinger for hver papirstørrelse. Under [**Justering av referansepunkt for utskrift**] kan utskriftsposisjonen justeres.

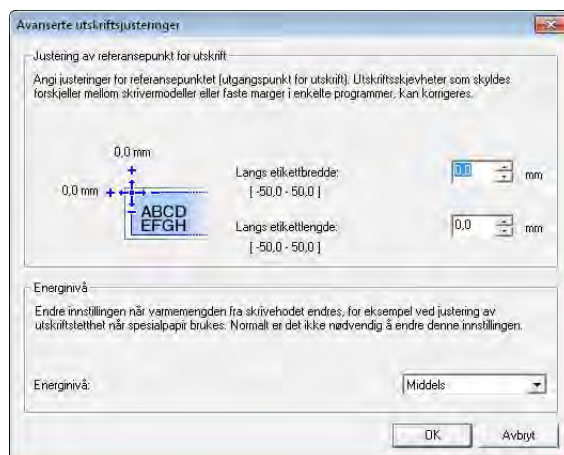

- 6 Under [**Energinivå**] kan utskriftsenergien (tettheten) justeres.
- 7 Angi innstillingene for papiret som skal brukes, og klikk på [**Legg til**].
Et nytt papirformat blir opprettet.
- 8 Klikk på [**Avslutt**].

MERK

Når dialogboksen [**Oppsett av papirstørrelse**] vises på nytt, vil det ekstra papirformatet vises igjen i listen [**Gjeldende registrerte papirstørrelser**]. Hvis programmet kjører, lukker du og starter det på nytt for at det nye papirformatet skal vises i listen [**Gjeldende registrerte papirstørrelser**].

Distribuere papirformater

Papirformatene som er eksportert fra listen [**Gjeldende registrerte papirstørrelser**], kan distribueres til andre datamaskiner.

Distribuere bare papirformater

Hvis skriverdriveren er installert på mottakerens PC, trenger kun papirformatene å bli distribuert.

■ For brukere av TD-2020/2120N/2130N

- 1 På avsenderens datamaskin angir du papirformatinnstillingene og klikker på [**Eksporter**].
Se brukermanualen.
Følgende filer blir opprettet.
TD-2020: bst202ed.txt, bst202ed.ptd, pdt3335.bin
TD-2120N: bst212ed.txt, bst212ed.ptd, pdt3535.bin
TD-2130N: bst213ed.txt, bst213ed.ptd, pdt3635.bin
- 2 Lagre bst2*.txt som ble opprettet i trinn 1 et hvilket som helst sted på mottakerens datamaskin.
* Representerer en vilkårlig streng av tegn.
- 3 Klikk på [**Importer**] på mottakerens datamaskin.
Papirformatene blir byttet ut med de importerte formatene.

■ For brukere av TD-4000/4100N

- 1 På avsenderens datamaskin angir du papirformatinnstillingene og klikker på [**Eksporter liste over papirstørrelser**].
Se *Legg til nytt papirformat* på side 3 hvis du vil ha mer informasjon.
Følgende filer blir opprettet.
TD-4000: bst40ed.txt, bst40ed.ptd, pdt3135.bin
TD-4100N: bst41Ned.txt, bst41Ned.ptd, pdt3235.bin
- 2 Lagre bst4*.txt som ble opprettet i trinn 1 et hvilket som helst sted på mottakerens datamaskin.
* Representerer en vilkårlig streng av tegn.
- 3 Klikk på [**Importer liste over papirstørrelser**] på mottakerens datamaskin.
Papirformatene blir byttet ut med de importerte formatene.

Distribuere papirformatene som leveres sammen med installasjonsprogrammet

Hvis skriverdriveren ikke er installert på mottakerens PC, blir de distribuerbare papirformatene pakket sammen med installasjonsprogrammet for skriverdriveren.

Les "TD-XXXX" i følgende trinn som modellnavn.

■ For brukere av TD-2020/2120N/2130N

- 1 På avsenderens datamaskin angir du papirformatinnstillingene og klikker på **[Eksporter]**.
Se brukermanualen.
Følgende filer blir opprettet.
TD-2020: bst202ed.txt, bst202ed.ptd, pdt3335.bin
TD-2120N: bst212ed.txt, bst212ed.ptd, pdt3535.bin
TD-2130N: bst213ed.txt, bst213ed.ptd, pdt3635.bin
- 2 Sett i CD-ROM-en i CD-stasjonen på avsenderens PC.
- 3 Kopier mappen i CD-stasjonen:\ditt språk\Drivers\TD-2000 til et hvilket som helst sted på avsenderens datamaskin.
- 4 Overskriv innholdet av mappene på TD-2000\Drivers\custom (kopier i trinn 3) med de tre filene som ble opprettet i trinn 1.
- 5 Lagre mappen "TD-2000" et sted på mottakerens datamaskin.
- 6 Dobbeltklikk på **[Setup.exe]** på mottakerens datamaskin.
Fullfør installasjonen i henhold til instruksjonene på skjermen.

■ For brukere av TD-4000/4100N

- 1 På avsenderens datamaskin angir du papirformatinnstillingene og klikker på **[Eksporter liste over papirstørrelser]**.
Se *Legg til nytt papirformat* på side 3 hvis du vil ha mer informasjon.
Følgende filer blir opprettet.
TD-4000: bst40ed.txt, bst40ed.ptd, pdt3135.bin
TD-4100N: bst41Ned.txt, bst41Ned.ptd, pdt3235.bin
- 2 Sett i CD-ROM-en i CD-stasjonen på avsenderens PC.
- 3 Kopier mappen i CD-stasjonen:\ditt språk\Drivers\TD-XXXX til et hvilket som helst sted på avsenderens datamaskin.
- 4 Overskriv innholdet i mappene på TD-XXXX\x64\custom og TD-XXXX\x86\custom (kopiert i trinn 3) med de tre filene som ble opprettet i trinn 1.
- 5 Lagre mappen "TD-XXXX" et hvilket som helst sted på mottakerens datamaskin.
- 6 Dobbeltklikk på **[Dsetuph.exe]** på mottakerens PC.
Fullfør installasjonen i henhold til instruksjonene på skjermen.


Oversikt over laging av etiketter

I denne delen beskrives den generelle fremgangsmåten for å lage etiketter med maskinen.
Se hjelpefilene for detaljerte instruksjoner.

Fra å lage etiketter til å skrive ut

- 1 Velg typen etikett du vil lage. Her er noen eksempler på etikettdesign for å vise deg hvilke muligheter som finnes.

Etiketteksempler (programvare som brukes: P-touch Editor)



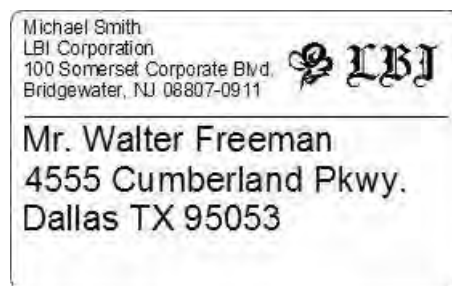


LBI	
Department	Planning Dept.
Serial No.	0011154
Device No.	E6200-A4C

2 Gjør klar riktig RD-rull for etiketten du vil lage.


Velg riktig RD-rull til typen etikett du vil lage.

Sett inn RD-rullen.

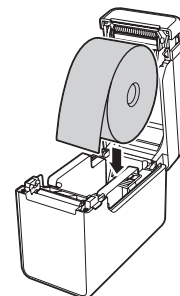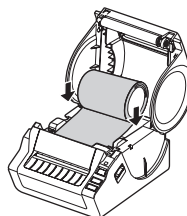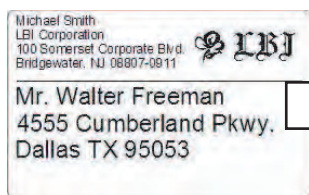



➤➤ Se brukermanualen

3 For å skrive ut en etikett må den først være overført til skriveren fra P-touch Transfer Manager.

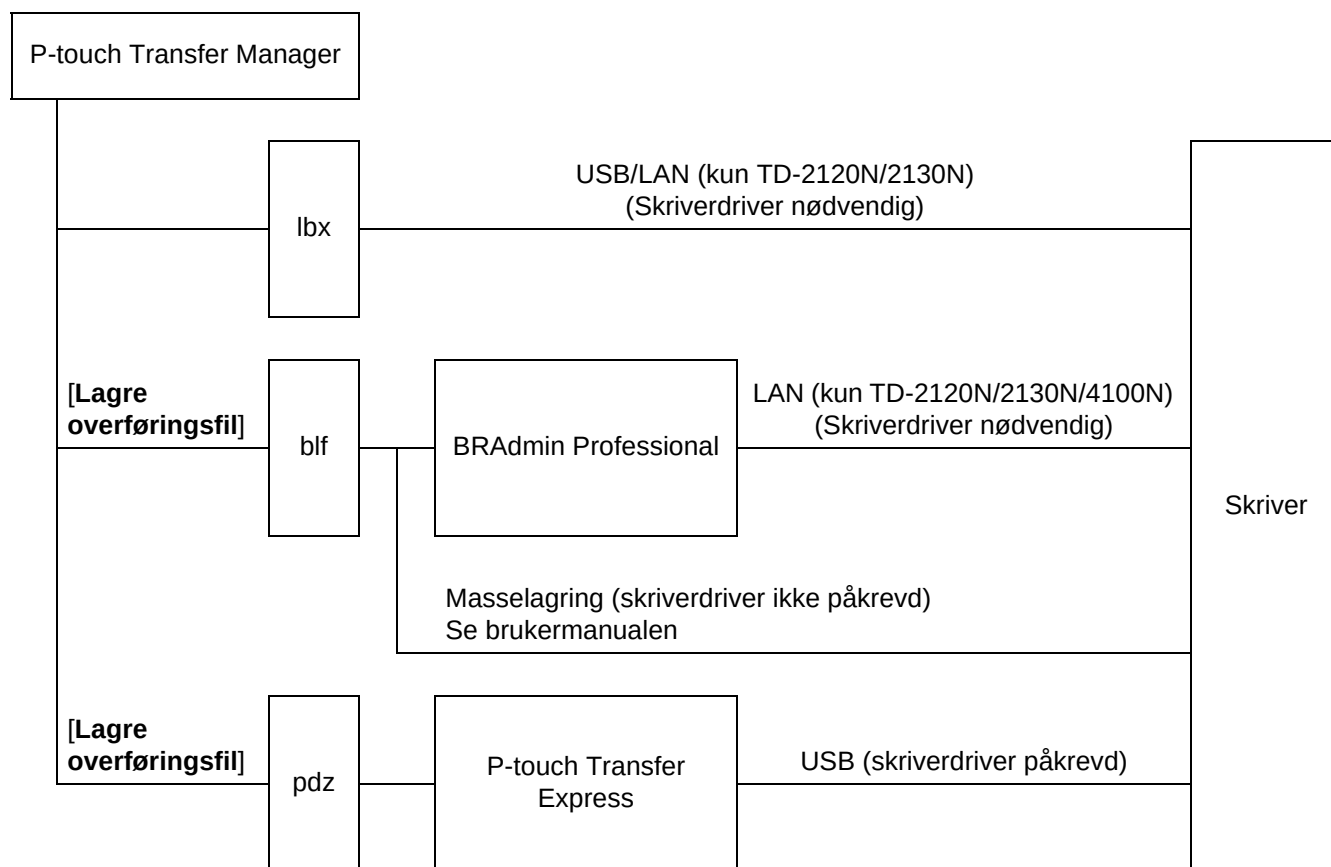

4 Lag etiketten og skriv den ut.

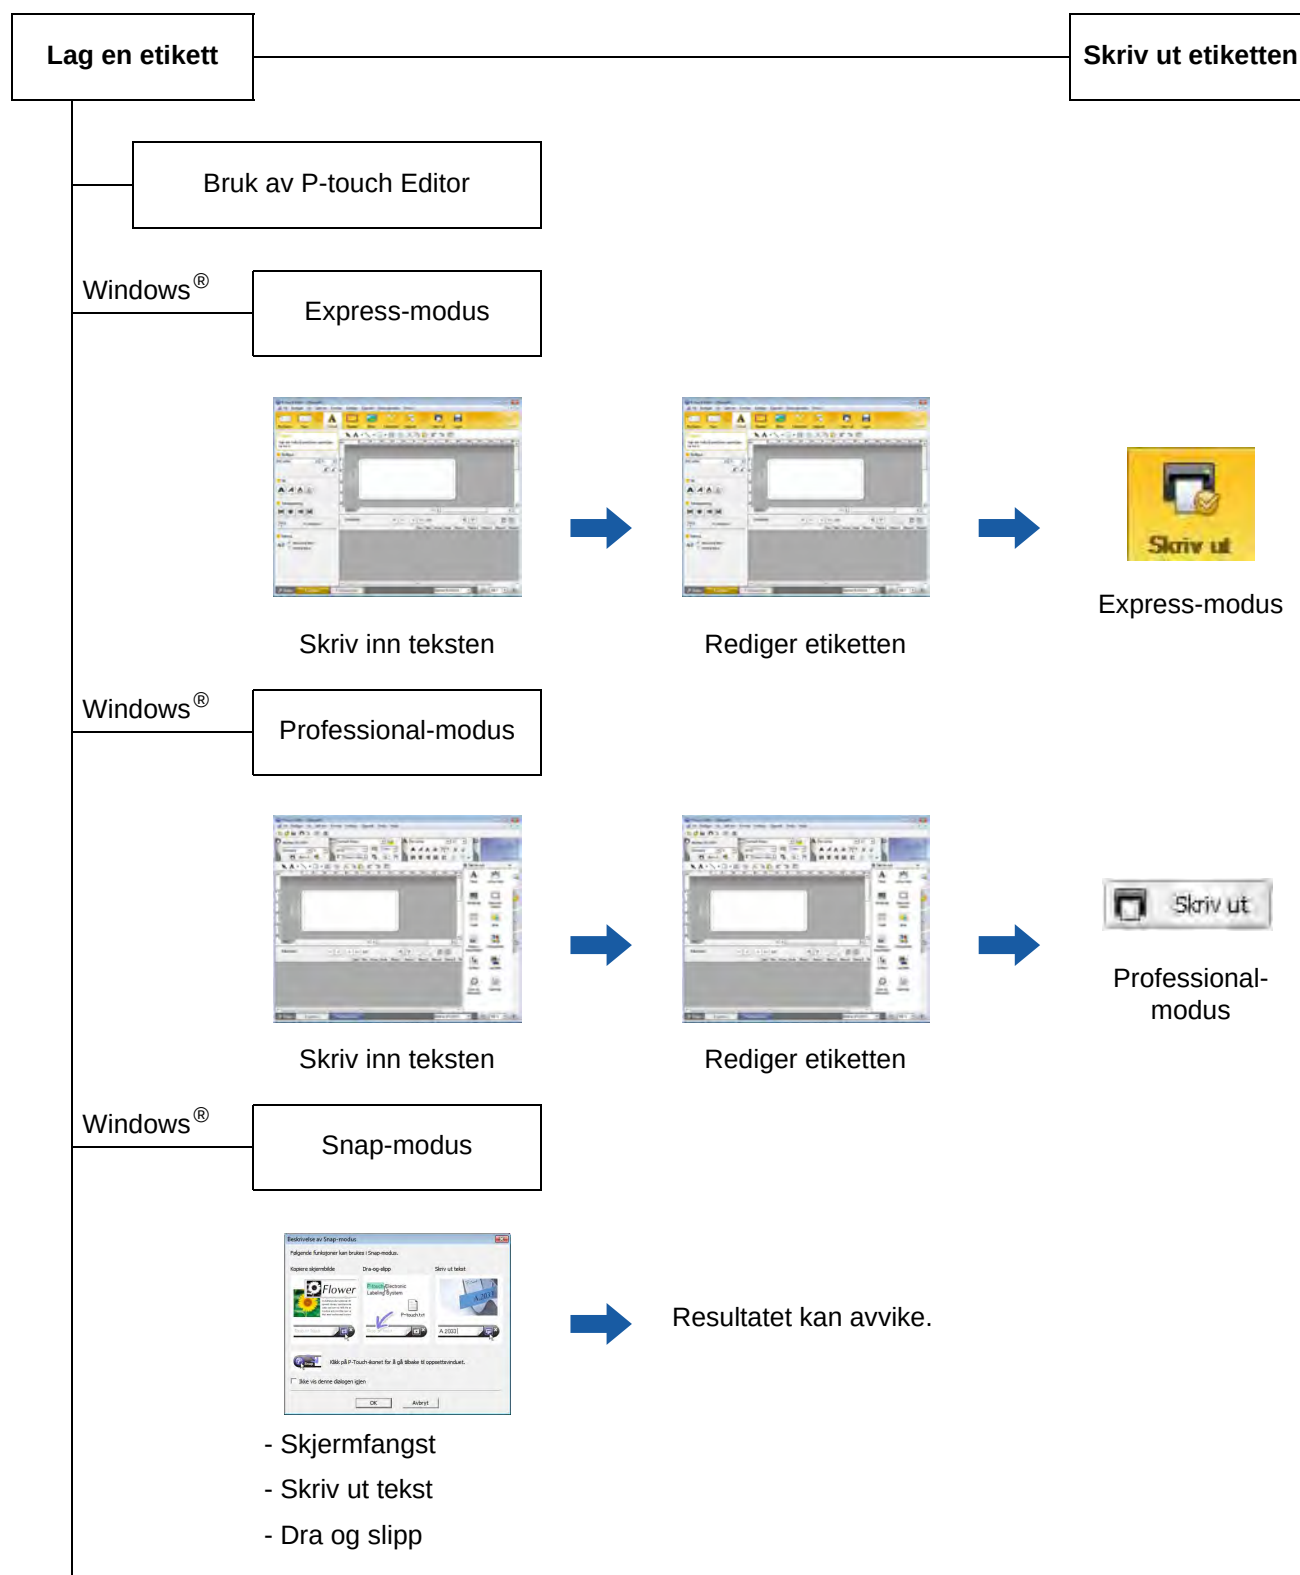

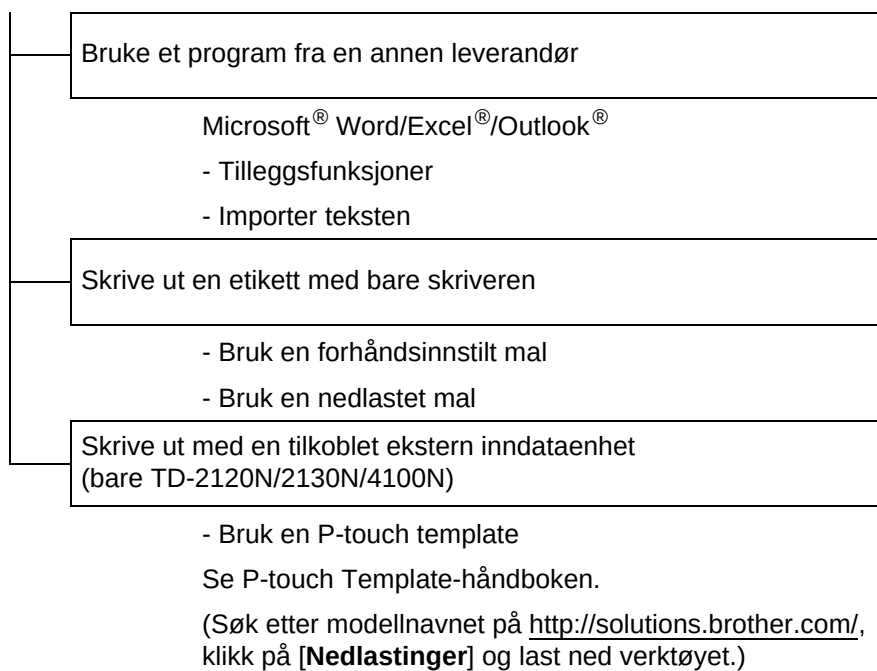

Datamaskinens operativsystem er beskrevet i prosedyrene nedenfor. I skjermbildene vises "XX-XXXX" for å representere skriverens modellnummer.


Du kan laste ned den nyeste driveren og programvaren fra Brother Solutions Center på:
<http://solutions.brother.com>

Bruk av P-touch Editor

Start av P-touch Editor

1 For Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7

Fra Start-knappen klikker du på **[Alle programmer]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch Editor 5.0]**. Når P-touch Editor starter, vises dialogboksen **[Ny/åpne]**. Denne dialogboksen lar deg velge om du vil opprette en ny mal eller åpne en eksisterende mal.

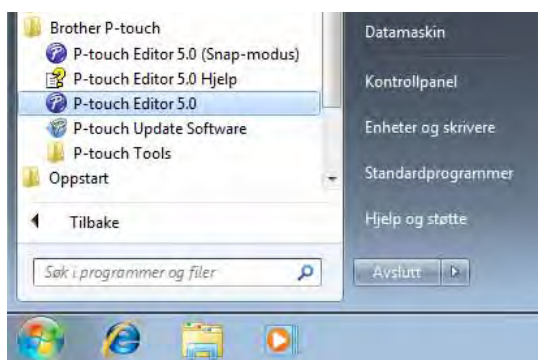

For Windows® 8


Klikk på **[P-touch Editor 5.0]** på skjermbildet **[Start]/[Apper]**, eller dobbeltklikk på **[P-touch Editor 5.0]** på skrivebordet.

Når P-touch Editor starter, vises dialogboksen **[Ny/åpne]**. Denne dialogboksen lar deg velge om du vil opprette en ny mal eller åpne en eksisterende mal.

MERK

- Du kan også starte P-touch Editor ved hjelp av snarveier hvis du valgte å opprette snarveier under installasjonen.
 - Snarveisikon på skrivebordet: Dobbeltklikk for å starte P-touch Editor
 - Snarveisikon på hurtigstartlinjen: Klikk for å starte P-touch Editor
- Hvis du vil endre hvordan P-touch Editor fungerer når den starter, klikker du på **[Verktøy]** - **[Alternativer]** på menylinjen i P-touch Editor for å vise dialogboksen **[Alternativer]**. I kategorien **[Generelt]** velger du ønsket innstilling i **[Operasjoner]**-listen under **[Start-innstillinger]**. Normalt velger du **[Vis dialogboks for oppstart]**.

- 2 Velg et alternativ i dialogboksen **[Ny/åpne]** og klikk på **[OK]**.

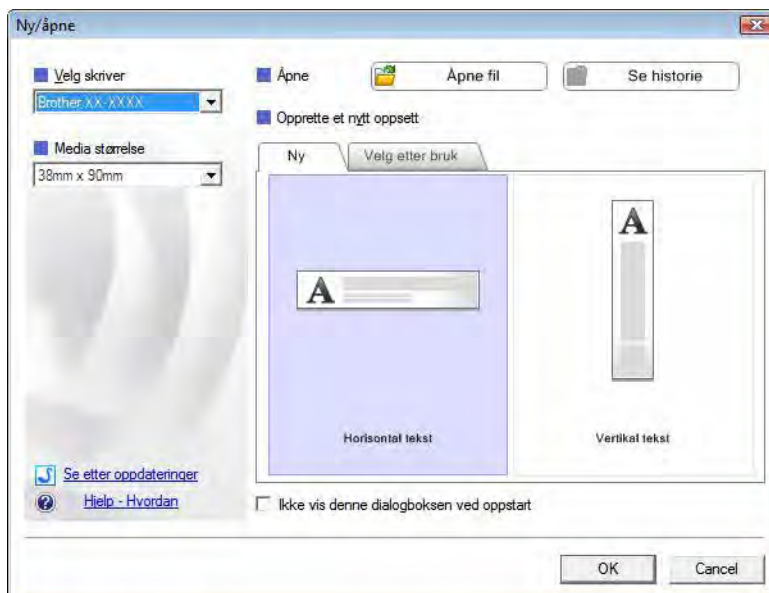


- Skriveren og mediestørrelsen kan velges i denne dialogboksen.
- Klikk på **[Åpne fil]** for å åpne dialogboksen **[Åpne]**, hvor du kan velge og åpne en tidligere lagret mal.
- Klikk på **[Se historie]** for å åpne dialogboksen **[Historie]**, hvor du kan velge og åpne tidligere lagrede maler.
- Klikk på **[Ny]** for å velge ønsket retning (vertikal eller horisontal) og opprette en ny mal.
- Klikk på **[Velg etter bruk]** for å lage en ny layout fra diverse layouter som kategoriseres etter hvordan de brukes.
- Klikk på **[Hjelp - Hvordan]** for å vise hjelpefilen P-touch Editor. Hjelpefilen viser deg fremgangsmåten for å opprette en mal.
- Når du velger **[Se etter oppdateringer]** med PC-en koblet til Internett, blir du ført til Brother Solutions Center. Bruk Brother Solutions Center til å se etter de nye programvareoppdateringene og FAQs.

Driftsmoduser

P-touch Editor har tre forskjellige driftsmoduser: **[Express]**-modus, **[Professional]**-modus og **[Snap]**-modus. Du kan enkelt bytte modus ved hjelp av modusvalgknapper.

■ **[Express]**-modus

Denne modusen lar deg raskt og enkelt opprette maler som omfatter tekst og bilder. **[Express]**-modusskjermbildet er forklart nedenfor.

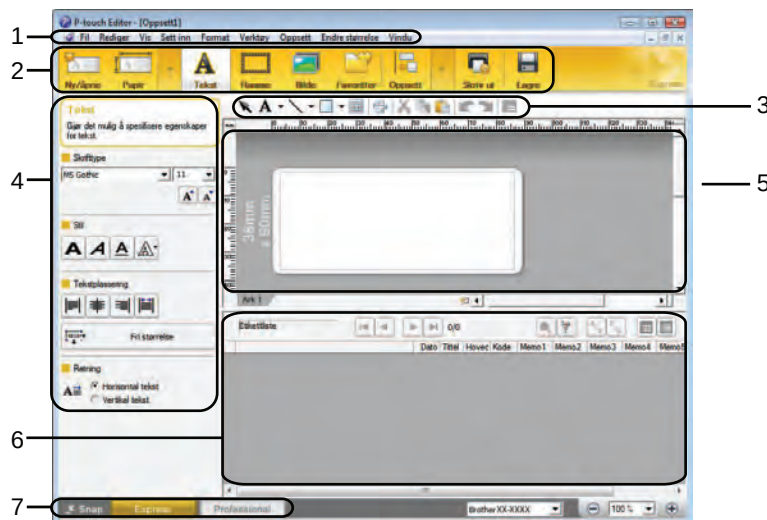

1 Menylinje

Gir tilgang til alle tilgjengelige kommandoer, som er gruppert under hver menyttittel ([Fil], [Rediger], [Vis] og [Sett inn], osv.) i henhold til deres funksjoner.

2 Kommandolinje

Gir tilgang til ofte brukte kommandoer, for eksempel [Nylåpne], [Papir], [Tekst], [Ramme], [Bilde], osv.

3 Tegne- og redigeringsverktøylinje

Viser verktøy for valg av objekter, inntasting av tekst, tegning av grafikk, osv.

4 Egenskapslinje

Lar deg redigere egenskapene for tekst, grafikk, osv.

5 Malvindu

Tilbyr et område hvor du kan opprette og redigere maler.

6 Databasevindu

Viser en tilkoblet database.

7 Modusvalgknapper


Lar deg bytte til en annen driftsmodus.

MERK

- Du kan vise og skjule forskjellige verktøylinjer og vinduer ved hjelp av kommandoene på [Vis]-menyen.
- Hvis du vil ha detaljer om bruk av **[Express]**-modus, se hjelpefilen for P-touch Editor.

■ [Professional]-modus

I denne modusen kan du opprette maler ved hjelp av et bredt utvalg av avanserte verktøy og alternativer. [Professional]-modusskjermbildet er forklart nedenfor.

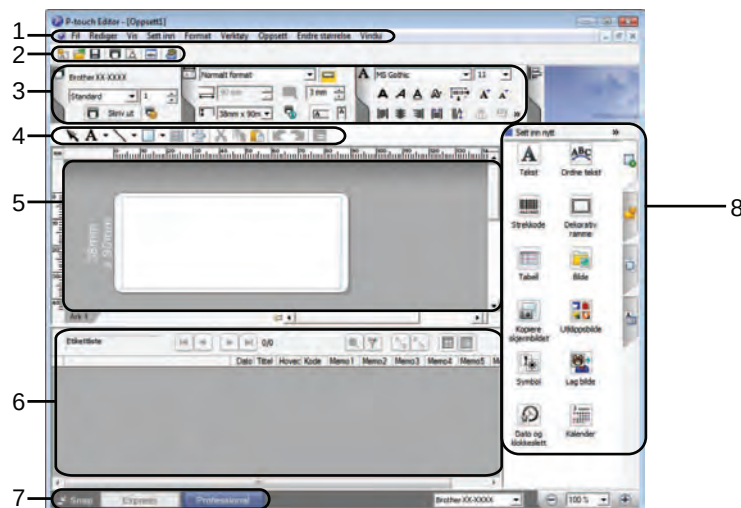

1 Menylinje

Gir tilgang til alle tilgjengelige kommandoer, som er gruppert under hver menyttittel ([Fil], [Rediger], [Vis] og [Sett inn], osv.) i henhold til deres funksjoner.

2 Standardverktøylinje

Gir tilgang til ofte brukte kommandoer, for eksempel Nytt oppsett, Åpne, Lagre, Skriv ut, osv.

3 Egenskapspalett

Gir tilgang til palettene Skriv ut, Papir, Tekst og Oppsett. Klikk på venstre side av hver palett for å vise/skjule de tilgjengelige egenskapene.

4 Tegne- og redigeringsverktøylinje

Viser verktøy for valg av objekter, inntasting av tekst, tegning av grafikk, osv.

5 Malvindu

Tilbyr et område hvor du kan opprette og redigere maler.

6 Databasevindu

Viser en tilkoblet database.

7 Modusvalgknapper

Lar deg bytte til en annen driftsmodus.

8 Sidefelt

Gir tilgang til forskjellige kategorier der du kan sette inn og formatere tekst, strekkoder, tabeller, osv., endre rekkefølgen av objektene for å lage en mal, eller endre avanserte innstillinger.

MERK

- Du kan vise og skjule forskjellige verktøylinjer og vinduer ved hjelp av kommandoene på [Vis]-menyen.
- Hvis du vil ha detaljer om bruk av [Professional]-modus, se hjelpefilen for P-touch Editor.

■ [Snap]-modus

I denne modusen kan du fange hele eller en del av datamaskinens skjerminnhold, skrive det ut som et bilde og lagre det for fremtidig bruk.

- 1 Klikk på valgknappen for **[Snap]**-modus. Dialogboksen **[Beskrivelse av Snap-modus]** vises.



- 2 Klikk på **[OK]**. Paletten **[Snap]**-modus vises.



MERK

- Hvis du velger **[Ikke vis denne dialogen igjen]** i dialogboksen **[Beskrivelse av Snap-modus]**, bytter du til **[Snap]**-modus neste gang uten å vise dialogboksen.
- **For Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7**
Du kan også starte P-touch Editor i **[Snap]**-modus ved å klikke på startmenyen - **[Alle programmer]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch Editor 5.0 (Snap-modus)]**.
- **For Windows® 8**
Du kan også starte P-touch Editor i **[Snap]**-modus ved å klikke på **[P-touch Editor 5.0 (Snap-modus)]** på skjermbildet **[Start]/[Apper]**.
- Hvis du vil ha detaljer om bruk av **[Snap]**-modus, se hjelpefilen for P-touch Editor.

Bruke P-touch Editor Hjelp


Vise hjelpefilen for P-touch Editor

Dette avsnittet forklarer hvordan du bruker hjelpefilen for P-touch Editor.

Starte fra startmenyen

For Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7

Fra Start-knappen klikker du på **[Alle programmer]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch Editor 5.0 Hjelp]**.

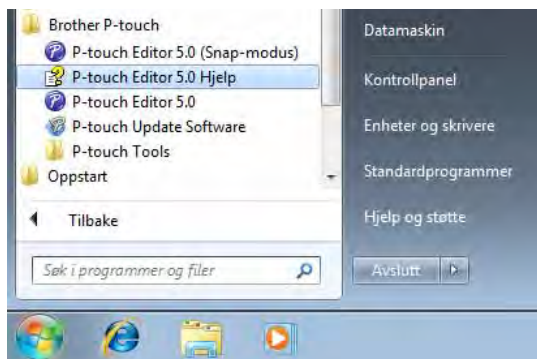


For Windows® 8

Klikk på **[P-touch Editor 5.0 Hjelp]** på skjermbildet **[Apper]**.

Starte fra dialogboksen [Ny/åpne]

Når du starter P-touch Editor og dialogboksen **[Ny/åpne]** vises, klikker du på **[Hjelp - Hvordan]**.

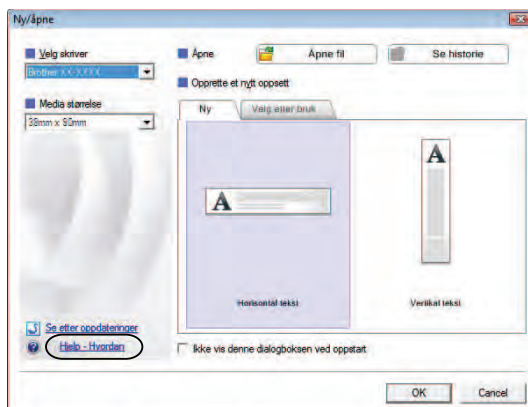


Starte fra P-touch Editor


■ I [Express]-modus eller [Professional]-modus:

Klikk på [**Hjelp**]-menyen og velg [**P-touch Editor Hjelp**].

[Express]-modus

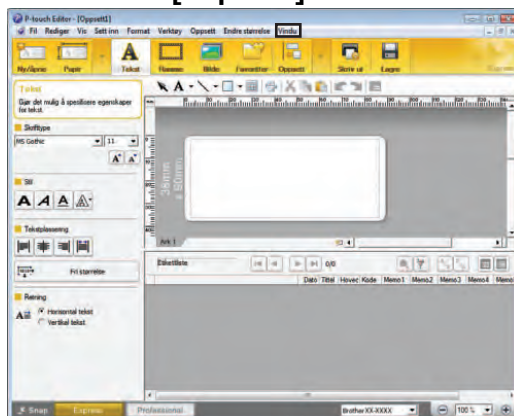


[Professional]-modus

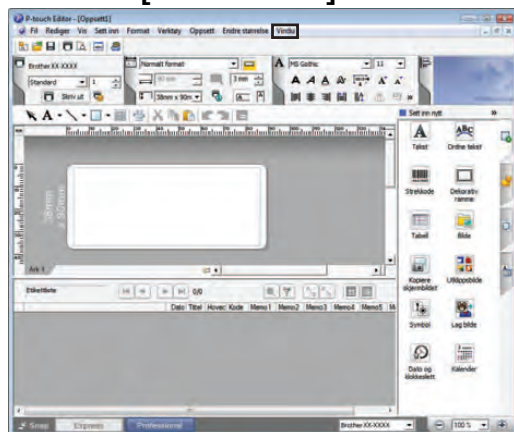

■ I [Snap]-modus:

Plasser musepekeren i [Snap]-moduspaletten slik at den fireveis pilpekeren ("flyttepekeren") vises, høyreklikk og velg [**Hjelp for P-touch Editor**].

[Snap]-modus

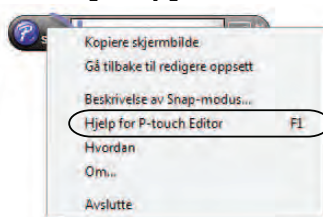


MERK

Du kan også trykke på [**F1**]-tasten for å åpne hjelpefilen for P-touch Editor.

Skrive ut hjelpefilen for P-touch Editor

Du kan skrive ut innholdet i hjelpefilen for P-touch Editor for senere referanseformål.

- 1 I kategorien [**Innhold**] velger du innholdet du vil skrive ut.
- 2 Klikk på [**Skriv ut**] på verktøylinjen.
- 3 Velg utvalget av emner du vil skrive ut, og klikk på [**OK**].

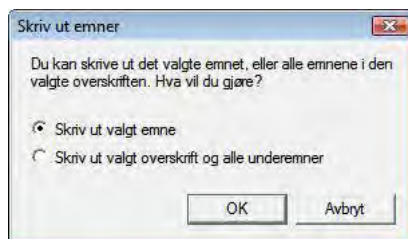

- 4 Angi [**Skriver**] og klikk på [**Skriv ut**].

MERK

Velg en vanlig skriver som støtter alminnelige papirstørrelser, for eksempel A4/Letter.

Skrive ut direkte fra andre programmer

Du kan bruke denne maskinen til å skrive ut direkte fra de fleste Windows®-programmer, ved å installere skriverdriveren.



Ettersom papirstørrelsen for denne maskinen er forskjellig fra vanlige skrivere, er det ikke sikkert at du kan skrive ut selv om du har installert driveren og programmet, med mindre programmet tillater at riktig etikettstørrelse angis.

Angi skriverdriveren

Datamaskinens operativsystem er beskrevet i prosedyrene nedenfor. I skjermbildene vises "XX-XXXX" for å representere skriverens modellnummer.

1

For Windows® XP

Klikk på [Start], [Kontrollpanel], åpne [Skrivere og annen maskinvare] og åpne [Skrivere og telefakser].

For Windows Vista®

Klikk på , [Kontrollpanel], gå til [Maskinvare og lyd] og åpne [Skrivere].

For Windows® 7

Klikk på , og gå til [Enheter og skrivere].

For Windows® 8

Klikk på [Kontrollpanel] på skjermbildet [Apper], gå til [Maskinvare og lyd] og åpne [Enheter og skrivere].

MERK

Se Hjelp for Windows® hvis du vil ha mer informasjon.

2 For Windows® XP

Velg "Brother XX-XXXX", og klikk på [Fil] - [Utskriftsinnstillinger].
Dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] vises.

For Windows Vista®

Velg "Brother XX-XXXX", og klikk på [Velg utskriftsinnstillinger].
Dialogboksen [Egenskaper for Brother XX-XXXX] vises.



For Windows® 7/Windows® 8

Velg "Brother XX-XXXX", høyreklikk og velg [Utskriftsinnstillinger].
Dialogboksen [Egenskaper for Brother XX-XXXX] vises.


3 Velg hvert element og klikk på [OK].

■ Kategorien [Grunnleggende]

Du kan nå angi papirstørrelse.

Hvis papirstørrelsen ikke finnes i listen under [Papirstørrelse], kan du legge til en ny papirstørrelse.
Se *Legg til nytt papirformat* på side 3 hvis du vil ha mer informasjon.

Velg så papirstørrelse fra [Papirstørrelse].

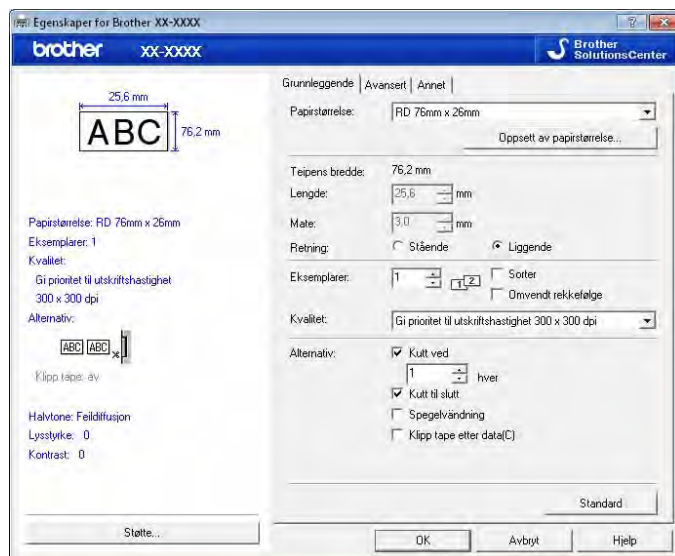

Dialogboksen som vises er forskjellig avhengig av modellen som brukes.

■ Kategorien [Avansert]

I denne kategorien kan du angi innstillinger for [Halvtone], [Lysstyrke] og [Kontrast].

Når du bruker en fast størrelse med kontinuerlig tapelengde, klikk på [Innstillinger] for å vise en dialogboks, og angi de nødvendige innstillingene.




MERK

Hvis du vil vite mer om [Distribuert utskrift], se *Skrive ut etiketter distribuert til flere skrivere* på side 82.

■ Kategorien [Annet]

Innstillinger for [Enhet] og [Start utskrift] (bare TD-4000/4100N) kan angis fra denne kategorien.

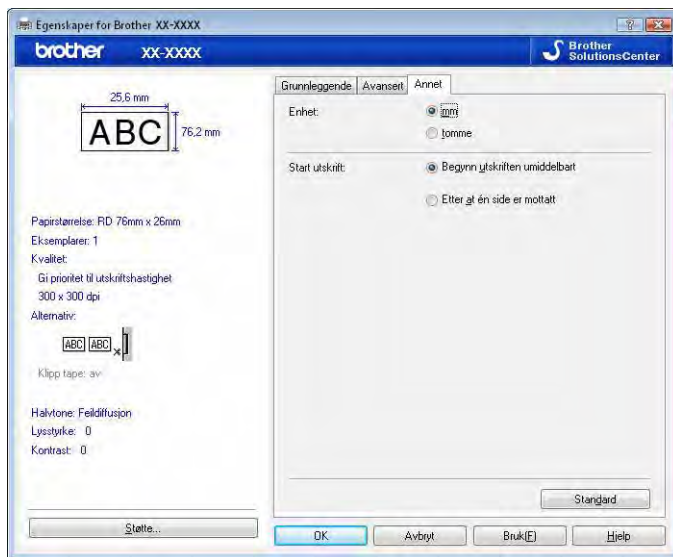


- 4 Lukk vinduet [Skrivere og telefakser] (Windows® XP)/[Skrivere] (Windows Vista®)/[Enheter og skrivere] (Windows® 7/Windows® 8).

Skrive ut fra andre programmer

Vi bruker Microsoft® Word 2007 som eksempel.

Følgende forklaringer og fremgangsmåter viser Windows Vista® og kan variere avhengig av datamaskinens operativsystem. I skjermbildene vises "XX-XXXX" for å representere skriverens modellnummer.

- 1 Klikk på  og [**Skriv ut**].
Dialogboksen [**Skriv ut**] vises.
- 2 Velg "Brother XX-XXXX"

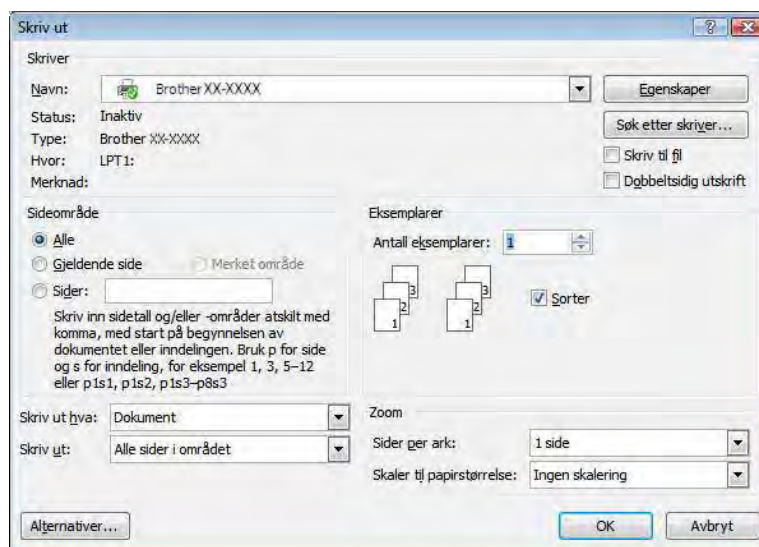

Du kan endre innstillingene for skriverdriveren fra dialogboksen [**Egenskaper**], som du viser ved å klikke på [**Egenskaper**].

- 3 Klikk på  for å lukke dialogboksen [**Skriv ut**].
- 4 Når du klikker på [**Sideoppsett**], vises båndet. Klikk deretter på  til høyre for Utskriftsformat. Dialogboksen [**Utskriftsformat**] vises.

- 5 Klikk på kategorien [**Papir**], og velg papirstørrelsen du vil skrive ut med.



Du kan også velge papirformatet som du la til på side 3.
Angi også sidemarger i kategorien [**Marger**].

- 6 Klikk på [**OK**].
Størrelsen på Microsoft® Word-vinduet justeres etter papirstørrelsen du nettopp har valgt. Rediger om nødvendig dokumentet.
- 7 Klikk på [**OK**].
De angitte etikettene skrives ut.

Lage etiketter med andre programmer ved hjelp av Tillegg-funksjonen

Hvis du velger Tillegg-funksjonen når du installerer programvaren, blir det automatisk lagt til et P-touch-ikon på verktøylinjen i Microsoft® Word, Excel® og Outlook®. (Bare hvis Microsoft® Word, Excel®, Outlook® allerede er installert på datamaskinen.) Tillegg-funksjonen gjelder bare for Windows®.

I hver applikasjon velger du teksten du vil skrive ut, og klikker på P-touch-ikonet for å lage og skrive ut etiketter raskt og enkelt.

Avhengig av innstillingene vil teksten som lastes ned ved hjelp av Tillegg-funksjonen, registreres på etikettlisten. Etikettlisten er en database som kun er til bruk med P-touch Editor. Hvis du vil vise etikettlisten, klikker du på **[Fil]** - **[Database]** - **[Etikettliste]**.

4

MERK

Tillegg-funksjonen støtter følgende programmer:

Microsoft® Word 2003/2007/2010, Microsoft® Excel® 2003/2007/2010 og Microsoft® Outlook® 2003/2007/2010

Se P-touch Editor Hjelp for nærmere informasjon eller veiledning for installasjon.

Registrere og avbryte Tillegg-funksjonen


MERK

Før du kjører dette programmet, må du lukke Word, Excel® og Outlook®.

1 For Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7

Klikk på Start - **[Alle programmer]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch Tools]** - **[P-touch Editor 5.0 Add-Ins Utility]**.

Dialogboksen **[Brother P-touch Tillegg-innstillinger]** vises.

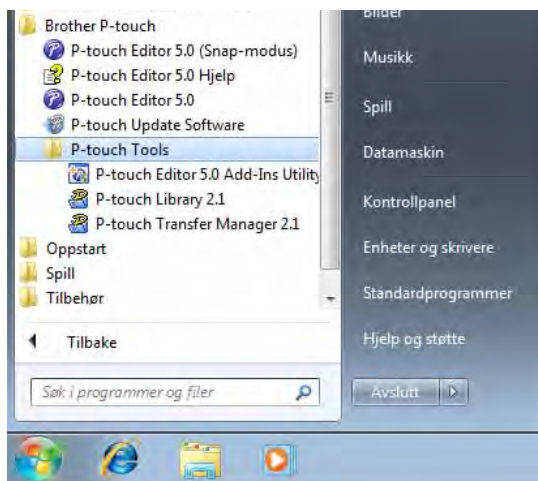


For Windows® 8

Klikk på **[P-touch Editor 5.0 Add-Ins Utility]** på skjermbildet **[Start]/[Apper]**.

Dialogboksen **[Brother P-touch Tillegg-innstillinger]** vises.

- 2 Klikk på boksene for Microsoft®-applikasjonen der P-touch Editors tilleggsfunksjon skal installeres.

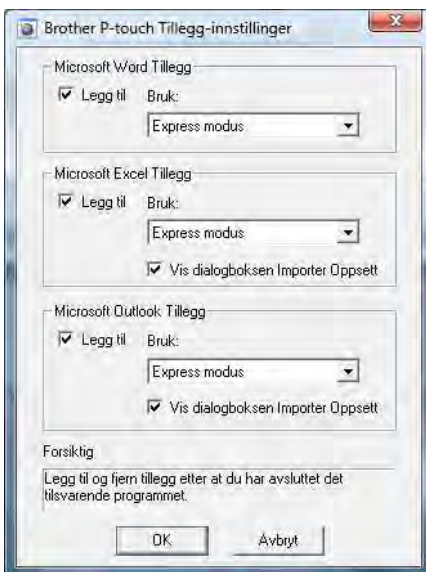

For hvert Microsoft®-program må du velge hvilken versjon av programvaren for etiktopprettning som skal åpnes når du klikker på P-touch Editor-knappen på verktøylinjen.

- Express-modus: Starter Express-modus.
- Professional-modus: Starter Professional-modus.
- Skriv ut umiddelbart: Skriver ut etiketten.

Microsoft® Word


Med Tillegg-funksjonen kan du kopiere tekst direkte i Microsoft® Word til et etikettoppsett.

MERK

Hvis Microsoft® Outlook® kjører og Microsoft® Word er valgt som standard registreringsprogram, kan du ikke bruke Tillegg-funksjonen i Microsoft® Word. Avslutt Microsoft® Outlook® og start Microsoft® Word på nytt.

Lage etiketter ved hjelp av Microsoft® Word

- 1 Åpne et Microsoft® Word-dokument, og merk teksten du vil ha med på etiketten fra Word-dokumentet.

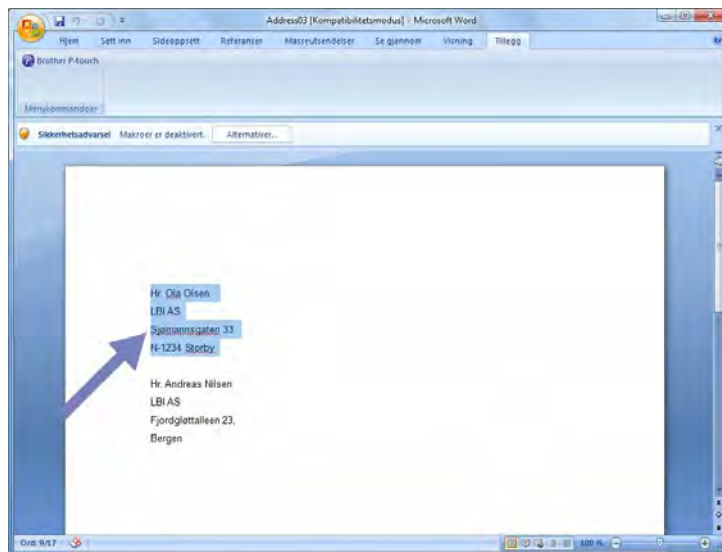

- 2 På bånd-/standardverktøylinjen i Microsoft® Word klikker du på .

MERK

Se *Hvordan legge til Microsoft® Word i en etikettliste som vises i databasevinduet* hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til tekst automatisk i en etikettliste.

Hvordan legge til Microsoft® Word i en etikettliste som vises i databasevinduet

MERK

Første gang du bruker denne funksjonen, vises meldingen **[Registrere data i etikettlisten?]**. Hvis du klikker på **[Ja]**, opprettes det automatisk nye poster i etikettlisten, og teksten blir lagt til i hvert felt nedenfor fra og med neste gang du registrerer teksten. Hver gang du legger til ny informasjon i etikettlisten, blir også følgende informasjon registrert som referanse.

Teksten	Tilføyd felt
Opprettelsesdato	Datofelt
Den første linjen	Tittelfelt
Alle linjer, inkludert den første linjen	Hovedtekstfelt
Registrert postnummer	Kodefelt

Eksempel på etikettlistedata lagret i databasevinduet på P-touch Editor-skjermbildet

		Dato	Tittel	Hovedtekst	Kode	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
☐	1	13.07.2005	Hr. Andreas Nilsen	Hr. Andreas Nilsen Fjordgløttalleen 23 1111 Enby, Norge							
☐	2	13.07.2005	Hr. R. Bjørnson	Hr. R. Bjørnson Storgata 29 2020 Stavanger							


Hvis du klikker på **[Nei]** når meldingen **[Registrere data i etikettlisten?]** vises, men du vil registrere dataene, går du til **[Verktøy]** - **[Alternativer]** og merker av for **[Automatisk registrering av importerte data]** i kategorien **[Etikettliste]**.

Microsoft® Excel®


Med Tillegg-funksjonen kan du kopiere tekst direkte fra Microsoft® Excel® til et etikettoppsett.

Lage etiketter ved hjelp av Microsoft® Excel®

- 1 Åpne et Microsoft® Excel®-regneark og merk cellene du vil inkludere i etiketten.

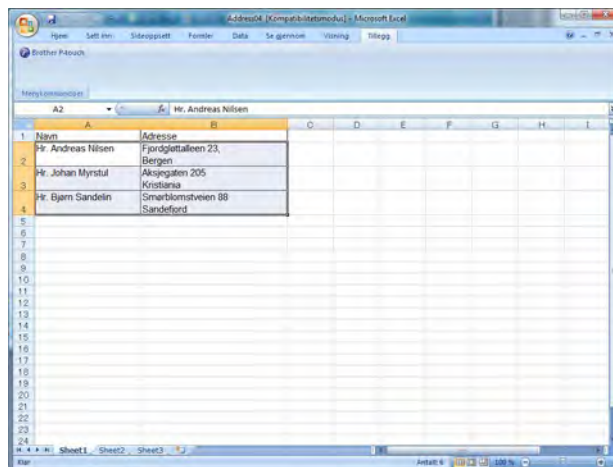

- 2 På bånd-/standardverktøylinjen i Microsoft® Excel® klikker du på . Dialogboksen [Brother P-touch Importoppsett] vises.
- 3 Under [Etikettoppsett] justerer du linjeavstanden i cellene og klikker på [Rediger / Skriv ut].

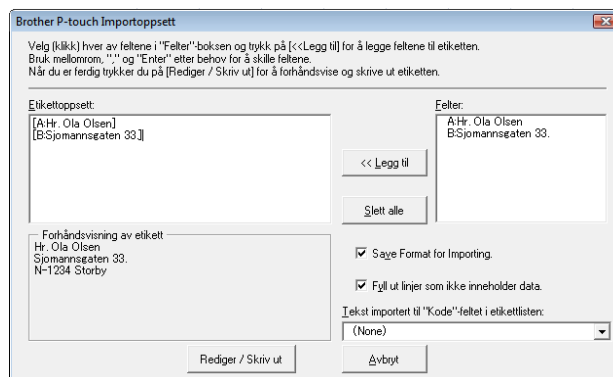

MERK

Med [Etikettoppsett] kan du endre måten teksten vises og skrives ut på. Når du velger en oppføring i [Felter]-boksen og klikker på [Legg til], legges et nytt felt til i boksen [Etikettoppsett]. Du kan sette inn mellomrom, linjeskift, kommaer og tegn for hver celle og skrive dem ut på en etikett. Du kan også fjerne felt på dette skjermbildet ved å merke feltet og trykke på Delete-tasten på tastaturet.

MERK

- Se *Hvordan legge til tekst fra Microsoft® Excel® i etikettlisten* på side 31 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til tekst automatisk i en etikettliste.
- Hvis du vil inkludere dataene i kodefeltet i etikettlisten, velger du **[Tekst importert til "Kode"-feltet i etikettlisten]** i dialogboksen **[Brother P-touch Importoppsett]**.

Hvordan legge til tekst fra Microsoft® Excel® i etikettlisten**MERK**

Første gang du bruker denne funksjonen, vises meldingen **[Registrere data i etikettlisten?]**. Hvis du klikker på **[Ja]**, opprettes det automatisk nye poster i etikettlisten, og teksten blir lagt til i hvert felt nedenfor fra og med neste gang du registrerer teksten. Hver gang du legger til ny informasjon i etikettlisten, blir også følgende informasjon registrert som referanse.

Teksten	Tilføyd felt
Opprettelsesdato	Datofelt
Den første linjen i teksten angitt i etikettoppsettet	Tittelfelt
Alle linjer, inkludert den første linjen i teksten angitt i etikettoppsettet	Hovedtekstfelt
Innhold i cellen angitt under [Tekst importert til "Kode"-feltet i etikettlisten]	Kodefelt

	Dato	Tittel	Hovedtekst	Kode	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
☐ 1	13.07.2005	Hr. Andreas Nilsen	Fjordgløttalleen 23 1111 Enby, Norge							
☐ 2	13.07.2005	Hr. R. Bjørnson	Hr. R. Bjørnson Storgata 29 2020 Stavanger							
☐ 3	13.07.2005	Kristin Valldahl	Kristin Valldahl Bergsvingen 66 3333 Bergen							


Hvis du klikket på **[Nei]** da meldingen **[Registrere data i etikettlisten?]** ble vist, men ønsker å registrere dem, går du vil **[Verktøy] - [Alternativer]** og merker av for **[Automatisk registrering av importerte data]**.

Microsoft® Outlook®

Med Tillegg-funksjonen kan du kopiere tekst direkte fra Microsoft® Outlook® til et etikettoppsett. Du kan importere følgende elementer: kontakter, kalenderelementer, slettede elementer, kladder, innboks, logg, notater (tekst i dialogboksen Notater er ikke tilgjengelig), utboks, sendte elementer og oppgaver.


Lage etiketter ved hjelp av kontaktdata i Microsoft® Outlook®

- 1 Åpne Kontakter i Microsoft® Outlook® og merk kontaktinformasjonen du vil inkludere.

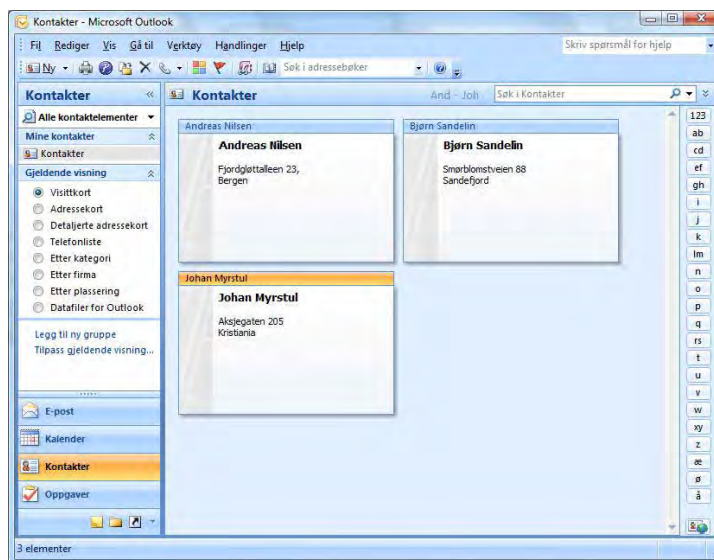

MERK

I Microsoft® Outlook® kan du inkludere ikke bare kontaktdata, men også teksten i melding, slik du kan i Microsoft® Word.

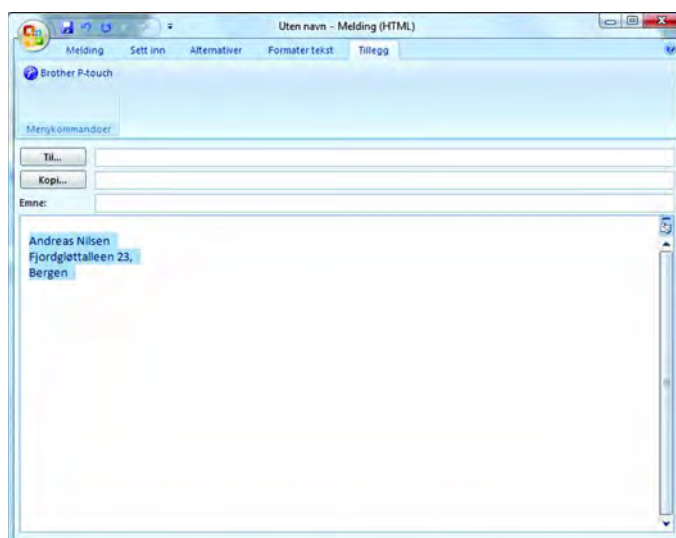


- 2 På bånd-/standardverktøylinjen i Microsoft® Excel® klikker du på .

MERK

Se *Hvordan legge til tekst fra Microsoft® Outlook® i etikettlisten* på side 34 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til tekst automatisk i en etikettliste.

- 3 Under **[Etikettoppsett]** justerer du linjeavstanden i cellene og klikker på **[Rediger / Skriv ut]**.

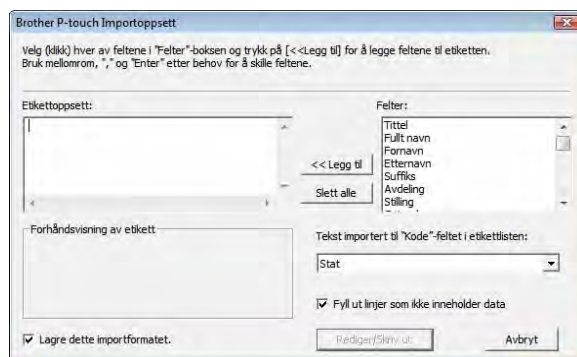

MERK

Med **[Etikettoppsett]** kan du endre måten teksten vises og skrives ut på. Når du velger en oppføring i **[Felter]**-boksen og klikker på **[Legg til]**, legges et nytt felt til i boksen **[Etikettoppsett]**. Du kan sette inn mellomrom, linjeskift, kommaer og tegn for hver celle og skrive dem ut på en etikett. Du kan også fjerne felt på dette skjermbildet ved å merke feltet og trykke på Delete-tasten på tastaturet.

MERK

- Se *Hvordan legge til tekst fra Microsoft® Outlook® i etikettlisten* på side 34 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til tekst automatisk i en etikettliste.
- Hvis du vil inkludere dataene i kodefeltet i etikettlisten, velger du **[Tekst importert til "Kode"-feltet i etikettlisten]** i dialogboksen **[Brother P-touch Importoppsett]**.

Hvordan legge til tekst fra Microsoft® Outlook® i etikettlisten

MERK

Første gang du bruker denne funksjonen, vises meldingen **[Registrere data i etikettlisten?]**. Hvis du klikker på **[Ja]**, opprettes det automatisk nye poster i etikettlisten, og teksten blir lagt til i hvert felt nedenfor fra og med neste gang du registrerer teksten. Hver gang du legger til ny informasjon i etikettlisten, blir også følgende informasjon registrert som referanse.

Teksten	Tilføyd felt
Opprettelsesdato	Datofelt
Den første linjen i teksten angitt i etikettoppsettet	Tittelfelt
Alle linjer, inkludert den første linjen i teksten angitt i etikettoppsettet	Hovedtekstfelt
Innhold i cellen angitt under [Tekst importert til "Kode"-feltet i etikettlisten]	Kodefelt

	Dato	Tittel	Hovedtekst	Kode	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
☐ 1 ▶	13.07.2005	Hr. Andreas Nilsen	Hr. Andreas Nilsen Fjordgløttalleen 23 1111 Enby, Norge							

Hvis du klikket på **[Nei]** da meldingen **[Registrere data i etikettlisten?]** ble vist, men ønsker å registrere dem, går du til **[Verktøy] - [Alternativer]** og merker av for **[Automatisk registrering av importerte data]**.

Hvordan bruke P-touch Transfer Manager og P-touch Library

P-touch Transfer Manager

Dette programmet lar deg overføre maler og andre data til skriveren og lagre sikkerhetskopier av dataene på datamaskinen.

Etter at P-touch Transfer Manager har blitt brukt til å overføre data til skriveren, brukes P-touch Template til å sende tekstdata til skriveren som skal settes inn i malen og skrives ut. Hvis du vil ha detaljer om P-touch Template, laster du ned P-touch Template Manual (bare på engelsk) fra webområdet

Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com>

[**Select your region/country**] - Velg produkt - [**Håndbøker**].

Overføringsfunksjonen er påkrevd for å kunne bruke P-touch Template. Hvis du vil ha detaljer om P-touch Template, se *Skrive ut ved hjelp av P-touch-maler* (side 60).

Med TD-2120N/2130N/4100N kan malen også overføres via nettverket.

For å overføre malene via nettverket trenger TD-4100N BRAdmin Professional. For TD-2120N/2130N kan P-touch Transfer Manager eller BRAdmin Professional brukes. BRAdmin Professional kan lastes ned fra webområdet vårt.

P-touch Library

Dette programmet lar deg bruke datamaskinen til å administrere P-touch-maler og andre data. Du kan bruke P-touch Library til å skrive ut maler.

For å overføre malene via nettverket trenger TD-4100N BRAdmin Professional. For TD-2120N/2130N kan P-touch Transfer Manager eller BRAdmin Professional brukes. BRAdmin Professional kan lastes ned fra webområdet vårt.

P-touch Transfer Manager

For å bruke P-touch Transfer Manager må etikettmalene fra P-touch Editor først overføres til P-touch Transfer Manager.

Overføre etikettmalen til P-touch Transfer Manager

- 1 Opprett etikettoppsettet du vil bruke som mal med P-touch Editor 5.0, og velg deretter **[Fil]** - **[Lagre som]** for å lagre oppsettet som en malfil (*.ltx).
- 2 Klikk på **[Fil]** - **[Overfør mal]** - **[Overfør]**.

Starte P-touch Transfer Manager

For Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7

Klikk på Start-knappen og **[Alle programmer]** - **[Brother P-touch]** - **[P-touch Tools]** - **[P-touch Transfer Manager 2.1]**.

For Windows® 8

Klikk på **[P-touch Transfer Manager 2.1]** på skjermbildet **[Start]/[Apper]**.


Når P-touch Transfer Manager starter, vises hovedvinduet.

MERK

Du kan også starte P-touch Transfer Manager fra P-touch Editor.

Klikk på **[Fil]** - **[Overfør mal]**.

Hovedvindu

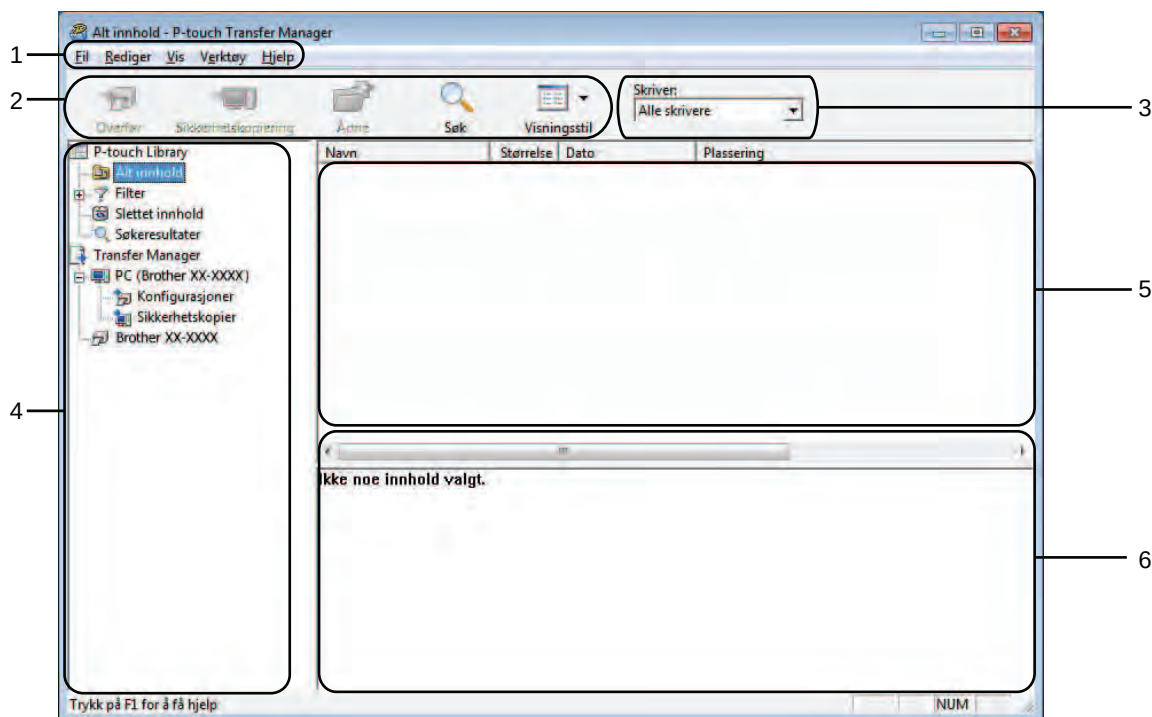

1 Menylinje

Gir tilgang til forskjellige kommandoer, som er gruppert under hver menyttittel ([Fil], [Rediger], [Vis], [Verktøy] og [Hjelp]) i henhold til funksjon.

2 Verktøylinje

Gir tilgang til ofte brukte kommandoer.

3 Skriververvelger

Lar deg velge hvilken skriver dataene skal overføres til. Når du velger en skriver, inneholder datalistene bare dataene som kan sendes til den valgte skriveren.

4 Mappeliste

Viser en liste over mapper og skrivere. Når du velger en mappe, vises malene i den valgte mappen i mallisten.

Hvis du velger en skriver, vises gjeldende maler og andre data som er lagret i skriveren.


5 Malliste

Viser en liste over malene i den valgte mappen.

6 Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning av malene i mallisten.

Forklaringer av verktøylinjeikoner

Ikon	Knappenavn	Funksjon
	Overfør (bare for P-touch Transfer Manager)	Overfører maler og andre data fra datamaskinen til skriveren (TD-2120N/2130N-nettverkstilkoblingen støttes også).
	Sikkerhetskopier (bare for P-touch Transfer Manager)	Henter malene og andre data som er lagret i skriveren, og lagrer dette på datamaskinen (nettverkstilkoblingen for TD-2120N/2130N støttes også).
	Åpne	Åpner den valgte malen.
	Skriv ut (bare for P-touch Library)	Skriver ut valgt etikettmal med skriveren.
	Søk	Lar deg søke etter maler eller andre data som er registrert i P-touch Library.
	Visningsstil	Endrer filvisningsstil.

Overføre maler eller andre data fra datamaskinen til skriveren via USB


Bruk følgende fremgangsmåte til å overføre maler fra datamaskinen til skriveren.



Følg disse instruksjonene når skriveren er koblet til datamaskinen via USB.

- 1 Koble til datamaskinen og skriveren via USB og slå på skriveren.
Navnet på skrivermodellen vises i mappevisningen.
Hvis du velger en skriver i mappevisning, vises gjeldende maler og andre data som er lagret i skriveren.
- 2 Velg skriveren du vil overføre malen eller andre data til.


5

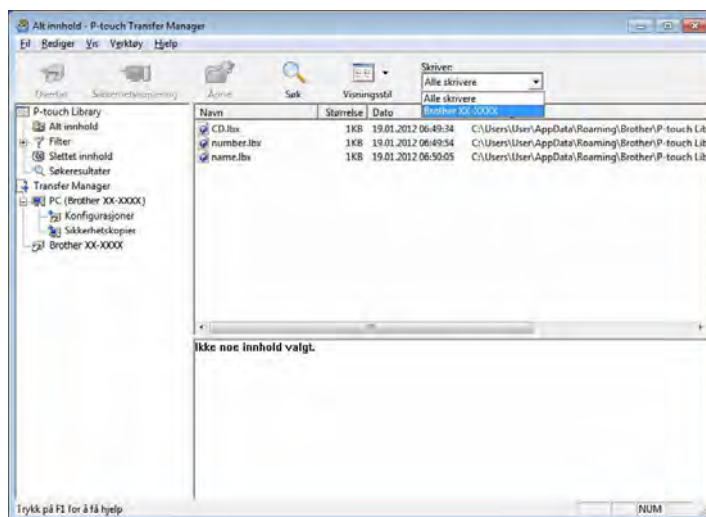

MERK

Før du overfører data, må du kontrollere at PC-en og skriveren er riktig tilkoblet med en USB-kabel, og at skriveren er slått på.

- 3 Høyreklikk på **[Konfigurasjoner]**-mappen, velg **[Ny]** og opprett en ny mappe.

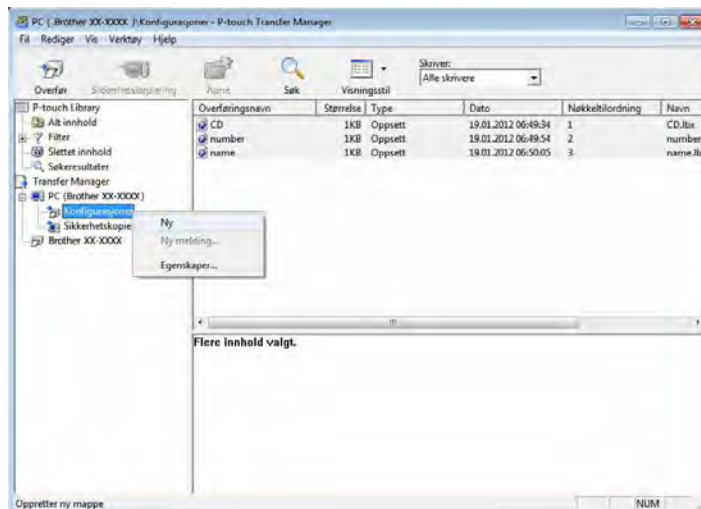


I eksempelet ovenfor ble mappen **[Transfer]** opprettet.

- 4 Dra malen eller andre data du vil overføre, og plasser dem i den nye mappen.


Du kan vise malene og andre data ved å velge mappen i mappen **[Konfigurasjoner]**, velge **[Alt innhold]** eller ved å velge en av kategoriene under **[Filter]**, for eksempel **[Oppsett]**.

Når du overfører flere maler eller andre data, drar du alle filer du vil overføre, og plasserer dem i den nye mappen.

Hver fil blir tilordnet et nøkkelnummer (minneplasseringen i skriveren) når den plasseres i den nye mappen.

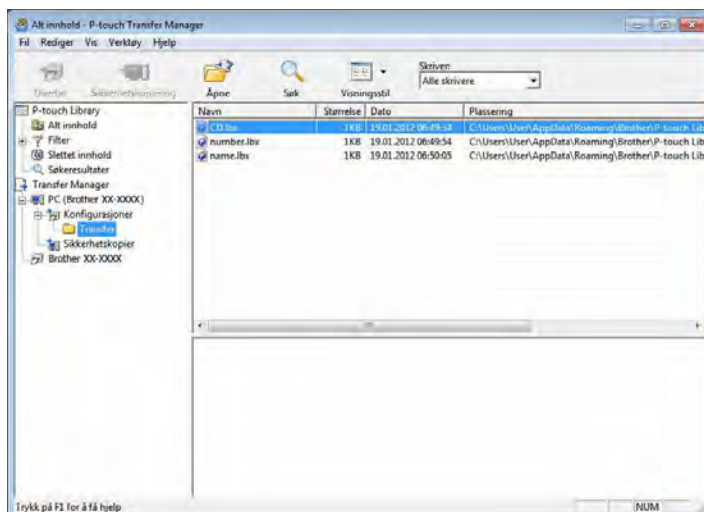


- 5 Hvis du vil endre nøkkelnummeret som et element er tilordnet, høyreklikker du på elementet, velger **[Nøkkeltilordning]** og velger ønsket nøkkelnummer.

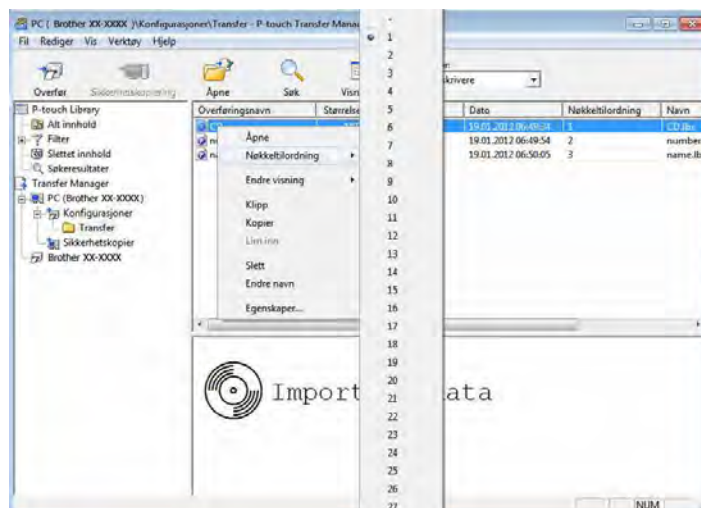

MERK

- Alle data som overføres til skriveren, blir tilordnet et nøkkelnummer.
 - Hvis malen eller andre data som overføres til skriveren, har samme nøkkelnummer som en annen mal som allerede er lagret i skriveren, vil den nye malen overskrive den gamle. Du kan bekrefte malenes nøkkelnummertilordninger som er lagret i skriveren, ved å sikkerhetskopiere malene eller andre data (se *Sikkerhetskopiere maler eller andre data som er lagret i skriveren* på side 45).
 - Hvis skriverminnet er fullt, fjerner du en eller flere maler fra skriverens permanente minne (se *Sikkerhetskopiere maler eller andre data som er lagret i skriveren* på side 45).
- 6 Hvis du vil endre navn på maler eller andre data som skal overføres, klikker du på ønsket element og angir det nye navnet. Antall tegn som brukes til malnavn, kan være begrenset avhengig av skrivermodellen.


- 7 Velg mappen som inneholder malene eller andre data du vil overføre, og klikk deretter på **[Overfør]**. En bekreftelsesmelding vises.

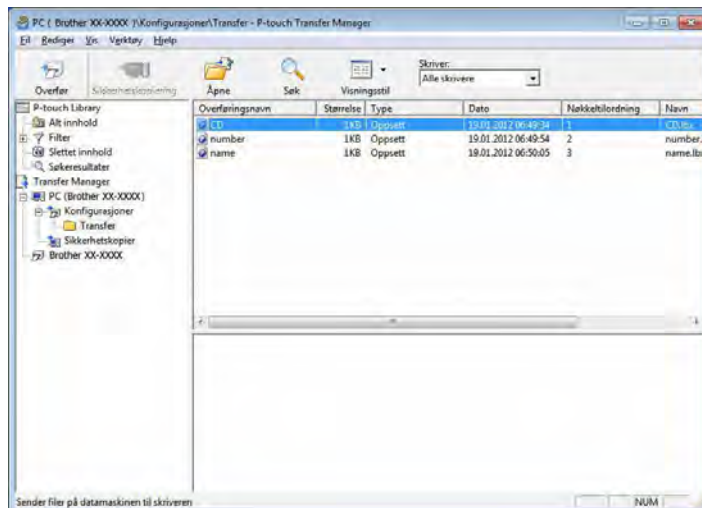

MERK

- Du kan også overføre individuelle elementer til skriveren uten å legge dem til i en mappe. Velg malen eller andre data du vil overføre, og klikk deretter på **[Overfør]**.
- Flere elementer og mapper kan velges og overføres i én operasjon.

- 8 Klikk på **[OK]**.

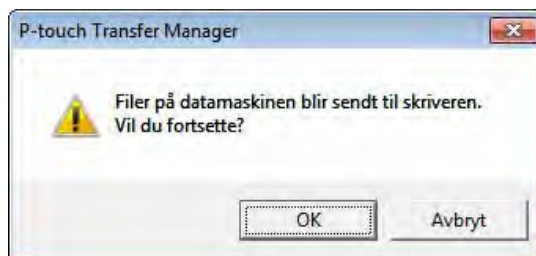

De valgte malene, mappene eller andre data overføres til skriveren.

Overføre malene til skriveren via nettverk (bare TD-2120N/2130N/4100N)

Hvis du vil overføre malene til skriveren via nettverk, trenger du BRAdmin Professional. BRAdmin Professional kan lastes ned fra webområdet vårt på <http://solutions.brother.com>

Med TD-2120N/2130N kan P-touch Transfer Manager også brukes til å overføre maler via nettverket. I dette tilfellet må skriveren og datamaskinen kobles til nettverket. Maler kan deretter overføres til skriveren med P-touch Transfer Manager, på samme måte som beskrevet i avsnitt *Overføre maler eller andre data fra datamaskinen til skriveren via USB*.


Skrivernavnene og bildene på følgende skjermbilder kan være forskjellig fra din skriver. Skjermbildene kan variere avhengig av modell.

5




Ikke slå av strømmen mens du overfører maler.


- 1 Opprett malen du vil overføre med P-touch Editor 5.0, og velg **[Fil]** - **[Overfør mal]** for å registrere den.
- 2 Klikk på  for å lagre den registrerte malen i .blf-format.
- 3 Start BRAdmin Professional.
Velg skriveren og klikk på **[Kontroll]**-menyen. Velg **[Last fastvare]**.

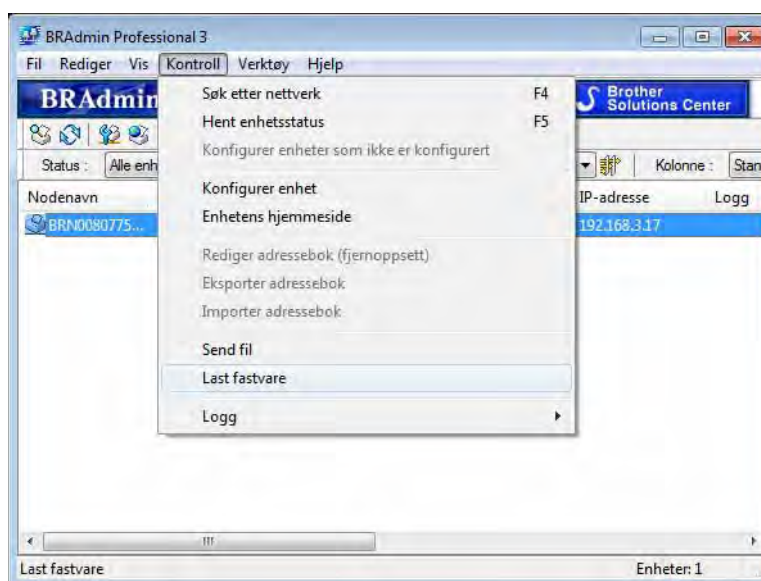

- 4 Velg Last fastvare-funksjonen i BRAdmin Professional.
Velg **[TFTP PUT]** og klikk på **[OK]**.

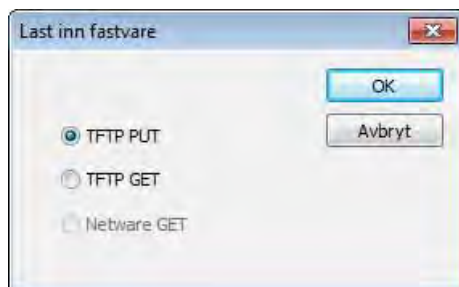

- 5 Velg .blf-filen du lagret i trinn 2, og last den til skriveren.
Velg .blf-filen og klikk på **[OK]**.

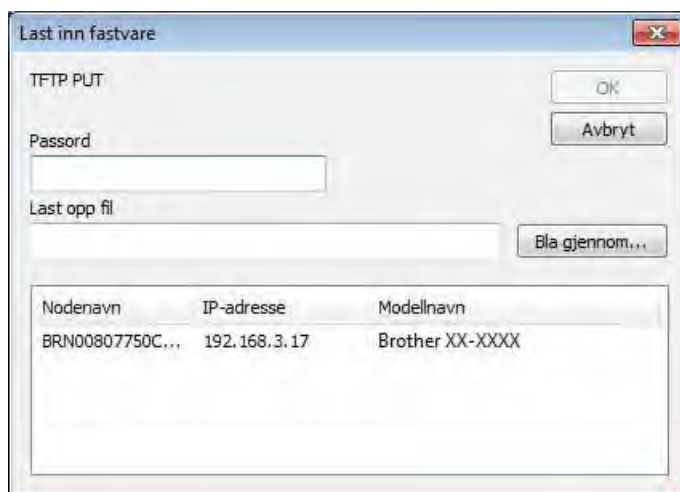

MERK

Med TD-4100N er standardpassordet "access".


Sikkerhetskopierte maler eller andre data som er lagret i skriveren

Bruk følgende fremgangsmåte til å hente malene eller andre data som er lagret i skriveren, og lagre dem på datamaskinen.



- Med TD-4000/4100N er denne funksjonen bare tilgjengelig når datamaskinen og skriveren er tilkoblet via USB.
- Sikkerhetskopierte maler eller andre data kan ikke redigeres på datamaskinen.
- Avhengig av skrivermodell kan maler eller andre data som er sikkerhetskopierte fra én skrivermodell, kanskje ikke overføres til en annen skrivermodell.

- 1 Koble til datamaskinen og skriveren og slå på skriveren.
Navnet på skrivermodellen vises i mappevisningen.
Hvis du velger en skriver i mappevisning, vises gjeldende maler og andre data som er lagret i skriveren.
- 2 Velg skriveren du vil sikkerhetskopierte fra, og klikk på **[Sikkerhetskopiering]**.
En bekreftelsesmelding vises.

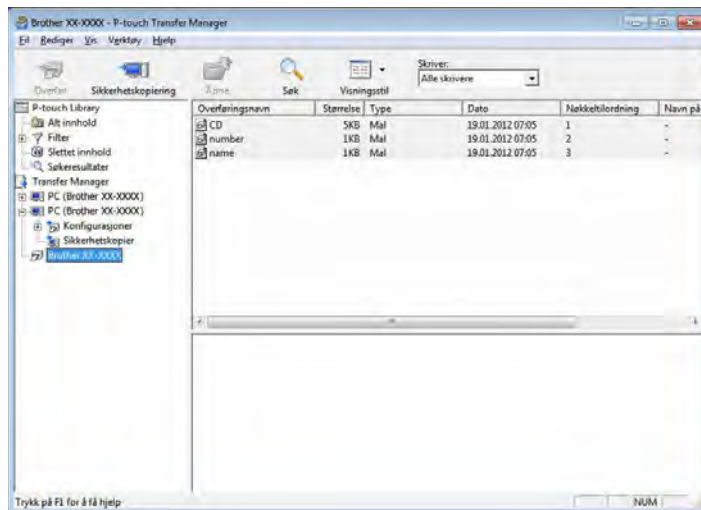

- 3 Klikk på **[OK]**.
Det opprettes en ny mappe under skriveren i mappevisning. Mappenavnet er basert på datoen og klokkeslettet til sikkerhetskopien. Alle skriverens maler og andre data overføres til den nye mappen og lagres på datamaskinen.




Sletting av alle skriverdata

Bruk følgende prosedyre til å slette alle maler eller andre data som er lagret i skriveren.




Med TD-4000/4100N er denne funksjonen bare tilgjengelig når datamaskinen og skriveren er tilkoblet via USB.

- 1 Koble til datamaskinen og skriveren og slå på skriveren.
Navnet på skrivermodellen vises i mappevisningen.
- 2 Høyreklikk på skriveren og velg **[Slett alle]**.

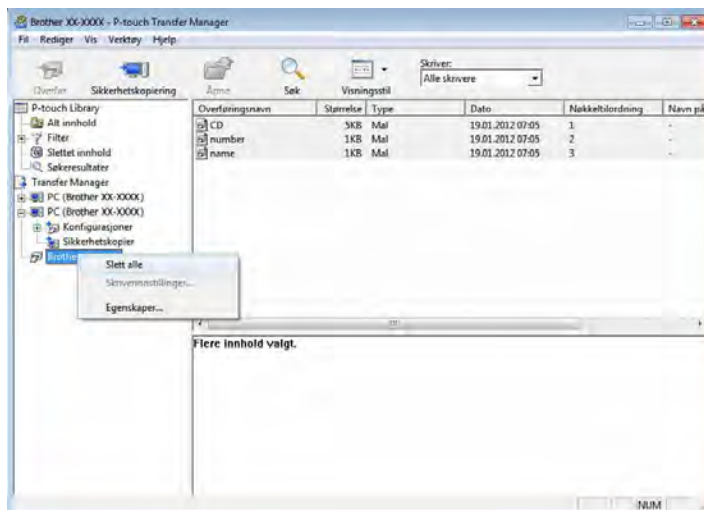

En bekreftelsesmelding vises.

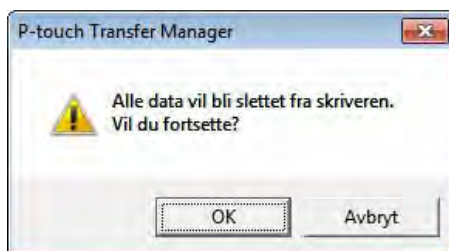

- 3 Klikk på **[OK]**.
Alle maler og andre data som er lagret i skriveren, blir slettet.

Bruke P-touch Library

Starte P-touch Library

For Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7


Klikk på Start-knappen og [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.1].

For Windows® 8

Klikk på [P-touch Library 2.1] på skjermbildet [Start]/[Apper].

Når P-touch Library starter, vises hovedvinduet.

Hovedvindu

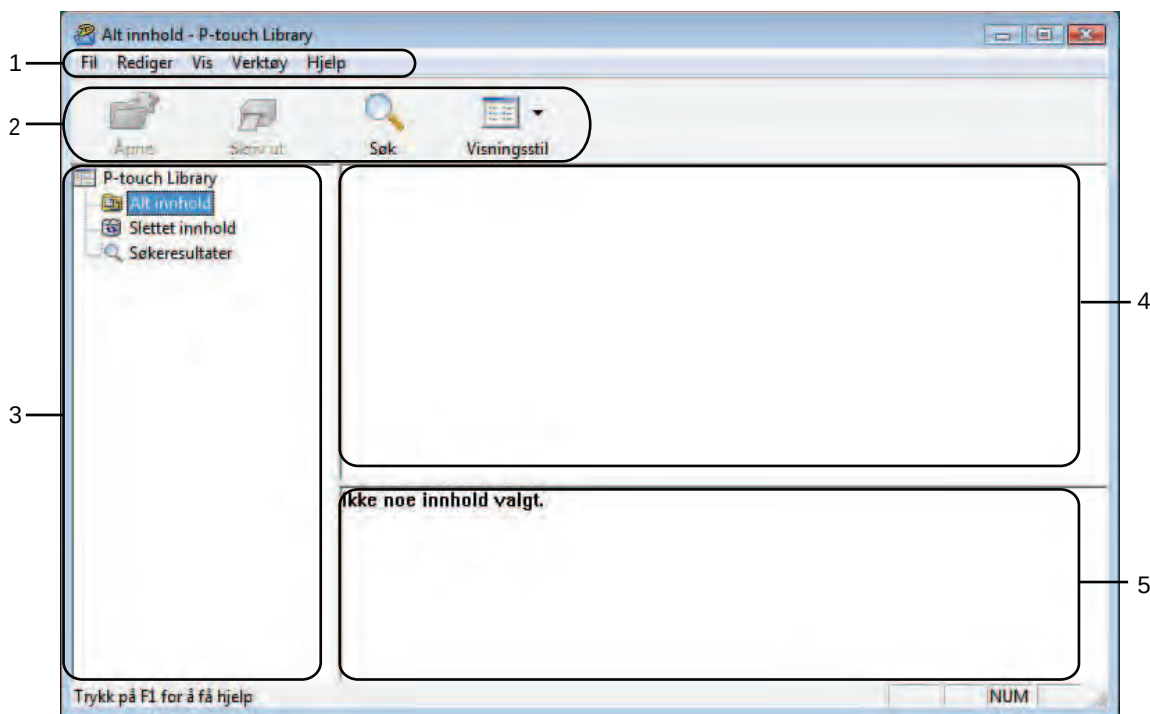

1 Menylinje

Gir tilgang til alle tilgjengelige kommandoer, som er gruppert under hver menyttittel ([Fil], [Rediger], [Vis], [Verktøy] og [Hjelp]) i henhold til funksjon.

2 Verktøylinje

Gir tilgang til ofte brukte kommandoer.

3 Mappeliste

Viser en liste over mapper. Når du velger en mappe, vises malene eller de andre dataene i den valgte mappen i mallisten.

4 Malliste

Viser en liste over maler eller andre data i den valgte mappen.

5 Forhåndsvisning


Viser en forhåndsvisning av malene eller andre data som er valgt i mallisten.

Forklaringer av verktøylinjeikoner

Ikon	Knappenavn	Funksjon
	Åpne	Åpner den valgte malen.
	Skriv ut (bare for P-touch Library)	Skriver ut valgt etikettmal med skriveren.
	Søk	Lar deg søke etter maler eller andre data som er registrert i P-touch Library.
	Visningsstil	Endrer filvisningsstil.

Åpne og redigere maler

Velg malen du vil åpne eller redigere, og klikk på [Åpne].

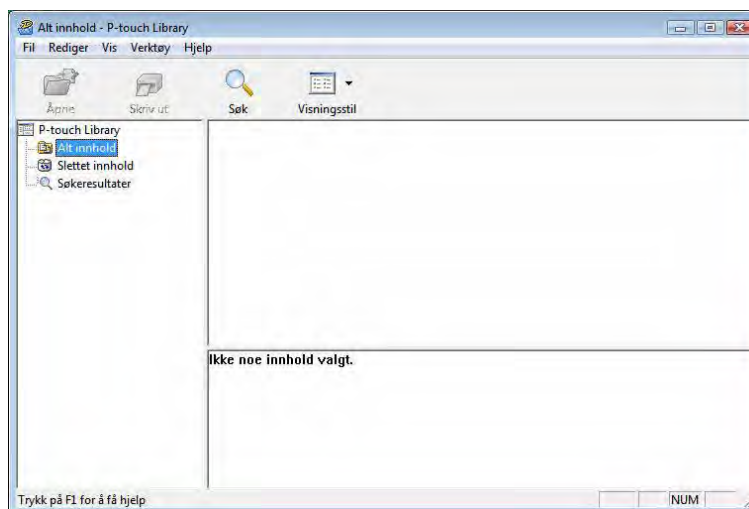


Programmet som er knyttet til malen, vil startes slik at du kan redigere malen.

MERK

Hvilket program som startes avhenger av typen fil som velges. Hvis du for eksempel velger en P-touch-mal, starter P-touch Editor.

Skrive ut maler

Velg malen du vil skrive ut, og klikk deretter på **[Skriv ut]**.

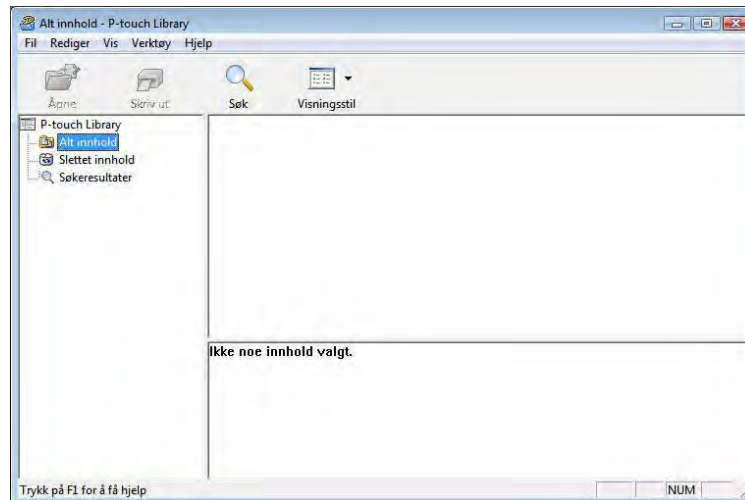


Malen skrives ut ved hjelp av den tilkoblede skriveren.

Søke etter maler eller andre data

Du kan søke etter maler eller andre data som er registrert i P-touch Library.


- 1 Klikk på **[Søk]**.
Dialogboksen **[Søk]** vises.

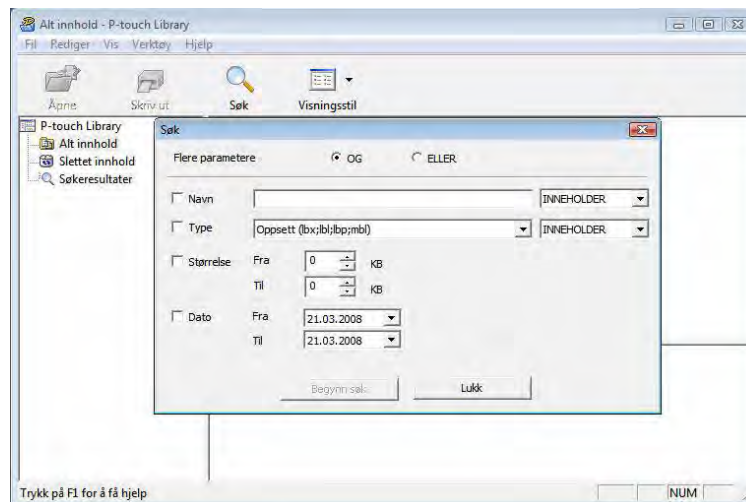

- 2 Angi søkekriteriene.
Følgende søkekriterier er tilgjengelige.

Innstillinger	Detaljer
Flere parametere	Bestemmer hvordan programmet søker når flere kriterier er angitt. Hvis du velger [OG] , søker programmet etter filer som oppfyller alle kriterier. Hvis du velger [ELLER] , søker programmet etter filer som oppfyller hvilke som helst av kriteriene.
Navn	Lar deg søke etter en mal eller andre data ved å angi filnavnet.
Type	Lar deg søke etter en mal eller andre data ved å angi filtypen.
Størrelse	Lar deg søke etter en mal eller andre data ved å angi filstørrelsen.
Dato	Lar deg søke etter en mal eller andre data ved å angi fildatoen.

- 3 Klikk på **[Begynn søk]**.
Søket starter.

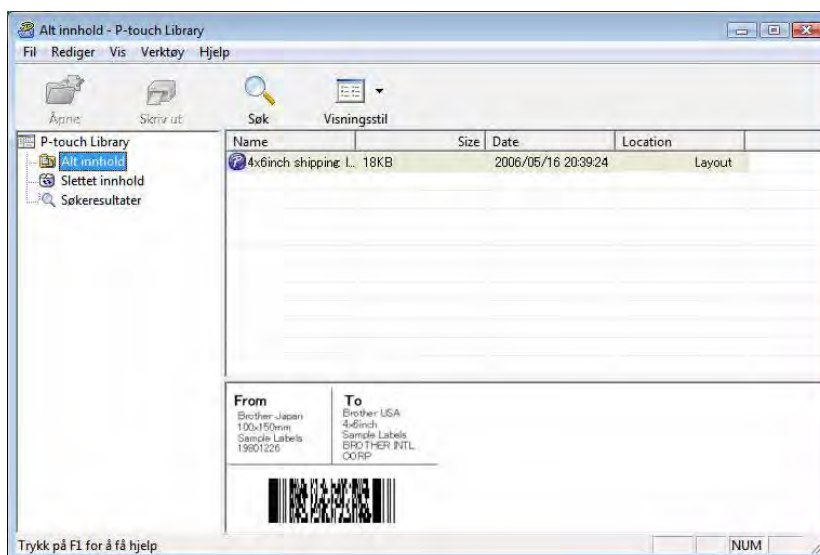

- 4 Lukk dialogboksen **[Søk]**.
Søkeresultatene kan bekreftes ved å klikke på **[Søkeresultater]** i mappevisning.

MERK

Du kan registrere maler eller andre data i P-touch Library ved å dra og slippe filene i mappen **[Alt innhold]** eller i mappelisten. Du kan også konfigurere P-touch Editor slik at maler registreres automatisk i P-touch Library, ved hjelp av følgende prosedyre.

- 1 Velg **[Verktøy]** - **[Alternativer]** fra P-touch Editor-menyen.
- 2 I dialogboksen **[Alternativer]** klikker du på **[Registreringsinnstillinger]** i kategorien **[Generelt]**.
- 3 Velg tidspunktene for registrering av maler som er opprettet med P-touch Editor, og klikk deretter på **[OK]**.

6

Overføring av etikettmaler med P-touch Transfer Express


Ved bruk av P-touch Transfer Express kan etikettmaler enkelt overføres til Brother-skriveren. Etter at etikettmalen er opprettet av administratoren, kan den distribueres til brukere sammen med P-touch Transfer Express. Brukeren kan så bruke P-touch Transfer Express for å overføre etikettmalen til Brother-skriveren. Dette er en enkel prosedyre som lar andre brukere skrive ut etiketter laget av etikettadministratoren.



- Hvis det er en ny mal som skal overføres, må du sørge for å angi et **[Nøkkeltildning]**-nummer (i P-touch Transfer Manager) som ikke brukes i øyeblikket. Hvis det angitte **[Nøkkeltildning]**-nummeret allerede er i bruk, vil den gjeldende malen bli overskrevet av den nye.
- Denne funksjonen forutsetter USB-tilkobling.

Administrator

Brukere

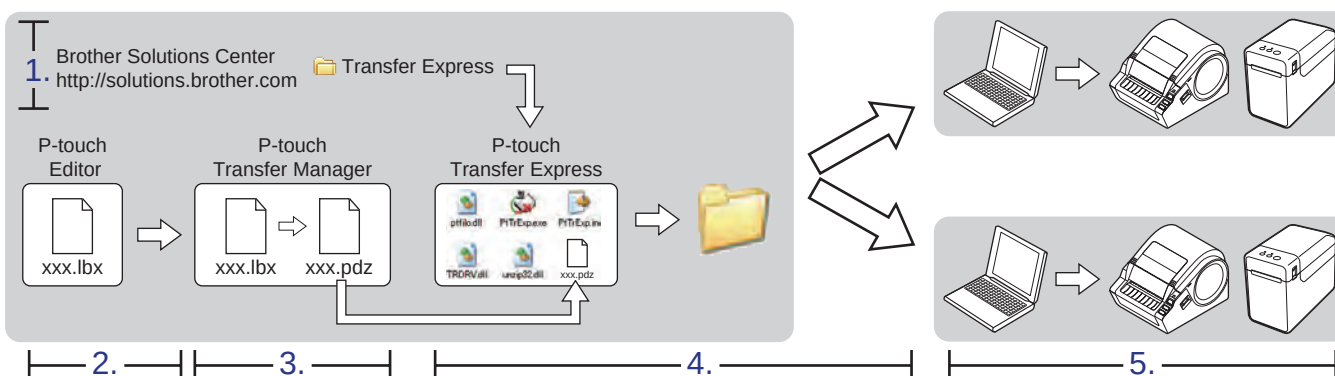

6

Klargjøre P-touch Transfer Express

Brukeren må klargjøre P-touch Transfer Express for overføring av etikettmaler til Brother-skriveren.




P-touch Transfer Express er bare tilgjengelig på engelsk.

- 1 Nyeste utgave av P-touch Transfer Express kan lastes ned fra Brother Solutions Center:
<http://solutions.brother.com>
Velg region (f.eks. Europe), landet ditt, modellen din og Nedlastinger for modellen.
- 2 Last ned Transfer Express til en valgfri plassering på PC-en.

Overføre etikettmalen til P-touch Transfer Manager

- 1 Opprett etikettoppsettet du vil bruke som mal med P-touch Editor 5.0, og velg deretter [Fil] - [Lagre som] for å lagre oppsettet som en malfil (*.lxb).
- 2 Klikk på [Fil] - [Overfør mal] - [Overfør].

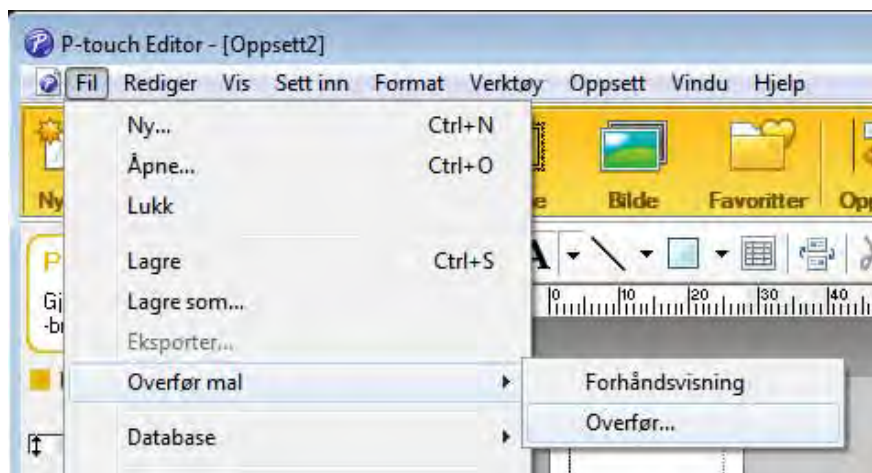

Etikettmalen overføres til P-touch Transfer Manager.
P-touch Transfer Manager starter automatisk opp.

MERK

- **For Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7**
Etikettmalen kan også overføres til P-touch Transfer Manager ved å klikke på startknappen - [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.1] for å starte P-touch Transfer Manager, og deretter dra .lxb-filen til vinduet P-touch Transfer Manager.
- **For Windows® 8**
Etikettmalen kan også overføres til P-touch Transfer Manager ved å klikke på [P-touch Transfer Manager 2.1] på skjermbildet [Start]/[Apper] for å starte P-touch Transfer Manager, og deretter fra .lxb-filen til vinduet P-touch Transfer Manager.

Lagre etikettmalen som en overføringspakkefil (.pdz)

Hvis du vil opprette en fil i et format som kan brukes av P-touch Transfer Express, lagrer du etikettmalen som en overføringspakkefil (.pdz).

- 1 I mappevisningen velger du **[Konfigurasjoner]**.



- 2 Velg etikettmalen som skal distribueres.



Du kan velge flere etikettmaler.


- 3 Klikk på **[Fil]** - **[Lagre overføringsfil]**.



MERK

- Hvis du klikker på **[Lagre overføringsfil]** mens enten **[Konfigurasjoner]** eller en opprettet mappe er valgt, lagres alle etikettmaler i mappen som overføringspakkefilen (.pdz).
- Flere etikettmaler kan samles i én overføringspakkefil (.pdz).

- 4 Skriv inn navnet og klikk på **[Lagre]**.

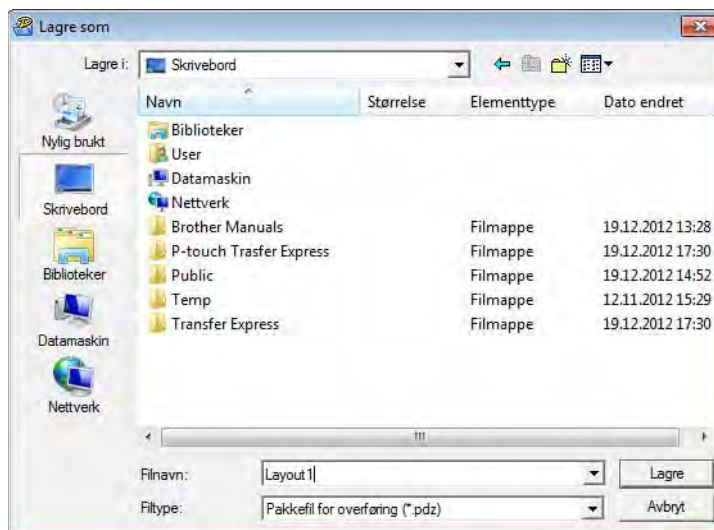


Etikettmalen blir lagret som en overføringspakkefil (.pdz).

Distribuere overføringspakkefilen (.pdz) og P-touch Transfer Express til brukeren

MERK

Hvis brukeren allerede har kopiert Transfer Express-mappen til datamaskinen, er det ikke nødvendig for administratoren å sende Transfer Express-mappen til brukeren. I dette tilfellet kan brukeren ganske enkelt flytte den distribuerte overføringspakkefilen til den nedlastede mappen og deretter dobbeltklikke på [PtTrExp.exe].

- 1 Flytt overføringspakkefilen (.pdz) til den nedlastede mappen.

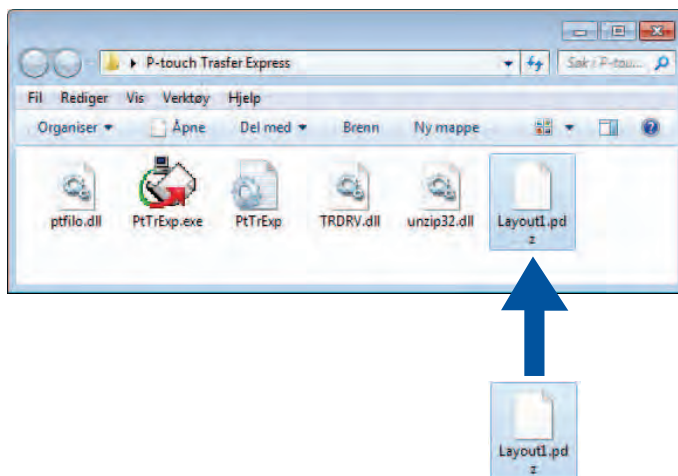

- 2 Distribuer alle filer i den nedlastede mappen til brukeren.

Overføre Transfer Package-filen (.pdz) til Brother-skriveren


Ved hjelp av P-touch Transfer Express-applikasjonen som brukeren mottar fra administratoren, er det mulig å overføre overføringspakkefilen (.pdz) til Brother-skriveren.



Ikke slå av strømmen mens du overfører maler.

- 1 Slå på Brother-skriveren.
- 2 Bruk en USB-kabel til å koble Brother-skriveren til datamaskinen.
- 3 Dobbeltklikk på "PtTrExp.exe". I mappen [**Transfer Express**] dobbeltklikker du på "PtTrExp.exe", som ble mottatt fra administratoren.
- 4 Hvis det finnes en enkelt overføringspakkefil (.pdz) i mappen som inneholder [**PtTrExp.exe**], klikker du på [**Transfer**].


6

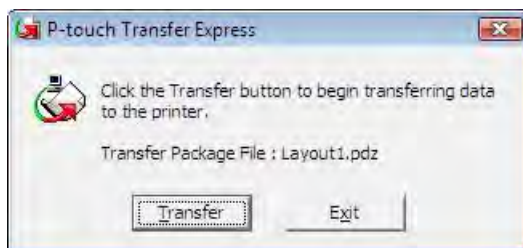


Overføringen av overføringspakkefilen begynner.




Hvis det finnes enten flere eller ingen overføringspakkefiler (.pdz) i mappen som inneholder [PtTrExp.exe], klikker du på [Browse].

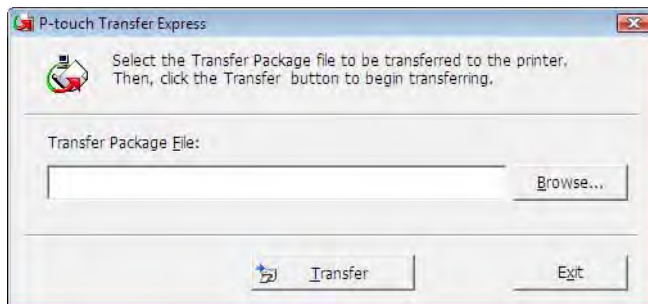


Velg overføringspakkefilen som skal overføres, og klikk deretter på [Åpne].

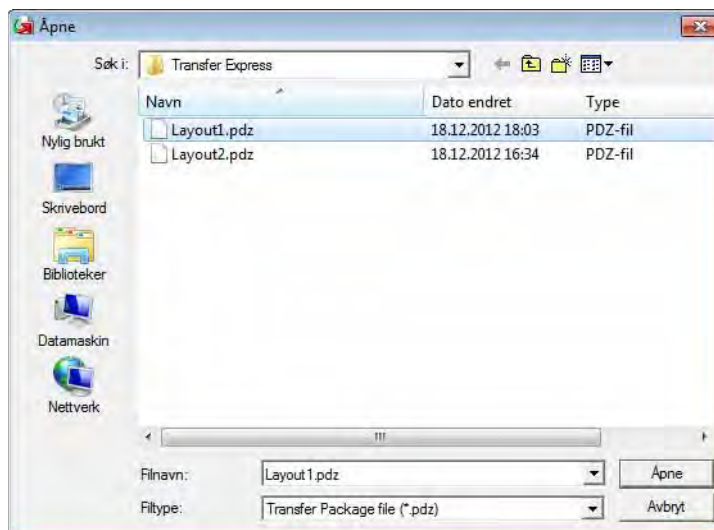

Klikk på [Transfer].

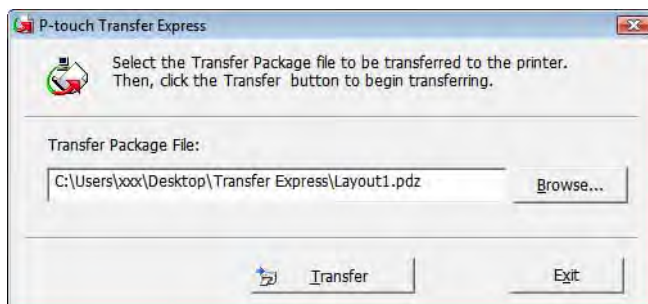


Klikk på **[Yes]**.

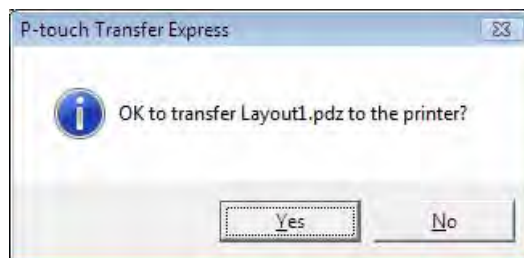

Overføringen av overføringspakkefilen begynner.



5 Klikk på **[OK]**.

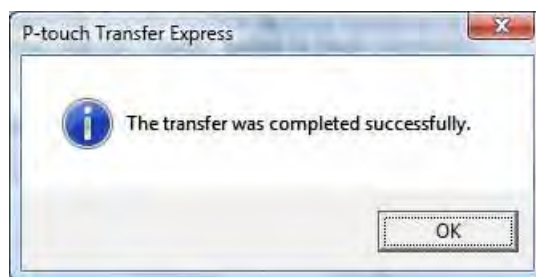

Overføringen av overføringspakkefilen er fullført.

En liste over lagrede maler på Brother TD-skriveren kan skrives ut.



Maksimalt 99 filer blir vist på listen.

■ For brukere av TD-2020/2120N/2130N

- 1 Sett inn en etikettrull kvitteringspapir med en bredde på 57 mm eller mer.
- 2 Slå på skriveren.
- 3 Hold nede  knappen Skriv ut i minst 1 sekund.

■ For brukere av TD-4000/4100N

- 1 Sett inn en etikettrull med en bredde på 50,8 mm eller mer.
- 2 Slå på skriveren.
- 3 Hold nede (Fremmating)-knappen i minst 1 sekund.

MERK

Med TD-2020/2120N/2130N kan operasjonen som utføres når  knappen Skriv ut trykkes, angis med Verktøy for skriverinnstillinger.

Se brukermanualen.

Listen over etikettmaler skrives ut.

```
[Template List]
KEY Name          Size  Date/Time          Connected Database Name
-----
1 fruits          2314B 2012/Nov/15 14:00 fruits_datalist
-----


[Database List]
KEY Name          Size  Date/Time
-----
1 fruits_datalist 174B 2012/Nov/15 14:00
-----

Available memory:6288712B
```

* Etiketter er kun for illustrasjonsformål.

P-touch-malfunksjon

Med en strekkodeleser tilkoblet skriveren, kan etiketter og strekkoder enkelt skrives ut, ved å lese inn strekkoder.

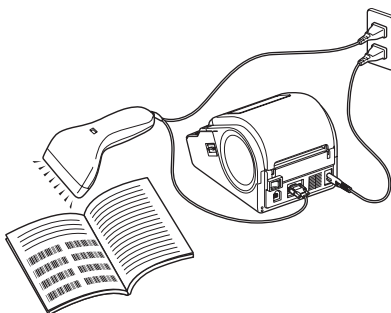

Pluggen kan variere fra land til land.

Grunnleggende operasjoner

■ *Forhåndsinnstilt malutskrift* (Se side 64)

Hvis mye brukte etikettoppsett er lagret i skriveren, kan de skrives ut på nytt ganske enkelt ved å skanne strekkoden for hvert etikettoppsett.

■ *Strekkodeutskrift (kopierer)* (Se side 66)

En strekkode som leses inn med strekkodeleseren, kan skrives ut med protokollen og størrelsen fra en tidligere opprettet mal.

■ *Databaseassistert etikettutskrift* (Se side 68)

Ved å koble objekter i et etikettoppsett til en database og deretter skanne nøkkelstrekkodene for databasen kan etiketter skrives ut med objektene i malen erstattet med databasedata.

Avanserte operasjoner

■ *Utskrift med Nummereringsfunksjon (serialisert nummer)* (Se side 71)

Etiketter kan skrives ut mens et nummer eller en strekkode på etiketten økes automatisk.

Klargjøring

Før du kobler strekkodeleseren til denne skriveren, må du sørge for å angi innstillingene for strekkodeleseren og innstillingene i innstillingsverktøyet for P-touch-maler.


Angi innstillinger i innstillingsverktøyet for P-touch-maler

- 1 Last ned innstillingsverktøyet for P-touch-maler fra angitt URL-adresse, og kjør P-touch Template Settings.exe.
<http://solutions.brother.com/>
Klikk på et produkt under [**Velg produkt**], klikk på [**Nedlastinger**], klikk på et operativsystem under [**Velg OS**], klikk på [**Verktøy**] og last ned [**P-touch Template-innstillinger**].

MERK

TD-2120/2120N/2130N leveres med "Verktøy for skriverinnstillinger" som kan installeres fra den medfølgende CD-ROM. Start "Verktøy for skriverinnstillinger" og klikk på knappen [**P-touch Template-innstillinger**]. Se i brukermanualen på CD-ROM-en hvis du vil ha mer informasjon.

- 2 Velg de aktuelle innstillingene og klikk på [**Set**]-knappen.

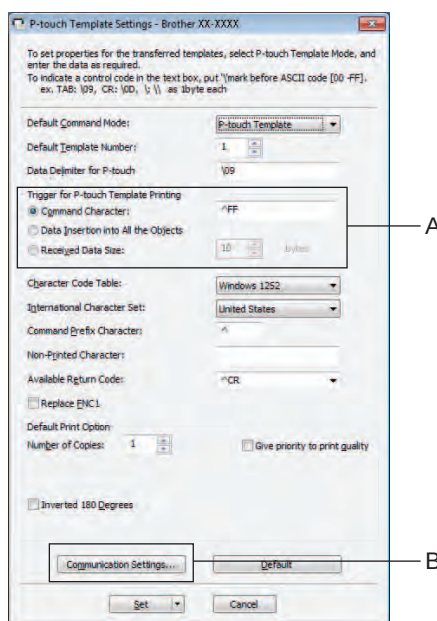


MERK

Som standardinnstilling ved utskriften starte når koden ""^FF" leses av med strekkodeleseren. (Dette kan endres med innstillingene på A.)

Hvis [**Received Data Size**] er valgt og antall byte angitt, vil utskriften starte automatisk etter at strekkodene for det angitte antall byte er skannet. Hvis utskriften utføres fra datamaskinen etter at denne innstillingen er valgt, vil parameteren returnere til standardinnstillingen som er nevnt ovenfor. Etter utskrift fra datamaskinen endrer du innstillingene igjen.

Angi innstillinger for strekkodeleseren

- 1 Klikk på B i trinn 2 under "Angi innstillinger i innstillingsverktøyet for P-touch-maler".

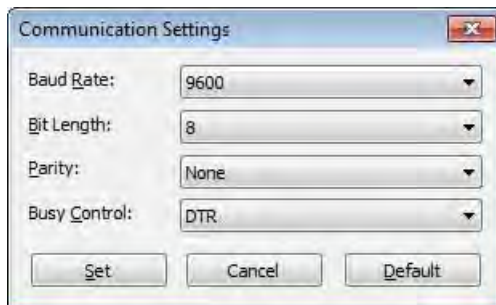

MERK

Ulike innstillinger, f.eks. overføringshastigheten, må endres for å bruke RS-232C-tilkoblingen. Du finner informasjon om hvordan du endrer innstillingene i brukerhåndboken til strekkodeleseren. Innstillingene for denne skriverens serieport er oppført nedenfor.

Baud rate	Fra [300] bps til [115200] bps
Bit Length	[7] bits, [8] bits
Parity	[None], [Odd], [Even]
Busy Control	[DTR], [XON/XOFF]

- 2 Endre innstillingene etter behov og klikk på **[Set]**-knappen.

* Innstillingene ovenfor kan avvike avhengig av skanneren. Hvis du vil se detaljer, kan du kontakte produsenten av skanneren som brukes.

Koble til en strekkodeleser

Koble en strekkodeleser til skriveren.

■ Tilkoblingsgrensesnitt for strekkodeleser

For TD-2020/4000/4100N brukes RS-232C- (9-pinners D-sub) grensesnittet.

For TD-2120N/2130N kan RS-232C-grensesnittet eller USB-vertsgrensesnittet brukes.

Når du bruker et RS-232C-grensesnitt med TD-2120/2120N/2130N, må den valgfrie RJ25-til-DB9M-serieadapteren (PA-SCA-001) brukes.

■ Strekkodelesere som vi har bekreftet fungerer (USB-tilkobling)

- OPI-3601, OPI-2201 (OPTOELECTRONICS CO., LTD.)
- LS2208 (Motorola, Inc.)

■ Utvalgskriterier for strekkodelesere

- Når du bruker en USB-vertsport
Modeller i HID-klassen som kan identifiseres som et tastatur
- Ved bruk av et RS-232C-grensesnitt
Overføringshastighet som kan endres
Innstillingene for denne skriverens serieport er oppført nedenfor.

Baud rate	Fra [300] bps til [115200] bps
Bit Length	[7] bits, [8] bits
Parity	[None], [Odd], [Even]
Busy Control	[DTR], [XON/XOFF]

Andre strekkodelesere enn anbefalte modeller kan brukes hvis de tilfredsstiller kriteriene ovenfor.

Vi anbefaler å undersøke strekkodeleserens spesifikasjoner ovenfor før du bruker strekkodeleseren.

MERK

- Hvis du vil se vanlige spørsmål og en oppdatert liste over strekkodelesermodeller med bekreftet funksjonalitet, kan du besøke Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).
- Før denne funksjonen kan brukes, må etikettoppsettet eller malen som skal brukes, overføres ved hjelp av P-touch Transfer Manager fra datamaskinen til skriveren. Se side 36 for detaljer om P-touch Transfer Manager.
- Strekkodeleseren bør settes til engelsk tastatur og for strekkoder uten prefiks eller suffiks.
 - Ved bruk av strekkoder med krypterte tegn bruker du en strekkodeleser som er tilkoblet via et RS-232C-grensesnitt.
 - Hvis du vil ha detaljer om bruk av strekkodeleseren og hvordan du angir innstillingene på den, må du kontakte produsenten.

Forhåndsinnstilt malutskrift

Hvis et ofte brukt etikettoppsett er lagret i skriveren, kan identiske etiketter enkelt skrives ut ved å lese inn strekkoder.

<Navneetikett>

Bill Anderson

<Adresseetikett>

Mr. Bill Anderson
4555 Cumberland Pkwy
Anytown USA 95063

MERK

- Hvis du vil ha detaljer om hvilke strekkoder som kan leses inn for de forskjellige innstillingene, se *Liste over strekkoder for å angi innstillinger* på side 87.
- Grupperte objekter vil bli konvertert og sendt som et bilde.

- 1 Bruk P-touch Transfer Manager til å overføre (fra P-touch Editor 5.0 til skriveren) etikettoppsettet som skal skrives ut. (Se side 36 for detaljer om P-touch Transfer Manager.)

MERK

Et tekstobjekt i etikettoppsettet kan konverteres til et bilde. Teksten kan ikke endres etter at den har blitt konvertert til et bilde. Dette er nyttig for å beskytte ofte brukte maler mot utilsiktet redigering.

I P-touch Editor-oppsettvinduet høyreklikker du på tekstobjektet og klikker på **[Egenskaper]**. Klikk på kategorien **[Utvidet]**, og merk deretter av for **[Tekst kan ikke redigeres]**.

I motsatt fall klikker du på **[Alternativer]** på **[Verktøy]**-menyen, klikker på kategorien **[Generelt]** og merker av for **[Vis utvidede kategorier for objektegenskaper]** under **[Andre]**.

Hvis det ikke er merket av i boksen, konverteres objektet tilbake til tekst som kan redigeres.

- 2 Når data overføres til **[Konfigurasjoner]** i P-touch Transfer Manager, blir **[Nøkkertilordning]** automatisk angitt.

MERK

Angi et **[Nøkkertilordning]**-nummer mellom 1 og 10 for etikettoppsett som skal brukes til forhåndsinnstilt malutskrift.

- 3 Velg mappen som inneholder dataene som skal overføres, og klikk på **[Overfør]**-knappen for å overføre dataene til skriveren.
- 4 Les inn strekkoden "P-touch-malkommando (start + begynn å angi innstillinger)". Se *Liste over strekkoder for å angi innstillinger* på side 87.
- 5 Fra strekkodene "Grunnleggende innstillinger" leser du inn strekkoden for parameteren som har innstillingen som skal angis.

MERK

- Innstillinger kan angis for flere parametere.
- Hvis ingen innstillinger er angitt, vil en etikett skrives ut av innstillingsverktøyet for P-touch-maler. Standardinnstillingene for P-touch Template Settings er en enkelt kopi med "Automatisk skjæring" på. Du finner mer informasjon om P-touch-malinnstillinger i "P-touch Template manual" (kun på engelsk), som du kan laste ned fra følgende webområde:
<http://solutions.brother.com/>
[Select your region/country] - Velg produkt - **[Nedlastinger]**.

- Du angir antall eksemplarer som skal skrives ut, ved å lese inn "Antall kopier"-strekkoden og deretter lese inn strekkodene under "For innlegging av numre" for å angi et tresifret nummer.

Eksempel:

Angi numre ved å lese inn strekkoder som følger: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Du endrer innstillingen for antall eksemplarer ved å lese inn "Antall eksemplarer"-strekkoden på nytt og deretter lese inn strekkodene for det tresifrede nummeret.

6 Les inn strekkoden under "Forhåndsinnstilt malnummer" med samme nummer som **[Nøkkeltildordning]**-nummeret for etikettoppsettet som skal skrives ut.

7 Den angitte etiketten skrives ut.


Strekkodeutskrift (kopierer)

En strekkode som leses inn med strekkodeleseren, kan skrives ut med protokollen og størrelsen fra en tidligere opprettet mal.

MERK

- Hvis du vil ha detaljer om hvilke strekkoder som kan leses inn for de forskjellige innstillingene, se *Liste over strekkoder for å angi innstillinger* på side 87.
- Hvis strekkoden som skal leses inn med strekkodeleseren, har en annen protokoll enn strekkodemalen som allerede er registrert med skriveren, vil det kanskje ikke være mulig å lage og skrive ut strekkoden.

- 1 Bruk P-touch Transfer Manager til å overføre (fra P-touch Editor 5.0 til skriveren) strekkodemalen som skal skrives ut. (Se side 36 for detaljer om P-touch Transfer Manager.)

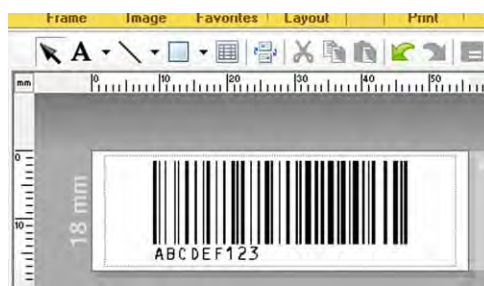

CODE 128/9-siffrer/69 × 17 mm

MERK

Sørg for å lage strekkodemaler som overholder grensene for størrelse og antall sifre i strekkoden som skal leses inn. Strekkoden kan ikke lages hvis den overskrider antallet sifre som er angitt i malen.

- 2 Når data overføres til **[Konfigurasjoner]** i P-touch Transfer Manager, blir **[Nøkkeltildordning]** automatisk angitt.
- 3 Velg mappen som inneholder dataene som skal overføres, og klikk på **[Overfør]**-knappen for å overføre dataene til skriveren.
- 4 Les inn strekkoden "P-touch-malkommando (start + begynn å angi innstillinger)". Se *Liste over strekkoder for å angi innstillinger* på side 87.
- 5 Fra strekkodene "Grunnleggende innstillinger" leser du inn strekkoden for parameteren som har innstillingen som skal angis.

MERK

- Innstillinger kan angis for flere parametere.
- Hvis ingen innstillinger er angitt, vil etikettene skrives ut i henhold til innstillingene som er angitt i innstillingsverktøyet for P-touch-maler. Standardinnstillingene for P-touch Template Settings er en enkelt kopi med "Automatisk skjæring" på. Du finner mer informasjon om innstillingsverktøyet for P-touch-maler i "P-touch Template manual", som bare finnes på engelsk, og som du kan laste ned fra følgende webområde:

<http://solutions.brother.com/>

[Select your region/country] - Velg produkt - [Nedlastinger].

- Du angir antall eksemplarer som skal skrives ut, ved å lese inn "Antall kopier"-strekkoden og deretter lese inn strekkodene under "For innlegging av numre" for å angi et tresifret nummer. Innstillingen brukes automatisk når tre sifre er angitt.

Eksempel:

Angi numre ved å lese inn strekkoder som følger: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Du endrer innstilling for antall eksemplarer ved å lese inn "Antall eksemplarer"-strekkoden på nytt og deretter lese inn strekkodene for det tresifrede nummeret.

- 6 Les inn "Velg mal"-strekkoden og les deretter inn strekkodene under "For innlegging av numre" for å angi [Nøkkeltilordning]-nummeret (tre sifre) for strekkodemalen.

8

MERK

- Innstillingen brukes automatisk når tre sifre er angitt.

Eksempel:

Angi numre ved å lese inn strekkoder som følger: 7-[0][0][7], 15-[0][1][5]

- Hvis P-touch Editor 5.0 har vært brukt til å lage og skrive ut strekkodene "^TS007" eller "^TS015" (i eksemplene ovenfor), vil innlesing av disse strekkodene redusere antallet strekkoder som må leses inn.
- Du endrer nummeret ved å lese inn "Velg mal"-strekkoden på nytt og deretter lese inn strekkodene for det nye tresifrede nummeret.

- 7 Les inn strekkoden med dataene som skal brukes.



(CODE 128/9-sifret)

- 8 Les inn "Begynn utskrift"-strekkoden.
- 9 Strekkoden skrives ut med protokollen og størrelsen angitt i malen.




Databaseassistert etikettutskrift

Ved å koble objekter i et etikettoppsett til en database og deretter skanne nøkkelstrekkodene for databasen kan etiketter skrives ut med objektene i malen erstattet med databasedata.

MERK

- Nøkkelstrekkoden er strekkoden for informasjonen som vises i databasefilen i kolonnen helt til venstre, i registreringsvisning (felt "A" i skjemavisning). Disse nøkkelstrekkodene må opprettes på forhånd.
- Databaseinformasjonen i felt "A" i skjemavisningen, må ikke omfatte noen andre data. I tillegg, selv om informasjonen inneholder to linjer med data, gjenkjennes kun den første datalinjen når strekkoden leses inn med strekkodeleseren. Du må derfor kun skrive inn én linje med data i feltet "A" i skjemavisningen.
- Hvis du vil ha detaljer om hvilke strekkoder som kan leses inn for de forskjellige innstillingene, se *Liste over strekkoder for å angi innstillinger* på side 87.

- 1 Koble databasefilen til etikettoppsettet som skal skrives ut.

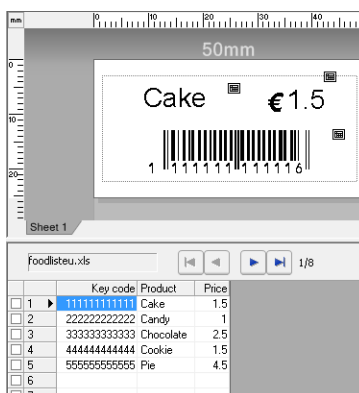

Du finner nærmere informasjon om hvordan du angir innstillingene i hjelpeprogrammet for **[P-touch Editor Hjelp]**.

- 2 Ved hjelp av P-touch Transfer Manager overfører du etikettoppsettet fra P-touch Editor 5.0 til skriveren. (Se side 36 for detaljer om P-touch Transfer Manager.) Databasefilen overføres også.
- 3 Når data overføres til **[Konfigurasjoner]** i P-touch Transfer Manager, blir **[Nøkkeltilordning]** automatisk angitt.
- 4 Velg mappen som inneholder dataene som skal overføres, og klikk på **[Overfør]**-knappen for å overføre dataene til skriveren.
- 5 Les inn strekkoden "P-touch-malkommando".
Se *Liste over strekkoder for å angi innstillinger* på side 87.
- 6 Fra strekkodene "Grunnleggende innstillinger" leser du inn strekkoden for parameteren som har innstillingen som skal angis.

MERK

- Innstillinger kan angis for flere parametere.
- Hvis ingen innstillinger er angitt, vil etikettene skrives ut i henhold til innstillingene som er angitt i innstillingsverktøyet for P-touch-maler. Standardinnstillingene for P-touch Template Settings er en enkelt kopi med "Automatisk skjæring" på. Du finner mer informasjon om P-touch Template Settings i "P-touch Template manual", som bare finnes på engelsk, og som du kan laste ned fra følgende webområde:
<http://solutions.brother.com/>
[Select your region/country] - Velg produkt - **[Nedlastinger]**.
- Du angir antall eksemplarer som skal skrives ut, ved å lese inn "Antall kopier"-strekken og deretter lese inn strekkodene under "For innlegging av numre" for å angi et tresifret nummer. Innstillingen brukes automatisk når tre sifre er angitt.

Eksempel:

Angi numre ved å lese inn strekkoder som følger: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]

- Du endrer innstilling for antall eksemplarer ved å lese inn "Antall eksemplarer"-strekken på nytt og deretter lese inn strekkodene for det tresifrede nummeret.

- 7** Les inn "Velg mal"-strekken og les deretter inn strekkodene under "For innlegging av numre" for å angi [Nøkkeltilordning]-nummeret (tre sifre) for strekkodemalen.

MERK

- Innstillingen brukes automatisk når tre sifre er angitt.

Eksempel:

Angi numre ved å lese inn strekkoder som følger: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]

- På samme måte kan "Avgrenser" (i trinn 9) og "Begynn utskrift" (i trinn 10) nedenfor kombineres for å lage en enkelt strekkode.
- Du endrer nummeret ved å lese inn "Velg mal"-strekkoden på nytt og deretter lese inn strekkodene for det nye tresifrede nummeret.

- 8 Les inn nøkkelstrekken med dataene som skal brukes i databasefilen.



- 9 Les inn "Avgrenser"-strekken.
- 10 Les inn "Begynn utskrift"-strekken.

- 11 Objektdataene i den angitte malen erstattes med databasedataene, og etikettene skrives ut.



Utskrift med Nummereringsfunksjon (serialisert nummer)

Etiketter kan skrives ut mens et nummer eller en strekkode på etiketten økes automatisk.

For en tekstetikett

■ Driftsprosedyrer

Lag tekstetikett → Overfør etikettoppsettet til skriveren → Skriv ut etikett

■ Prosedyre


1 Lag tekstetiketten.

- 1 Start P-touch Editor 5.0.
- 2 Skriv inn teksten.

Eksempel:



- 3 Klikk og dra pekeren for å fremheve Nummerering-feltet.

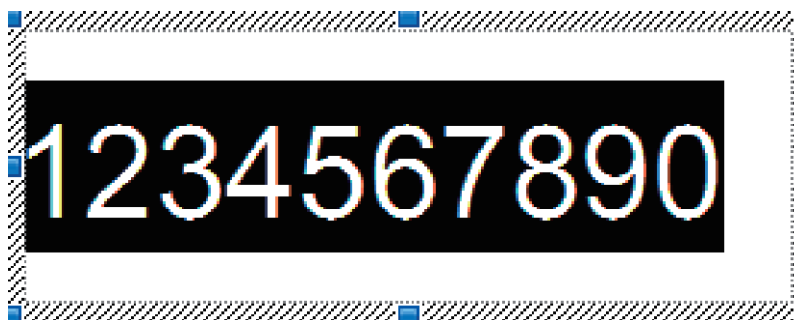

- 4 Høyreklikk på tallene og klikk på [Nummerering].

MERK

- Opptil 9 nummereringsobjekter kan angis i en enkelt mal.
- Maksimalt 15 tegn kan angis for et Nummerering-felt.

- 2 Sørg for at skriveren kobles til datamaskinen, og overfør etikettoppsettet til skriveren.


- 1 Klikk på [**Fil**] - [**Overfør mal**] for å starte Transfer Manager.

MERK

Velg etikettoppsettet fra listen og høyreklikk på den for å vise en meny.

Klikk på [**Nøkkeltildordning**] for å velge et nøkkelnummer.

Dette er etikettmalnummeret som skal brukes under utskrift.

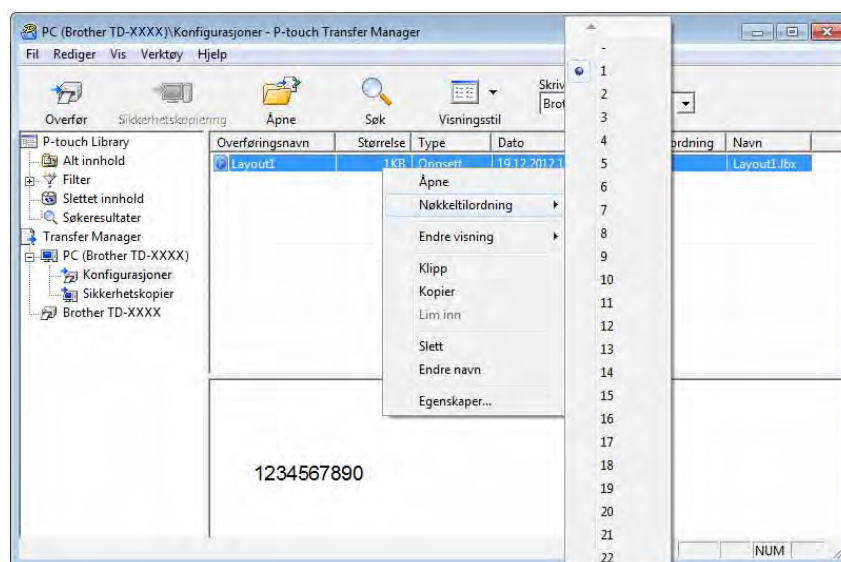

- 2 Klikk på [**Overfør**] for å overføre etikettoppsettet til skriveren.

- 3 Koble til strekkodeleseren.
Hvis du vil vite mer om hvordan du oppretter tilkoblinger, se *Koble til en strekkodeleser* på side 63.

- 4 Skriv ut etiketten.

- 1 Les inn strekkoden "P-touch-malkommando (start + begynn å angi innstillinger)" ved hjelp av strekkodeleseren.



- 2 Se eksempelet nedenfor og les inn strekkoden for tallet som er angitt som nøkkelnummer. Eksempel for nøkkelnummer 5:

■ Velg mal



- 3 Les inn strekkoden "Antall serialiserte kopier".



- 4 Angi antall kopier som skal skrives ut. Se "For innlegging av numre" på side 88, og les inn strekkodene for de tre sifrene i antall kopier som skal skrives ut. Eksempel på 5 kopier:



- 5 Les av strekkoden "Start utskrift", som vises nedenfor.



I dette eksempelet vil etiketter med tallene 1234567890 til 1234567894 skrives ut.

MERK

- Nummerering-feltet vil øke med 1 for hver etikett som skrives ut.
- Antallet vil lagres i skriveren, også hvis den slås av.
- Hvis du vil tilbakestille til det opprinnelige antallet, leser du inn strekkoden "Initialiser maldata", som vises nedenfor.



For en strekkodeetikett

■ Driftsprosedyrer

Lag strekkodeetikett → Overfør etikettoppsettet til skriveren → Skriv ut etikett


■ Prosedyre

1 Lag strekkodeetiketten.


1 Start P-touch Editor 5.0.

2 Klikk på [**Sett inn**] - [**Strekkode**] for å vise dialogboksen Egenskaper for Strekkode og angi innstillingene.

Eksempel:

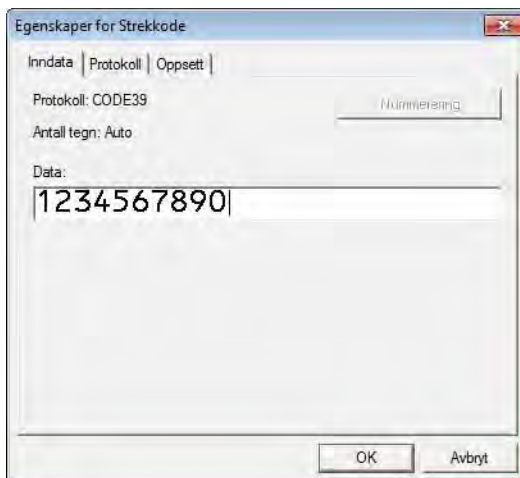

3 Klikk og dra pekeren for å fremheve Nummerering-feltet.

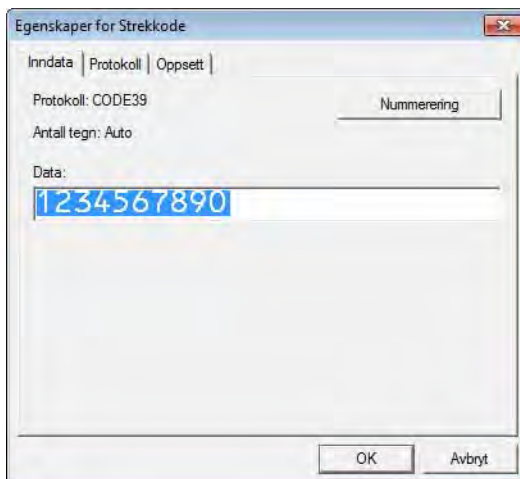

4 Klikk på [**Nummerering**]-knappen og klikk på [**OK**].

MERK

- Opptil 9 nummereringsobjekter kan angis i en enkelt mal.
- Maksimalt 15 tegn kan angis for et Nummerering-felt.

2 Sørg for at skriveren kobles til datamaskinen, og overfør etikettoppsettet til skriveren.


1 Klikk på [**Fil**] - [**Overfør mal**] for å starte Transfer Manager.

MERK

Velg etikettoppsettet fra listen og høyreklikk på den for å vise en meny.

Klikk på [**Nøkkeltildordning**] for å velge et nøkkelnummer.

Dette er etikettmalnummeret som skal brukes under utskrift.

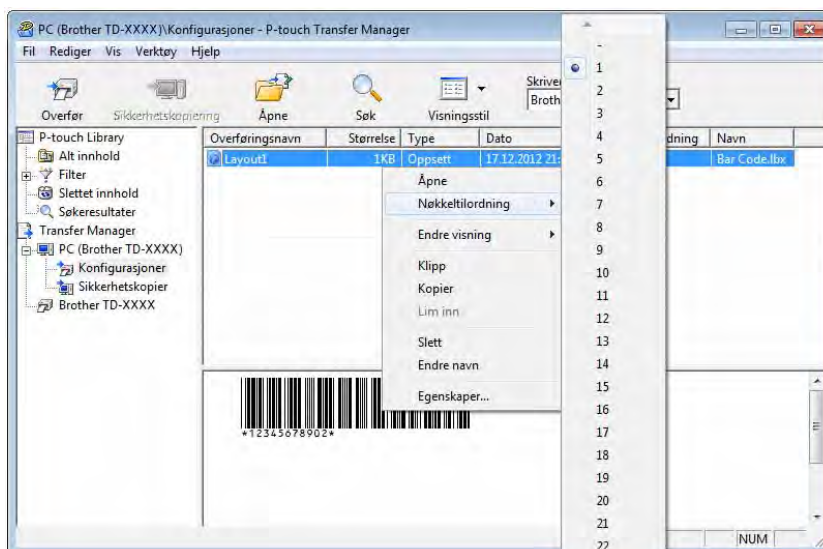

2 Klikk på [**Overfør**] for å overføre etikettoppsettet til skriveren.

3 Koble til strekkodeleseren.
Hvis du vil vite mer om hvordan du oppretter tilkoblinger, se *Koble til en strekkodeleser* på side 63.

4 Skriv ut etiketten.

1 Les inn strekkoden "P-touch-malkommando (start + begynn å angi innstillinger)" ved hjelp av strekkodeleseren.



- 2 Se eksempelet nedenfor og les inn strekkoden for tallet som er angitt som nøkkelnummer. Eksempel for nøkkelnummer 6:

■ Velg mal



- 3 Les inn strekkoden "Antall serialiserte kopier".



- 4 Angi antall kopier som skal skrives ut. Se "For innlegging av numre" på side 88, og les inn strekkodene for de tre sifrene i antall kopier som skal skrives ut. Eksempel på 5 kopier:



- 5 Les av strekkoden "Start utskrift", som vises nedenfor.



I dette eksempelet vil etiketter med tallene 1234567890 til 1234567894 skrives ut.

MERK

- Nummerering-feltet vil øke med 1 for hver etikett som skrives ut.
- Antallet vil lagres i skriveren, også hvis den slås av.
- Hvis du vil tilbakestille til det opprinnelige antallet, leser du inn strekkoden "Initialiser maldata", som vises nedenfor.



Oppdatering av P-touch Editor (alle modeller)/Oppdatering av fastvaren (bare TD-2020/2120N/2130N)

Du kan oppgradere programvaren til siste versjon ved hjelp av verktøyet P-touch Update Software. I fremgangsmåten nedenfor vil du se XX-XXXX. "XX" er navnet på skriveren.

MERK

- Før du kan bruke P-touch Update Software, må du installere den fra CD-ROM-platen som medfølger. Du kan også laste ned programvaren fra Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
- Du må være koblet til Internett for å starte P-touch Update Software.
- Det kan hende at programvaren og innholdet i denne håndboken avviker noe.
- Ved installering av P-touch Update Software blir det plassert et ikon på skrivebordet.
- Ikke slå av strømmen når du overfører data eller oppdaterer fastvaren.

Oppdatering av P-touch Editor-programvaren (alle modeller)

- 1 For Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
Dobbeltklikk på [P-touch Update Software]-ikonet.

MERK

Følgende metode kan også brukes til å starte P-touch Update Software.


Klikk på startknappen og velg [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

For Windows® 8


Klikk på [P-touch Update Software] på skjermbildet [Start]/[Apper], eller dobbeltklikk på [P-touch Update Software] på skrivebordet.



- 2 Klikk på **[Programvareoppdatering]**-ikonet.

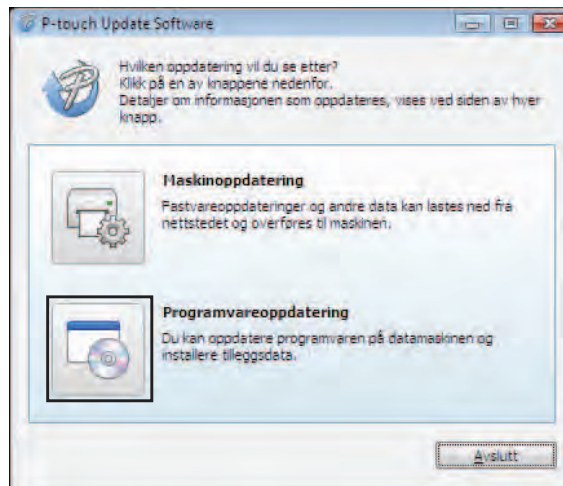

- 3 Velg **[Skriver]** og **[Språk]**, merk av for P-touch Editor og klikk på **[Installer]**.

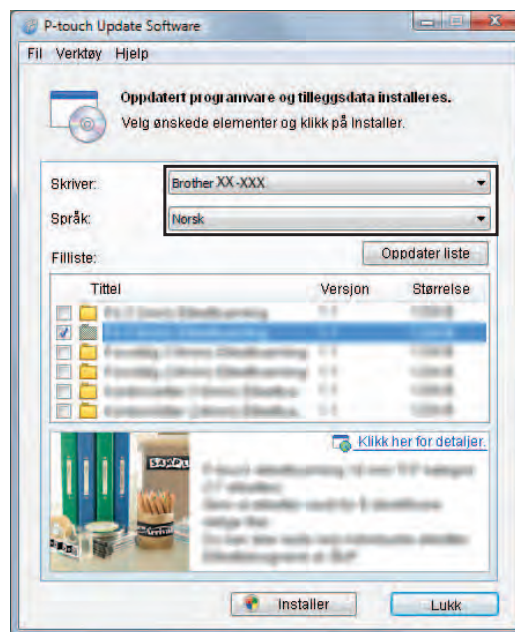

- 4 Det vises en melding for å angi at installeringen er fullført.

Hvordan oppdatere fastvaren (bare TD-2020/2120N/2130N)

- 1 Slå på skriveren og koble til USB-kabelen.
- 2 For Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
Dobbeltklikk på [P-touch Update Software]-ikonet.

MERK

Følgende metode kan også brukes til å starte P-touch Update Software.


Klikk på startknappen og velg [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

For Windows® 8


Klikk på [P-touch Update Software] på skjermbildet [Start]/[Apper], eller dobbeltklikk på [P-touch Update Software] på skrivebordet.



- 3 Klikk på [Maskinoppdatering]-ikonet.

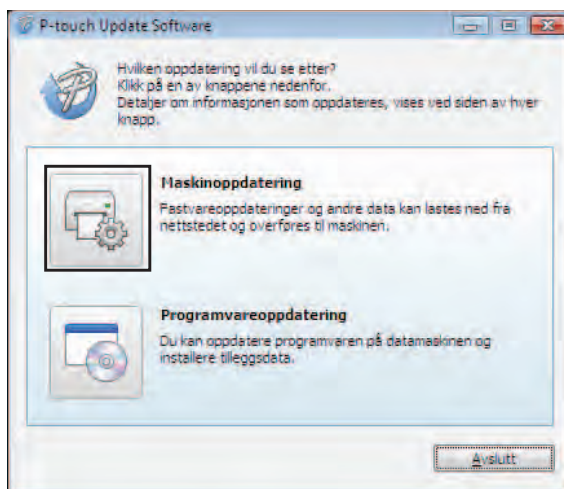


- 4 Velg [**Skriver**], kontroller at [**Maskinen er riktig tilkoblet.**] vises, og klikk på [**OK**].

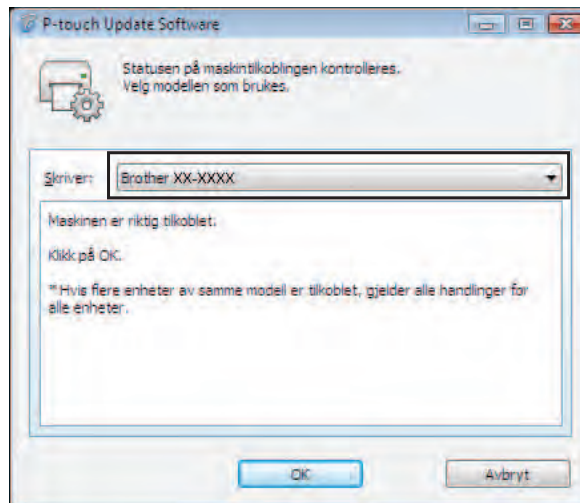


- 5 Velg [**Språk**], merk av for fastvaren som skal oppdateres, og klikk på [**Overfør**].



Ikke slå av skriveren eller koble fra kabelen mens data overføres.

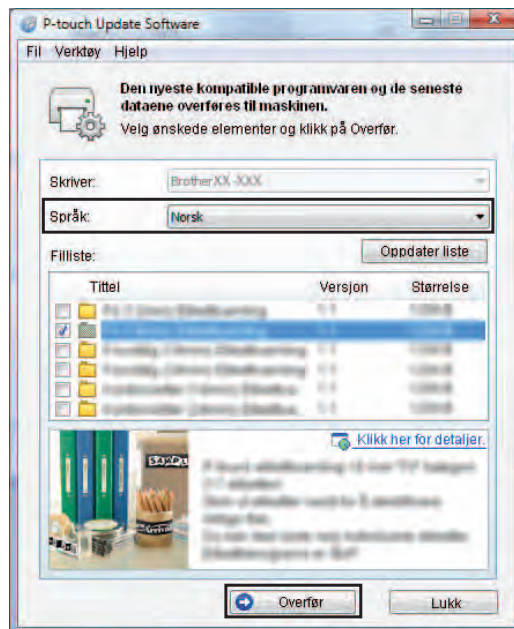

- 6 Kontroller innholdet som skal oppdateres, og klikk på **[Start]** for å begynne oppdateringen.

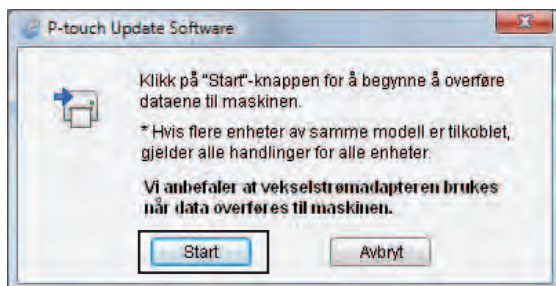


- 7 Dette skjermbildet vises på datamaskinen mens programvaren oppdateres.



MERK

Ikke slå av maskinen mens oppdateringen pågår.

- 8 Klikk på **[OK]** for å fullføre oppdateringen.

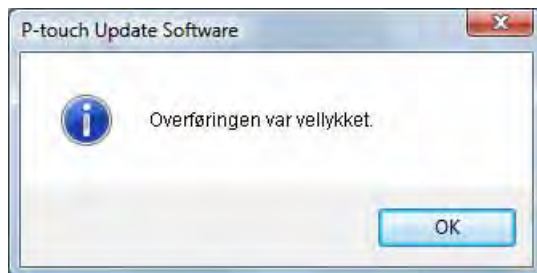


Distribuert utskrift

Ved utskrift av et stort antall etiketter kan utskriften fordeles på flere skrivere. Den totale utskriftstiden kan gå ned fordi utskriften utføres parallelt.

MERK

- Utskriften kan distribueres til skrivere via en USB-tilkobling eller nettverkstilkobling (nettverkstilkobling er bare tilgjengelig med TD-2120N/2130N/4100N).
- Antallet sider som skal skrives ut, fordeles automatisk blant de valgte skriverne. Hvis det angitte antallet sider ikke kan fordeles jevnt blant skriverne, fordeles det i skriverrekkefølgen som er oppført i dialogboksen "Distribuerte utskriftsinnstillinger" når utskriftsinnstillingene er angitt i trinn 4.

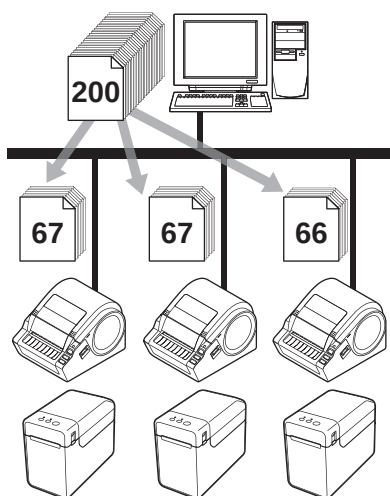


- 1 På **[Fil]**-menyen i P-touch Editor 5.0 klikker du på **[Skriv ut]**.
- 2 Klikk på **[Egenskaper...]**.

Skrive ut etiketter distribuert til flere skrivere

- 3 Velg kategorien [**Avansert**], merk av for [**Distribuert utskrift**] og klikk på [**Innstillinger**].



- 4 I dialogboksen [**Distribuerte utskriftsinnstillinger**] velger du skriveren som skal brukes til distribuert utskrift.

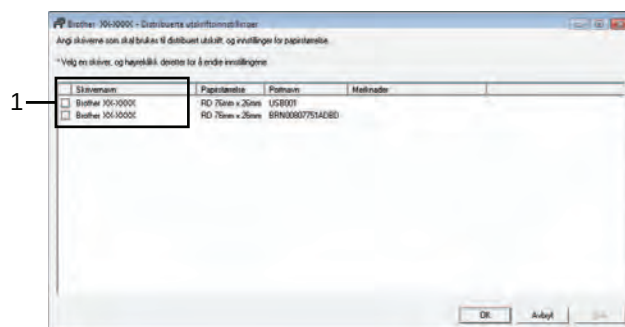

- 1 Merk av i boksen ved siden av [**Skrivernavn**] som skal brukes til distribuert utskrift.

5 Angi etikettstørrelsen som skal brukes til utskrift.

A. Hvis kun én skriver er valgt.

I dialogboksen fra trinn 4 velger du skriveren som det skal angis innstillinger for, dobbeltklikker på den, eller høyreklikker på den og klikker på **[Innstillinger]**. Velg etikettstørrelsen fra rullegardinlisten **[Papirstørrelse]**.




MERK

- Informasjonen som skal vises i dialogboksen fra trinn 4, kan oppgis i tekstboksen **[Merknader]**.
- Hvis du velger **[* Hvilket som helst papir]** fra rullegardinlisten **[Papirstørrelse]**, vil alle valgte distribuerte skrivere skrive ut, uavhengig av lastet etikettstørrelse.

B. Hvis flere skrivere er valgt.

I dialogboksen fra trinn 4 velger du skriverne du vil angi innstillinger for, høyreklikker på dem og klikker på **[Innstillinger]**. Velg etikettstørrelsen fra rullegardinlisten **[Papirstørrelse]**. Den samme etikettbreddeinnstillingen brukes på alle valgte skrivere.

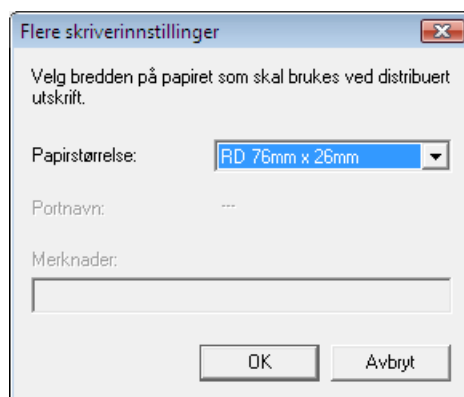

MERK

- Innstillingene under **[Portnavn]** og **[Merknader]** er ikke tilgjengelige.
- Hvis du velger **[* Hvilket som helst papir]** fra rullegardinlisten **[Papirstørrelse]**, vil alle valgte distribuerte skrivere skrive ut, uavhengig av lastet etikettstørrelse.

- 6 Klikk på **[OK]** for å lukke vinduet for etikettbreddeinnstilling.
- 7 Klikk på **[OK]** for å lukke vinduet **[Distribuerte utskriftsinnstillinger]**. Oppsettet er fullført.
- 8 Klikk på **[OK]** for å starte distribuert utskrift.

MERK

Vi anbefaler at du utfører en tilkoblingstest for det aktuelle driftsmiljøet. Kontakt en salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon.

Generell prosedyre for P-touch-malfunksjon

Den generelle prosedyren for bruk av P-touch-malfunksjonen er beskrevet nedenfor.

Du finner mer informasjon om de ulike innstillingene under *Skrive ut ved hjelp av P-touch-maler* på side 60.

Før du kobler strekkodeleseren til skriveren, må angi innstillingene for strekkodeleseren og verktøyet P-touch Template Settings under klargjøring. Du finner en detaljert prosedyre under *Klargjøring* på side 61.

- 1 Bruk P-touch Editor 5.0 til å opprette en mal, og overfør den til skriveren.
- 2 Koble strekkodeleseren til skriveren.
- 3 Les inn strekkoden "P-touch-malkommando".
Denne brukes for å kunne angi innstillingene eller fjerne tidligere innstillinger.
- 4 Les inn strekkoden "Grunnleggende innstillinger".
Angi antall kopier som skal skrives ut.
- 5 Angi ønskede innstillinger (A, B eller C).

A. Forhåndsinnstilt malutskrift

Les inn strekkoden "Forhåndsinnstilt malnummer".

B. Strekkodeutskrift

- 1 Les inn "Velg mal"-strekkoden, og deretter strekkodene under "For innlegging av numre".
- 2 Les inn strekkoden med dataene som skal brukes eller kopieres.
- 3 Les inn "Begynn utskrift"-strekkoden.

C. Databaseassistert etikettutskrift

- 1 Les inn "Velg mal"-strekkoden, og deretter strekkodene under "For innlegging av numre".
 - 2 Les inn nøkkelstrekkoden for databasedataene som skal brukes.
 - 3 Les inn "Avgrenser"-strekkoden.
 - 4 Les inn "Begynn utskrift"-strekkoden.
- 6 Den angitte etiketten skrives ut.

Liste over strekkoder for å angi innstillinger

Disse er strekkodene brukes til å angi innstillingene som brukes med *Skrive ut ved hjelp av P-touch-maler* på side 60.

MERK

- Når strekkodene på denne listen brukes, stiller du "Trigger for P-touch Template Printing" og "Command Prefix Character" til standardinnstillingen i P-touch Template Settings.
- Når du skriver ut strekkoder som skal leses inn for utskrift av etiketter, må de skrives ut ved høy oppløsning.
- Det er mulig at disse prøvestrekkodene ikke kan leses av korrekt, avhengig av kvaliteten på utskriften.

■ P-touch-malkommando (start + begynn å angi innstillinger)



Escia3^II


■ Grunnleggende innstillinger

Antall kopier ¹



^CN

■ For innlegging av numre ¹

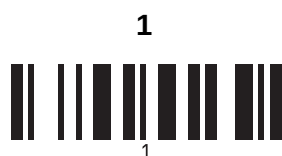

■ Forhåndsinnstilt malnummer

Forhåndsinnstilt mal 1



Forhåndsinnstilt mal 3



Forhåndsinnstilt mal 2



Forhåndsinnstilt mal 4



Forhåndsinnstilt mal 5



Forhåndsinnstilt mal 7



Forhåndsinnstilt mal 9



Forhåndsinnstilt mal 6



Forhåndsinnstilt mal 8



Forhåndsinnstilt mal 10



■ Velg mal



■ Antall serialiserte eksemplarer



■ Avgrenser



■ Initialiser maldata



■ Begynn utskrift



¹ Disse brukes til å angi antall eksemplarer som skrives ut, og ved valg av malnummer. Les inn strekkoder for å angi et tresifret nummer, f.eks. [0][0][7] eller [0][1][5]. Innstillingen brukes automatisk når tre sifre er angitt. Hvis du endrer innstillingene, må du lese inn strekkoden "Antall eksemplarer" på nytt når antallet eksemplarer endres, eller lese inn strekkoden "Velg mal" på nytt når malnummeret endres, og deretter lese inn strekkodene for det nye, tresifrede nummeret.

brother®