


brother

QL-570/QL-580N

Tiskárna štítků

Příručka uživatele

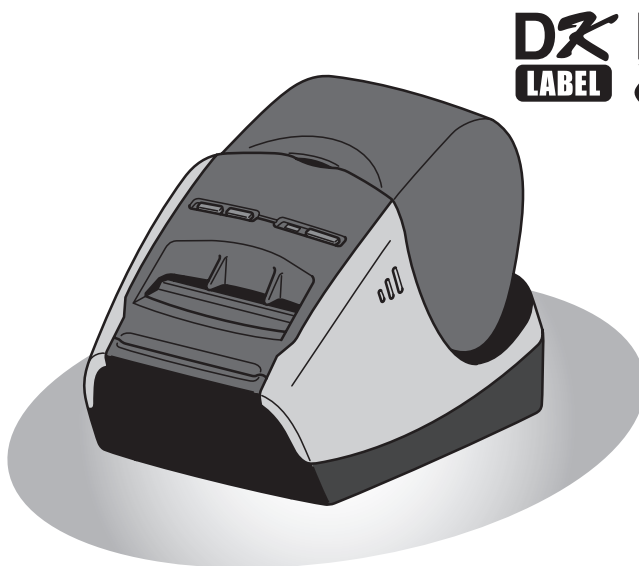

Úvod

KROK 1

Začínáme

KROK 2

Náhled štítku

KROK 3

Reference

Před tím, než začnete tento přístroj používat, si přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že ji rozumíte. Doporučujeme, abyste tuto příručku uschovali na snadno dostupném místě pro budoucí použití.

Děkujeme vám, že jste zakoupili přístroj Brother QL-570/580N.

Důrazně doporučujeme, abyste si před tím, než začnete přístroj Brother QL-570/580N používat, tuto příručku pečlivě přečetli a uschovali ji poblíž k budoucímu použití.

Uživatelům, kteří si svůj výrobek zaregistrují na naší webové stránce, nabízíme servisní služby a podporu. Doporučujeme vám využít této příležitosti a zaregistrovat tento produkt u naší společnosti - navštivte tento webový odkaz:

Registrace uživatelů na internetu
<http://registermybrother.com/>

Internetová stránka s podporou
<http://solutions.brother.com/>

POZNÁMKA. Na výše uvedené stránky se lze také dostat ze stránky s registrací uživatelů na internetu zobrazené na konci instalace programového vybavení. Těšíme se na vaši registraci.

Prohlášení o shodě
(Pouze Evropa)

My, **BROTHER INDUSTRIES, LTD.**
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japonsko
prohlašujeme, že tento výrobek splňuje základní ustanovení a další příslušná nařízení
Směrnic 2006/95/EC, 2004/108/EC a 2005/32/EC.
Prohlášení o shodě je na naší webové stránce. Přejděte na <http://solutions.brother.com> ->
zvolte oblast (např. Europe) -> zvolte zemi -> zvolte model -> zvolte „Návody“ -> zvolte
Prohlášení o shodě (*podle potřeby zvolte jazyk).

Obsah

Úvod.....	1
Obsah.....	1
Obecné informace	2
Bezpečnostní opatření.....	3
Obecná preventivní opatření	5

KROK 1 Začínáme 7

1 Rozbalování přístroje QL-570/580N	8
2 Popis částí	9
Hlavní tisková jednotka.....	9
3 Připojení zdroje napájení.....	9
4 Odstranění ochranného listu	10
5 Nastavení DK role	11
6 Používání propojovacího kabelu.....	12

KROK 2 Náhled štítku 13

1 Široká nabídka štítků.....	14
------------------------------	----

KROK 3 Reference 15

1 Kontrolka LED	16
2 Údržba	17
3 Odstraňování problémů	19
4 Hlavní technické údaje.....	22

Úvod

KROK 1

Začínáme

KROK 2

Náhled štítku

KROK 3

Reference

Obecné informace

■Oznámení o sestavení a publikování

Tato příručka byla sestavena a publikována pod dohledem společnosti Brother Industries, Ltd. a zahrnuje nejnovější popisy a technické údaje zařízení.

Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit.

Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde obsažených technických údajích a materiálech bez upozornění a není zodpovědná za žádné škody (včetně následných) způsobených spoléháním se na prezentované materiály, včetně, ale ne omezené, na typografické a další chyby vztahující se k publikaci. Obrázky obrazovky v této příručce se mohou lišit podle vašeho operačního systému nebo tiskárny.

© 2010 Brother Industries, Ltd.

■Ochranné známky

Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

© 2010 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server a Windows jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corp. v USA a/nebo jiných zemích. Apple, Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a jiných zemích.

Názvy jiných programů nebo produktů používané v tomto dokumentu jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků, kteří je vytvořili. Každá společnost, jejíž název programu je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým vlastním programům uzavřenu licenční smlouvu na program.

Všechny ostatní názvy značek a výrobků uvedené v této Příručce uživatele jsou registrované ochranné známky příslušných společností.



■Symboly používané v této příručce

V této příručce jsou používány následující symboly:








- ⚠ Tento symbol označuje informace nebo pokyny, kterými byste se měli řídit. Při zanedbání těchto pokynů může dojít ke zranění, poškození nebo selhání funkcí.
- 📝 Tento symbol ukazuje informace nebo pokyny, které vám pomohou tiskárně lépe porozumět a účinněji ji používat.

Bezpečnostní opatření













Přečtěte si a obeznamte se se všemi těmito informacemi pro budoucí použití. Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na zařízení.

 VAROVÁNÍ	Upozorňují na to, jak postupovat, aby se zabránilo nebezpečí zranění.
 UPOZORNĚNÍ	Informují vás o postupech, kterými se musíte řídit, abyste zabránili poškození přístroje.

V této příručce jsou používány následující symboly:

	Činnost NENÍ povolena.		NEROZEBÍREJTE tento produkt.
	Produkt NESMÍTE postříkat vodou ani ho do vody ponořovat.		NEDOTÝKEJTE se uvedené části produktu.
	Povinná činnost.		Odpojování.
	Varuje vás před rizikem zásahu elektrickým proudem.		

■Bezpečné používání zařízení

 VAROVÁNÍ	
Řiďte se těmito pokyny, abyste zabránili vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem a jinému poškození.	
■Přístroj	
<p> V případě bouřky ihned odpojte napájecí kabel a přestaňte přístroj používat. Může existovat malé riziko zásahu elektrickým proudem.</p> <p> Nedotýkejte se žádných kovových součástí v blízkosti tiskové hlavy. Tisková hlava se při používání tiskárny silně zahřívá a ihned po použití může zůstat zahřátá. Nedotýkejte se jí holými rukama.</p> <p> Plastových sáčků se zbavujte řádným způsobem a uchovejte je mimo dosah batolat a dětí. Plastové sáčky na sebe nenavlékejte ani si s nimi nehrajte.</p> <p> Zaznamenáte-li při používání nebo uchovávání přístroje jakýkoliv neobvyklý zápach, teplo, změnu barev, deformaci či cokoliv neobvyklého, ihned odpojte napájecí kabel a přestaňte přístroj používat.</p> <p> Nerozebírejte přístroj. Máte-li zájem o prohlídku, úpravu nebo opravu přístroje, obraťte se na prodejce, kde byla tiskárna zakoupena, nebo místní autorizované servisní středisko.</p>	<p> Přístroj nesmíte upustit, narazit do něj ani do něj udeřit.</p> <p> Přístroj nedržte a nezvedejte za kryt DK role. Kryt by se mohl uvolnit, přístroj spadnout na zem a poškodit se.</p> <p> Zabraňte tomu, aby přístroj jakýmkoliv způsobem zvlhnul.</p> <p> Nepoužívejte přístroj, pokud se v něm nachází cizí tělesa. Pokud se do přístroje dostane voda nebo nějaké cizí těleso, odpojte ze zásuvky napájecí kabel a cizí těleso odstraňte. Je-li to zapotřebí, obraťte se na prodejce, kde byla tiskárna zakoupena, nebo autorizované servisní středisko.</p> <p> Přístroj nikdy nedržte jenom jednou rukou. Mohl by vám vyklouznout.</p> <p> Tiskárnu nikdy nerozebírejte a nenechte ji zvlhnout, abyste se vyhnuli riziku požáru nebo zásahu elektrickým proudem. To by mohlo vyvolat zásah elektrickým proudem nebo požár.</p>

Úvod

KROK 1

Začínáme

KROK 2

Náhled štítků

KROK 3

Reference

⚠ VAROVÁNÍ

- ❗ Tiskárnu nečistěte pomocí ředidla, benzenu, alkoholu ani žádných jiných organických rozpouštědel. To by mohlo poškodit její povrch. K čištění tiskárny používejte suchý měkký kus látky.
- ❗ Na horní část tiskárny neumíst'ujte žádné těžké předměty ani předměty obsahující vodu. Pokud se do tiskárny dostane voda nebo nějaké cizí těleso, obraťte se na prodejce, kde byla tiskárna zakoupena, nebo místní autorizované servisní středisko. Budete-li tiskárnu používat i v případě, že se do ní dostane voda nebo cizí těleso, můžete ji poškodit nebo způsobit osobní úraz.

Řiďte se těmito pokyny, abyste zabránili vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem a jinému poškození.

■ Napájecí kabel

- ⊘ S tímto přístrojem používejte pouze autorizovaný zdroj napájení (220-240 V střídavého proudu).
- ⊘ Je-li napájecí kabel poškozený, nepoužívejte ho.
- ❗ Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tiskárnou.
- ❗ Ujistěte se, že je napájecí kabel správně do elektrické zásuvky zasunut.
- ⊘ Nedotýkejte se napájecího kabelu ani elektrické zásuvky, pokud máte mokré ruce.
- ❗ Při zapojování nebo odpojování napájecího kabelu ze zásuvky jej vždy držte za zástrčku. Netahejte přímo za kabel. Vodič v napájecím kabelu by se mohl poškodit.
- ⊘ Elektrickou zásuvku nesmíte přetížít zapojením příliš mnoha zařízení a napájecí kabel nikdy nezasouvajte do elektrické zásuvky, která je poškozená.
- ⊘ Napájecí kabel nesmíte naříznout, poškodit, ani na něj umístit'ovat těžké předměty.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Řiďte se těmito pokyny, abyste zabránili vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem a jinému poškození.

■ Příklad

- ❗ Elektrická zásuvka by se měla nacházet v blízkosti přístroje a být snadno dostupná.
- ❗ Nedotýkejte se jednotky odstřihu. Mohli byste se poranit.
- ❗ Tiskárnu nesmíte vystavovat působení přímého slunečního světla, ohřevných těles ani žádných jiných zahřátých zařízení. Dále ji neumíst'ujte na místa, kde bude vystavena extrémně vysokým či nízkým teplotám, vysoké vlhkosti a přemíře prachu. To by mohlo způsobit selhání její funkce.

■ Napájecí kabel

⊘ Jestliže nebudete tiskárnu delší dobu používat, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

■ Jednotka odstřihu

- ⊘ Nedotýkejte se čepele jednotky odstřihu.
- ⊘ Neotevírejte horní kryt, dokud je jednotka odstřihu v provozu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

■ Instalace/uskladnění

- ❗ Umístěte tiskárnu na rovný a stabilní povrch, jako je například deska stolu.
- ⊘ Na tiskárnu nepokládejte žádné těžké objekty.

■ DK role (DK štítek, DK páska)

- ❗ Buďte opatrní, abyste DK roli neupustili.

❗ DK role používají termopapír a termální film. Na slunci a při působení tepla jak štítek, tak výtisk vyblednou. Nepoužívejte DK role na venkovní použití, které vyžaduje odolnost.
- ❗ V závislosti na umístění, materiálu a podmínkách okolního prostředí se může štítek odloupnout nebo stát neodstranitelným. Barva štítku se může změnit nebo přilnout k jiným objektům. Než štítek někam umístíte, ověřte si podmínky okolního prostředí a materiál. Vyzkoušejte štítek tak, že umístíte jeho malý kousek na nějaké nenápadné místo zamýšleného povrchu.

Obecná preventivní opatření



■ Příklad

- Tato tiskárna je velmi přesný přístroj. Příklad nesmíte upustit, narazit do něj ani do něj udeřit.
- Tiskárnu nezvedejte za kryt příhrádky na DK roli. Kryt by se mohl uvolnit, přístroj spadnout na zem a poškodit se.
- Ponecháte-li tiskárnu poblíž televize nebo rádia, nemusí fungovat správným způsobem. Neponechávejte tiskárnu poblíž jakéhokoliv zařízení, které by mohlo vyvolávat elektromagnetické rušení.
- Do výstupního slotu pro štítky, USB portu, sériového portu nebo LAN portu nekládejte žádné předměty a zachovejte k nim volný přístup.
- Používejte pouze propojovací kabel (USB kabel) dodaný s tiskárnou.
- Jestliže se tiskárnu chystáte delší dobu nepoužívat, vyjměte z ní DK roli.
- Nepokoušejte se tisknout štítky, je-li kryt DK role otevřený.

■ Napájecí kabel

- Tiskárnu byste měli umístit do blízkosti snadno dostupné standardní elektrické zásuvky.

■ DK role (DK štítek, DK páska)

- Používejte pouze originální příslušenství a spotřební materiály společnosti Brother (se značkami  a ). Nepoužívejte žádná neautorizovaná příslušenství a spotřební materiály.
- Jestliže štítek připevníte na vlhký, zašpiněný nebo mastný povrch, může se snadno odlepit. Před připevněním štítku očistěte povrch, na který jej chcete připevnit.
- DK role využívají termopapír nebo termální film, který, pokud je vystaven ultrafialovému záření, větru či dešti, může vyblednout nebo se odloupnout.
- DK role nevystavujte přímému působení slunečního světla, vysokých teplot, vysoké vlhkosti nebo prachu. Uchovávejte DK role na chladném místě ve stínu. Používejte je ihned po otevření obalu.
- Poškrábe-li potíštěný povrch štítku nehty nebo nějakým kovovým předmětem nebo dotknete-li se potíštěného povrchu rukama zvlhlými vodou, potem, lékařskou masťou apod., může to změnit barvu nebo způsobit její vyblednutí.
- Štítky nenalepujte na osoby, zvířata ani rostliny.

Úvod

KROK 1

Začínáme

KROK 2

Náhled štítku

KROK 3

Reference

- Protože konec DK role není navržen tak, aby přiléhá k cívce se štítky, poslední štítek se nemusí podařit správně oříznout. Pokud k tomu dojde, vyjměte zbývající štítky, vložte novou DK roli a vytiskněte poslední štítek znovu.
Poznámka. Aby se tento jev vykompenzoval, počet DK štítků obsažených v každé DK roli může být o něco vyšší, než je udáváno.
- Jestliže štítek odstraníte po jeho připevnění k nějakému povrchu, mohou na tomto povrchu zůstat části štítku. Před připevněním nového štítku odstraňte zbývající části.
- Některé DK role používají pro své štítky trvalé lepidlo. Tyto štítky po připevnění není snadné odstranit.
- Před tím, než použijete štítky na CD/DVD, se řiďte pokyny v návodu k použití vašeho CD/DVD přehrávače ohledně nalepování štítků na CD/DVD.
- Nepoužívejte štítky na CD/DVD v CD/DVD přehrávači se slotem pro zavádění CD/DVD disků, jako je například CD přehrávač v autě, do kterého se CD disk zasouvá prostřednictvím slotu v přehrávači.
- Jakmile štítek nalepíte na CD/DVD disk, neodlupujte ho, protože byste mohli strhnout tenkou povrchovou vrstvu disku, což by disk poškodilo.
- Nenalepujte štítky na CD/DVD na CD/DVD disky navržené pro použití s inkoustovými tiskárnami. Štítky se z těchto disků snadno odlupují a používání disku s odloupeným štítkem by mohlo vést k poškození nebo ztrátě dat.
- Když nalepujete CD/DVD štítky, používejte aplikátor dodaný s rolemi štítků na CD/DVD. Zanedbání této zásady by mohlo způsobit poškození CD/DVD přehrávače.
- Uživatel přijímá plnou zodpovědnost za nalepování CD/DVD štítků. Společnost Brother se zříká jakékoliv zodpovědnosti za ztrátu nebo poškození dat způsobenou nevhodným použitím štítků na CD/DVD.

■ CD-ROM a programové vybavení

- Dejte pozor, aby se disk CD-ROM nepoškrábal, a rovněž jej nevystavujte vysokým či nízkým teplotám.
- Nepokládejte na disk CD-ROM žádné těžké předměty a netlačte na něj.
- Programové vybavení na disku CD-ROM je určeno pouze k použití s touto tiskárnou. Další podrobnosti viz licenční ujednání na disku CD. Toto programové vybavení může být nainstalováno na více osobních počítačů, například pro kancelářské použití atd.

KROK 1

Začínáme

1 Rozbalování přístroje QL-570/580N Strana 8



2 Popis částí Strana 9



3 Připojení zdroje napájení Strana 9



4 Odstranění ochranného listu Strana 10



5 Nastavení DK role Strana 11



6 Používání propojovacího kabelu Strana 12

1 Rozbalování přístroje


QL-570/580N

Před tím, než začnete tiskárnu používat, se ujistěte, že balení obsahuje následující položky. Pokud nějaká položka chybí nebo je poškozená, obraťte se na svého prodejce společnosti Brother.


QL-570/580N



Kabel USB




Čistící list



CD-ROM




Napájecí kabel pro střídavý proud



Zástrčky se mohou v různých zemích lišit.

DK role (startovací role)

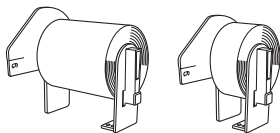


K přístroji Brother QL-570/580N jsou přiložené dvě startovní role:

- Jedna startovní role standardních adresových štítků DK (100 štítků).
- Jedna startovní role kontinuálních trvanlivých pásek DK, 62 mm.


2 Popis částí

Hlavní tisková jednotka

■ Přední část

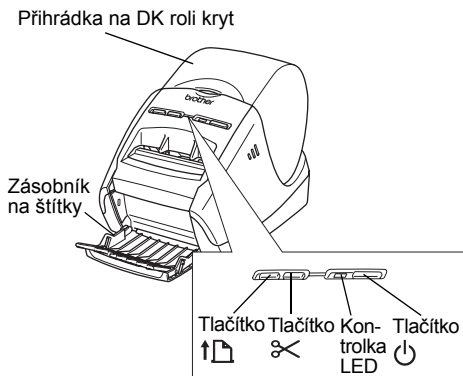


■ Zadní část

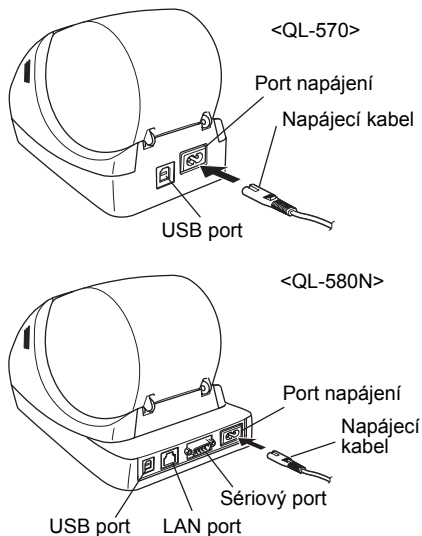

3 Připojení zdroje napájení

Připojte k přístroji QL-570/580N napájecí kabel a poté zastrčte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

- ⚠ • Před tím, než zapojíte napájecí kabel, zkontrolujte, zda má elektrická zásuvka napětí 220-240 V střídavého proudu.
- Až přestanete přístroj QL-570/580N používat, vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Při vytahování napájecího kabelu z elektrické zásuvky netahejte za kabel. Vodič v napájecím kabelu by se mohl poškodit.
- Nepřipojujte přístroj QL-570/580N k počítači, dokud k tomu nebudete vyzváni při instalaci ovladače tiskárny.

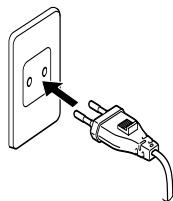

Zástrčky se mohou v různých zemích lišit.

Úvod

KROK 1

Začínáme

KROK 2


Náhled štítku

KROK 3

Reference


4 Odstranění ochranného listu

- 1** Podržte přístroj Brother QL-570/580N před tiskárnou a pevně zdvihněte kryt přihrádky na DK pásku, abyste jej otevřeli.

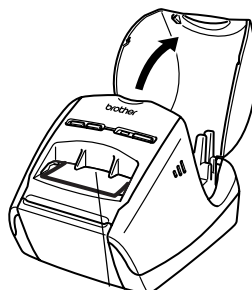

Ochranný list


- 2** Odstraňte ochranný kryt.

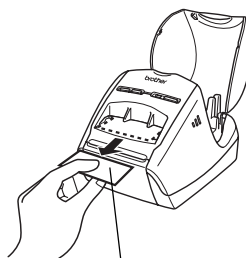

Ochranný list

5 Nastavení DK role

Úvod


- 1** Stisknutím a podržením tlačítka  vypnete přístroj QL-570/580N. Uchopte kryt přihrádky na DK roli ve přední části přístroje Brother QL-570/580N a pevným zdvihnutím nahoru kryt otevřete.



KROK 1

- 2** Vložte cívku do vodiček cívky v přihrádce na DK roli.

- ⚠ • Ujistěte se, že úchytky cívky jsou pevně vsunuty do vodiček cívky na pravé a levé straně.
- Vsuňte cívku tak, aby byla DK role na pravé straně přístroje Brother QL-570/580N (při pohledu zepředu).

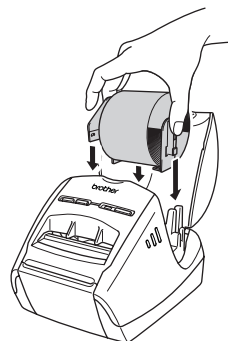


Začínáme



KROK 2


- 3** Nasuňte konec DK role do slotu, dokud se nezarovná s oblastí zobrazenou na pravé straně.

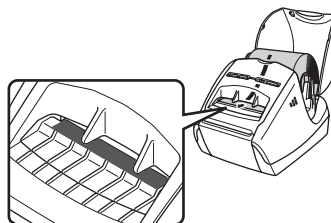- ⚠ • Zarovnejte konec role se svislým okrajem výstupního slotu pro štítky.



Náhled štítku

- 4** Zavřete kryt přihrádky na DK roli.
 Pokud stisknete tlačítko , abyste zapnuli přístroj Brother QL-570/580N, konec štítku DK bude automaticky zarovnán.

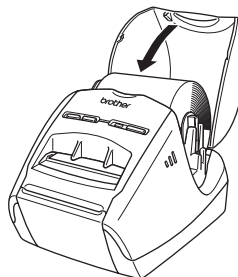

KROK 3

Reference

6 Používání propojovacího kabelu

Kabel RS-232C a síťový kabel nepatří mezi standardní příslušenství. Zvolte vhodný kabel pro vaše rozhraní.

- Kabel USB
Použijte příložený propojovací kabel.
- Kabel RS-232C (QL-580N)
V níže uvedené tabulce jsou zobrazena přiřazení pinů u sériových kabelů (kabely RS-232C), která lze používat s touto tiskárnou. Tyto kabely lze zakoupit v obchodě s elektronikou. Nepoužívejte propojovací kabel delší než 2 metry.

Strana tiskárny Brother QL
D-sub zásuvka, pojistný šroub #4-40 (UNC)

Strana počítače
(D-Sub9P zásuvka)

Název signálu	Počet kolíků	Přiřazení kolíků	Počet kolíků	Název signálu
DCD	1		1	DCD
RXD	2		2	RXD
TXD	3		3	TXD
DTR	4		4	DTR
GND	5		5	GND
DSR	6		6	DSR
RTS	7		7	RTS
CTS	8		8	CTS
RI	9		9	RI

- ⚠ • Pokud není možné k tiskárně připojit kabel RS-232C a kabel USB zároveň.
- Sériový konektor RS-232C v tomto přístroji není zdrojem omezeného výkonu.

- Síťový kabel (QL-580N)
Použijte přímý kabel tvořený kroucenou dvojlínkou kategorie 5 (nebo vyšší) pro 10BASE-T nebo 100BASE-TX Fast Ethernet Network.

Důležité

U rozhraní USB byste měli používat dodaný propojovací kabel USB, abyste vyhověli limitům pro elektromagnetickou kompatibilitu.

U sériových a síťových rozhraní byste měli v zájmu vyhovění limitům elektromagnetické kompatibility používat stíněný propojovací kabel.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Brother Industries, Ltd., mohou zhoršit výkon funkcí a kvalitu tisku a na toto poškození se nemusí vztahovat omezená záruka.

- ⚠ • Upozornění ohledně síťových propojení LAN
Nepřipojujte tento přístroj k síti LAN, která je vystavená přepětí.
- Upozornění ohledně síťových propojení RS-232C
Sériový konektor RS-232C v tomto přístroji není zdrojem omezeného výkonu.

KROK 2

Náhled štítku

1 Široká nabídka štítků

Strana 14

Úvod

KROK
1

Začínáme

KROK
2

Náhled štítku

KROK
3

Reference

1 Široká nabídka štítků

Nabízíme vám ukázkou štítků, jaké můžete vytvořit pomocí tiskárny Brother QL-570/580N. Je vám k dispozici široká škála štítků, z níž si můžete vybrat.

Zvolte typ štítku, který chcete vytvořit.


Meeting Minutes
Project Alpha

Mr Michael Smith
LBI Group
100, Clean View Ave.,
Oxford, Oxon. OX14 3RT


Visitor



Laura Johnson
DATE: 05/09/2008
TIME: 14:15

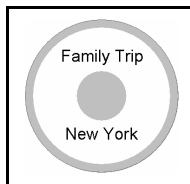TO:
Ms. Donna Lewis
LBI Corporation
100 Somerset Corp Blvd
Bridgewater, NJ 08807-0911

Mr Michael Smith
LBI Group
100, Clean View Ave.,
Oxford, Oxon. OX14 3RT 
Mr Robert Goodman
15, Meadow Road,
Aberdeen AB8 3GR




M. Smith



Mr. Walter Freeman
4555 Cumberland Pkwy.
Dallas TX 95053

|||||

	
Department	Planning Dept.
Serial No.	0011154
Device No.	E6200-A4C



Laura Johnson

 **Best Hit Songs**
Jan. - Aug.

Best Hit Songs Jan. - Aug.

Information File 1

Mr Michael Smith
LBI Group
100, Clean View Ave.,
Oxford, Oxon. OX14 3RT

Mr Walter Freeman
LBI Group
401, Cumberland Crescent,
Ruislip, Berks.


Mr Andrew McCord
LBI Group
232, Union Street,
Aberdeen AB10 1TP

Mr Robert Goodman
LBI Group
15, Meadow Road,
Aberdeen AB8 3GR

IP Address:
192.168. 1. 1

IP Address:
192.168. 1. 2

Mary Pat Chris John



KROK 3








Reference

- 1 Kontrolka LED Strana 16
- 2 Údržba Strana 17
- 3 Odstraňování problémů Strana 19
- 4 Hlavní technické údaje Strana 22

1 Kontrolka LED

■ Definice LED kontrolky

LED kontrolka na tiskárně Brother QL signalizuje současný provozní stav.

Kontrolka	Stav
Zhasnutá 	Napájení je VYPNUTO.
Svítil zelená kontrolka 	Napájení je ZAPNUTO.
Zelená kontrolka bliká 	Příjem dat z počítače (pouze u modelu QL-580N).
Svítil oranžová kontrolka 	Je otevřen kryt role. Zavřete správně kryt role.
Oranžová kontrolka bliká 	Probíhá chlazení. (Počkejte, dokud nepoklesne teplota tiskové hlavy.)
Červená kontrolka bliká 	Probíhá zavádění funkcí přístroje (pouze u modelu QL-580N).
Červená kontrolka bliká 	Došlo k jedné z následujících chyb. <ul style="list-style-type: none"> • Chyba čidla štítků. (Konec DK role nebo uvíznutí štítků.) • Byla nainstalována špatná DK role. • Chyba při přenosu dat.

2 Údržba

Je nutné provádět údržbu přístroje dle požadavků. V některých prostředích však může být nutné údržbu provádět častěji (například, je-li v prostředí hodně prachu).


■ Údržba tiskové hlavy

DK role (druh papíru pro záznam pomocí vysokých teplot) používaný s tiskárnou je navržený tak, aby se automaticky čistila tisková hlava. Když DK role projde hlavou během tisku a přísunu štítků, tiskovou hlavu vyčistí.


■ Údržba válečku

Chcete-li vyčistit váleček, prosíme použijte dodaný čisticí list DK-CL99.


- ✍ Provádíte-li údržbu válečku, nezapomeňte používat pouze čisticí listy Brother DK-CL99. Použijete-li čisticí listy od jiné společnosti, povrch válečku se může poškrábat nebo způsobit poruchu.

1 Stisknutím a podržením tlačítka  vypněte přístroj QL-570/580N.


2 Uchopte kryt přihrádky na DK roli ve přední části přístroje Brother QL-570/580N a pevným zdvihnutím nahoru kryt otevřete.

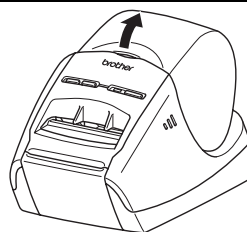


3 Vyměňte DK roli.

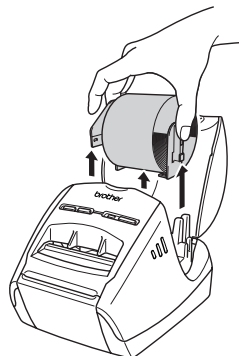


- 4** Vyměňte podložní papír ② a nasuňte okraj ① čistícího listu do tiskové hlavy, dokud nedosáhne oblasti vyznačené šipkou na obrázku dole.

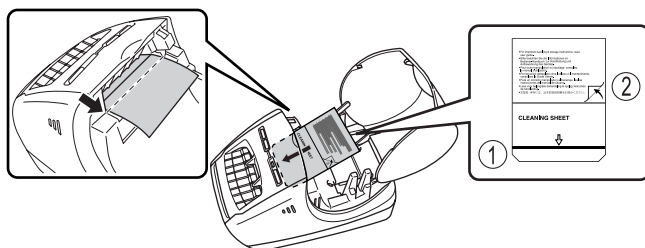


- Vložte celý list ①, aniž byste odstraňovali jeho dolní/horní část.
- Zkontrolujte, že tiskový povrch čistícího listu směřuje směrem vzhůru.

- 5** Zavřete kryt DK role a stisknutím tlačítka  zapnete přístroj QL-570/580N.

- 6** Stiskněte a podržte stisknuté déle než jednu vteřinu tlačítko .

Váleček se otočí o 10 cm.

Přilnavý líc čistícího listu odstraní jakékoliv skvrny nebo nečistoty na válečku.

- Pokud nepodržíte tlačítko  stisknuté déle než jednu vteřinu, váleček se otočí pouze o 8 mm.
- Po použití se čistícího listu zbavte.

Tlačítko 



■ Údržba výstupní části pro štítky

Pokud štítek způsobí zablokování přístroje vzhledem k lepidlu zachycenému na výstupní části pro štítky, odstraňte napájecí kabel a vyčistěte výstupní část pro štítky kusem látky namočeným v etanolu nebo isopropylalkoholu.



Výstupní část pro štítky

3 Odstraňování problémů

Pokud dojde k problémům během používání tiskárny, zkuste je vyřešit následujícím způsobem.

■ Možné druhy problémů

Problém	Řešení
Tiskárna QL netiskne nebo došlo k chybě tisku.	<ul style="list-style-type: none"> Není uvolněný kabel? Zkontrolujte, zda je pevně připojený kabel. Je DK role správně nainstalována? Pokud ne, vyjměte DK roli a nainstalujte ji znovu. Zbývá dostatek role? Zkontrolujte, že zbývá dost role. Není otevřen kryt přihrádky na DK roli? Zkontrolujte, že kryt přihrádky na DK roli je zavřený. Nedošlo k chybě tisku nebo přenosu dat? Vypněte a znovu zapněte tiskárnu Brother QL. Pokud problém i nadále přetrvává, obraťte se na svého prodejce společnosti Brother.
Nesvítí tlačítko napájení.	<ul style="list-style-type: none"> Byl správně zapojen napájecí kabel? Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel. Je-li zapojen správným způsobem, zkuste jej zasunout do jiné elektrické zásuvky.
Na vytištěných štítcích se nalézají šmouhy nebo špatně vytisklé znaky nebo nejsou štítky v přístroji správně posouvány.	<ul style="list-style-type: none"> Není znečištěná tisková hlava nebo váleček? I když tisková hlava při běžném používání obvykle zůstává čistá, může na ní uvíznout prach nebo nečistoty z válečku. V takovém případě váleček vyčistěte. Viz → „Údržba válečku“ na straně 17.
Na počítači se zobrazí hlášení o chybě při přenosu dat.	<ul style="list-style-type: none"> Zvolili jste správný port? Ověřte, že v seznamu „Tiskne do následujících portů“ v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny je zvolen správný port. Nenachází se tiskárna QL v režimu chlazení (neblíká pomalu oranžová kontrolka LED)? Počkejte, dokud nepřestane kontrolka LED blikat, a potom zkuste tisknout znovu. Netiskne zrovna někdo prostřednictvím sítě? Jestliže se pokusíte tisknout, když zrovna ostatní uživatelé tisknou velké množství dat, tiskárna nebude schopna přijmout váš požadavek, dokud nebude dokončena probíhající tisková úloha. V takovém případě proveďte tiskovou úlohu znovu, jakmile se dokončí ostatní úlohy.
Štítky uvízly v jednotce odstřihu.	<ul style="list-style-type: none"> Obraťte se na svého prodejce společnosti Brother.
Štítky nejsou po tisku správně vysunovány.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda nic neblokuje výstupní dráhu štítků. Zkontrolujte, zda je správně nainstalována DK role tak, že ji odstraníte a nainstalujete znovu. Ověřte, že je správně zavřen kryt DK role.
Kvalita tisku je nízká.	<ul style="list-style-type: none"> Nenachází se na válečku nečistoty nebo prach, které by mu bránily se volně otáčet? Vyčistěte váleček pomocí čistícího listu (dodávan zvlášť). Podrobnosti viz → „Údržba válečku“ na straně 17.
Po výměně pásky při aktivaci funkce doplňků nebyl aktualizován styl rozvržení.	<ul style="list-style-type: none"> Zavřením programu P-touch Editor ukončete funkci doplňků a poté ji reaktivujte.

Úvod

KROK 1

Začínáme


KROK 2

Náhled štítku

KROK 3

Reference

Problém	Řešení
Ikona funkce P-touch Add-In se nezobrazuje v aplikaci Microsoft® Word.	<ul style="list-style-type: none"> Spustili jste aplikaci Microsoft® Word z aplikace Microsoft® Outlook®? Je aplikace Microsoft® Word zvolena jako editor, který se obvykle používá s aplikací Microsoft® Outlook®? Vzhledem k programovým omezením funkce Add-In Microsoft® Word nefunguje s výše uvedenými nastaveními. Ukončete aplikaci Microsoft® Outlook® a spusťte znovu aplikaci Microsoft® Word.
Chyba jednotky odstříhu.	<ul style="list-style-type: none"> Pokud dojde k chybě jednotky odstříhu, ponechte zavřený kryt přihrádky na DK pásku a stiskněte tlačítko (↵). Jednotka odstříhu se přesune zpět do obvyklé pozice a automaticky VYPNE přístroj. Po VYPNUTÍ přístroje prohleďte hlavu jednotky odstříhu a odstraňte uvízlý papír.
Vytisknutý čárový kód nelze přečíst.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte štítek vertikálně k tiskové hlavě, jak je to znázorněno níže. <div data-bbox="487 478 957 646" style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> Některé druhy skeneru nedokáží čárový kód přečíst. Zkuste použít jiný skener. Doporučujeme vám tisknout čárový kód pomocí možností Kvality tisku nastavených na „Give priority to print quality”. <p>Windows® XP: Chcete-li změnit možnosti Kvality tisku, otevřete vlastnosti tiskárny z [Ovládací panely] - [Tiskárna a jiné hardware] - [Tiskárna a faxy], klepněte pravým tlačítkem na tiskárnu, jejíž nastavení chcete změnit, a zvolte [Vlastnosti]. Poté ve složce [Obecné] klepněte na [Vlastnosti tisku...].</p> <p>Windows Vista®: Chcete-li změnit možnosti Kvality tisku, otevřete vlastnosti tiskárny tím, že přejdete do [Ovládací panely] - [Hardware a zvuk] - [Tiskárny], klepněte pravým tlačítkem na tiskárnu, jejíž nastavení si přejete změnit, a poté zvolte [Vlastnosti]. Poté ve složce [Obecné] klepněte na [Vlastnosti tisku...].</p> <p>Windows® 7: Chcete-li změnit možnosti Kvality tisku, otevřete vlastnosti tiskárny tím, že přejdete do [Zařízení a tiskárny], klepněte pravým tlačítkem na tiskárnu, jejíž nastavení si přejete změnit, a zvolte [Vlastnosti tiskárny]. Poté ve složce [Obecné] klepněte na [Vlastnosti...].</p>
Přeji si resetovat tiskárnu/ vymazat data přenesená z počítače (pouze model QL-580N).	<ul style="list-style-type: none"> Chcete-li resetovat přístroj, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko (↵), abyste přístroj VYPNULI. Poté podržte tlačítko (↵) stisknuté dvě vteřiny. Držte tlačítko (↵) stisknuté a stiskněte šestkrát tlačítko (↵). Přístroj bude resetován. Všechna data přenesená z počítače budou smazána a přístroj se vrátí na tovární nastavení.
Přeji si zrušit aktuální tiskovou úlohu (pouze model QL-580N).	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že tiskárna je ZAPNUTA a stiskněte tlačítko (↵).

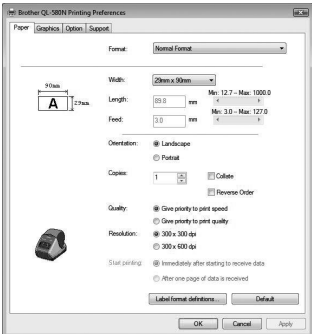Problém	Řešení
<p>Při tisknutí prostřednictvím kabelu USB se tiskárna opakovaně zastavuje a poté pokračuje v tisknutí (pouze model QL-580N).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Je tiskárna nastavena na souvislý tisk? Pokud ano, nastavte na tisk s vyrovnávací pamětí. (Otevřete vlastnosti tiskárny z [Ovládací panely] - [Tiskárny a faxy] a klepněte na tlačítko [Printing Preferences...] na kartě [General]. Vyberte možnost „After one page of data is received“.) • Jako náhradní řešení můžete odpojit kabel LAN, pokud nebude tisk prostřednictvím USB dokončen. 

Úvod

KROK 1

Začínáme

KROK 2




Náhled štítku

KROK 3

Reference

4 Hlavní technické údaje

■ Technické údaje o výrobku

Položky		Technické údaje
Displej		Kontrolka LED (zelená, červená, oranžová)
Tisk	Metoda tisku	Přímý tepelný tisk pomocí tepelné hlavy
	Rychlost tisku	Max. 110 mm/s., max. 68 štítků/min. (Standardní adresové štítky) (Při připojení kabelu USB)
	Tisková hlava	300 dpi/720 bodů
	Max. šířka tisku	59 mm
	Min. délka tisku	12,7 mm
Jednotka odstříhu		Automatická jednotka odstříhu s dlouhou životností
Tlačítko		Tlačítko  , tlačítko  , tlačítko 
Rozhraní	QL-570	USB
	QL-580N	USB, RS-232C, 10/100BASE-TX drátová síť Ethernet
Napájení	QL-570	220-240 V AC 50/60 Hz 0,9 A
	QL-580N	
Velikost	QL-570	133 × 208 × 143 mm
	QL-580N	133 × 240 × 143 mm
Hmotnost	QL-570	Přibližně 1,1 kg (bez DK role)
	QL-580N	Přibližně 1,2 kg (bez DK role)

■ Provozní prostředí

Položky	Technické údaje
Provozní teplota	10 až 35 °C
Provozní vlhkost	20 až 80 % (bez kondenzace)

Úvod

**KROK
1**

Začínáme

**KROK
2**

Náhled šifřiku

**KROK
3**

Reference

brother®