


brother

QL-570 / QL-580N

Labelprinter

Brugsanvisning

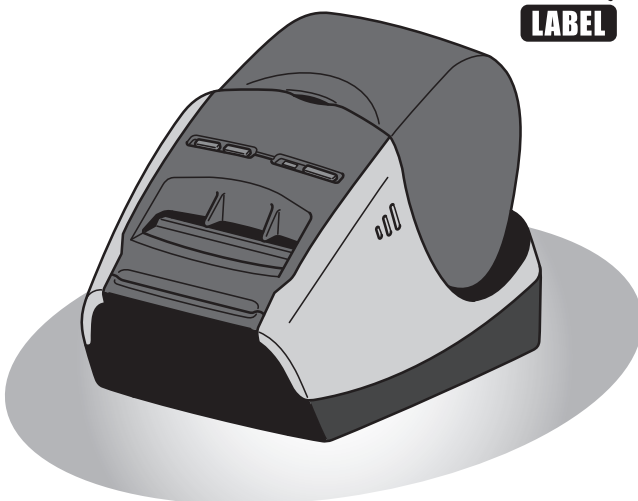

DK **DK**
LABEL **TAPE**

Introduktion

TRIN
1

Sådan kommer du i gang

TRIN
2

Oversigt over etiketter

TRIN
3

Referencer

Læs og forstå denne vejledning, inden maskinen tages i brug. Vi anbefaler, at du opbevarer vejledningen i nærheden af maskinen til senere brug.

Tillykke med købet af Brother QL-570/580N.

Vi anbefaler kraftigt, at du læser denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger Brother QL-570/580N, og opbevarer den i nærheden til senere brug.

De brugere, der registrerer deres produkter på vores websted, kan få service og support. Vi anbefaler, at du benytter lejligheden til at registrere dig hos os ved at besøge os på:

Online brugerregistrering
<http://register.eu.brother.com/>

Online brugerregistreringssiden
<http://solutions.brother.com/>

BEMÆRK: Det er også muligt at få adgang til ovenstående sider fra online brugerregistreringen, som vises i slutningen af softwareinstallationen. Vi ser frem til din registrering.

Overensstemmelseserklæring
(Kun Europa)

Vi,
BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan,
erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EF, 2004/108/EF og 2005/32/EF.
Overensstemmelseserklæringen findes på vores webside.
Gå til <http://solutions.brother.com> -> vælg område (f.eks. Europe) -> vælg land -> vælg din model -> vælg "Manualer" -> vælg Overensstemmelseserklæring (* vælg sprog efter behov).

Indhold

Indroduktion 1

Indhold 1

Generelle oplysninger..... 2

Forholdsregler 3

 Generelle forholdsregler 5

TRIN 1 Sådan kommer du i gang 7

1 Udpakning af QL-570/580N..... 8

2 Beskrivelse..... 9

 Primær printerenhed 9

3 Tilslutning til strømforsyningen..... 9

4 Fjern beskyttelsesarket 10

5 Isætning af DK-rulle 10

6 Brug af interfacekabel..... 12

TRIN 2 Oversigt over etiketter 13

1 Forskellige etiketter..... 14

TRIN 3 Referencer 15

1 LED-lampe 16

2 Vedligeholdelse 17

3 Fejlfinding 19

4 Primære specifikationer 22

Generelle oplysninger

■ Kompilerings- og publikationsbekendtgørelse

Denne brugsanvisning er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd. Den indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialet heri og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (herunder følgeskader), der forårsages af tillid til de præsenterede materialer, herunder (men ikke begrænset til) typografiske fejl og andre fejl i publikationen. Skærbillederne i denne brugsanvisning kan variere afhængigt af dit operativsystem eller din printer.

© 2010 Brother Industries Ltd.

■ Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

© 2010 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corp. i USA og/eller andre lande.

Apple, Macintosh og Mac OS er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.

Navnene på anden software eller andre produkter, der nævnes i dette dokument, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de virksomheder, som har udviklet dem. Alle virksomheder, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har softwarelicensaftaler, der er specifikke for deres ophavsretligt beskyttede programmer. Alle andre mærker og produktnavne, der nævnes i denne brugsanvisning, er registrerede varemærker, der tilhører deres respektive virksomheder.



■ Symboler i denne brugsanvisning

Følgende symboler anvendes i denne brugsanvisning:








- ⚠ Symbolet angiver bestemte oplysninger eller fremgangsmåder, der skal følges. Hvis det ignoreres, kan det medføre personskade eller materiel skade, eller den ønskede handling kan ikke udføres.
- 📝 Dette symbol angiver oplysninger eller fremgangsmåder, der gør det lettere at bruge maskinen effektivt.

Forholdsregler

Læs og forstå alle disse instruktioner, og gem dem til senere brug. Følg alle advarsler og instruktioner, som er anført på dette produkt.

 ADVARSEL	Fortæller, hvad du skal gøre for at undgå risiko for personskade.
 FORSIGTIG	Fortæller om de fremgangsmåder, du skal følge for at forhindre, at maskinen beskadiges.

Følgende symboler anvendes i denne vejledning:










	Handling IKKE tilladt		Du MÅ IKKE skille produktet ad.
	Du MÅ IKKE sprøjte produktet med eller nedsænke det i vand.		Du MÅ IKKE berøre et givet område af produktet.
	Obligatorisk handling		Tag netledningen ud af stikkontakten
	Advarsler om risiko for elektrisk stød		

■ Sikker brug af maskinen

ADVARSEL

Følg disse retningslinjer for at undgå brand, elektrisk stød eller anden skade.

■ Maskinen

-  Tag omgående netledningen ud af stikkontakten, og brug ikke maskinen, når det er tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød i forbindelse med tordenvejr.
-  Berør ikke metaldele, der sidder tæt på printhovedet. Printhovedet bliver meget varmt under brug og forbliver meget varmt umiddelbart efter brug. Berør det ikke direkte med hænderne.
-  Kasser plastikposer i overensstemmelse med forskrifterne, og opbevar dem utilgængeligt for små og større børn. Undgå leg med plastikposer.
-  Hvis du bemærker en unormal lugt, varme, misfarvning, deformation eller andet unormalt, mens maskinen er i brug eller opbevares, skal du straks tage netledningen ud og afbryde brugen af maskinen.
-  Du må ikke skille maskinen ad. Hvis der bliver behov for eftersyn, justering eller reparation af maskinen, skal du kontakte Brother support på telefon nr. 43313190 eller www.brother.dk/support
-  Tab, slå eller ryst ikke maskinen.
-  Hold, og løft ikke maskinen ved at tage fat i kassetlåget til DK-rullen. Låget kan falde af, og maskinen kan vælte og blive beskadiget.
-  Maskinen må på ingen måde blive våd.
-  Brug ikke maskinen med fremmedlegemer i den. Hvis vand eller fremmedlegemer kommer ind i maskinen, skal du tage netledningen ud af stikket og fjerne fremmedlegemerne. Du kan om nødvendigt kontakte Brother support på telefon nr. 43313190 eller www.brother.dk/support

⚠ ADVARSEL

- ⊘ Hold ikke maskinen med én hånd. Du kan risikere at tabe maskinen.
- ⚠ For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød må maskinen aldrig skilles ad eller blive våd.
- ⚠ Rengør ikke maskinen med fortynder, benzin, sprit eller andre organiske opløsningsmidler. Brug af sådanne midler kan medføre beskadigelse af overfladen. Brug en blød, tør klud til rengøring af maskinen.
- ⚠ Læg ikke tunge genstande eller genstande, der indeholder vand, oven på maskinen. Hvis vand eller fremmedlegemer kommer ind i maskinen, skal du kontakte Brother support på telefon nr. 43313190 eller www.brother.dk/support. Hvis du fortsat bruger maskinen med vand eller fremmedlegemer i den, kan den blive beskadiget, eller det kan medføre personskaade.

Følg disse retningslinjer for at undgå brand, elektrisk stød eller anden skade.

■ Netledning

- ⊘ Brug kun den autoriserede strømkilde (220 V - 240 V vekselstrøm) til maskinen.
- ⊘ Brug ikke netledningen, hvis den er beskadiget.
- ⚠ Brug kun den netledning, der følger med maskinen.
- ⚠ Sørg for, at netledningen er korrekt placeret i stikkontakten.
- ⊘ Tag ikke fat om netledningen eller stikket med våde hænder.
- ⚠ Tag altid fat om stikket, når det tages ud af eller sættes i stikkontakten. Hvis du trækker i netledningen, kan det medføre problemer.
- ⊘ De elektriske stikkontakter må ikke overbelastes med for mange enheder, og netledningen må ikke sættes i en beskadiget stikkontakt.
- ⚠ Tag altid fat om stikket, når det tages ud af eller sættes i stikkontakten. Træk ikke i netledningen. Kablet inde i netledningen kan blive beskadiget.
- ⊘ Du må ikke skære i, beskadige eller ændre netledningen eller placere tunge genstande på den.

⚠ FORSIGTIG

Følg disse retningslinjer for at undgå brand, elektrisk stød eller anden skade.

■ Maskinen

- ⚠ Stikkontakten skal sidde tæt på maskinen og være let tilgængelig.
- ⚠ Berør ikke skæreenheden. Det kan medføre personskaade.
- ⚠ Udsæt ikke maskinen for direkte sollys, og placer den ikke i nærheden af varmekilder eller andre varme apparater i et område, der udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer, høj luftfugtighed eller støv. Dette vil kunne medføre, at maskinen ikke fungerer korrekt.

■ Netledning

- ⊘ Hvis maskinen ikke bruges i en længere periode, skal netledningen tages ud af stikkontakten.

■ Skæreenhed

- ⊘ Berør ikke skæreenhedens blad.
- ⊘ Åbn ikke det øverste låg, når skæreenheden er i brug.

! FORSIGTIG

■ Installation/opbevaring

- ❗ Placer maskinen på en plan, stabil overflade såsom et skrivebord.
- ⊘ Læg ikke tunge genstande oven på maskinen.

■ DK-rulle (DK-etiket, DK-tape)

- ❗ Pas på, at du ikke taber DK-rullen.
- ❗ DK-ruller bruger termisk papir og termisk film. Både etiket og tryk falmer, hvis de udsættes for sollys og varme. Anvend ikke DK-ruller, der kræver holdbarhed, til udendørs brug.
- ❗ Afhængigt af område, materiale og miljøforhold kan etiketten løsne sig eller være umulig at fjerne, og etikettens farve kan ændre sig eller smitte af på andre genstande.
Kontroller de miljømæssige forhold og materialet, inden du bruger etiketten. Test etiketten ved at anbringe et lille stykke af den på et ikke-iøjnefaldende sted på den pågældende overflade.

Generelle forholdsregler



■ Maskinen

- Maskinen er en præcisionsmaskine. Tab, slå eller ryst ikke maskinen.
- Løft ikke maskinen ved at tage fat om kassetelåget til DK-rullen. Låget kan falde af, og maskinen kan vælte og blive beskadiget.
- Fejlfunktion kan opstå, hvis maskinen placeres i nærheden af tv, radio osv. Brug ikke maskinen i nærheden af andre maskiner, der kan medføre elektromagnetisk interferens.
- Du må ikke sætte genstande i eller på anden måde blokere label-output porten, USB-porten, den serielle port eller LAN-porten.
- Brug kun det interfacekabel (USB-kabel), der følger med maskinen.
- Hvis maskinen ikke bruges i en længere periode, skal DK-rullen afmonteres.
- Forsøg ikke at udskrive etiketter, når låget til DK-rullen er åbent.

■ Netledning

- Maskinen skal placeres i nærheden af en let tilgængelig standardstikkontakt.

■ DK-rulle (DK-etiket, DK-tape)

- Brug kun originalt Brother-tilbehør og -forbrugsstoffer (med  -mærker). Brug ikke uautoriseret tilbehør eller forbrugsstoffer.
- Hvis etiketten sættes på en våd, snavset eller olieret overflade, kan den nemt løsne sig. Rengør den overflade, som etiketten skal anbringes på, inden etiketten anbringes.
- DK-ruller bruger termisk papir eller film, der falmer eller løsner sig, hvis det udsættes for ultraviolet lys, vind eller regn.
- DK-ruller må ikke udsættes for direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed eller støv. De skal opbevares på et køligt, mørkt sted. Tag DK-ruller i brug umiddelbart efter, at emballagen er åbnet.
- Hvis du kradsler på den trykte overflade af etiketten med en negl eller en metalgenstand eller berører den trykte overflade med fugtige eller svedige hænder, kan det forårsage at farven ændres eller falmer.
- Sæt ikke etiketter på personer, dyr eller planter.

- Da DK-rullens ende er konstrueret således, at den ikke er klæbet fast på etiketrullen, kan det ske, at den sidste etiket ikke afskæres korrekt. Hvis det sker, skal du fjerne de resterende etiketter, isætte en ny DK-rulle, og udskrive den sidste etiket igen. Bemærk: For at tage højde for dette kan antallet af DK-etiketter på DK-rullen være højere end angivet på pakken.
- Hvis en etiket fjernes efter, at den er anbragt på en overflade, kan en del af etiketten stadig være tilbage. Fjern den resterende del, inden den nye etiket sættes på.
- Nogle DK-ruller har permanent klæbemiddel på deres etiketter. Disse etiketter er ikke nemme at tage af efter påsætning.
- Før du tager cd-/dvd-etiketter i brug, skal du sørge for at følge anvisningerne i brugsvejledningen til cd-/dvd-afspilleren med hensyn til påsætning af cd-/dvd-etiketter.
- Brug ikke cd-/dvd-etiketter i en cd-/dvd-afspiller med rilleisætning, f.eks. en cd-afspiller i en bil, hvor cd'en stikkes ind i en rille i cd-afspilleren.
- Pil ikke cd-/dvd-etiketten af, efter at den er sat på cd'en/dvd'en, da du risikerer, at et tyndt overfladelag følger med af, så disken beskadiges.
- Sæt ikke cd-/dvd-etiketter på cd'er/dvd'er, der er beregnet til brug med inkjetprintere. Etiketter falder nemt af disse diske, og brugen af diske med løse etiketter kan medføre tab eller beskadigelse af data.
- Når cd-/dvd-etiketter påsættes, skal du bruge den påsætningshed, der følger med cd-/dvd-etiketrullerne. Hvis du ikke gør det, kan det medføre beskadigelse af cd-/dvd-afspilleren.
- Brugere påtager sig det fulde ansvar for påsætning af cd-/dvd-etiketter. Brother påtager sig intet ansvar for tab af eller skader på data, der skyldes forkert brug af cd-/dvd-etiketter.

■ Cd-rom og software

- Påfør ikke cd-rom'en ridser, og udsæt den ikke for høje eller lave temperaturer.
- Læg ikke tunge genstande oven på cd-rom'en, og udøv ikke tvang ved brug af cd-rom'en.
- Den software, der ligger på cd-rom'en, er kun beregnet til brug på maskinen. Se licensen på cd'en for at få yderligere oplysninger. Denne software kan installeres på flere computere til kontorbrug osv.

TRIN 1

Sådan kommer du i gang

1 Udpakning af QL-570/580N Side 8



2 Beskrivelse Side 9



3 Tilslutning til strømforsyningen Side 9



4 Fjern beskyttelsesarket Side 10



5 Isætning af DK-rulle Side 10



6 Brug af interfacekabel Side 12


1 Udpakning af QL-570/580N

Kontroller, at pakken indeholder følgende, før du anvender printeren. Hvis en del mangler eller er beskadiget, kontakt da venligst din Brother-forhandler.


QL-570/580N



USB-kabel




Netledning




Stikket kan variere fra land til land.


Renseark




Brugsanvisning

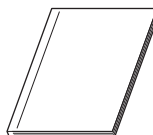

Softwareinstallationsvejledning

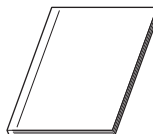

DK Label & Tape Guide

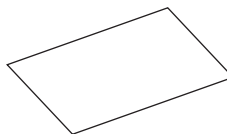


CD-ROM

DK-rulle (startrulle)


2 Beskrivelse

Primær printerenhed

■ Front

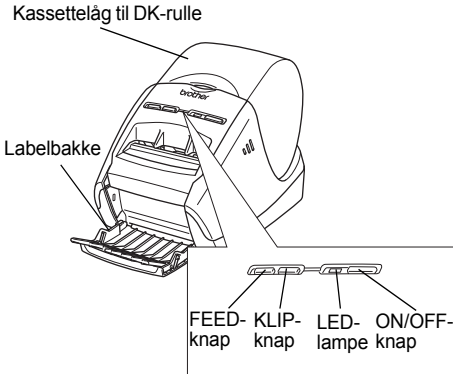


■ Bag

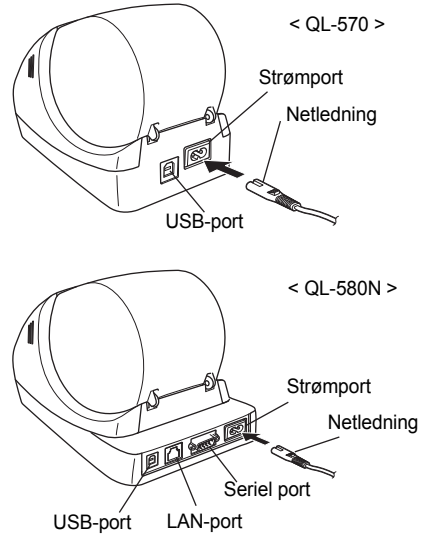

3 Tilslutning til strømforsyningen

Tilslut netledningen til QL-570/580N, og sæt stikket i stikkontakten.


- ❗ • Kontroller, at stikkontakten er 220 V - 240 V vekselstrøm, inden du tilslutter netledningen.
- Tag netledningen ud af stikkontakten, når du er færdig med at bruge QL-570/580N.
- Træk ikke i netledningen, når du tager den ud af stikkontakten. Kablet inde i netledningen kan blive beskadiget.
- Når du installerer printerdriveren, skal du ikke tilslutte QL-570/580N til computeren, før du bliver bedt om det.

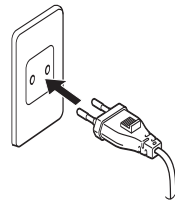

Stikket kan variere fra land til land.


4 Fjern beskyttelsesarket

- 1 Hold foran på Brother QL570/580N-maskinen, løft kassetelåget til DK-rullen for at åbne låget.

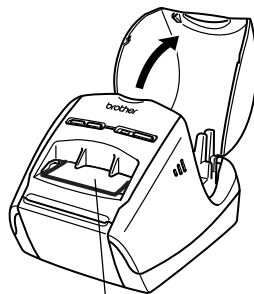

Beskyttelsesark

- 2 Fjern beskyttelsesarket.

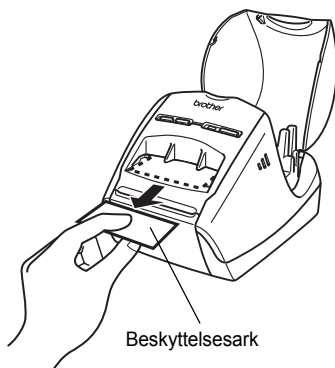

Beskyttelsesark


5 Isætning af DK-rulle

- 1 Tryk på ON/OFF-knappen (⏻) og hold den nede for at slukke QL-570/580N. Hold foran på Brother QL570/580N-maskinen, løft kassetelåget til DK-rullen for at åbne låget.




2 Sæt spolen i spolestøtterne i DK-rullehuset.


- ⚠ • Sørg for, at spolearmene sættes godt fast i spolestøtterne i højre og venstre side.
- Isæt spolen med DK-rullen i højre side af din Brother QL-570/580N.

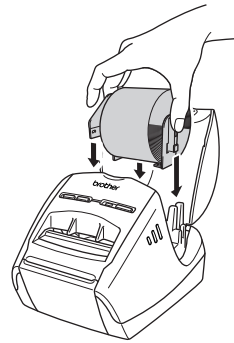**3** Sæt enden af DK-rullen ind i åbningen, indtil den flugter med området, der er vist til højre.

- ⚠ Lad rullens ende flugte med den lodrette kant ved etiketåbningen.

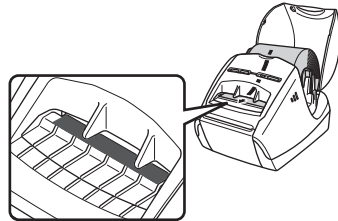**4** Luk kassetlåget til DK-rullen.

- 📄 Når du trykker på ON/OFF-knappen (⏻) for at tænde for din Brother QL-570/580N, vil enden med de udstansede DK-etiketter flugte automatisk.

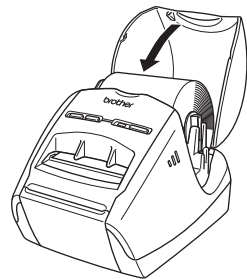

6 Brug af interfacekabel

RS-232C-kablet og netværkskablet er ikke standardtilbehør. Vælg det korrekte kabel til dit interface.

- USB-kabel
Brug det medfølgende interfacekabel.
- RS-232C-kabel (QL-580N)
Stikbentildelingerne for de serielkabler (RS-232C-kabler), som kan bruges med denne maskine, er vist i tabellen nedenfor. Du kan købe kablerne i en elektronikbutik. Brug ikke et interfacekabel, der er længere end 2 meter.

Brother QL-side

(D-Sub hunstik, låseskrue #4-40 (UNC))

Pc-side

(D-Sub9P hunstik)

Signalnavn	Stikbennummer	Stikbentildelinger	Stikbennummer	Signalnavn
DCD	1		1	DCD
RXD	2		2	RXD
TXD	3		3	TXD
DTR	4		4	DTR
GND	5		5	GND
DSR	6		6	DSR
RTS	7		7	RTS
CTS	8		8	CTS
RI	9		9	RI

- ⚠ • Det er ikke muligt at tilslutte et RS-232C-kabel og et USB-kabel til printeren på samme tid.
- RS-232C-serielstikdelen i dette udstyr er ikke en begrænset strømkilde.

- Netværkskabel (QL-580N)
Brug et straight-through parsnoet kabel i kategori 5 (eller bedre) til 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-netværk.

Vigtigt

For USB-interfacet skal det medfølgende USB-interfacekabel bruges for at sikre overholdelse af grænserne for EMC (elektromagnetisk kompatibilitet).

Til seriel- og netværksinterfaces skal der bruges et skjærmet interfacekabel for at sikre overholdelse af grænserne for EMC.

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Brother Industries, Ltd., kan påvirke ydelsen og udskriftskvaliteten, og skader vil muligvis ikke være dækket af den begrænsede garanti.

- ⚠ • Forsigtighedsregler for lokalnetstik
Tilslut ikke denne maskine til et lokalnetstik, der udsættes for overspænding
- Forsigtighedsregler for RS-232C-stikket
Det serielle RS-232C-stik på udstyret er ikke en begrænset strømkilde.

TRIN 2

Oversigt over etiketter

1 Forskellige etiketter

Side 14

Introduktion

TRIN
1

Sådan kommer du i gang

TRIN
2

Oversigt over etiketter

TRIN
3

Referencer

1 Forskellige etiketter

Her er eksempler på etiketter, som du kan oprette med Brother QL-570/580N. Der er en række etiketter at vælge imellem.

Vælg den etikette, du ønsker at oprette.

Meeting Minutes
Project Alpha

Mr Michael Smith
LBI Group
100, Clean View Ave.,
Oxford, Oxon. OX14 3RT



Besøgende
Hr. Michael Svendsen
31-08-2008
ACME.co.

Billede
2008

 **JAZZ**

TO:
Ms. Donna Lewis
LBI Corporation
100 Somerset Corp Blvd
Bridgewater, NJ 08807-0911

Mr Michael Smith
LBI Group
100, Clean View Ave.
Oxford, Oxon. OX14 3RT 
Mr Robert Goodman
15, Meadow Road,
Aberdeen AB8 3GR


 **RYGNING FORBUDT** 


R. Jensen

 **FARE!**

06/05/2008
No. 10023
M 34

 **Emergency Exit**

Mr. Walter Freeman
4555 Cumberland Pkwy.
Dallas TX 95053


	
Afdeling	ABCDE Planlægningssaf
Seriennr.	01234567890
Enhedsnr.	ABCDEFGHIJK

 **Laura Johnson**

 **Bedste hits**
Jan.-Aug.
Bedste hits Jan.-Aug.


IP-adresse:
192.168. 1. 1


IP-adresse:
192.168. 1. 2

192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5
192.168.1.6
192.168.1.7
192.168.1.8
192.168.1.9
192.168.1.10
192.168.1.11
192.168.1.12
192.168.1.13
192.168.1.14
192.168.1.15
192.168.1.16
192.168.1.17
192.168.1.18
192.168.1.19
192.168.1.20
192.168.1.21
192.168.1.22
192.168.1.23
192.168.1.24
192.168.1.25
192.168.1.26
192.168.1.27
192.168.1.28
192.168.1.29
192.168.1.30
192.168.1.31
192.168.1.32
192.168.1.33
192.168.1.34
192.168.1.35
192.168.1.36
192.168.1.37
192.168.1.38
192.168.1.39
192.168.1.40
192.168.1.41
192.168.1.42
192.168.1.43
192.168.1.44
192.168.1.45
192.168.1.46
192.168.1.47
192.168.1.48
192.168.1.49
192.168.1.50
192.168.1.51
192.168.1.52
192.168.1.53
192.168.1.54
192.168.1.55
192.168.1.56
192.168.1.57
192.168.1.58
192.168.1.59
192.168.1.60
192.168.1.61
192.168.1.62
192.168.1.63
192.168.1.64
192.168.1.65
192.168.1.66
192.168.1.67
192.168.1.68
192.168.1.69
192.168.1.70
192.168.1.71
192.168.1.72
192.168.1.73
192.168.1.74
192.168.1.75
192.168.1.76
192.168.1.77
192.168.1.78
192.168.1.79
192.168.1.80
192.168.1.81
192.168.1.82
192.168.1.83
192.168.1.84
192.168.1.85
192.168.1.86
192.168.1.87
192.168.1.88
192.168.1.89
192.168.1.90
192.168.1.91
192.168.1.92
192.168.1.93
192.168.1.94
192.168.1.95
192.168.1.96
192.168.1.97
192.168.1.98
192.168.1.99
192.168.1.100

R. Jensen Per Morten S. Larsen


CODE39

USB Cable
CB-001

111111-001

AC Adapter
AC-123

222222-001

TRIN 3

Referencer

1 LED-lampe Side 16

2 Vedligeholdelse Side 17








3 Fejlfinding Side 19

4 Primære specifikationer Side 22

1 LED-lampe

■ Definition af LED-lampe

LED-lampen på Brother QL printeren angiver den nuværende betjeningstilstand.

Lampe	Tilstand
Ikke tændt 	Der er ikke tilsluttet strøm.
Grøn lampe er tændt 	Strømmen er tilsluttet.
Grøn lampe blinker 	Modtager data fra computer. (Kun for QL-580N)
Orange lampe er tændt 	Låget til rullen er åbent. Luk rulledekslet korrekt.
Den orange lampe blinker 	Køler ned (Vent, indtil printheadets temperatur er sænket)
Rød lampe er tændt 	Maskinen starter op. (Kun til QL-580N)
Rød lampe blinker 	Indikerer en af følgende fejl. <ul style="list-style-type: none"> • Fejl på etiketsensor (Slutningen af DK-rullen er nået, eller etiket sidder fastklemt) • Der er installeret en forkert DK-rulle • Overførselsfejl

2 Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af maskinen skal foretages efter behov. Visse omgivelser kræver dog, at der udføres vedligeholdelse oftere (f.eks. i støvede omgivelser).

■ Vedligeholdelse af printerhoved

Den DK-rulle (varmefølsom papirtype), der bruges med maskinen, er beregnet til at automatisk at rense printerhovedet. Når DK-rullen kører forbi printerhovedet ved udskrivning og indføring af etiketter, bliver printerhovedet renset.

■ Vedligeholdelse af rulle

For at rengøre rullen skal man bruge det medfølgende DK-CL99 rensark.



Når der udføres vedligeholdelse af rullen, må du kun bruge Brother DK-CL99 rensark.


Hvis du bruger rensark, der ikke er fra Brother, kan rullens overflade blive ridset eller forårsage en teknisk fejl.

1 Tryk på ON/OFF-knappen (⏻) og hold den nede for at slukke QL-570/580N.


2 Hold foran på Brother QL570/580N-maskinen, løft kassetelåget til DK-rullen for at åbne låget.



3 Fjern DK-rullen.

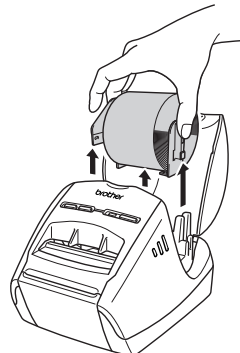

- 4** Fjern papiret ② på bagsiden og før rensearket ① ind i printerenheden, indtil kanten af arket rører det område, der er markeret med en pil i nedenstående diagram.

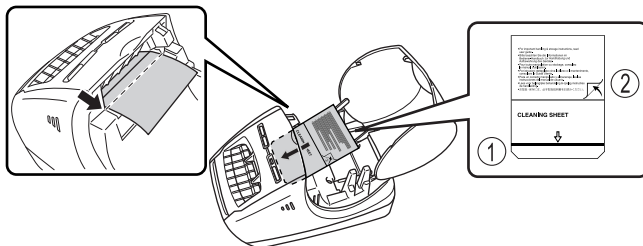

- Indfør arket uden at fjerne ① del af siden.
- Kontroller, at udskriftsiden på rensearket vender op.

- 5** Luk dækslet for rummet til DK-rullen og tryk på knappen ON/OFF (⏻) for at tænde for Brother QL-570/580N.

- 6** Tryk på FEED-knappen i mere end ét sekund.


Rullen kører 10 cm.

Den klæbende side af rensearket fjerner eventuelt støv og snavs fra rullen.



- Hvis du ikke trykker på FEED-knappen i mere end et sekund, vil rullen kun køre 8 mm.
- Smid rensearket ud efter brug.

FEED-knap

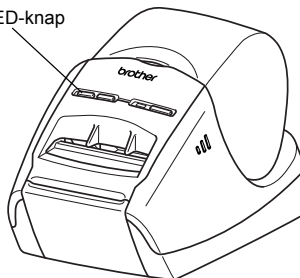

■ Vedligeholdelse af etiketudgangen.

Hvis en etiket forårsager papirstop grundet lim, der har sat sig fast ved etiketåbningen, skal du fjerne strømledningen og rense etiketudgangen med en klud, der er dyppet i ethanol eller isopropylalkohol.



Udgang til etiketter


3 Fejlfinding

Hvis der opstår problemer under brug af denne maskine, kan følgende hjælpe med at løse problemerne.

■ Mulige problemtyper

Problem	Løsning
QL-printeren udskriver ikke eller der opstod en udskrivningsfejl.	<ul style="list-style-type: none"> • Sidder kablet løst? Kontroller, at kablet er korrekt tilsluttet. • Er DK-rullen installeret korrekt? Hvis det ikke er tilfældet, skal du fjerne DK-rullen og installere den igen. • Er der tilstrækkeligt med papirrulle tilbage? Kontroller, at der er tilstrækkeligt med rulle tilbage. • Er kassetelåget til DK-rullen åbent? Kontroller, at kassetelåget til DK-rullen er lukket. • Er der opstået en udskrivningsfejl eller overførselsfejl? Sluk for Brother QL-printeren og tænd den igen. Hvis der stadig er problemer, skal du kontakte Brother support på telefon nr. 43313190 eller www.brother.dk/support
Strømforsyningsknappen er ikke tændt.	<ul style="list-style-type: none"> • Er strømledningen sat korrekt? Kontroller, at strømledningen er sat i. Hvis den er sat korrekt i, skal du prøve at tilslutte den til en anden stikkontakt.
Den udskrevne etiket indeholder striber eller tegn af dårlig kvalitet, eller etiketten kan være fremført forkert.	<ul style="list-style-type: none"> • Er printheadet eller rullen snavset? Printheadet forbliver generelt rent under normal brug, hvorimod fnug eller snavs fra rullen kan sætte sig fast på printheadet. Hvis det sker, skal rullen rengøres. Se → "Vedligeholdelse af rulle" på side 17.
Der vises en dataoverførselsfejl på computeren.	<ul style="list-style-type: none"> • Er den korrekte port valgt? Kontroller, at den korrekte port er valgt på listen "Udskriv til følgende port" i dialogboksen Printerindstillinger. • Er QL-printeren i afkølingstilstand (LED-lampen blinker orange). Vent, indtil LED-lampen er holdt op med at blinke, og prøv at udskrive igen. • Er der nogen, der udskriver via netværket? • Hvis du prøver at udskrive, mens andre brugere udskriver store mængder data, kan printeren ikke udføre udskriftsjobbet, før den igangværende udskrivning er færdig. I den slags situationer skal du køre udskriftsjobbet igen, når de andre job er afsluttede.
Der sidder etiketter fast i skæreenheden.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt Brother support på telefon nr. 43313190 eller www.brother.dk/support
Etiketten udføres ikke korrekt efter udskrivning.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at udføringskanalen for etiketten ikke er blokeret. • Kontroller, at DK-rullen er sat korrekt i ved at tage den ud og sætte den i igen. • Kontroller, at dækslet til DK-rullen er korrekt lukket.
Udskrivningskvaliteten er dårlig	<ul style="list-style-type: none"> • Er der snavs eller fnug på rullen, så den ikke kører frit? Rens rullen med rensarket (leveres separat). For detaljer henvises til → "Vedligeholdelse af rulle" på side 17.
Efter at du har udskiftet valsen, mens tilføjelsesprogramfunktionen var aktiveret, blev layoutformatet ikke opdateret.	<ul style="list-style-type: none"> • Luk P-touch Editor for at afslutte tilføjelsesprogrammet, og aktiver derefter tilføjelsesprogrammet igen.

Problem	Løsning
Ikonet for P-touch Add-In vises ikke i Microsoft® Word.	<ul style="list-style-type: none"> Startes Microsoft® Word fra Microsoft® Outlook®? Vælges Microsoft® Word som standardeditor for Microsoft® Outlook®? På grund af programbegrænsninger virker Microsoft® Word Add-In ikke med ovenstående indstillinger. Afslut Microsoft® Outlook®, og start Microsoft® Word igen.
Fejl på skæreenheden	<ul style="list-style-type: none"> Hvis der opstår en fejl på skæreenheden, skal kassetelåget til DK-rullen være lukket. Tryk på TIL/FRA-knappen. Skæreenheden vender tilbage til normal position, og maskinen slukkes automatisk. Når maskinen er slukket, skal skæreenheden efterses, og det fastklemede papir skal fjernes.
Den udskrevne stregkode kan ikke læses.	<ul style="list-style-type: none"> Indstil labelen lodret på printheadet som vist nedenfor. <div data-bbox="441 443 983 647" style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> Nogle typer scannere kan ikke læse stregkoden. Prøv at bruge en anden scanner. Vi anbefaler at udskrive stregkoden med indstillingerne for udskriftskvalitet sat til "Giv prioritet til udskriftskvalitet". <p>Windows® XP: Hvis du vil ændre indstillingerne for udskriftskvalitet, skal du åbne printeregenskaberne via [Kontrolpanel] - [Printer og anden hardware] - [Printere og faxenheder], højreklikke på den printer, hvis indstillinger skal ændres, og derefter vælge [Egenskaber]. På fanen [Generelt] skal du derefter klikke på [Udskriftsindstillinger...].</p> <p>Windows Vista®: Hvis du vil ændre indstillingerne for udskriftskvalitet, skal du åbne printeregenskaberne ved at gå til [Kontrolpanel] - [Hardware og lyd] - [Printere], højreklikke på den printer, hvis indstillinger skal ændres, og derefter vælge [Egenskaber]. På fanen [Generelt] skal du derefter klikke på [Udskriftsindstillinger...].</p> <p>Windows® 7: Hvis du vil ændre indstillingerne for udskriftskvalitet, skal du åbne printeregenskaberne ved at gå til [Enheder og printere], højreklikke på den printer, hvis indstillinger skal ændres, og derefter vælge [Printeregenskaber]. På fanen [Generelt] skal du derefter klikke på [Indstillinger...].</p>
Jeg vil nulstille printeren/slette data overført fra computeren. (Kun til QL-580N)	<ul style="list-style-type: none"> For at nulstille maskinen skal du trykke på ON/OFF-knappen for at SLUKKE for maskinen. Hold derefter ON/OFF-knappen nede i to sekunder. Fortsæt med at holde ON/OFF-knappen nede, og tryk seks gange på KLIP-knappen. Maskinen bliver nu nulstillet. Alle overførte data fra computeren slettes, og maskinen stilles tilbage til fabriksindstillingerne.
Jeg vil annullere det aktuelle udskriftsjob. (Kun til QL-580N)	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for, at printeren er tændt, og tryk på TIL/FRA-knappen.

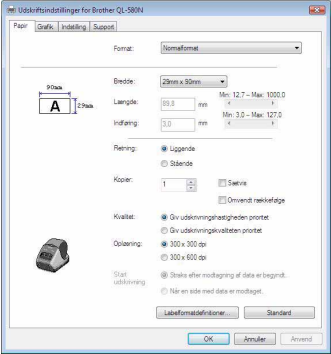Problem	Løsning
<p>Når du udskriver via USB-kablet, afbrydes printeren flere gange og fortsætter herefter udskrivningen. (Kun til QL-580N)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er printeren indstillet til tilføbende udskrivning? Hvis det er tilfældet, skal udskriftstilstanden indstilles til udskrivning fra buffer (Åbn printeregenskaber fra [Kontrolpanel] - [Printer og FAX] og klik på [Udskriftsindstillinger...] i fanen [Generelt]. Vælg "Efter en side med data er modtaget.") • En alternativ løsning er at frakoble LAN-kablet, indtil USB-udskrivning er afsluttet. 

4 Primære specifikationer

■ Produktspecifikationer

Elementer		Specifikationer
Display		LED-lampe (grøn, rød, orange)
Udskriv	Udskrivningsmetode	Direkte termisk udskrivning via termisk hoved
	Udskrivningshastighed	Maks. 110 mm/sek., maks. 68 etiketter/min. (standardadresseetiketter) (Når USB-kabel tilsluttes)
	Printhoved	300 dpi/720 punkter
	Maks. udskrivningsbredde	59 mm
	Min. udskrivningslængde	12,7 mm
Skæreeenhed		Robust automatisk skæreeenhed
Knap		ON/OFF-knap (⏻), FEED-knap, KLIP-knap
Interface	QL-570	USB
	QL-580N	USB, RS-232C, 10/100BASE-TX kabelbaseret Ethernet
Strømforsyning	QL-570	220-240 V vekselstrøm 50/60 Hz 0,9 A
	QL-580N	
Størrelse	QL-570	133 mm × 208 mm × 143 mm
	QL-580N	133 mm × 240 mm × 143 mm
Vægt	QL-570	Ca. 1,1 kg (uden DK-rulle)
	QL-580N	Ca. 1,2 kg (uden DK-rulle)

■ Styresystem

Punkt	Specifikationer
Driftstemperatur	10 til 35 °C
Driftsfugtighed	20 til 80 % (ingen kondensering)

Introduktion

TRIN
1

Sådan kommer du i gang

TRIN
2

Oversigt over etiketter

TRIN
3

Referencer

brother®