


P-touch

2730

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees deze Gebruikershandleiding voordat u uw P-touch gaat gebruiken. Bewaar deze Gebruikershandleiding op een toegankelijke plek, zodat u er later dingen in kunt opzoeken.

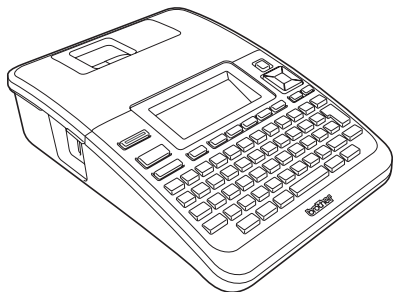

- 1 INLEIDING
- 2 AAN DE SLAG GAAN
- 3 EEN ETIKET BEWERKEN
- 4 ETIKETTEN AFDRUKKEN
- 5 HET BESTANDSGEHEUGEN GEBRUIKEN
- 6 DE P-TOUCH ONDERHOUDEN
- 7 PROBLEMEN OPLOSSEN
- 8 BIJLAGE
- 9 INDEX

INLEIDING

Hartelijk dank voor de aanschaf van de P-touch 2730.

Uw nieuwe P-touch is een eenvoudig te bedienen etiketteersysteem met veel extra functies waarmee het maken van professionele etiketten van hoge kwaliteit gemakkelijk is. Behalve eenvoudig maken van etiketten via vooraf geformatteerde etiketopmaken, is de P-touch bewerkingssoftware voorzien van functies voor geavanceerde opmaak van etiketten, blokopmaken, barcodes en automatisch nummeren.

In deze handleiding worden verschillende voorzorgsmaatregelen en basisprocedures voor het gebruik van deze printer beschreven. Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de printer gaat gebruiken, en bewaar deze op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt opzoeken.

Conformiteitsverklaring (Alleen Europa)

BROTHER INDUSTRIES, LTD.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japan verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2004/108/EG en 2005/32/EG.

De adapter AD-24ES voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2006/95/EG.

De conformiteitsverklaring bevindt zich op onze website.

Ga naar <http://solutions.brother.com>

- kies regio (bijvoorbeeld Europe),
- kies land,
- kies uw model,
- kies "Handleidingen",
- kies Conformiteitsverklaring (* selecteer indien nodig een taal).

Conformiteitsverklaring Federal Communications Commission (FCC) (Alleen voor VS)

Responsible Party: Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA
TEL: (908) 704-1700

declares that the products

Product Name: Brother P-touch Electronic Labeling System
Model Number: PT-2730

comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important

- The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
- Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Verklaring van overeenstemming met het internationale ENERGY STAR®-programma

Het doel van het internationale ENERGY STAR®-programma is het bevorderen van de ontwikkeling en popularisering van energie-efficiënte kantoorapparatuur. Als ENERGY STAR®-partner heeft Brother Industries, Ltd. bepaald dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen voor energie-efficiëntie.



Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder toezicht van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en specificaties zijn in deze handleiding verwerkt. De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Als er nieuwe versies van de PT-2730-software beschikbaar worden, kan het zijn dat de bijgewerkte functies niet in deze handleiding worden behandeld. Het is dus mogelijk dat de software en de inhoud van deze handleiding verschillen.

Handelsmerken en copyrights

Het Brother-logo is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

© 2010 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft, Windows Vista en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Apple, Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

De namen van andere software of producten die in dit document worden genoemd, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve bedrijven die deze hebben ontwikkeld.

Ieder bedrijf waarvan een softwaretitel in deze handleiding wordt genoemd, heeft een gebruiksrechtovereenkomst die specifiek op diens eigen programma's van toepassing is. Alle handels- en productnamen van bedrijven die vermeld zijn op Brother-producten, de bijbehorende documenten en andere materialen zijn alle handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.

Inhoud

P-touch gebruiken	4
Veiligheidsmaatregelen	6
Algemene voorzorgsmaatregelen	9
In deze handleiding gebruikte symbolen	10
AAN DE SLAG GAAN	11
Uw P-touch uitpakken	11
Algemene beschrijving	12
LCD-display en toetsenbord	13
LCD-display	13
Namen en functies van de toetsen	14
Voeding	16
Batterij	16
Netspanningsadapter	17
Een tapecassette plaatsen	18
Machine in- en uitschakelen	19
Tape doorvoeren	20
Doorvoeren en afsnijden	20
Alleen invoer	20
LCD-display	21
LCD Contrast	21
Weergavemodus	21
Achtergrondverlichting	22
Instellingen voor taal en eenheid instellen	22
Taal	22
Eenheid	22
EEN ETIKET BEWERKEN	23
Tekst invoeren en bewerken	23
Tekst invoeren met het toetsenbord	23
Tekst herinnering gebruiken	23
Een nieuwe regel toevoegen	24
Een nieuw blok toevoegen	24
De cursor verplaatsen	24
Tekst invoeren	24
Een tab invoegen	24
Tekst verwijderen	25
Symbolen invoeren	26
Symbolen invoeren met de symboolfunctie	26
De functie Symbool bijwerken gebruiken	27

INLEIDING

Tekens met accenten invoeren	29
Tekenkenmerken instellen	30
Tekenkenmerken instellen per etiket	30
Tekenkenmerken instellen per regel	30
Opmaak automatisch aanpassen instellen	34
Etiketkenmerken instellen	35
Auto-opmaken gebruiken	38
Sjablonen gebruiken - voorbeeld van het maken van een actieve identificatie	38
Blokopmaken gebruiken	42
De functie Tijd en datum gebruiken	45
Klokinstelling	45
Instellingen voor tijd- en datumnotatie	46
Tijdinstelling	47
[Tijd]	47
[Opmaak tijdinstelling]	48
[Vooruit]	48
Een etiket met streepjescode maken	49
Streepjescodeparameters instellen	50
Streepjescodegegevens invoeren	51
Streepjescodes bewerken en verwijderen	52

ETIKETTEN AFDRUKKEN

Voorbeeld van etiket bekijken	53
Een etiket afdrukken	53
Een enkel exemplaar afdrukken	54
Meerdere exemplaren afdrukken	54
Etiketten automatisch nummeren	55
Spiegelafdruk	56
Opties voor het afsnijden van de tape	57
De etiketlengte aanpassen	59
Etiketten bevestigen	59
Afdrukken vanuit de labelverzameling	60
Een etiket afdrukken vanuit de labelverzameling die op de machine is opgeslagen	60
Een nieuwe categorie voor een labelverzameling downloaden (alleen Windows®)	64
Een categorie voor de labelverzameling downloaden naar de P-touch	64
Een nieuwe labelverzamelingcategorie downloaden naar P-touch Editor/ P-touch Editor Software bewerken	67

.....	
HET BESTANDSGEHEUGEN GEBRUIKEN.....	69
Een etiket opslaan in het geheugen	69
Een opgeslagen etiketbestand openen	69
Een opgeslagen etiketbestand afdrukken	70
Een opgeslagen etiketbestand verwijderen.....	70
DE P-TOUCH ONDERHOUDEN	71
De P-touch resetten	71
Gegevens resetten naar de fabrieksinstellingen (de gedownloadede gegevens worden niet gereset)	71
Gegevens resetten naar de fabrieksinstellingen (de gedownloadede gegevens worden gereset)	71
Onderhoud	71
De eenheid reinigen	71
De printkop reinigen	72
De tapesnijder reinigen	72
PROBLEMEN OPLOSSEN.....	73
Problemen oplossen.....	73
Foutmeldingen.....	75
BIJLAGE	78
Specificaties	78
INDEX.....	79

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

P-touch gebruiken

■ Een etiket maken met de P-touch

1 | AAN DE SLAG GAAN

Bereid de P-touch voor. **P. 11**

2 | EEN ETIKET MAKEN

- Tekst invoeren en bewerken. **P. 23**
- Symbolen invoeren. **P. 26**
- Tekens met accenten invoeren. **P. 29**
- Auto-opmaken gebruiken. **P. 38**



U kunt met de P-touch niet alleen tekst invoeren, maar ook opmaken.

U kunt bijvoorbeeld dergelijke etiketten maken:



3 | ETIKETTEN AFDrukKEN

- Een etiket afdrukken. **P. 53**
- Opties voor het afsnijden van de tape. **P. 57**
- Afdrukken vanuit de Labelverzameling. **P. 60**



Voordat u gaat afdrukken, kunt u de opmaak van uw etiket controleren met de voorbeeldfunctie.

U kunt bijvoorbeeld dergelijke etiketten maken:



■ Een etiket maken door uw P-touch op een computer aan te sluiten

1 | AAN DE SLAG GAAN

De P-touch kan worden gebruikt als een stand-alone desktop P-touch of kan worden aangesloten op een computer of Mac en worden gebruikt met de meegeleverde P-touch Editor-software waarmee u meer complexe etiketten kunt maken.

Om de P-touch te gebruiken terwijl deze is aangesloten op een computer, moet u de P-touch met behulp van de meegeleverde USB-kabel op een computer aansluiten en de P-touch Editor-software en stuurprogramma's installeren.

- Bereid de P-touch voor.
- Bereid de computer voor.

Handleiding voor de installatie van de software

2 | EEN ETIKET MAKEN

- Start de P-touch Editor-software.
- Voer de tekst voor het etiket in met behulp van P-touch Editor.

Software Help

Handleiding voor de installatie van de software

U kunt bijvoorbeeld dergelijke etiketten maken:



3 | ETIKETTEN AFDRUKKEN

Druk het etiket af.

Software Help

Handleiding voor de installatie van de software

■ Afdrukken vanuit de labelverzameling

Met behulp van de labelverzameling kunt u eenvoudig etiketten maken door de ingebouwde afdrukontwerpen te selecteren en vervolgens af te drukken.

1

2

3

4

5

6



7

8

9

Veiligheidsmaatregelen

Belangrijke opmerkingen die bedoeld zijn om letsel en schade te voorkomen, worden met verschillende symbolen aangeduid. De symbolen en hun betekenis zijn:

 WAARSCHUWING	Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.
 LET OP	Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot letsel.









In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

	NIET toegestane handeling.		Het product NIET demonteren.
	Het product NIET nat laten worden of onderdompelen in water.		Het vermelde deel van het product NIET aanraken.
	Verplichte handeling.		Stekker uit het stopcontact halen.
	Veiligheidswaarschuwing.		Waarschuwt voor de mogelijkheid van een elektrische schok.

WAARSCHUWING

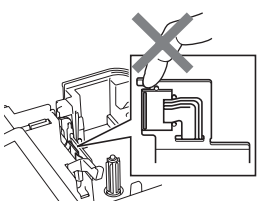P-touch

Volg deze richtlijnen om brand, elektrische schokken en risico op letsel en/of schade te voorkomen.

-  Laat de P-touch niet nat worden.
-  Raak de metalen delen in de buurt van de printkop NIET aan. De printkop is tijdens en onmiddellijk na gebruik zeer heet. Raak de printkop niet rechtstreeks aan met uw handen.
- 
-  De P-touch NIET demonteren. Als de printer moet worden nagekeken, afgesteld of gerepareerd, neem dan contact op met het verkooppunt waar u de P-touch hebt gekocht of met uw lokale erkende servicecentrum.
-  Voor de verpakking van uw printer worden plasticzakken gebruikt. Houd deze zakken uit de buurt van baby's en kinderen om verstikking te voorkomen.
-  Koppel de netspanningsadapter onmiddellijk los, verwijder de batterijen en stop met het gebruik van de printer als u tijdens gebruik of opslag van de printer een abnormale geur, hitte, verkleuring, vervorming of iets ongewoons merkt.
-  Laat de P-touch niet vallen en stel deze niet bloot aan schokken om schade te voorkomen.
-  Gebruik de P-touch niet als er een vreemd voorwerp in zit. Als water, een metalen voorwerp of een vreemd voorwerp in de P-touch terecht komt, moet u de netspanningsadapter loskoppelen, de batterijen verwijderen en contact opnemen met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht of met uw lokale erkende servicecentrum.

⚠ WAARSCHUWING

Batterij

Volg onderstaande richtlijnen om lekkage, hitte, schade aan de batterij of lichamenteel letsel te voorkomen.

- ⊘ De batterijen NIET in vuur werpen, verwarmen, kortsluiten, opnieuw opladen of demonteren.


Netspanningsadapter

Volg deze richtlijnen om brand, beschadiging, elektrische schokken, defecten en letsel te voorkomen.

- ⚠ Gebruik altijd de opgegeven netspanning (220-240 V) en de netspanningsadapter die voor dit apparaat is bestemd. Doet u dat niet, kan dit leiden tot een ongeval of schade. Brother is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade als gevolg van het gebruik van een ander/andere dan de/het opgegeven netspanningsadapter, adaptersnoer, netsnoer en USB-kabel.
- ⊘ Sluit de/het meegeleverde netspanningsadapter, adaptersnoer, stekker en USB-kabel niet aan op andere producten.
- ⚠ Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact en gebruik de P-touch niet tijdens onweer. Er bestaat een klein risico op elektrische schokken bij bliksem.
- ⊘ Raak de netspanningsadapter of de stekker van het netsnoer NIET met natte handen aan.
- ⊘ Gebruik de netspanningsadapter NIET op zeer vochtige plaatsen, zoals een badkamer.
- ⊘ Gebruik het adapter- of netsnoer NIET als deze beschadigd zijn.
- ⊘ Plaats GEEN zware voorwerpen op het adaptersnoer, de stekker van het adaptersnoer, het netsnoer of de stekker van het netsnoer, en beschadig of wijzig deze onderdelen niet. Buig het adaptersnoer niet te sterk en trek er niet te hard aan.
- ⊘ Laat de netspanningsadapter NIET vallen, stel hem niet bloot aan schokken en zorg ervoor dat hij niet anderszins beschadigd wordt.
- ⚠ Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit. Gebruik geen stopcontact dat loszit.

Tapesnijder

- ⊘ Raak het mes van de snijeenheid NIET aan.

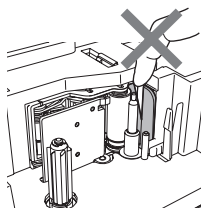

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

LET OP

Batterij

Volg onderstaande richtlijnen om lekkage, hitte of schade aan de batterij te voorkomen.

- Gebruik GEEN oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Plaats de positieve en negatieve pool NIET verkeerd om.
- Gebruik GEEN alkalinebatterijen met andere batterijtypen door elkaar.
-  Verwijder de batterijen als u de P-touch langere tijd niet gaat gebruiken.

Netspanningsadapter

-  Haal de stekker van het adaptersnoer uit het stopcontact als u de P-touch geruime tijd niet gaat gebruiken.
-  Houd altijd de netspanningsadapter vast wanneer u deze uit het stopcontact haalt.



Tapesnijder


Volg deze richtlijnen om licht letsel en schade aan de printer te voorkomen.

- Open het deksel van de tapehouder NIET tijdens het gebruik van de tapesnijder.
- Oefen GEEN overmatige druk uit op de snijeenheid.

P-touch

Volg deze richtlijnen om licht letsel en schade aan de P-touch te voorkomen.

-  Plaats de P-touch op een vlak, stabiel oppervlak, zoals een bureau.
- Plaats GEEN zware voorwerpen bovenop de P-touch.
- Laat de printer NIET met geopend deksel van de tapehouder binnen het bereik van kinderen liggen.
-  Om letsel te voorkomen, moet u uw vingers weghouden bij de gebieden die in de illustraties worden getoond.

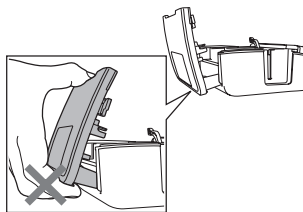

Algemene voorzorgsmaatregelen

- Gebruik de machine NIET in de buurt van een apparaat dat elektromagnetische storing veroorzaakt. Als het apparaat in de buurt van een televisie, radio, enz. plaatst, kan dit storingen in het apparaat veroorzaken.
- Gebruik de P-touch NIET op andere wijze of voor een ander doel dan in deze handleiding wordt beschreven. Als dat wel gebeurt, kan dat ongelukken of beschadigingen van het apparaat tot gevolg hebben.
- Steek GEEN vreemde voorwerpen in de tape-uitgang, de connector van de netspanningsadapter, USB-poort, enzovoort.
- Raak de printkop NIET met uw vingers aan. Gebruik de optionele printkopreinigingscassette (TZ-CL4), de zelfreinigingsfunctie van de printer, een zachte doek of een wattenstaafje om de printkop te reinigen (zie "De eenheid reinigen" op pagina 71).
- Reinig de machine niet met alcohol of andere organische oplosmiddelen. Gebruik alleen een zachte, droge doek.
- Stel de P-touch NIET bloot aan direct zonlicht en plaats deze niet in de buurt van verwarmingselementen of andere apparaten die warm worden. Plaats de machine evenmin op een stoffige locatie of op een locatie die blootgesteld is aan extreem hoge of lage temperaturen of aan een hoge luchtvochtigheid. Standaard bedrijfstemperatuurbereik: 10 tot 35 °C.
- Laat GEEN rubber of vinyl langdurig op de printer liggen. Dit kan vlekken veroorzaken.
- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en de toegepaste instellingen kunnen sommige tekens of symbolen moeilijk te lezen zijn.
- Gebruik in dit apparaat uitsluitend Brother TZ-tapes. Gebruik geen tapes die niet zijn voorzien van het merkteken .
- Trek NIET aan de tape in de cassette en oefen er geen druk op uit, anders kan de tapecassette of printer worden beschadigd.
- Probeer NIET om labels af te drukken met een lege tapecassette of zonder tapecassette in de printer, anders raakt de printkop beschadigd.
- Probeer de tape NIET af te snijden tijdens het afdrukken of doorvoeren, anders wordt de tape beschadigd.
- Er wordt aanbevolen de meegeleverde USB-kabel te gebruiken in combinatie met de P-touch. Mocht u een andere USB-kabel gebruiken, controleer dan of deze van goede kwaliteit is.
- Maak geen krassen op de cd-rom. Plaats de cd-rom niet op een plaats die blootgesteld is aan hoge of lage temperaturen. Plaats geen zware voorwerpen op de cd-rom en oefen er geen kracht op uit.
- De software op de cd-rom is bedoeld voor gebruik met de P-touch en kan op meer dan een computer worden geïnstalleerd.
- Wij raden u ten zeerste aan deze handleiding zorgvuldig te lezen voordat u de P-touch gebruikt. Bewaar deze handleiding op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt opzoeken.
- Afhankelijk van de locatie, het gebruikte materiaal en de omgevingsomstandigheden kunnen labels loslaten, vastlopen, verkleuren of zich aan andere voorwerpen vasthechten. Controleer de omgevingsomstandigheden en het materiaal voordat u de labels aanbrengt.
- Stel tapecassettes NIET bloot aan direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid of stof. Bewaar de tapecassettes op een koele, donkere plek. Gebruik de tapecassettes snel na het openen van de verpakking.
- Markeringen die zijn gemaakt met inkt op olie- of waterbasis kunnen zichtbaar blijven door een label dat eroverheen wordt aangebracht. U kunt de markeringen onzichtbaar maken door twee labels over elkaar aan te brengen of door een donkerkleurig label te gebruiken.

1

2

3

4

5

6

7

8

9



INLEIDING

.....

- Gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen gaan verloren bij een defect of reparatie van de P-touch of als de batterijen opraken.
- Wanneer er langer dan twee minuten geen stroom is, gaan alle tekst- en opmaakinstellingen verloren. Eventuele tekstbestanden die in het geheugen zijn opgeslagen en de instellingen van de klok worden ook gewist.
- Brother Industries, Ltd. is niet aansprakelijk voor schade, enz. die het gevolg is van het feit dat deze voorzorgsmaatregelen niet in acht werden genomen.

In deze handleiding gebruikte symbolen

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt om extra informatie aan te geven.


-  . Dit symbool staat bij informatie of instructies die kunnen leiden tot schade, letsel of een onjuiste werking als deze niet worden opgevolgd.
-  . Dit symbool staat bij informatie of instructies die u kunnen helpen om de werking van de P-touch beter te begrijpen en de machine efficiënter te gebruiken.

AAN DE SLAG GAAN


Uw P-touch uitpakken

Controleer of de verpakking de volgende items bevat voordat u uw P-touch in gebruik neemt.

P-touch PT-2730

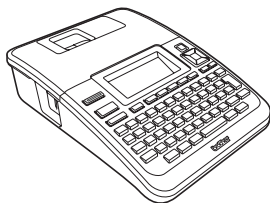


Starttape cassette




Cd-rom




USB-kabel



Netspanningsadapter




Gebruikershandleiding



De adapterstekker kan per land verschillen.

Handleiding voor de installatie van de software



U kunt de PDF-versie van de Gebruikershandleiding downloaden van de website <http://solutions.brother.com>

U kunt de PDF-versie van de Handleiding voor de installatie van de software downloaden van de website <http://solutions.brother.com>

1

2

3

4

5


6

7


8

9

Algemene beschrijving

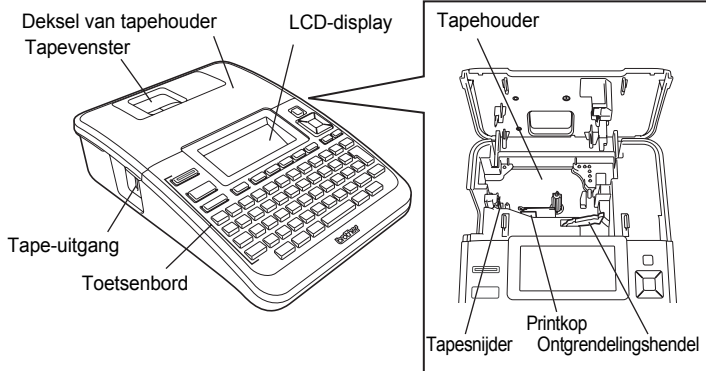


Het LCD-display wordt in de fabriek voorzien van een beschermvel om beschadiging te voorkomen. Verwijder dit vel voordat u de P-touch gaat gebruiken.

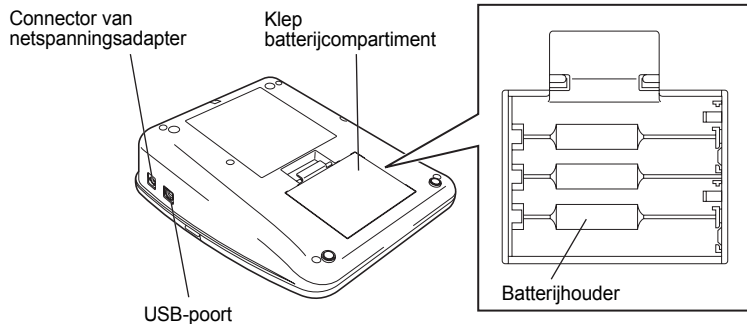

LCD-display en toetsenbord

LCD-display

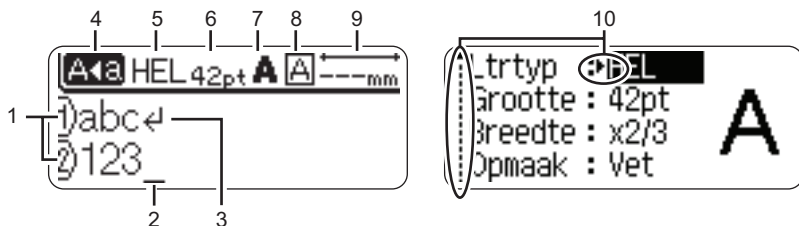

1. Regelnummer

Geeft het regelnummer binnen de etiketopmaak aan.

2. Cursor

De tekens worden links van de cursor ingevoerd. Geeft de huidige positie voor gegevensinvoer aan.

3. Return-teken

Geeft het einde van een tekstregel aan.

4. Hoofdlettermodus

Geeft aan dat de hoofdlettermodus is ingeschakeld.

5.-8. Stijlinformatie

Geeft de huidige instellingen van het lettertype (5), de tekengrootte (6), de stijl (7) en het kader (8) aan.

9. Tape-lengte

Geeft de tape-lengte voor de ingevoerde tekst aan.

10. Cursorselectie

Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om menu-items te selecteren en de toetsen ◀ en ▶ om de instellingen te wijzigen.

! Zie "LCD-display" op pagina 21 voor het veranderen van het contrast en de displaymodus en voor het in- en uitschakelen van de verlichting.

1

2

3

4

5

6


7

8


9

Namen en functies van de toetsen

■ Voor België

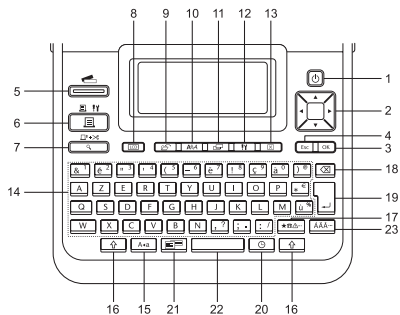

■ Voor Nederland

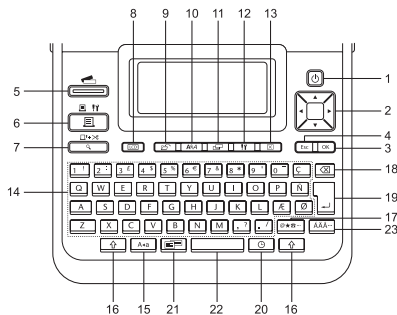

De standaardtaal is "Engels".

1. Aan/Uit-toets

Hiermee schakelt u de P-touch in en uit.

2. Cursor (▲▼◀▶)

- Hiermee beweegt u de cursor in de richting van de pijl.
- Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de instellingen van de klok te wijzigen.

3. OK

Hiermee selecteert u de weergegeven optie.

4. Escape

Hiermee wordt de huidige opdracht geannuleerd en keert het display terug naar het scherm voor gegevensinvoer of naar de vorige stap.

5. Labelverzameling

Hiermee kunt u labelverzamelingen selecteren en afdrucken.

6. Afdrucken

- Hiermee kunt u het huidige etiketontwerp op de tape afdrucken.
- In combinatie met de **Shift**-toets opent u hiermee het menu Afdrukopties.

7. Voorbeeld

- Hiermee kunt u een voorbeeld van het etiket weergeven.
- In combinatie met de **Shift**-toets voert u hiermee 23 mm lege tape door, waarna de tape automatisch wordt afgesneden.

8. Display

Hiermee kunt u de weergavepatronen van het tekstinvoerscherm en de klokweergave wijzigen.

9. Bestand

Hiermee kunt u vaak gebruikte etiketten in het bestandsgeheugen afdrucken, openen, opslaan of verwijderen.

10. Tekst

- Hiermee kunt u de tekenkenmerken voor het in te stellen etiket inschakelen.
- Als het menu Tekst wordt geopend in combinatie met de **Shift**-toets, kunnen tekenkenmerken voor elke regel van het etiket worden ingesteld.

11. Etiket

Hiermee kunt u etiketkenmerken instellen.

12. Setup

Hiermee kunt u voorkeuren (Strpjscod, tijd en datum, LCD-contrast) voor de P-touch instellen.

13. Wissen

Hiermee wist u alle ingevoerde tekst, of alle tekst en huidige etiketinstellingen.

14. Teken

- Gebruik deze toetsen om letters of cijfers te typen.
- In combinatie met de **Hoofdletters**- of **Shift**-toets kunt u met deze toetsen ook hoofdletters en symbolen invoeren.

15. Hoofdletters

Hiermee schakelt u de hoofdlettermodus in en uit.

16. Shift

Gebruik deze toets in combinatie met de letter- en cijfertoetsen om hoofdletters of de symbolen die op de cijfertoetsen te typen.

17. Symbooltoets

Gebruik deze toets om een symbool uit de beschikbare lijst met symbolen te selecteren en in te voeren.

18. Backspace

Hiermee wordt het teken links van de cursor verwijderd.

19. Enter-toets

- Hiermee gaat u naar een nieuwe regel tijdens het invoeren van tekst.
- In combinatie met de **Shift**-toets voert u hiermee een nieuw blok in.

20. Tijd

- Hiermee voert u de geselecteerde datum/tijd in op de plaats van de cursor in het tekstinvoerscherm.
- In combinatie met de **Shift**-toets verschijnt de klokweergave.

21. Auto-opmaken

Hiermee kunt u etiketten maken met behulp van voorgedefinieerde sjablonen of blokopmaken.

22. Spatietoets

- Hiermee voert u een spatie in.
- Of laat u een instelling terugkeren naar de standaardwaarde.

23. Accenttoets

Hiermee kunt u een teken met een accent selecteren en invoeren.

1

2

3

4

5

6

7

8


9

Voeding

Batterij


- 1** Controleer of de machine is uitgeschakeld en verwijder vervolgens de klep van het batterijcompartiment aan de achterkant van de machine. Verwijder de batterijen als deze al in de machine zaten.

! Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld als u de batterijen vervangt.

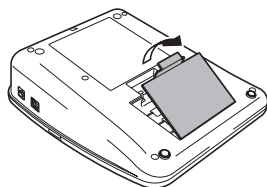


- 2** Plaats acht nieuwe AA-alkalinebatterijen (LR6) en zorg ervoor dat de positieve pool (+) en negatieve pool (-) van de batterijen overeenkomen met de markeringen voor positief (+) en negatief (-) aan de binnenkant van het batterijcompartiment.

! Vervang altijd alle acht batterijen tegelijk door acht nieuwe batterijen.

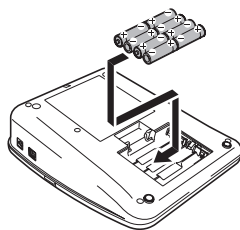


- 3** Plaats de klep van het batterijcompartiment terug door de drie haken aan de onderkant in de sleuven van de machine te steken en vervolgens stevig aan te drukken totdat de klep op zijn plaats klikt.

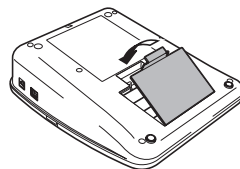

- ! • Verwijder de batterijen als u de P-touch langere tijd niet gaat gebruiken.
• Wanneer er langer dan twee minuten geen stroom is, gaan alle tekst- en opmaakinstellingen verloren. Eventuele tekstbestanden die in het geheugen zijn opgeslagen en de instellingen van de klok worden ook gewist.

Netspanningsadapter

Sluit de netspanningsadapter rechtstreeks aan op de P-touch.

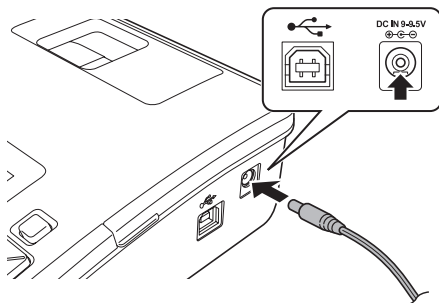

1 Steek de stekker van het adaptersnoer in de connector met de markinging DC IN 9-9.5V op de P-touch.

2 Steek de stekker van het netsnoer in een standaardstopcontact.

- ⚠ • Schakel de P-touch uit voordat u de netspanningsadapter loskoppelt.
 - Buig het adaptersnoer niet en trek er niet aan.
- 💡 Voor de veiligheid en back-up van het geheugen en de klokinstelling wordt aangeraden AA-alkalinebatterijen (LR6) in de machine te hebben als de netspanningadapter is losgekoppeld.

⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik alleen de adapter die speciaal voor de P-touch is ontworpen. Doet u dat niet, kan dit leiden tot een ongeval of schade. Brother is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade als gevolg van het gebruik van een andere dan de speciale netspanningsadapter.
- Sluit de netspanningsadapter altijd aan op een standaardstopcontact. Doet u dat niet, kan dit leiden tot een ongeval of schade. Brother is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade als gevolg van het gebruik van een ander soort stopcontact.

⚠ LET OP

- Koppel de netspanningsadapter los van de P-touch en het stopcontact als u de P-touch langere tijd niet gaat gebruiken.
- Wanneer er langer dan twee minuten geen stroom is, gaan alle tekst- en opmaakinstellingen verloren. Eventuele tekstbestanden die in het geheugen zijn opgeslagen, worden ook gewist.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Een tapecassette plaatsen


U kunt tapecassettes met een breedte van 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm of 24 mm gebruiken in uw P-touch. Gebruik alleen Brother tapecassettes met de markering **TZ**.



- Als de nieuwe tapecassette een kartonnen aanslag heeft, verwijder dan de aanslag voordat u de cassette plaatst.




- Als het inktlint loszit, draait u met een vinger het gekartelde wielje in de richting van de pijl op de cassette.

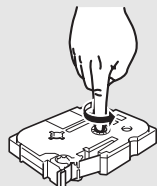

- 1** Controleer of het uiteinde van de tape niet gebogen is en of het door de tapegeleider loopt. Als dit nog niet zo is, zorg er dan voor dat de tape door de tapegeleider gaat lopen zoals in de illustratie.

Uiteinde van tape

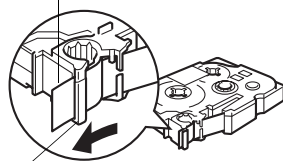


Tapegeleider

- 2** Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld en open de klep van de tapehouder. Als er al een tapecassette in de machine zit, verwijdert u deze door de cassette recht omhoog te trekken.



- 3** Plaats de tapecassette in de tapehouder waarbij het uiteinde van de tape in de richting van de tape-uitgang van de machine wijst en druk stevig totdat u een klik hoort.

! Zorg er bij het plaatsen van de tapecassette voor dat de tape en het inktlint de printkop niet raken.

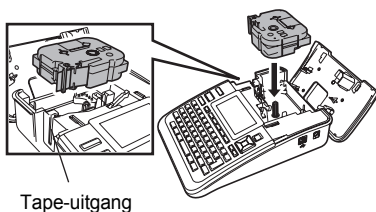

Tape-uitgang

- 4** Sluit de klep van de tapehouder.

! Zorg ervoor dat de ontgrendelingshendel omhoog staat op het moment dat u de klep van de tapehouder sluit. De klep van de tapehouder kan niet worden gesloten als de ontgrendelingshendel omlaag staat.



- ! • Zorg ervoor dat de tape wordt doorgevoerd om eventuele speling in de tape te verwijderen nadat u de tapecassette hebt geplaatst door de **Shift**-toets ingedrukt te houden en op de toets **Voorbeeld** te drukken.
- **Trek niet aan het etiket dat uit de tape-uitgang komt. Als u dit wel doet, loopt het inktlint niet meer gelijk met de tape.**
- Bewaar de tapecassettes op een koele, donkere plek zonder direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid of stof. Gebruik de tapecassette zo snel mogelijk na het openen van de verpakking.

Machine in- en uitschakelen

Druk op de **Aan/uit-toets** om de P-touch in te schakelen.

Druk opnieuw op de **Aan/uit-toets** om de P-touch uit te schakelen.

- 💡 • De P-touch is voorzien van een energiebesparingsfunctie waarmee de machine automatisch uitschakelt als er onder bepaalde bedrijfsomstandigheden gedurende een bepaalde tijd geen toets wordt ingedrukt. Zie de tabel **Tijdsinstelling automatisch uitschakelen** voor meer informatie.
- Als de batterijen zijn geplaatst of als de P-touch is aangesloten op de netspanningsadapter, wordt de informatie van de vorige sessie weergegeven op het moment dat de machine wordt ingeschakeld.

● Tijdsinstelling automatisch uitschakelen ●


	Alleen P-touch	Aangesloten op computer
Met netspanningsadapter	8 uur	8 uur
Met batterijen	5 minuten	1 uur niet gebruiken na aansluiting op USB

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Tape doorvoeren


Doorvoeren en afsnijden

Met de functie Doorvoeren en afsnijden wordt er 23 mm lege tape doorgevoerd en vervolgens afgesneden.

-  • Zorg ervoor dat u tape doorvoert om speling in de tape en het inktlint te verwijderen na het plaatsen van een tapecassette.
- **Trek niet aan het etiket dat uit de tape-uitgang komt. Als u dit wel doet, loopt het inktlint niet meer gelijk met de tape.**
- Blokkeer de tape-uitgang niet tijdens het afdrukken of doorvoeren van tape. Als u dit wel doet, veroorzaakt u een opstopping van de tape.

1 | Houd de **Shift**-toets en druk op de toets **Voorbeeld**.
Op het LCD-display verschijnt "Invoer&Snijden?".

2 | Gebruik de toets **▲** of **▼** om de optie "Invoer&Snijden" te selecteren en druk vervolgens op **OK** of **Enter**.
Het bericht "Tpinvr... Een ogenblik geduld" verschijnt terwijl de tape wordt doorgevoerd, vervolgens wordt de tape afgesneden.


 Om deze functie af te sluiten of te annuleren, drukt u op **Escape**.

Alleen invoer

Met deze functie wordt de tape ongeveer 23 mm doorgevoerd, zodat er een leeg label uit de tapecassette steekt. Deze handeling wordt aangeraden bij gebruik van textieltape en extra sterkte tape met een kleeflaag, omdat deze met een schaar moeten worden afgesneden.

1 | Houd de **Shift**-toets en druk op de toets **Voorbeeld**.
Op het LCD-display verschijnt "Invoer&Snijden?".

2 | Gebruik de toets **▲** of **▼** om de optie "Alleen invoer" te selecteren en druk vervolgens op **OK** of **Enter**.
Het bericht "Tpinvr... Een ogenblik geduld" verschijnt terwijl de tape wordt doorgevoerd.

 Om deze functie af te sluiten of te annuleren, drukt u op **Escape**.

LCD-display

LCD Contrast


U kunt de contrastinstelling van het LCD-display instellen op een van de vijf niveaus (+2, +1, 0, -1, -2) om het scherm eenvoudig te kunnen aflezen. De standaardinstelling is "0".

- 1 Druk op de toets **Setup** om het menu Setup weer te geven, selecteer "LCD-contrast" met behulp van de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op de toets **OK** of **Enter**.
- 2 Selecteer een contrastniveau met behulp van de toets ▲ of ▼. Het contrast van het scherm verandert elke keer dat u op de toets ▲ of ▼ drukt, zodat u het meest geschikte contrastniveau kunt instellen.
- 3 Druk op de toets **OK** of **Enter**.

- Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
- Als u in het scherm met de contrastinstellingen op de **Spatietoets** drukt, wordt het contrast ingesteld op de standaardwaarde van "0".

Weergavemodus

U kunt de weergavemodus wijzigen naar een door u gewenste stijl door herhaaldelijk op de knop **Display** te drukken. U kunt kiezen uit drie tekst invoerschermen (informatie + 2 tekstregels, 3 tekstregels, informatie + 1 regel) en de klokweergave.

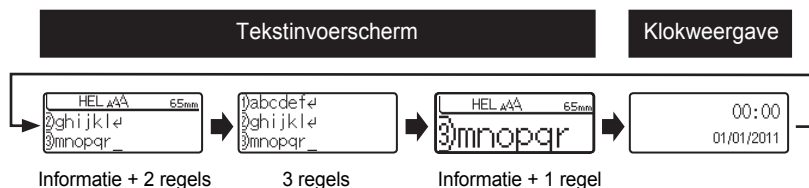

- U kunt de klokweergave ook wijzigen in het tekst invoerscherm (informatie + 2 tekstregels) door op een willekeurige toets (met uitzondering van de **Aan/uit-toets**) te drukken.
- Zie "Klokinstelling" op pagina 45 voor het instellen van de klok op de huidige datum en tijd.
- Zie "Instellingen voor tijd- en datumnotatie" op pagina 46 voor het selecteren van de gewenste datum- en tijdnotatie.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Achtergrondverlichting

U kunt de achtergrondverlichting instellen op Aan of Uit.
Het display is beter te zien als de achtergrondverlichting is ingeschakeld.
De standaardinstelling is "Aan".

- 1 Druk op de toets **Setup** om het menu Setup weer te geven, selecteer "Achterg. verlicht." met behulp van de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op de toets **OK** of **Enter**.
- 2 Selecteer "Aan" of "Uit" met behulp van de toets ▲ of ▼.
- 3 Druk op de toets **OK** of **Enter**.

! U kunt energie besparen door de achtergrondverlichting uit te schakelen.

Instellingen voor taal en eenheid instellen

Taal

- 1 Druk op de toets **Setup** om het menu Setup weer te geven, selecteer "Taal" met behulp van de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op de toets **OK** of **Enter**.
- 2 Selecteer een taal voor de menu-opdrachten en berichten op het LCD-display met behulp van de toets ▲ of ▼.
U kunt een taal kiezen uit de volgende mogelijkheden: "Český", "Dansk", "Deutsch", "English", "Español", "Français", "Hrvatski", "Italiano", "Magyar", "Nederlands", "Norsk", "Polski", "Português", "Română", "Slovenski", "Slovenský", "Suomi", "Svenska" of "Türkçe".
- 3 Druk op de toets **OK** of **Enter**.

💡 Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.

Eenheid

- 1 Druk op de toets **Setup** om het menu Setup weer te geven, selecteer "Eenheid" met behulp van de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op de toets **OK** of **Enter**.
- 2 Selecteer met behulp van de toets ▲ of ▼ een eenheid voor de afmetingen die op het LCD-display worden weergegeven.
U kunt kiezen uit "mm" of "inch".
- 3 Druk op de toets **OK** of **Enter**.

💡 De standaardinstelling is "mm". Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.

EEN ETIKET BEWERKEN

Tekst invoeren en bewerken

Tekst invoeren met het toetsenbord


Het toetsenbord van de P-touch wordt op dezelfde manier gebruikt als een standaard toetsenbord van een computer.

Tekst herinnering gebruiken

Als er een teken wordt ingevoerd, herinnert de machine zich tekenreeksen die met hetzelfde teken begonnen uit de geschiedenis van alle tot nu toe afgedrukte tekenreeksen en geeft een lijst met opties weer waaruit u kunt kiezen.


1 Voer "c" in.

2 De machine geeft het laatste woord weer dat is afgedrukt en begon met de letter "c", bijvoorbeeld "computer".



3 Druk op **OK** om andere woordopties weer te geven die overeenkomen met het ingevoerde teken.
Druk op de toets ▲ of ▼ om het gewenste woord te selecteren.

4 Druk op de toets **OK** of **Enter**.
Het geselecteerde woord wordt op de tekstregel weergegeven.

 De instellingen voor Tekst herinnering kunnen worden gewijzigd door op de toets **Setup** te drukken.

Geheugen voor tekst herinnering verwijderen

1 Druk op de toets **Setup**.

2 Druk op de toets ▲ of ▼ om "Tekst herinnering" te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** of **Enter**.

3 Druk op de toets ▲ of ▼ om "Geheugen wissen" te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** of **Enter**.

4 Vervolgens wordt het bericht "Alles wissen tekst herin. geheugen?" weergegeven.

5 Druk op de toets **OK** of **Enter**.
Alle tekstopties in het geheugen worden verwijderd.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Een nieuwe regel toevoegen

Om de huidige regel tekst te beëindigen en op een nieuwe regel verder te gaan, drukt u op **Enter**. Er verschijnt een return-teken aan het einde van de regel en de cursor gaat naar het begin van een nieuwe regel.



- Er is per tapebreedte een maximaal aantal regels dat kan worden ingevoerd. Voor tape van 24 mm breed kunnen maximaal 7 regels worden ingevoerd, voor tape van 18 mm is dit 5 regels, voor tape van 12 mm is dit 3 regels, voor 9 en 6 mm tape is dit 2 regels en voor 3,5 mm tape is dit 1 regel.
- Als u op **Enter** drukt als er al zeven regels zijn, wordt er een foutmelding weergegeven.
- Zie "Tekenenmerken instellen per regel" op pagina 30 om de tekenenmerken van elke regel te wijzigen.

Een nieuw blok toevoegen

Om een nieuw blok met tekst/regels te maken rechts van de huidige tekst, drukt u op **Enter** terwijl u de **Shift**-toets ingedrukt houdt. Het teken ¶ verschijnt aan het einde van het blok en de cursor gaat naar het begin van het nieuwe blok.



- Er kunnen per etiket maximaal 5 blokken worden ingevoerd.

De cursor verplaatsen

- Druk op de toets ▲, ▼, ◀ of ▶ om de cursor een spatie of een regel te verplaatsen.
- Om de cursor te verplaatsen naar het begin of het einde van de huidige regel, houdt u de **Shift**-toets ingedrukt en drukt u vervolgens op de toets ◀ of ▶.
- Om de cursor te verplaatsen naar het begin of het einde van de tekst, houdt u de **Shift**-toets ingedrukt en drukt u vervolgens op de toets ▲ of ▼.

Tekst invoeren

Om extra tekst in een bestaande tekstregel in te voegen, verplaatst u de cursor naar het teken rechts van de positie waar u tekst wilt gaan invoegen en voegt u vervolgens de tekst in. De nieuwe tekst wordt links van de cursor ingevoerd.

Een tab invoegen

Om een tab in te voegen in een bestaande tekstregel, verplaatst u de cursor naar de plek waar u een tab wilt toevoegen en drukt u op de toets **Setup** om het menu Setup te openen, selecteert u "Tabulator" met behulp van de toetsen ▲ of ▼ en drukt u vervolgens op **OK** of **Enter**. Er verschijnt een teken ¶ om de positie aan te geven waar de tab wordt ingevoerd.




- Zie "Etiketkenmerken instellen" op pagina 35 om de lengte-instelling van de tab in te stellen.
- U kunt ook een tab invoeren door de **Spatietoets** in te drukken terwijl u de **Shift**-toets ingedrukt houdt.

Tekst verwijderen

■ Een teken per keer verwijderen

Om een teken te verwijderen uit een tekstregel, verplaatst u de cursor naar het teken rechts van de tekst die u wilt verwijderen en drukt u op **Backspace**. Steeds als u op **Backspace** drukt, wordt het teken links van de cursor verwijderd.

 Als u **Backspace** ingedrukt houdt, worden de tekens links van de cursor doorlopend verwijderd.

■ Alle tekst in een keer verwijderen


Gebruik de toets **Wissen** om alle tekst in een keer te verwijderen.

- 1** Druk op de toets **Wissen**.
De wisopties worden weergegeven.




- 2** Selecteer met behulp van de toets **▲** of **▼** "alleen tekst" om alle tekst te verwijderen terwijl de huidige opmaakinstellingen bewaard blijven, of selecteer "Opgem. tekst" om alle tekst- en opmaakinstellingen te verwijderen.



 Druk op **Escape** om terug te keren naar het tekstinvoerscherm zonder de tekst of opmaak wissen.

- 3** Druk op de toets **OK** of **Enter**.
Alle tekst wordt verwijderd. Als u "Opgem. tekst" hebt geselecteerd, worden ook alle opmaakinstellingen verwijderd.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Symbolen invoeren

Naast de symbolen die beschikbaar zijn op het toetsenbord, zijn er ook nog diverse symbolen (inclusief internationale en uitgebreide ASCII-tekens) beschikbaar via de symboolfunctie.

Gebruik de symboolfunctie om een symbool in te voeren (zie hieronder).

U kunt ook de **Shift**-toets ingedrukt houden en vervolgens op een toets op het toetsenbord drukken om het symbool in te voeren dat rechtsboven op de knop staat.

Symbolen invoeren met de symboolfunctie

- 1** Druk op de knop **Symbool**.
Er wordt een lijst met symboolcategorieën en symbolen in die categorie weergegeven.



Het laatst ingevoerde symbool wordt geselecteerd in de weergegeven lijst.

- 2** Selecteer een symboolcategorie (Interpunctie, Zakelijk, Wiskunde, etc.) met behulp van de toets **▲** of **▼** of door herhaaldelijk op de toets **Symbool** te drukken en vervolgens een symbool te selecteren met de toets **◀** of **▶**.

- 3** Druk op de toets **OK** of **Enter**.
Het geselecteerde symbool wordt ingevoegd in de tekstregel.




Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.


De functie Symbool bijwerken gebruiken

U kunt een persoonlijke categorie met symbolen maken door de functie Symbool bijwerken te gebruiken. De "Persoonlijke categorie" verschijnt voor het eerst als u symbolen selecteert en helpt u om de gewenste symbolen snel te vinden.


- 1 Druk op de toets **Setup** om het menu Setup weer te geven en selecteer vervolgens "Symbool bijwerken" met behulp van de toets ▲ of ▼.



- 2 Druk op **OK** of **Enter** om het scherm Symbool bijwerken weer te geven en selecteer vervolgens "Aan" om uw persoonlijke categorie te maken met behulp van de toets ▲ of ▼.




- 3 Druk op **OK** of **Enter** om de instelling toe te passen. Het scherm keert terug naar het tekstinvoerscherm.




- 4 Voer het gewenste teken in dat u aan uw persoonlijke categorie wilt toevoegen.



Zie "Symbolen invoeren met de symboolfunctie" op pagina 26 voor meer informatie.



- 5 Druk op de knop **Symbool**. De "Persoonlijke categorie" verschijnt, inclusief het symbool dat u bij stap 4 hebt ingevoerd.



- U kunt 20 symbolen toevoegen aan de "Persoonlijke categorie". Zodra er 20 symbolen zijn toegevoegd aan de "Persoonlijke categorie", wordt het oudste symbool verwijderd uit de categorie.
- Als u de functie Symbool bijwerken niet meer wilt gebruiken, selecteert u "Uit" in het scherm Symbool bijwerken.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tekens met accenten invoeren

De P-touch kan een set tekens met accenten weergeven en afdrucken, bijvoorbeeld taalspecifieke tekens.

- 1 Voer het teken in dat u wilt veranderen in een teken met een accent.



U kunt de hoofdlettermodus gebruiken in combinatie met de accentfunctie.

- 2 Druk op de toets **Accent**.
Het teken dat u hebt ingevoerd, verandert in een teken met een accent.

- 3 Druk herhaaldelijk op de toets **Accent** totdat het gewenste teken met accent is geselecteerd, of selecteer het gewenste teken met behulp van de toets ◀ of ▶.



De volgorde waarin de tekens met accenten worden weergegeven, is afhankelijk van de geselecteerde taal voor het LCD-display.

- 4 Druk op de toets **OK** of **Enter**.
Het geselecteerde teken met accent wordt ingevoegd in de tekstregel.

- Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
- Zie de tabel met de tekens met accenten voor een volledige lijst met alle beschikbare tekens met accenten.

● Lijst met tekens met accenten ●

Teken	Tekens met accenten	Teken	Tekens met accenten
a	á à â ä æ ā ą á ā ǎ	ñ	ñ ñ ñ ñ
À	À Á Â Ã Ä Å Æ Ā Ā Ā Ā Ā	Ñ	Ñ Ñ Ñ Ñ
c	ç ċ ć	o	ó ò ô ø ö õ œ ö
C	Ç Ć Ć	O	Ó Ô Õ Ø Ö Õ Œ Ó
d	d' ð đ	r	ř r r
D	Ď Đ	R	Ř Ř R
e	é è ê ë ē ę ě è ë	s	š ś ș ș ß
E	É È Ê Ë Ē Ē Ē Ē	S	Š Ś Ş Ş ß
g	g' ġ	t	ť t b
G	Ġ Ġ	T	Ť T Þ
i	í î ï ï ï ï ï	u	ú ú ú ú ú ú ú
I	Í Î Ï Ï Ï Ï Ï	U	Ú Û Ü Ú Ú Ú Ú Ú
k	k	y	ý ŷ
K	Ɔ	Y	Ÿ Ÿ
l	ł ł ł ł	z	ž ž ž
L	Ł Ł Ł Ł	Z	Ž Ž Ž

Tekenkenmerken instellen

Tekenkenmerken instellen per etiket

Gebruik de toets **Tekst** om een lettertype te selecteren en kenmerken voor de grootte, breedte, stijl, regel en uitlijning toe te passen.

- 1 Druk op de toets **Tekst**.
De huidige instellingen worden weergegeven.
- 2 Selecteer een kenmerk met behulp van de toets **▲** of **▼** en stel vervolgens een waarde voor het kenmerk in met behulp van de toets **◀** of **▶**.
- 3 Druk op **OK** of **Enter** om de instellingen toe te passen.



Nieuwe instellingen worden **NIET** toegepast als u niet op **OK** of **Enter** drukt.



- Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
- Druk op de **Spatietoets** om het geselecteerde kenmerk in te stellen als standaardwaarde.
- Zie de tabel met instelopties voor een lijst met alle beschikbare instellingen.
- Kleine tekens kunnen moeilijk leesbaar zijn als er bepaalde stijlen worden toegepast (bijv. Schaduw + Cursief).

Tekenkenmerken instellen per regel

Als een etiket uit twee of meer regels bestaat, kunt u per regel verschillende tekenkenmerken instellen (lettertype, grootte, breedte, stijl, regel en uitlijning).

Verplaats de cursor met behulp van de toets **▲** of **▼** naar de regel waarvan u de tekenkenmerken wilt wijzigen. Druk vervolgens op de toets **Tekst** terwijl u de **Shift**-toets ingedrukt houdt om de kenmerken weer te geven. (**A** op het scherm geeft aan dat u het kenmerk nu alleen toepast op die specifieke regel.)



Als u verschillende kenmerken hebt ingesteld voor elke regel, wordt de waarde weergegeven als **** wanneer u op de toets **Tekst** drukt. Als u de instelling op dit scherm verandert met behulp van de toets **▲** of **▼**, wordt dezelfde wijziging toegepast op alle regels van het etiket.



● Instelopties ●

Kenmerk	Waarde	Resultaat
Ltrtyp	HEL (Helsinki)	ABCabc
	BRU (Brussels)	ABCabc
	US (USA)	ABCabc
	FLO (Florida)	ABCabc
	BEL (Belgium)	ABCabc
	SGO (San Diego)	ABCabc
	LA (Los Angeles)	ABCabc
	CAL (Calgary)	<i>ABCabc</i>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EEN ETIKET BEWERKEN

Kenmerk	Waarde	Resultaat
Grootte	Auto	Als u Auto selecteert, wordt de tekst automatisch aangepast om zo groot mogelijk afgedrukt te worden, afhankelijk van de breedte van de gebruikte tape.
	48pt	ABCabc
	42pt	ABCabc
	36pt	ABCabc
	24pt	ABCabc
	18pt	ABCabc
	12pt	ABCabc
	9pt	ABCabc
	6pt	ABCabc
Breedte	x 2	ABCabc
	x3/2	ABCabc
	x 1	ABCabc
	x2/3	ABCabc
	x1/2	ABCabc

Kenmerk	Waarde	Resultaat
Opmaak	Normaal	ABCabc
	Vet	ABCabc
	Cntour (Contour)	ABCabc
	Schdw (Schaduw)	ABCabc
	Effen	ABCabc
	Cursf (Cursief)	<i>ABCabc</i>
	C+Vet (Cursief + Vet)	<i>ABCabc</i>
	C+Cr (Cursief + Contour)	ABCabc
	C+Sdw (Cursief + Schaduw)	ABCabc
	C+Eff. (Cursief + Effen)	<i>ABCabc</i>
Vert. (Verticaal)	◀ m o s r u	
Regel	Uit	ABCabc
	Odrst (Onderstrepen)	<u>ABCabc</u>
	Drhln (Doorhalen)	ABCabc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kenmerk	Waarde	Resultaat
Uitlijning	Links	ABCabc
	Centr.	ABCabc
	Rechts	ABCabc
	Uitl. (Uitlijnen)	A B C a b c

Opmaak automatisch aanpassen instellen

Als "Grootte" is ingesteld op "Auto" en "Lengte" is ingesteld op een specifieke lengte, kunt u kiezen hoe u de tekstgrootte wilt aanpassen aan de lengte van het etiket.

Als u "Tekstgrootte" selecteert, wordt de totale tekstgrootte aangepast zodat de tekst op het etiket past.

Als u "Tekstbreedte" selecteert, wordt de breedte van de tekst aangepast naar de helft van de instelling. (Als er verdere aanpassing nodig is om de tekst op het etiket te laten passen, wordt de totale tekstgrootte aangepast nadat de tekstbreedte naar de helft van de instelling is aangepast.)

- 1** Druk op de toets **Setup** om het menu Setup weer te geven, selecteer "Opmk auto-aanpass." met behulp van de toets **▲** of **▼** en druk vervolgens op de toets **OK** of **Enter**.
Het scherm Opmaak automatisch aanpassen wordt weergegeven.
- 2** Selecteer de stijl met behulp van de toets **▲** of **▼**.
- 3** Druk op **OK** of **Enter** om de instelling toe te passen.



- Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
- Druk op de **Spatietoets** om de stijl in te stellen op de standaardinstelling ("Tekstgrootte").

Etiketkenmerken instellen

Met behulp van de toets **Etiket** kunt u een etiket maken met een kader rond de tekst en de lengte van het etiket en de lengte van de tabs opgeven. (Met de toets **Etiket** kunt u ook snijopties instellen die mogelijk nodig zijn bij het afdrukken van een etiket. Zie "Opties voor het afsnijden van de tape" op pagina 57.)

- 1** Druk op de toets **Etiket**.
De huidige instellingen worden weergegeven.

- 2** Selecteer een kenmerk met behulp van de toets **▲** of **▼** en stel vervolgens een waarde voor het kenmerk in met behulp van de toets **◀** of **▶**.

- Houd bij het instellen van de lengte van de tabs de toets **◀** of **▶** ingedrukt om de waarde sneller te wijzigen.
- Bekijk het volgende bij het instellen van de lengte van het etiket: "De etiketlengte aanpassen" op pagina 59.

- 3** Druk op **OK** of **Enter** om de instellingen toe te passen.

- Nieuwe instellingen worden **NIET** toegepast als u niet op **OK** of **Enter** drukt.

- Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
- Druk op de **Spatietoets** om het geselecteerde kenmerk in te stellen als standaardwaarde.
- Zie de tabel met instelopties voor een lijst met alle beschikbare instellingen.

1

2

3

4

5













6





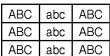

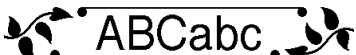

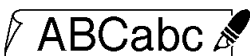7

8

9

● Kaders ●

Kenmerk	Waarde	Resultaat
Kader	Uit	ABCabc
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
12		

Kenmerk	Waarde	Resultaat
Kader	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
Lengte	De lengte van het etiket kan worden ingesteld binnen het bereik 30-300 mm. Als Auto is geselecteerd, wordt de lengte van het etiket automatisch aangepast naar gelang de hoeveelheid tekst die is ingevoerd.	
Tab Lengte	De lengte van de tabs kan worden ingesteld binnen het bereik 0-100 mm. De standaardinstelling is 50 mm .	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Auto-opmaken gebruiken

Met behulp van de functie Auto-opmaken kunt u snel en eenvoudig etiketten maken voor verschillende doelen, zoals tabbladen voor dossiers, etiketten voor apparatuur en naamplaatjes. Selecteer een opmaak in de sjablonen of blokopmaken, voer de tekst in en wijzig de opmaak indien gewenst.




U kunt ook symbolen en tekens met accenten gebruiken in auto-opmaken.


Sjablonen gebruiken - voorbeeld van het maken van een actieve identificatie

- 1 Druk op de toets **Auto-opmaken** om het scherm Auto-opmaken weer te geven en selecteer vervolgens "Sjablonen" met behulp van de toets **▲** of **▼**.
- 2 Druk op de toets **OK** of **Enter**.
Het laatst gebruikte sjabloon wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een sjabloon met behulp van de toets **▲** of **▼**.

- 4 Druk op de toets **OK** of **Enter**.
Het scherm Opmaak wordt weergegeven.



- 5 Selecteer een kenmerk met behulp van de toets **▲** of **▼** en stel vervolgens een waarde voor het kenmerk in met behulp van de toets **◀** of **▶**.



- 6 Druk op de toets **OK** of **Enter**.
Het scherm Inst. streepjescode wordt weergegeven.




Het scherm Inst. streepjescode wordt alleen weergegeven als er een lay-out met een streepjescode is geselecteerd.



- 7 Selecteer een kenmerk met behulp van de toets **▲** of **▼** en stel vervolgens een waarde voor het kenmerk in met behulp van de toets **◀** of **▶**.



Het kenmerk "C.cijfer" (Controleer cijfer) is alleen beschikbaar voor de protocols CODE39, I-2/5 en CODABAR.



8 Druk op de toets **OK** of **Enter**.
Het tekstinvoerscherm voor sjablonen wordt weergegeven.



- 💡 • U kunt de hoofdlettermodus gebruiken bij het invoeren van tekst.
- De functie "Tekst herinnering" (tekst voorspellen) is ook ingeschakeld bij het invoeren van tekst met de functie Auto-opmaken. Zie "Tekst invoeren en bewerken" pagina 23 voor meer informatie over tekst voorspellen.

9 Voer de tekst in en druk vervolgens op de toets **OK** of **Enter**.
Herhaal dit voor elk tekstveld.
Nadat alle tekstvelden zijn ingevoerd, wordt het afdrukmenu weergegeven als u op de toets **OK** of **Enter** drukt.



10 Selecteer "Afdrukken" met behulp van de toets **▲** of **▼** en druk vervolgens op de toets **OK** of **Enter** om het etiket af te drukken.

- 💡 • Selecteer "Bewerken" om de tekstgegevens of stijlinstellingen te wijzigen.
- Selecteer "Opslaan" om het etiket op te slaan in een bestandsgeheugen.
- Selecteer "Annuleren" om de functie Auto-opmaken af te sluiten.
- Selecteer "Afdrukopties" om de afdrukinstellingen in te stellen.

- 💡 • Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
- In de schermen Opmaak en Instelling streepjescode drukt u op de **Spatietoets** om het geselecteerde kenmerk in te stellen op de standaardwaarde.
- Zie de tabel met sjablonen voor een lijst met beschikbare sjablonen.
- Om meerdere exemplaren, exemplaren met volgnummers of een spiegelbeeld van het etiket af te drukken, houdt u de **Shift**-toets ingedrukt en drukt u op de toets **Afdrukken** om het menu Afdrukopties weer te geven.

- ⚠️ • Als de breedte van de huidige tapecassette niet overeenkomt met de ingestelde breedte voor de geselecteerde lay-out, wordt er een foutmelding weergegeven op het moment dat u het etiket probeert af te drukken. Druk op **Escape** of een andere toets om de foutmelding te wissen en plaats een tapecassette met de juiste breedte.
- Als het aantal ingevoerde tekens de limiet overschrijdt, wordt het bericht "Tekst te lang!" weergegeven als u op **OK** of **Enter** drukt. Druk op de toets **Escape** of op een andere toets om de foutmelding te wissen en kort de tekst in.
- Als u de functie Auto-opmaken gebruikt, wordt het etiket afgesneden met een marge links en rechts ongeacht de huidige instelling voor het afsnijden van de tape (zie pagina 57).
- Het snijden is uitgeschakeld als de "Snij-optie" is ingesteld op Spec. tape.

1

2

3

4

5






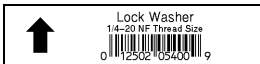
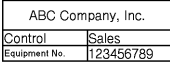
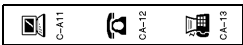


6


7

8

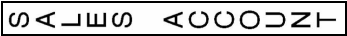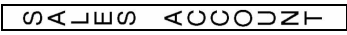9

● Sjablonen ●

Kenmerk	Waarde	Details
Naam sjabloon	Rug omslag 1	 (24 x 219 mm)
	Rug omslag 2	 (18 x 219 mm)
	Tabblad bestandsmap	 (12 x 82 mm)
	Verdeeltab (Hangmap)	 (12 x 42 mm)
	Actief identificatie	 (18 x 70 mm)
	Kader opslaglocatie	 (18 x 76 mm)
	Etiket apparatuur	 (24 x 58 mm)
	Opspanplaat (VRT)	 (12 x 70 mm)
	Kabelterugloop 1	 (24 x 39 mm)
Kabelterugloop 2	 (18 x 39 mm)	

Kenmerk	Waarde	Details
Naam sjabloon	Adreslabel 1	<div data-bbox="570 205 826 292" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 0740412 XXXX CORPORATION 7819N, Brother Blvd. Bartlett, TN 38133 Telephone: +1-901-377-XXXX </div> <p data-bbox="629 302 767 326">(24 x 70 mm)</p>
	Adreslabel 2	<div data-bbox="570 355 833 419" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> XXXX CORPORATION 7819N, Brother Blvd, Bartlett, TN38133 Telephone: +1-901-377-XXXX </div> <p data-bbox="629 433 767 457">(18 x 70 mm)</p>
	Naamplaat 1	<div data-bbox="567 471 830 554" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Robert Becker Sales Manager ABC Company, Inc. </div> <p data-bbox="629 564 767 588">(24 x 72 mm)</p>
	Naamplaat 2	<div data-bbox="567 617 830 675" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Robert Becker ABC Company, Inc. </div> <p data-bbox="629 695 767 719">(18 x 72 mm)</p>
	Naamplaat 3	<div data-bbox="567 748 830 783" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Robert Becker </div> <p data-bbox="629 803 767 827">(12 x 72 mm)</p>
	Rug CD-case 1	<div data-bbox="498 857 909 875" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> My Favorite Music </div> <p data-bbox="629 904 767 927">(6 x 113 mm)</p>
	Rug CD-case 2	<div data-bbox="498 966 909 984" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> My Favorite Music </div> <p data-bbox="622 1006 774 1029">(3,5 x 113 mm)</p>
	Rug VHS	<div data-bbox="570 1054 830 1089" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  Mike's Favorite Films 90 min R 01/01/2006 Comedy, Action, Drama </div> <p data-bbox="622 1110 774 1134">(18 x 140 mm)</p>
Rug MiniDV	<div data-bbox="622 1163 774 1186" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Julie's Wedding </div> <p data-bbox="636 1214 761 1237">(9 x 42 mm)</p>	

1

2

3

4

5

6

7


8

9

Blokopmaken gebruiken

- 1 Druk op de toets **Auto-opmaken** om het scherm Auto-opmaken weer te geven en selecteer vervolgens "Blok lay-outs" met behulp van de toets ▲ of ▼.
- 2 Druk op **OK** of **Enter** om het scherm Breedte tape weer te geven en selecteer vervolgens een tapebreedte met behulp van de toets ▲ of ▼.
- 3 Druk op de toets **OK** of **Enter**.
Als de tapebreedte niet is gewijzigd, wordt de laatst geselecteerde blokopmaak weergegeven. Als de tapebreedte is gewijzigd, wordt de standaardopmaak voor de nieuwe tapebreedte weergegeven.
- 4 Selecteer een blokopmaak met behulp van de toets ▲ of ▼.

- 5 Druk op de toets **OK** of **Enter**.
Het scherm Opmaakprofiel wordt weergegeven.



- 6 Selecteer een kenmerk met behulp van de toets ▲ of ▼ en stel vervolgens een waarde voor het kenmerk in met behulp van de toets ◀ of ▶.




Druk op de **Spatietoets** om het geselecteerde kenmerk in te stellen als standaardwaarde.



- 7 Druk op de toets **OK** of **Enter**.
Het tekstinvoerscherm voor blokopmaken wordt weergegeven.



- U kunt de hoofdlettermodus gebruiken bij het invoeren van tekst.
- De functie "Tekst herinnering" (tekst voorspellen) is ook ingeschakeld bij het invoeren van tekst met de functie Auto-opmaken. Zie "Tekst invoeren en bewerken" op pagina 23 voor meer informatie over tekst voorspellen.



- 8 Voer de tekst in en druk vervolgens op de toets **OK** of **Enter**.
Herhaal dit voor elk tekstveld.
Nadat alle tekstvelden zijn voltooid, drukt u op **OK** of **Enter** om het afdrukmenu weer te geven.






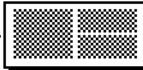
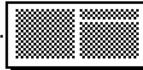



- 9 Selecteer "Afdrukken" met behulp van de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op de toets **OK** of **Enter** om het etiket af te drukken.



- Selecteer "Bewerken" om de tekstgegevens of stijlinstellingen te wijzigen.
- Selecteer "Opslaan" om het etiket op te slaan in een bestandsgeheugen.
- Selecteer "Annuleren" om de functie Auto-opmaken af te sluiten.
- Selecteer "Lay-out wijzigen" om een andere lay-out te gebruiken.
- Selecteer "Afdrukopties" om de afdrukinstellingen in te stellen.




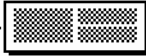








- Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
 - Zie de tabel met blokopmaken voor een lijst met beschikbare blokopmaken.
 - Om meerdere exemplaren, exemplaren met volgnummers of een spiegelbeeld van het etiket af te drukken, houdt u de **Shift**-toets ingedrukt en drukt u op de toets **Afdrukken** om het menu Afdrukopties weer te geven.
- Als de breedte van de huidige tapecassette niet overeenkomt met de ingestelde breedte voor de geselecteerde lay-out, wordt er een foutmelding weergegeven op het moment dat u het etiket probeert af te drukken. Druk op **Escape** of een andere toets om de foutmelding te wissen en plaats een tapecassette met de juiste breedte.
 - Als het aantal ingevoerde tekens de limiet overschrijdt, wordt het bericht "Tekst te lang!" weergegeven als u op **OK** of **Enter** drukt. Druk op de toets **Escape** of op een andere toets om de foutmelding te wissen en kort de tekst in.
 - Als u de functie Auto-opmaken gebruikt, wordt het etiket afgesneden met een marge links en rechts ongeacht de huidige instelling voor het afsnijden van de tape (zie pagina 57).
 - Het snijden is uitgeschakeld als de "Snij-optie" is ingesteld op Spec. tape.





● **Blokopmaken** ●

Kenmerk	Waarde	Details
Blok lay-outs (tape van 24 mm)	2LineA	 ... 12pt ... 36pt
	2LineB	 ... 36pt ... 12pt
	3Line	 ... 12pt ... 12pt ... 24pt
	1+2LineA	48pt...  ... 24pt ... 24pt
	1+2LineB	48pt...  ... 12pt ... 36pt
	1+3Line	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 24pt
	1+4Line	48pt...  } ... 12pt
	1+5Line	48pt...  } ... 9pt

- 1
- 2
- 3**
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

EEN ETIKET BEWERKEN

Kenmerk	Waarde	Details
Blok lay-outs (tape van 18 mm)	2LineA	 12pt 24pt
	2LineB	 24pt 12pt
	3Line	 9pt 9pt 24pt
	1+2LineA	42pt...  18pt 18pt
	1+2LineB	42pt...  12pt 24pt
	1+3Line	42pt...  } 12pt
	1+4Line	42pt...  } 9pt
	1+5Line	42pt...  } 9pt
Blok lay-outs (tape van 12 mm)	2LineA	 9pt 12pt
	2LineB	 12pt 9pt
	3Line	 6pt 6pt 12pt
	1+2Line	24pt...  12pt 12pt

Kenmerk	Waarde	Details
Blok lay-outs (tape van 9 mm)	2LineA	 6pt 12pt
	2LineB	 12pt 6pt
	1+2Line	18pt...  9pt 9pt
Blok lay-outs (tape van 6 mm)	1+2Line	12pt...  6pt 6pt

De functie Tijd en datum gebruiken

U kunt de tijd en de datum toevoegen aan uw etiket door de cursor op het tekstscherf te plaatsen naast de plek waar u de tijd/datum wilt toevoegen en vervolgens op de toets **Tijd** te drukken.


Klokinstelling

De ingestelde tijd en datum van de klokinstelling kunnen op het display worden weergegeven en worden gebruikt voor de functie Tijd/datum waarmee u de tijd en datum in de gewenste notatie kunt toevoegen aan uw etiket.


1 Druk op de toets **Setup** om het menu Setup weer te geven, selecteer "Tijd instellen" met behulp van de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op de toets **OK** of **Enter**.

2 Het scherm Tijd instellen wordt weergegeven. Stel jaar, maand, datum, uur en minuut in met behulp van de toets ▲ of ▼. Om naar de volgende parameter te gaan, gebruikt u de knop ◀ of ▶.

<Tijd instellen>
J.J.JJ/MM/DD uu:mm
2011 / 01 / 01 00:00

 U kunt ook de numerieke toetsen gebruiken om de getallen in te voeren.

3 Druk op **OK** of **Enter** om de instellingen toe te passen.

-  • Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
- Druk op de **Spatietoets** om de notatie in te stellen op de standaardinstelling.
- De klok wordt ingeschakeld vanaf het moment dat de klokinstelling wordt toegepast.
- Gebruik AA-alkalinebatterijen om de klokinstelling te behouden op het moment dat de netspanningsadapter is losgekoppeld.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Instellingen voor tijd- en datumnotatie

U kunt kiezen uit diverse datum- en tijdnotaties om aan uw etiket toe te voegen.

U kunt ook kiezen tussen analoge of digitale weergave van de tijd.

De notatie die in deze instelling wordt toegepast, wordt ook toegepast op de klokweergave die p het scherm verschijnt als u op de knop **Display**. (Zie "Weergavemodus" op pagina 21 voor meer informatie.)

- 1 Druk op de toets **Setup** om het menu Setup weer te geven, selecteer "Eigensch. Tijd/datum" met behulp van de toets **▲** of **▼** en druk vervolgens op de toets **OK** of **Enter**.
- 2 Het scherm Eigensch. Tijd/datum wordt weergegeven. Selecteer datum of tijd met behulp van de toets **▲** of **▼** en stel vervolgens de notatie in met behulp van de toets **◀** of **▶**.
- 3 Druk op **OK** of **Enter** om de instellingen toe te passen.



Nieuwe instellingen worden niet toegepast als u niet op **OK** of **Enter** drukt.




- Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
- Druk op de **Spatietoets** om de notatie in te stellen op de standaardinstelling.
- Zie de opties voor de notatie voor een lijst met alle beschikbare notaties.

● Opties voor tijd- en datumnotatie ●

Kenmerk	Waarde
D (Datum)	31/12/2099
	31.12.2099
	31-12-2099
	31.december 2099
	31.dec.2099
	12/31/2099
	12.31.2099
	12-31-2099
	december 31, 2099
	dec 31, 2099
	2099/12/31
	2099-12-31

Kenmerk	Waarde
T (Tijd)	11:59 PM
	23:59


 De datum en tijd die worden gebruikt om de waarde in te stellen zijn slechts voorbeelden. Zodra u een notatie selecteert, worden de datum en tijd uit de klokinstelling weergegeven in de geselecteerde notatie.

Tijdstelling

[Tijd]


U kunt selecteren of u de datum/tijd wilt afdrukken als u op de toets **Tijd** drukt of als u op de toets **Afdrukken** drukt.

- 1 Druk op de toets **Setup** om het menu Setup weer te geven, selecteer "Tijdstelling" met behulp van de toets **▲** of **▼** en druk vervolgens op de toets **OK** of **Enter**.
- 2 Selecteer "Tijd" met behulp van de toets **▲** of **▼** en selecteer vervolgens de waarde voor de instelling met behulp van de toets **◀** of **▶**.
- 3 Druk op **OK** of **Enter** om de instellingen toe te passen.

-  • Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
 • Druk op de **Spatietoets** om de notatie in te stellen op de standaardinstelling.
 • Zie Tijdstelling: tijdopties voor de beschikbare instellingen.

● Tijdstelling: tijdopties ●

Kenmerk	Waarde	Beschrijving
Tijd	Auto	Druk op de toets Tijd . Er wordt een klokpictogram ingevoegd op de plaats van de cursor in het tekstinvoerscherm. Als u op de toets Afdrukken drukt, wordt de laatste datum/tijd op het label afgedrukt op de plaats van het klokpictogram.
	Vast	Druk op de toets Tijd . De huidige datum/tijd wordt ingevoegd op de plek van de cursor op het tekstinvoerscherm. Als u op de knop Afdrukken drukt, wordt de datum/tijd afgedrukt zoals afgebeeld op het invoerscherm.

 Als "Auto" wordt geselecteerd voor de tijdstelling en er een klokpictogram wordt toegevoegd aan de tekst door op de toets **Tijd** te drukken, kunt u bevestigen welke instellingen moeten worden toegepast op het pictogram door de cursor onder het klokpictogram te plaatsen en vervolgens op de knop **Tijd** te drukken.

- 1
- 2
- 3**
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

EEN ETIKET BEWERKEN

[Opmaak tijdinstelling]

U kunt selecteren welke gegevens u wilt gebruiken als u de datum en tijd aan u etiket toevoegt.

Er zijn vier opties beschikbaar (Datum, Tijd, Datum en tijd of Tijd en datum).

- 1 Druk op de toets **Setup** om het menu Setup weer te geven, selecteer "Tijdinstelling" met behulp van de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op de toets **OK** of **Enter**.
- 2 Selecteer "Opmaak" met behulp van de toets ▲ of ▼ en selecteer vervolgens de waarde voor de instelling met behulp van de toets ◀ of ▶.
- 3 Druk op **OK** of **Enter** om de instellingen toe te passen.



- Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
- Druk op de **Spatietoets** om de waarde in te stellen op de standaardinstelling.
- Zie Tijdinstelling: opmaakoptyes voor de beschikbare instellingen.

● Tijdinstelling: opmaakoptyes ●


Kenmerk	Waarde	Beschrijving
Opmaak	Datum	Alleen de datum wordt op het etiket afgedrukt.
	Datum en tijd	De datum en tijd worden op het etiket afgedrukt.
	Tijd	Alleen de tijd wordt op het etiket afgedrukt.
	Tijd en datum	De tijd en datum worden op het etiket afgedrukt.


[Vooruit]

U kunt selecteren of u een datum en tijd "Vooruit" (in de toekomst) wilt gebruiken of de huidige datum en tijd bij het gebruik van de functie Tijd/datum.


- 1 Druk op de toets **Setup** om het menu Setup weer te geven, selecteer "Tijdinstelling" met behulp van de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op de toets **OK** of **Enter**.
- 2 Selecteer "Vooruit" met behulp van de toets ▲ of ▼ en geef op hoe ver vooruit u de datum en tijd wilt instellen en selecteer "Aan" met behulp van de toets ◀ of ▶.

- 3** Druk op de toets **OK** of **Enter**. Het scherm Vooruit wordt weergegeven. Stel in hoeveel jaar, maanden, weken, dagen, uren en minuten vanaf de huidige klokinstelling vooruit moeten worden gezet bij het gebruik van de functie Tijd/datum met behulp van de toets **▲** of **▼**. Om naar de volgende parameter te gaan, gebruikt u de knop **◀** of **▶**.



 U kunt ook de numerieke toetsen gebruiken om de getallen in te voeren.

- 4** Druk op **OK** of **Enter** om de instellingen toe te passen.


-  Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
- Druk op de **Spatietoets** om de notatie in te stellen op de standaardinstelling.
- Zie Tijdstelling: vooruitopties voor een lijst met alle beschikbare notaties.

● **Tijdstelling: vooruitopties** ●

Kenmerk	Waarde	Beschrijving
Vooruit	Aan	De datum/tijd wordt aangepast volgens de waarde die u in de instelling Vooruit heb geselecteerd.
	Uit	De huidige tijd/datum wordt afgedrukt.

Een etiket met streepjescode maken

Met de streepjescodefunctie kunt u etiketten maken met eendimensionale streepjescodes voor gebruik met kassa's, voorraadbeheersystemen of overige leessystemen voor streepjescodes of zelfs voor identificatieplaatjes.

-  De P-touch is niet exclusief ontworpen voor het maken van etiketten met streepjescodes. Controleer altijd of de etiketten met de streepjescodes kunnen worden gelezen door de streepjescodelezer.
- Druk voor de beste resultaten etiketten met streepjescodes af met zwarte inkt op witte tape. Sommige streepjescodelezers kunnen geen etiketten met streepjescodes lezen als deze op gekleurde tape of met gekleurde inkt zijn afgedrukt.
- Gebruik bij voorkeur de instelling "Groot" voor de "Breedte". Sommige streepjescodelezers kunnen geen etiketten met streepjescodes lezen als deze met de instelling "Klein" zijn afgedrukt.
- Door doorlopend afdrukken van grote aantallen etiketten met streepjescodes kan de printkop oververhit raken, wat de afdrukkwaliteit kan beïnvloeden.

1

2

3

4

5

6

7


8

9


Streepjescodeparameters instellen


- 1** Druk op de toets **Setup** om het menu Setup weer te geven, selecteer "Instelling streepjescode" met behulp van de toets **▲** of **▼** en druk vervolgens op de toets **OK** of **Enter**.
Het scherm Instelling streepjescode wordt weergegeven.

- 2** Selecteer een kenmerk met behulp van de toets **▲** of **▼** en stel vervolgens een waarde voor het kenmerk in met behulp van de toets **◀** of **▶**.

 Mogelijk verschijnen er geen tekens onder de streepjescode, zelfs als "Aan" is geselecteerd bij "Onder#". Dit is afhankelijk van de breedte van de gebruikte tape, het aantal ingevoerde regels of de huidige stijlinstellingen.

- 3** Druk op **OK** of **Enter** om de instellingen toe te passen.

 Nieuwe instellingen worden **NIET** toegepast als u niet op **OK** of **Enter** drukt.

-  • Het kenmerk "C.cijfer" (Controleer cijfer) is alleen beschikbaar voor de protocols CODE39, I-2/5 en CODABAR.
• Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
• Druk op de **Spatietoets** om het geselecteerde kenmerk in te stellen als standaardwaarde.
• Zie de tabel Instellingen streepjescode voor een lijst met alle beschikbare instellingen.

● Instellingen streepjescode ●

Kenmerk	Waarde
Protocol	CODE39 , CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF) en CODABAR
Breedte	Klein
	Groot
Onder# (tekens die onder de streepjescode afgedrukt worden)	Aan
	Uit
C.cijfer (controleer cijfer)	Uit
	Aan (alleen beschikbaar voor de protocols CODE39, I-2/5 en CODABAR)


Streepjescodegegevens invoeren

- 1 Druk op de toets **Setup** om het menu Setup weer te geven, selecteer "Invoer streepjescode" met behulp van de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op de toets **OK** of **Enter**. Het scherm Invoer streepjescode wordt weergegeven.




- U kunt maximaal vijf streepjescodes invoeren op een etiket.
- Als u op de toets **Symbol** drukt terwijl u de **Shift**-toets ingedrukt houdt, gaat u ook naar "Invoer streepjescode".

- 2 Voer de barcodegegevens in. U kunt speciale tekens invoeren in de streepjescode als u de protocols CODE39, CODABAR, CODE128 of GS1-128 (UCC/EAN-128). Ga naar stap 5 als u geen speciale tekens gebruikt.




- 3 Druk op de knop **Symbol**. Er wordt een lijst met tekens weergegeven voor het huidige protocol.

- 4 Selecteer een teken met toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op de toets **OK** of **Enter** om het teken in de streepjescodegegevens in te voegen.



- 5 Druk op de toets **OK** of **Enter** om de streepjescode in het etiket in te voegen. De streepjescode wordt weergegeven op het tekstinvoerscherm.



- Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
- Zie de tabel Lijst met speciale tekens voor een lijst met alle beschikbare instellingen.

● Lijst met speciale tekens ●

CODE39

Code	Speciaal teken
0	-
1	.
2	(SPATIE)
3	\$
4	/
5	+
6	%

CODABAR

Code	Speciaal teken
0	-
1	\$
2	:
3	/
4	.
5	+

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Code	Speciaal teken	Code	Speciaal teken	Code	Speciaal teken
0	(SPATIE)	24	\	48	DC3
1	!	25]	49	DC4
2	"	26	^	50	NAK
3	#	27	_	51	SYN
4	\$	28	NUL	52	ETB
5	%	29	.	53	CAN
6	&	30	SOH	54	EM
7	'	31	STX	55	SUB
8	(32	ETX	56	ESC
9)	33	EOT	57	{
10	*	34	ENQ	58	FS
11	+	35	ACK	59	
12	,	36	BEL	60	GS
13	-	37	BS	61	}
14	.	38	HT	62	RS
15	/	39	LF	63	~
16	:	40	VT	64	US
17	;	41	FF	65	DEL
18	<	42	CR	66	FNC3
19	=	43	SO	67	FNC2
20	>	44	SI	68	FNC4
21	?	45	DLE	69	FNC1
22	@	46	DC1		
23	[47	DC2		

Streepjescodes bewerken en verwijderen

- Om de gegevens van de streepjescode te bewerken, plaatst u de cursor onder de streepjescodemarkering in het gegevensinvoerscherm en opent u vervolgens het scherm Invoer streepjescode. Zie "Streepjescodegegevens invoeren" op pagina 51.
- Om de instellingen "Breedte" en "Onder#" op een al op het scherm geplaatste streepjescode te bewerken, plaatst u de cursor onder de streepjescodemarkering in het gegevensinvoerscherm en opent u vervolgens het scherm Instelling streepjescode. Zie "Streepjescodeparameters instellen" op pagina 50.
- Om een streepjescode uit een etiket te verwijderen, plaatst u de cursor rechts van de streepjescodemarkering in het gegevensinvoerscherm en drukt u op de **Backspace**-toets.

ETIKETTEN AFDRUKKEN

Voorbeeld van etiket bekijken

Gebruik de functie Voorbeeld om de lay-out van het etiket te controleren voordat u gaat afdrucken.

Druk op de toets **Voorbeeld**.

Er wordt een afbeelding van het etiket weergegeven op het scherm.

De lengte van het etiket wordt rechtsonder in het scherm weergegeven.

Druk op de toets ◀ of ▶ om het voorbeeld naar links of rechts te verschuiven.


Druk op de toets ▲ of ▼ om de vergroting van het voorbeeld te wijzigen.

- Druk op **Escape**, **OK** of **Enter** om terug te keren naar het tekstinvoerscherm.
- Om het voorbeeld helemaal naar links of rechts te verschuiven, houdt u de **Shift**-toets ingedrukt en drukt u op de toets ◀ of ▶.
- Om het etiket direct af te drukken vanuit het voorbeeldscherm, drukt u op de toets **Afdrukken** of opent u het scherm met afdrukopties en selecteert u een optie. Zie "Een etiket afdrucken" hieronder voor meer informatie.
- Het afdrukvoorbeeld is een gegenereerde afbeelding van het etiket die kan verschillen van het werkelijk afgedrukte etiket.

Een etiket afdrucken

Etiketten kunnen worden afgedrukt zodra het invoeren van de tekst en de opmaak is voltooid. De afdrukopties zijn onder andere: enkele of meerdere exemplaren, volgnummer en spiegelbeeld afdrucken.

- **Trek niet aan het etiket dat uit de tape-uitgang komt. Als u dit wel doet, loopt het inktlint niet meer gelijk met de tape.**
- Blokkeer de tape-uitgang niet tijdens het afdrucken of doorvoeren van tape. Als u dit wel doet, veroorzaakt u een opstopping van de tape.
- Controleer of er genoeg tape over is als u een aantal etiketten doorlopend gaat afdrucken. Als er weinig tape over is, stel dan wat minder exemplaren in, druk de etiketten één voor één af of vervang de tapecassette.
- Strepen op de tape geven het einde van de tapecassette aan. Als er strepen verschijnen tijdens het afdrucken, drukt u op de **Aan/uit-toets** om de P-touch uit te schakelen. Als u probeert af te drukken met een lege tapecassette, kan dit schade aan de machine veroorzaken.

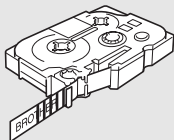

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Een enkel exemplaar afdrukken

- 1 Zorg ervoor dat de juiste tapecassette is geplaatst en gereed is voor afdrukken.
- 2 Druk op de toets **Afdrukken**. "Bezig met afdrukken... Aantal" wordt weergegeven terwijl de etiketten worden afgedrukt.



Bezig met
afdrukken... 1/1
Aantal



Om te stoppen met afdrukken, drukt u op de **Aan/uit-toets** om de P-touch uit te schakelen.



Er kunnen een aantal andere berichten verschijnen als u op de toets **Afdrukken** drukt. Zie "Foutmeldingen" op pagina 75 voor meer informatie over foutmeldingen.

Meerdere exemplaren afdrukken

Met deze functie kunt u maximaal 99 exemplaren van hetzelfde etiket afdrukken.

- 1 Zorg ervoor dat de juiste tapecassette is geplaatst en gereed is voor afdrukken.
- 2 Houd de **Shift**-toets ingedrukt en druk op de toets **Afdrukken** om het scherm met afdrukopties weer te geven. Selecteer vervolgens "Kopiëren" met behulp van de toets **▲** of **▼**.
- 3 Druk op **OK** of **Enter** om het scherm Kopiëren weer te geven en geef vervolgens met de toets **▲** of **▼** het aantal exemplaren op dat moet worden afgedrukt of toets het aantal in met de numerieke toetsen.



Houd de toets **▲** of **▼** ingedrukt om het aantal exemplaren sneller te veranderen.

- 4 Druk op de toets **OK** of **Enter**. "Bezig met afdrukken... Aantal" wordt weergegeven terwijl de etiketten worden afgedrukt.



Bezig met
afdrukken... 2/5
Aantal



- Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
- Tenzij anders ingesteld, wordt de tape automatisch afgesneden nadat elk exemplaar is afgedrukt. Zie "Opties voor het afsnijden van de tape" op pagina 57 om deze instelling te wijzigen.
- De getallen die op het scherm worden weergegeven tijdens het afdrukken geven aan hoeveel exemplaren van het ingestelde aantal zijn afgedrukt.
- Als u tijdens het instellen van het aantal exemplaren op de **Spatietoets** drukt, wordt het aantal exemplaren ingesteld op de standaardwaarde van 1.

Etiketten automatisch nummeren

Met behulp van de nummerfunctie kunt u een set etiketten met volgnummers maken van een enkele etiketopmaak.


1 Zorg ervoor dat de juiste tapecassette is geplaatst en gereed is voor afdrucken.

2 Houd de **Shift**-toets ingedrukt en druk op de toets **Afdrukken** om het scherm met afdrukopties weer te geven. Selecteer vervolgens "Nummering" met behulp van de toets ▲ of ▼.


3 Druk op de toets **OK** of **Enter**.
Het scherm Beginpunt nummering wordt weergegeven.




Om automatisch nummeren toe te passen op een streepjescode, moet u hier de streepjescode selecteren. Na het selecteren van de streepjescode wordt u gevraagd het aantal af te drukken etiketten in te voeren (stap 6).



4 Verplaats de cursor naar het eerste teken dat in de nummervolgorde moet worden weergegeven en druk op **OK** of **Enter**.
Het scherm Eindpunt nummering wordt weergegeven.




5 Verplaats de cursor naar het laatste teken dat in de nummervolgorde moet worden weergegeven en druk op **OK** of **Enter**.
Het aantal af te drukken etiketten wordt weergegeven.



6 Selecteer het aantal etiketten dat moet worden afgedrukt met de toets ▲ of ▼ of voer het aantal in met de numerieke toetsen.



Houd de toets ▲ of ▼ ingedrukt om het aantal etiketten sneller te veranderen.



7 Druk op de toets **OK** of **Enter**.
De etiketten worden afgedrukt.
Terwijl de etiketten worden afgedrukt, wordt het aantal afgedrukte exemplaren weergegeven.

1

2

3

4

5

6

7

8

9



- Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
- De tape wordt automatisch afgesneden nadat elk exemplaar is afgedrukt. Zie "Opties voor het afsnijden van de tape" op pagina 57 om deze instelling te wijzigen.
- De getallen die op het scherm worden weergegeven tijdens het afdrukken geven aan hoeveel exemplaren van het totale aantal zijn afgedrukt.
- Als u tijdens het selecteren van het aantal exemplaren op de **Spatioets** drukt, wordt het aantal exemplaren ingesteld op de standaardwaarde van 1.
- Automatisch nummeren kan ook worden toegepast op streepjescodes. Als een streepjescode automatisch genummerd wordt, kunnen de andere velden van het etiket niet automatisch genummerd worden.
- Het gedeelte van het etiket met de automatische nummering wordt na elk afgedrukt etiket bijgewerkt.
- U kunt slechts eenmaal de functie automatisch nummeren toepassen per etiket.
- Eventuele symbolen of overige niet-alfanumerieke tekens worden genegeerd tijdens automatisch nummeren.
- Automatisch nummeren kan met een maximum van vijf tekens.



- De letter- en cijfervolgorde is als volgt:

0	→	1	...	9	→	0	→	...
A	→	B	...	Z	→	A	→	...
a	→	b	...	z	→	a	→	...
A0	→	A1	...	A9	→	B0	→	...

U kunt spaties (weergegeven als liggende streepjes "_" in het onderstaande voorbeeld) gebruiken om de ruimte tussen de tekens aan te passen of om het aantal afgedrukte cijfers te controleren.

_9	→	10	...	_99	→	00	→	...
_Z	→	AA	...	_ZZ	→	AA	→	...
T_9	→	2_0	...	_9_9	→	0_0	→	...

Spiegelafdruk

Met de functie Gespiegeld afdrukken kunt u etiketten afdrukken met gespiegelde tekst zodat deze vanaf de andere kant kan worden gelezen, bijvoorbeeld bij bevestiging op glas over ander doorzichtig materiaal.

- 1 Zorg ervoor dat de juiste tapecassette is geplaatst en gereed is voor afdrukken.
- 2 Houdt de **Shift**-toets ingedrukt en druk op de toets **Afdrukken** om het scherm met afdrukopties weer te geven. Selecteer vervolgens "Spiegel" met behulp van de toets ▲ of ▼.
- 3 Druk op de toets **OK** of **Enter**. Het bericht "Gespiegeld afdrukken?" wordt weergegeven.
- 4 Druk op de toets **OK** of **Enter**. "Bezig met afdrukken... Aantal" wordt weergegeven terwijl de etiketten worden afgedrukt.

Bezig met
afdrukken... 1/1
Aantal



- Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
- Tekst moet op doorzichtige tape worden afgedrukt als u de gespiegelde afdrukfunctie gebruikt.
- De functies Kopiëren en Automatisch nummeren kunnen niet worden gebruikt in combinatie met de functie Gespiegeld afdrukken.

Opties voor het afsnijden van de tape

Met de opties voor het afsnijden van de tape kunt u opgeven hoe de tape moet worden doorgevoerd en afgesneden tijdens het afdrukken van etiketten. Met name de opties "Ketting" en "Geen snede" verminderen de hoeveelheid afval doordat er kleinere marges worden gebruikt en er minder lege ruimte tussen de etiketten is.

1 Druk op de toets **Etiket** om het menu Etiket weer te geven.

2 Selecteer "Snij-optie" met de toets **▲** of **▼** en stel vervolgens de waarde in met de toets **◀** of **▶**.

3 Druk op **OK** of **Enter** om de instellingen toe te passen.



Nieuwe instellingen worden NIET toegepast als u niet op **OK** of **Enter** drukt.



- Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
- Zie de tabel Tape afsnijden voor een lijst met alle beschikbare instellingen.

1

2

3

4

5





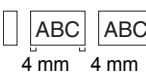

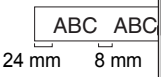

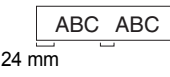

6

7

8

9

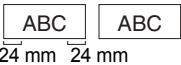● Tape afsnijden ●

Instelling	Beschrijving	Voorbeeld
Brede marge	De tape wordt automatisch afgesneden na elk afgedrukt etiket, waardoor er aan beide zijden een marge van 24 mm overblijft.	 
Smalle marge	Er wordt automatisch een stuk lege tape afgesneden voordat het eerste etiket wordt afgedrukt en de tape wordt afgesneden na elk etiket dat is afgedrukt, waardoor er aan beide zijden van elk etiket een marge van 4 mm overblijft.	23 mm  
Kettng	<ul style="list-style-type: none"> Er wordt automatisch een stuk lege tape afgesneden voordat het eerste etiket wordt afgedrukt en de tape wordt afgesneden na elk etiket dat is afgedrukt, waardoor er aan beide zijden van elk etiket een marge van 4 mm overblijft. De tape wordt niet doorgevoerd en afgesneden nadat het laatste etiket is afgedrukt. 	23 mm  
Geen snede	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee wordt een strook etiketten afgedrukt die niet worden afgesneden. Als u op de toets Voorbeeld drukt terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt, wordt het laatst afgedrukte etiket doorgevoerd en afgesneden. 	 
Spec. tape	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer deze instelling als u speciale tape gebruikt. Als u op strijktape of tape met een extra stevige plakstrook gebruikt, stelt u de functie Handmatig afsnijden voor het afdrucken in op "Aan". Verwijder na het afdrucken de tapecassette uit de machine en gebruik een schaar om de tape af te snijden. 	 




- Zie "Spec. tape" bij het gebruik van opstrijktape of tape met een extra stevige plakstrook gebruikt.
- De tape wordt niet afgesneden nadat het laatste etiket is afgedrukt als de instelling "Kettng" of "Geen snede" is geselecteerd. Houd de **Shift**-toets ingedrukt en druk op de toets **Voorbeeld** om de tape automatisch door te voeren en af te snijden. U kunt de tape ook handmatig afsnijden als u opstrijktape of tape met een extra stevige plakstrook gebruikt.

De etiketlengte aanpassen

U kunt de lengte van de afgedrukte etiketten instellen op verschillende niveaus variërend van -5 tot +5.

1 Druk op de toets **Setup** om het menu Setup weer te geven, selecteer "Lengte aanp." met behulp van de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op de toets **OK** of **Enter**.

2 Selecteer "Lengte aanp." met de toets ▲ of ▼ en stel vervolgens de waarde in met de toets ▲ of ▼.



3 Druk op **OK** of **Enter** om de instelling toe te passen.



- Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
- Druk op de **Spatietoets** om de waarde in te stellen op de standaardinstelling.
- Met 1 niveau wordt er circa 1% van de totale lengte van de etiketten aangepast.

Etiketten bevestigen

1 Knip indien nodig met een schaar het afgedrukte etiket tot de gewenste vorm en lengte.

2 Trek het papier aan de achterzijde van het etiket.

3 Plaats het etiket en druk met uw vinger stevig van boven naar onder om het etiket te bevestigen.



- Bij sommige soorten tape is het papier aan de achterzijde voorgesneden zodat het eenvoudiger te verwijderen is. Om het papier van de achterzijde te verwijderen, vouwt u het etiket in de lengte met de tekst naar binnen gericht om de randen van het papier te kunnen zien. Trek vervolgens één voor één de papierdelen van de achterzijde.
- Etiketten zijn soms moeilijk te bevestigen op oppervlakken die vochtig, vuil of onregelmatig zijn. De etiketten laten makkelijker los van dergelijke oppervlakken.
- Lees de instructies bij opstrijktape of tape met een extra stevige plakstrook en neem alle voorzorgsmaatregelen die in de instructies staan.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Afdrukken vanuit de labelverzameling

Een etiket afdrukken vanuit de labelverzameling die op de machine is opgeslagen

Op pagina 61 tot en met 63 ziet u de vele etiketten die opgeslagen zijn in de labelverzameling. U kunt tijd besparen door deze vooraf ontworpen etiketten af te drukken.

1 Druk op de toets **Labelverzameling**.

2 Selecteer de taal voor het af te drukken etiket met de toets **▲** of **▼** en druk vervolgens op **OK** of **Enter**.

U kunt een taal kiezen uit de volgende mogelijkheden: "Kroatisch", "Tsjechisch", "Deens", "Nederlands", "Engels (V.K.)", "Fins", "Frans", "Duits", "Hongaars", "Italiaans", "Noors", "Pools", "Portugees", "Roemeens", "Slowaaks", "Sloveens", "Spaans (Spanje)" of "Zweeds".

3 Selecteer de categorie met de toets **▲** of **▼** en druk vervolgens op **OK** of **Enter**.



Zie de lijst met labelverzameling om alle beschikbare etiketten te bekijken.

4 Het eerste etiket wordt weergegeven.

Selecteer een etiket met de toets **▲** of **▼** en druk vervolgens op **OK** of **Enter**.



Om een etiket toe te voegen aan uw "Favorieten", selecteert u "Favoriet toevoegen" met de toets **▲** of **▼** en drukt u op **OK** of **Enter** om het geselecteerde etiket te registreren in de categorie Favorieten. Door het registreren van de etiketten die u het vaakst gebruikt, kunt u deze snel en eenvoudig weergeven als u ze opnieuw nodig hebt.

5 Selecteer "Afdrukken" met de toets **▲** of **▼** en druk vervolgens op **OK** of **Enter**.



De categorieën van de labelverzamelingen zijn vooraf ingesteld voor specifieke tapebreedtes. De tapebreedte wordt tussen haakjes weergegeven achter de naam van de categorie van de labelverzameling. Om bijvoorbeeld een verzendingsetiket te maken, moet er tape van 18 mm worden gebruikt. Als de breedte van de huidige tapecassette niet overeenkomt met de ingestelde breedte voor de geselecteerde lay-out, wordt er een foutmelding weergegeven op het moment dat u het etiket probeert af te drukken. Druk op **Escape** of een andere toets om de foutmelding te wissen en plaats een tapecassette met de juiste breedte.



- Met behulp van de P-touch Update Software kunt u aanvullende labelverzamelingen downloaden en nieuwe etiketontwerpen aan de machine of aan P-touch Editor toevoegen.
- Zie "Een labelverzameling downloaden/De software bijwerken" op pagina 64 voor meer informatie over het downloaden van extra categorieën of etiketten.

● Lijst met labelverzamelingen ●

Categorie	Etiket
Bestanden (alleen tape van 12 mm)	<i>Graag direct reageren!</i>
	←Ondertekenen en terugsturen a.u.b.→
	Voltooid <input checked="" type="checkbox"/> In behandeling <input type="checkbox"/>
	!Persoonlijk <input type="checkbox"/> Vooruitzichten <input type="checkbox"/> Te doen <input type="checkbox"/>
	Ter informatie Dringend!
	Vertrouwelijk Niet verspreiden!
Kantoorwijzers (alleen tape van 24 mm)	Stilte a.u.b.
	Interne
	Uitgaande
	Deur dicht houden
	Geen foto's
	Geen mobieltjes
	Alleen bevoegd personeel
	Andere deur gebruiken Drinkwater Schoon houden a.u.b.
Niet roken Niet storen! Geen eten of drinken!	

* De weergegeven etiketten dienen alleen voor illustratiedoeleinden.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

ETIKETTEN AFDrukKEN

Categorie	Etiket
Let op (alleen tape van 24 mm)	 Niet aanraken
	Waarschuwing: <i>heet!</i> 
	 Struikelgevaar!
	Gevaar!  Let op! 
	 Waarschuwing! Geen toegang! 
Verzending (alleen tape van 18 mm)	Deze kant boven   Niet plooiën 
	Niet laten vallen  Pas op, breekbaar   
Eco (alleen tape van 18 mm)	Licht uitschakelen a.u.b.
	aan uit  aan uit 
	Alleen blikjes!  
	 Ontvlambaar 
	 Recyclebaa  Batterijen 
	 Vuilnisbak 

* De weergegeven etiketten dienen alleen voor illustratiedoeleinden.

Categorie	Etiket
Detailhandel (alleen tape van 24 mm)	
	
	
	
	
Persoonlijk (alleen tape van 12 mm)	
	
	
	

* De weergegeven etiketten dienen alleen voor illustratiedoeleinden.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Een nieuwe categorie voor een labelverzameling downloaden (alleen Windows®)

Met de P-touch Update Software kunt u extra categorieën voor de labelverzameling downloaden naar uw P-touch of naar uw PC en afdrukken met P-touch Editor. Bovendien kan de software met dit programma worden bijgewerkt naar de laatste versie.



- Om de P-touch Update Software te kunnen gebruiken, moet u deze eerst installeren vanaf de meegeleverde cd-rom.
- Zie de "Handleiding voor de installatie van de software" voor meer informatie over het installeren van de software.
- Om de P-touch Update Software te kunnen starten, moet u verbinding hebben met internet.
- De ontwerpen in de labelverzamelingen kunnen niet worden bewerkt.
- Het is mogelijk dat de software en de inhoud van deze handleiding verschillen.
- Na installatie van de P-touch Update Software wordt er een pictogram op uw bureaublad geplaatst (of naar wens op een andere locatie). Om te controleren of er nieuwe labelverzamelingen zijn, klikt u eenvoudig op het pictogram om de software te starten.

Een categorie voor de labelverzameling downloaden naar de P-touch

Het volgende voorbeeld is voor Windows Vista®.

In de volgende stappen wordt de XX-XXXX gebruikt. Lees "XX" als de naam van uw printer.

1 Schakel de machine in en sluit de USB-kabel aan.

2 Dubbelklik het pictogram [P-touch Update Software].




De onderstaande methode kan ook worden gebruikt om de P-touch Update Software te starten.

Klik op [Start] selecteer [Alle programma's] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].



3 Klik op het pictogram [Update voor het apparaat].

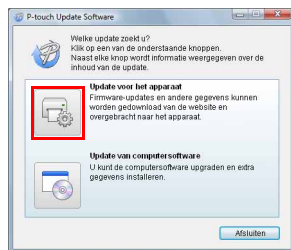


- 4** Selecteer de [Printer] en controleer of het bericht [Het apparaat is goed aangesloten.] wordt weergegeven en klik vervolgens op [OK].



- 5** Selecteer de [Taal], selecteer het selectievakje naast de labelverzameling die u wilt downloaden en/of software die u wilt bijwerken en klik vervolgens op [Overdragen].



Klik op "Klik hier voor meer informatie." rechtsboven om een webpagina te openen met meer informatie over een bepaalde labelverzameling.

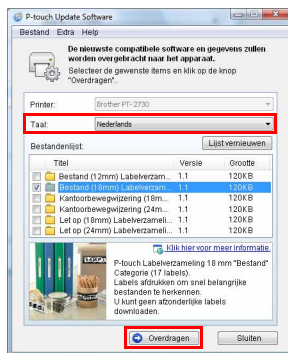

- 6** Controleer de inhoud die u gaat bijwerken en klik vervolgens op [Start] om met de update te beginnen.



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

- 7** Het scherm rechts wordt op uw computer weergegeven terwijl de software wordt bijgewerkt.




Het scherm rechts wordt eergegeven op het LCD-display van de machine.

- ! Schakel de machine niet uit tijdens het update-proces.



- 8** Klik op [OK] om de update te voltooien.



- 9** Als de update is voltooid, keert het display terug naar het invoerscherm.



- De nieuw gedownloade labelverzamelingscategorieën worden toegevoegd aan de betreffende "Categorie".
- Er wordt een sterretje "*" weergegeven achter elke nieuw toegevoegde categorie.
- Gedownloade labelverzamelingen kunnen met behulp van onderstaande procedure worden verwijderd.
 1. Druk op de toets **Labelverzameling**.
 2. Druk op de toets ▲ of ▼ en selecteer vervolgens de taal.
 3. Druk op de toets ▲ of ▼ en selecteer vervolgens de categorie.
 4. Druk op de toets **Wissen**.
- Als de gedownloade labelverzameling was geregistreerd in de "Favorieten", wordt deze ook daar verwijderd.
- Het is niet mogelijk om individuele etiketten te verwijderen uit een "Categorie".
- Zodra "Download nwe labels" is geselecteerd, wordt het bericht "PC aansluiten en starten P-touch Update Software" weergegeven.



Een nieuwe labelverzamelingscategorie downloaden naar P-touch Editor/ P-touch Editor Software bijwerken

Het volgende voorbeeld is voor Windows Vista®.

In de volgende stappen wordt de XX-XXXX gebruikt. Lees "XX" als de naam van uw printer.


1 Dubbelklik op [P-touch Update Software].



- De onderstaande methode kan ook worden gebruikt om de P-touch Update Software te starten.
- Klik op [Start] en selecteer vervolgens [Alle programma's] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].
- Als er tijdens het opstarten een bericht wordt weergegeven dat de huidige versie van de bewerkingssoftware (P-touch Editor) de laatste versie is, klikt u op [Ja] en gaat u verder met stap 3.




2 Klik op het pictogram [Update van computersoftware].

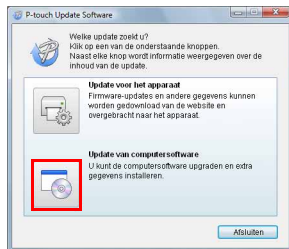

3 Selecteer de [Printer] en [Taal], selecteer het selectievakje naast de te installeren labelverzameling en klik vervolgens op [Installeren].




Klik op "Klik hier voor meer informatie." rechtsboven om een webpagina te openen met meer informatie over een bepaalde labelverzameling.

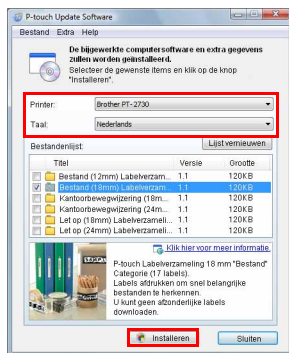

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

- 4** De geïnstalleerde labelverzameling wordt opgeslagen op het tabblad [Labelverzameling] van de P-touch Editor.

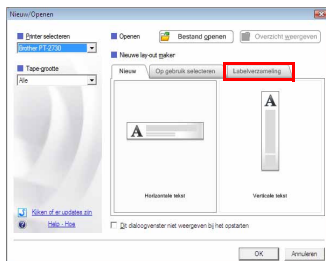

HET BESTANDSGEHEUGEN GEBRUIKEN

U kunt maximaal 99 van uw veelgebruikte etiketten opslaan in het bestandsgeheugen. Elk etiket wordt opgeslagen als een bestand, waardoor u uw etiket snel op kunt halen als u het weer nodig hebt.

- Als u een bestand wilt opslaan terwijl het bestandsgeheugen vol is, wordt er een van uw opgeslagen bestanden overschreven.

Een etiket opslaan in het geheugen

- 1 Nadat u de tekst en opmaak van het etiket hebt ingevoerd, drukt u op de knop **Bestand** om het scherm Bestand weer te geven.
- 2 Selecteer "Opslaan" met behulp van de toets ▲ of ▼.
- 3 Druk op de toets **OK** of **Enter**. Er wordt een bestandsnummer weergegeven. Als er al een etiket is opgeslagen met dat bestandsnummer, wordt de etikettekst ook weergegeven.
- 4 Selecteer een bestandsnummer met de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op **OK** of **Enter** om het etiket op te slaan met het geselecteerde bestandsnummer. Het bestand wordt opgeslagen en het scherm keert terug naar het tekstinvoerscherm.
 - Als er als een bestand was opgeslagen met het geselecteerde bestandsnummer, worden die gegevens overschreven door het bestand dat u nu opslaat.

- Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
- Er kunnen maximaal 280 tekens worden opgeslagen per bestand. Dit is echter afhankelijk van de gebruikte tekens of symbolen. U kunt 99 bestanden opslaan.
- Zie "Auto-opmaken gebruiken" op pagina 38 om een etiket op te slaan dat gemaakt is met de auto-opmaken.

Een opgeslagen etiketbestand openen

- 1 Druk op de toets **Bestand** om het scherm Bestand weer te geven.
- 2 Selecteer "Openen" met behulp van de toets ▲ of ▼.
- 3 Druk op de toets **OK** of **Enter**. Het bestandsnummer van een opgeslagen etiket wordt weergegeven. De etikettekst wordt ook weergegeven zodat u het etiket kunt herkennen.
- 4 Selecteer een bestandsnummer met de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op **OK** of **Enter** om het geselecteerde bestand te openen. Het bestand wordt geopend en weergegeven in het tekstinvoerscherm.

- Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Een opgeslagen etiketbestand afdrukken

- 1 Druk op de toets **Bestand** om het scherm Bestand weer te geven.
- 2 Selecteer "Afdrukken" met behulp van de toets ▲ of ▼.
- 3 Druk op de toets **OK** of **Enter**.
Het bestandsnummer van een opgeslagen etiket wordt weergegeven.
De etikettekst wordt ook weergegeven zodat u het etiket kunt herkennen.
- 4 Selecteer een bestandsnummer met de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op de toets **Afdrukken**, **OK** of **Enter** om het geselecteerde etiket af te drukken.
Het etiket wordt door de machine afgedrukt.



- Druk op **Escape** om terug te keren naar de vorige stap.
- Het bericht "Geen tekst!" wordt weergegeven als een bestand zonder tekst probeert af te drukken.

Een opgeslagen etiketbestand verwijderen

- 1 Druk op de toets **Bestand** om het scherm Bestand weer te geven.
- 2 Selecteer "Verwijderen" met behulp van de toets ▲ of ▼.
- 3 Druk op de toets **OK** of **Enter**.
Het bestandsnummer van een opgeslagen etiket wordt weergegeven.
De etikettekst wordt ook weergegeven zodat u het etiket kunt herkennen.
- 4 Selecteer een bestandsnummer met de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op **OK** of **Enter**.
Het bericht "Verwijderen?" verschijnt.
- 5 Druk op **OK** of **Enter** om het bestand te verwijderen.
Het bestand wordt verwijderd en het scherm keert terug naar het tesktinvoerscherm.



- Druk op **Escape** om het verwijderen van het bestand te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.

DE P-TOUCH ONDERHOUDEN

De P-touch resetten

U kunt het interne geheugen van de P-touch resetten als u alle opgeslagen etiketbestanden wilt wissen of als de P-touch niet correct werkt.

Gegevens resetten naar de fabrieksinstellingen (de gedownloadede gegevens worden niet gereset)

Schakel de machine uit. Houd de **Shift**-toets en de **R**-toets ingedrukt. Druk terwijl u de **Shift**-toets en de **R**-toets ingedrukt houdt eenmaal op de **Aan/uit-toets** en laat vervolgens de **Shift**-toets en de **R**-toets los.

Gegevens resetten naar de fabrieksinstellingen (de gedownloadede gegevens worden gereset)

Schakel de machine uit. Houd de **Shift**-toets en de **Backspace**-toets ingedrukt. Druk terwijl u de **Shift**-toets en de **Backspace**-toets ingedrukt houdt eenmaal op de **Aan/uit-toets** en laat vervolgens de **Shift**-toets en de **Backspace**-toets los.

- Laat de **Aan/uit-knop** los voordat u de andere toetsen loslaat.
- Alle tekst, opmaakinstellingen, optie-instellingen en opgeslagen etiketbestanden worden gewist bij het resetten van de P-touch. Tevens worden alle instellingen voor taal en eenheid gewist.

Onderhoud

De P-touch moet regelmatig worden gereinigd voor de prestaties en de langste levensduur.

- Verwijder altijd de batterijen en koppel de netspanningsadapter los voordat u de P-touch gaat reinigen.

De eenheid reinigen

Veeg met een zachte, droge doek stof en vlekken van de printer.
Gebruik een licht bevochtigde doek voor moeilijk te verwijderen vlekken.

- Gebruik geen verfverdunner, benzeen, alcohol of andere organische oplosmiddelen. Deze kunnen de behuizing vervormen of het oppervlak van de P-touch beschadigen.

1

2

3

4

5

6

7


8

9

DE P-TOUCH ONDERHOUDEN

De printkop reinigen


Als op de afgedrukte labels strepen of tekens van slechte kwaliteit verschijnen, betekent dat gewoonlijk dat de printkop en vuil is. Reinig de printkop met een wattenstaafje of de optionele printkopreinigingscassette (TZ-CL4).

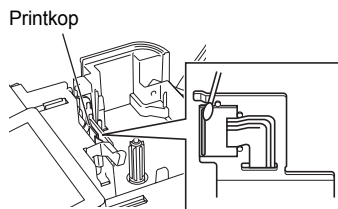

- Raak de printkop niet met uw vingers aan.
- Raadpleeg de instructies bij de printkopreinigingscassette voor aanwijzingen over het gebruik van de cassette.

De tapesnijder reinigen

Bij veelvuldig gebruik kan zich tapelijm ophopen op het snijblad, waardoor het blad bot wordt en de tape in de snijder kan vastlopen.

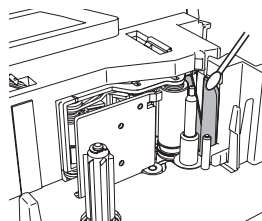

- Veeg het snijblad ongeveer één keer per jaar schoon met een wattenstaafje bevochtigd met isopropylalcohol (ontsmettingsalcohol).
- Raak het snijblad niet met uw vingers aan.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Het scherm "vergrendelt" of de P-touch reageert ongewoon.	Zie "De P-touch resetten" op pagina 71 en reset het interne geheugen naar de initiële instellingen. Als het probleem niet is verholpen na het resetten van de P-touch, koppelt u de netspanningsadapter los en verwijdert u de batterijen langer dan 10 minuten.
Het display blijft leeg na het inschakelen.	Controleer of de batterijen op de juiste wijze zijn geplaatst en of de meegeleverde speciaal voor de P-touch ontworpen netspanningsadapter op de juiste wijze is aangesloten.
De berichten op het LCD-display worden in een vreemde taal weergegeven.	Zie "Instellingen voor taal en eenheid instellen" op pagina 22 voor het selecteren van de gewenste taal.
Het etiket wordt niet afgedrukt nadat er op de kop Afdrukken is gedrukt.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of er tekst is ingevoerd, of de tapecassette op de juiste wijze is geplaatst en of er voldoende tape over is. • Als de tape is gebogen, snij dan het gebogen gedeelte af en voer de tape door de tape-uitgang. • Als de tape is vastgelopen, moet u de tapecassette verwijderen, de vastgelopen tape eruit trekken en afsnijden. Controleer of het uiteinde van de tape door de tapegeleider loopt voordat u de tapecassette terugplaatst.
Het etiket wordt niet goed afgedrukt.	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de tapecassette en plaats deze weer terug. Druk er stevig op tot deze op zijn plaats klikt. • Als de printkop vuil is, reinig deze dan met een wattenstaafje of de optionele printkopreinigingscassette (TZ-CL4). • Controleer of de Snij-optie niet is ingesteld op Ketting of Geen snede, omdat de tape dan niet wordt doorgevoerd nadat er een etiket is afgedrukt. U kunt ook de Shift-toets ingedrukt houden en op de knop Voorbeeld drukken om de tape door te voeren en af te snijden.

1

2

3

4


5

6

7

8

9

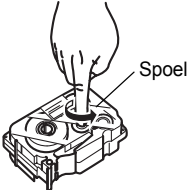Probleem	Oplossing
<p>Het inktlint is losgekomen van de inktrol.</p>	<p>Als het inktlint is gebroken, moet u de tapecassette vervangen. Zo niet, hoeft u de tape niet af te snijden maar verwijdert u de tapecassette en draait u het losse inktlint weer op de spoel zoals wordt getoond in de afbeelding.</p> 
<p>De P-touch stopt tijdens het afdrukken van een etiket.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang de tapecassette als er gestreepte tape zichtbaar is. dit geeft aan dat het einde van de tape is bereikt. • Vervang alle batterijen of sluit de netspanningsadapter direct op de P-touch aan.
<p>Het etiket wordt niet automatisch afgesneden.</p>	<p>Controleer of de Snij-optie niet is ingesteld op Ketting of Geen snede, omdat de tape dan niet wordt doorgevoerd nadat er een etiket is afgedrukt. U kunt ook de Shift-toets ingedrukt houden en op de knop Voorbeeld drukken om de tape door te voeren en af te snijden.</p>
<p>Eerder opgeslagen etiketbestanden zijn nu leeg.</p>	<p>Alle bestanden die in het interne geheugen zijn opgeslagen, worden verwijderd als de batterijen bijna leeg zijn of als de netspanningsadapter is losgekoppeld.</p>

Foutmeldingen

Als er een foutmelding verschijnt op het display, volgt u de onderstaande aanwijzingen.

Tekst	Oorzaak/oplossing
Batterij zwak!*	De geplaatste batterijen zijn bijna leeg.
Batterij controleren!	<p>Mogelijke oorzaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De batterijen zijn geplaatst met de positieve en negatieve pool verkeerd om. • Er worden verschillende soorten batterijen tegelijk gebruikt. • Er worden oude en nieuwe batterijen tegelijk gebruikt. • De batterijen zijn bijna leeg. <p>Als de machine niet automatisch wordt uitgeschakeld, drukt u op een willekeurige toets om de foutmelding te wissen voor u de machine uitschakelt.</p> <p>Controleer of de juiste soort batterijen worden gebruikt en of alle batterijen goedom zijn geplaatst.</p>
Verkeerd soort adapter aangesloten!	Er is een incompatibele netspanningsadapter aangesloten. Gebruik nadat de machine automatisch is uitgeschakeld de netspanningsadapter die speciaal voor de P-touch is ontworpen.
Fout met snijder!*	De tapesnijder is gesloten terwijl u probeert af te drukken of tape door te voeren. Schakel de P-touch uit en weer in voordat u verdergaat. Als er tape is verstrikt in de snijder, verwijdert u de tape.
Geen tekst!*	Er zijn geen tekst-, symbool- of streepjescodegegevens ingevoerd die kunnen worden afgedrukt of waarvan een voorbeeld kan worden weergegeven. Voer gegevens in voordat u verdergaat.
Tapecassette invoeren!*	Er is geen tapecassette geplaatst terwijl u probeert een label af te drukken, een voorbeeld ervan te bekijken of tape door te voeren. Plaats een tapecassette voordat u verdergaat.
Tapecassette verwisseld!*	De tapecassette is verwisseld, bijvoorbeeld tijdens het afdrukken. Zorg ervoor dat de juiste tapecassette is geplaatst voordat u gaat afdrukken.
Beperk. regels! Max. 7 regels*	Er zijn al zeven regels tekst op het moment dat u op Enter drukt. Beperk het aantal regels tot zeven.

* Druk op een willekeurige toets om de foutmelding te wissen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PROBLEMEN OPLOSSEN

Tekst	Oorzaak/oplossing
Max. breedte tape! Max. 5 regels*	Er zijn meer dan vijf regels tekst op het moment dat u op de toets Afdrukken of Voorbeeld drukt terwijl u tape van 18 mm gebruikt. Beperk het aantal regels tot vijf of vervang de tapecassette door een cassette met bredere tape.
Max. breedte tape! Max. 3 regels*	Er zijn meer dan drie regels tekst op het moment dat u op de toets Afdrukken of Voorbeeld drukt terwijl u tape van 12 mm gebruikt. Beperk het aantal regels tot drie of vervang de tapecassette door een cassette met bredere tape.
Max. breedte tape! Max. 2 regels*	Er zijn meer dan twee regels tekst op het moment dat u op de toets Afdrukken of Voorbeeld drukt terwijl u tape van 9 mm of 6 mm gebruikt. Beperk het aantal regels tot twee of vervang de tapecassette door een cassette met bredere tape.
Max. breedte tape! Max. 1 regel*	Er is meer dan één regel tekst op het moment dat u op de toets Afdrukken of Voorbeeld drukt terwijl u tape van 3,5 mm gebruikt. Beperk het aantal regels tot één of vervang de tapecassette door een cassette met bredere tape.
Max. aant. blokken! Max. 5 blokken*	Er zijn al vijf blokken tekst. Beperk het aantal blokken tot vijf.
Tekst vol!*	Het maximale aantal tekens is al ingevoerd. Bewerk de tekst en gebruik minder tekens.
Te lang!*	De lengte van de ingevoerde tekst is langer dan het af te drukken etiket. Bewerk de tekst zodat de tekst op het etiket past.
24 mm tapecassette invoeren!*	Er is geen tapecassette van 24 mm geplaatst terwijl er een auto-opmaak voor tape van 24 mm is geselecteerd. Plaats een tapecassette van 24 mm.
18 mm tapecassette invoeren!*	Er is geen tapecassette van 18 mm geplaatst terwijl er een auto-opmaak voor tape van 18 mm is geselecteerd. Plaats een tapecassette van 18 mm.
12 mm tapecassette invoeren!*	Er is geen tapecassette van 12 mm geplaatst terwijl er een auto-opmaak voor tape van 12 mm is geselecteerd. Plaats een tapecassette van 12 mm.
9 mm tapecassette invoeren!*	Er is geen tapecassette van 9 mm geplaatst terwijl er een auto-opmaak voor tape van 9 mm is geselecteerd. Plaats een tapecassette van 9 mm.
6 mm tapecassette invoeren!*	Er is geen tapecassette van 6 mm geplaatst terwijl er een auto-opmaak voor tape van 6 mm is geselecteerd. Plaats een tapecassette van 6 mm.

* Druk op een willekeurige toets om de foutmelding te wissen.

Tekst	Oorzaak/oplossing
3,5 mm tapecassette invoeren!*	Er is geen tapecassette van 3,5 mm geplaatst terwijl er een auto-opmaak voor tape van 3,5 mm is geselecteerd. Plaats een tapecassette van 3,5 mm.
Teveel tekst voor lyt!	Het maximale aantal tekens voor de geselecteerde lay-out is al ingevoerd. Bewerk de tekst en gebruik minder tekens of gebruik een andere lay-out.
Onjuiste waarde!*	De ingevoerde waarde voor de instelling van de tapelengte, tab lengte, meerdere exemplaren of de nummerfunctie is ongeldig. Voer een geldige waarde in voor de instelling.
Selecteer andere snij-optie!*	De ingestelde tapelengte is korter dan de ingestelde tapelengte inclusief de linker- en rechtermarge die wordt toegepast bij de snij-optie "Brede marge". Selecteer een andere snij-optie.
Tekst te lang!*	De lengte van het af te drukken etiket met de ingevoerde tekst is langer dan de lengte-instelling. Bewerk de tekst zodat deze binnen de ingestelde lengte past of wijzig de lengte-instelling.
Tekst te hoog!*	De tekstgrootte is te groot. Selecteer een andere grootte.
Geheugen voll!*	Er is niet genoeg intern geheugen beschikbaar terwijl u probeert een etiketbestand op te slaan. Verwijder eventuele overbodige bestanden om meer geheugen vrij te maken voor het nieuwe etiketbestand.
Controleer # ingevoerde cijfers!*	Het aantal cijfers dat is ingevoerd in de streepjescodegegevens komt niet overeen met het aantal cijfers dat is ingesteld in de parameters voor streepjescodes. Voer het juiste aantal cijfers in.
Invoer A,B,C of D aan begin/eind!*	De ingevoerde streepjescodegegevens hebben niet de vereiste start-/stopcode (voor het CODABAR protocol is A, B, C of D vereist aan het begin en einde van de barcodegegevens). Voer de streepjescodegegevens op de juiste wijze in.
Maximaal 5 streepjescodes per etiket!*	Er zijn al 5 streepjescodes ingevoerd in de tekstgegevens terwijl u probeert een nieuwe streepjescode in te voeren. U kunt slechts maximaal vijf streepjescodes gebruiken per etiket.
Categorie voll!*	Het beschikbare geheugen voor categorieën is vol. Om meer geheugen beschikbaar te maken, verwijdert u eventueel onnodige geregistreerde categorieën door deze te selecteren en op de toets Wissen te drukken.
Geplaatste tape niet compatibel!*	Er is tape geplaatst die niet compatibel is met de machine. Gebruik compatibele tape.

* Druk op een willekeurige toets om de foutmelding te wissen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BIJLAGE

Specificaties

Machine

Item	Specificatie
Display	
Tekenweergave	16 tekens x 3 regels (128 x 48 punten) met achtergrondverlichting
Schermincontrast	5 niveaus (+2, +1, 0, -1, -2)
Afdrukken	
Afdrukmethode	Thermische overdracht
Printkop	128 punten/180 dpi
Afdrukhoogte	Max. 18 mm (bij gebruik van 24 mm tape)
Afdruksnelheid	Circa 10 mm/sec
Tapecassette	TZ-tapecassette (breedte: 3,5; 6; 9; 12; 18 of 24 mm)
Aantal regels	24 mm tape: 1-7 regels; 18 mm tape: 1-5 regels; 12 mm tape: 1-3 regels; 9 mm tape: 1-2 regels; 6 mm tape: 1-2 regels; 3,5 mm tape: 1 regel
Doorvoeren en afsnijden	Grote marge, kleine marge, kettingspapier, niet snijden, speciale tape
Geheugen	
Buffergrootte geheugen	Maximaal 2.800 tekens
Opslag bestanden	Maximaal 99 bestanden
Overige kenmerken	
Invoermethode	Tekst herinnering
Sjablonen	Labelverzamelingen, auto-opmaken, blokopmaken
Voeding	
Voeding	Netspanningsadapter (AD-24ES), acht AA-alkalinebatterijen (LR6)
Automatisch uitschakelen	Batterij: 5 min*, netspanningsadapter: 8 uur * Alleen bij het gebruik van de P-touch. Indien aangesloten op een computer: 1 uur.
Grootte	
Afmetingen	Circa 177,0 mm (B) x 237,5 mm (D) x 70,4 mm (H)
Gewicht	Circa 880 g (zonder tapecassette en batterijen)
Overige	
Bedrijfstemperatuur/vochtigheidsgraad	10 tot 35 °C/20 tot 80% vochtigheidsgraad (niet-condenserend) Maximale temperatuur vochtige lamp: 27 °C

INDEX

B		S	
Batterij	16	Sjablonen	40
Blokopmaken	43	Specificaties	78
Breedte	30	Symbolen	26
C		T	
Contrast	21	Tapecassettes	18
Cursortoetsen	24	Tape-lengte	13
G		Tekst	
Grootte	30	invoeren en bewerken	23
H		regels	24
Hoofdlettermodus	13	Tekst herinnering	23
I		Tijdstelling	
Invoeren		Opmaakopties	48
tekst	23	Tijdopties	47
K		Vooruitopties	49
Kaders	36	Tijdsinstelling automatisch	
L		uitschakelen	19
Labelverzameling	60	Toetsenbord	14
Lengte	35	V	
Lettertypen	31	Verwijderen	
Lijst met speciale tekens	51	alleen tekst	25
Lijst met symbolen	28	tekst en opmaak	25
Lijst met tekens met accenten	29	Voeding	16
N			
Netspanningsadapter	17		
Nieuwe regel	24		
O			
Opmaak	30		
etiketkenmerken	35		
tekenkenmerken	30		
Opties voor tijd- en datumnotatie	46		
R			
Regel	30		
Regelnummer	13		
Return-teken	13		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

brother®