

brother®

SVENSKA


TZe  
TAPE

P-touch

2730

# BRUKSANVISNING

Läs bruksanvisningen innan du använder din P-touch.  
Förvara den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

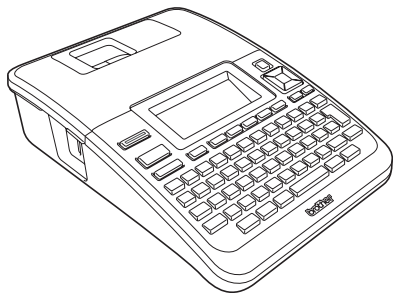

- 1 INLEDNING
- 2 KOMMA IGÅNG
- 3 REDIGERA EN ETIKETT
- 4 ETIKETTUTSKRIFT
- 5 ANVÄNDA FILMINNET
- 6 UNDERHÅLL AV P-TOUCH
- 7 FELSÖKNING
- 8 BILAGA
- 9 INDEX

# INLEDNING

Tack för att du har köpt P-touch 2730.

Din nya P-touch är ett lättanvänt etikettskrivarsystem fullt med funktioner som gör det lätt som en plätt att skapa professionella etiketter med hög kvalitet. Förutom enkelt skapande av etiketter via förformaterade etikettlayouts innehåller P-touch-redigeringsprogrammet avancerade etikettformatering, blockformat, streckkoder och automatiska numreringsfunktioner.

Bruksanvisningen innehåller olika försiktighetsåtgärder och grundläggande rutiner för användningen. Läs igenom bruksanvisningen noga före användning och förvara den på en lättåtkomlig plats för framtida behov.

## **Konformitetsförklaring (endast Europa)**

BROTHER INDUSTRIES, LTD.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japan

försäkrar att den här produkten och nätadaptern överensstämmer med gällande krav i alla aktuella direktiv och regelverk som tillämpas inom EU.

Denna konformitetsförklaring kan hämtas från vår webbplats.

Besök <http://solutions.brother.com>

- välj region (t.ex. Europe)
- välj land
- välj din modell
- välj "Bruksanvisningar"
- välj Konformitetsförklaring (\* Välj språk där så krävs).

**Försäkran om överensstämmelse från FCC, den federala myndigheten i USA som ansvarar för etermedier (Endast för USA)**

Responsible Party: Brother International Corporation  
100 Somerset Corporate Boulevard  
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA  
TEL: (908) 704-1700

declares that the products

Product Name: Brother P-touch Electronic Labeling System  
Model Number: PT-2730

comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Important**

- The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
- Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

## **Internationellt ENERGY STAR®-uttalande om överensstämmelse**

Syftet med det internationella ENERGY STAR®-programmet är att främja utvecklingen och populariseringen av energieffektiv kontorsutrustning. I egenskap av ENERGY STAR®-partner har, Brother Industries, Ltd. fastställt att denna produkt uppfyller ENERGY STAR®-riktlinjerna för energieffektivitet.



## **Kommentar om utgåva och publicering**

Denna bruksanvisning har sammanställts och publicerats under överinseende av Brother Industries, Ltd. och innehåller de senaste produktbeskrivningarna och specifikationerna. Innehållet i bruksanvisningen och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Om nya versioner av programvaran till PT-2730 blir tillgängliga kanske denna bruksanvisning inte innehåller de uppdaterade egenskaperna. Det kan därför hända att programvaran och innehållet i bruksanvisningen skiljer sig åt.

## **Varumärken och upphovsrätt**

Brotherlogotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

© 2013 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.

Microsoft, Windows Vista och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Apple, Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Namnen på annan programvara eller produkter som används i dokumentet är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag som utvecklade dem.

Alla företag vars programnamn nämns i bruksanvisningen har ett licensavtal för programvaran som är specifikt för de program som ägs av respektive företag.

Alla varumärkesnamn och produktnamn som finns i Brotherprodukterna, relaterade dokument och andra material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

## Innehåll

Så här använder du P-touch .....	4
Säkerhetsföreskrifter .....	6
Allmänna försiktighetsåtgärder .....	9
Symboler som används i den här bruksanvisningen .....	10
<b>KOMMA IGÅNG .....</b>	<b>11</b>
Packa upp din P-touch .....	11
Allmän beskrivning .....	12
LCD-skärm och tangentbord .....	13
LCD-skärm .....	13
Tangentnamn och funktioner .....	14
Strömförsörjning .....	16
Batteri .....	16
Nätadapter .....	17
Sätta in en tapekassett .....	18
Slå på/av .....	19
Mata tape .....	20
Matning & klipp .....	20
Endast matning .....	20
LCD-skärm .....	21
LCD-kontrast .....	21
Visningsläge .....	21
Bakgrundsbelysning .....	22
Inställning av språk och enhet .....	22
Språk .....	22
Enhet .....	22
<b>REDIGERA EN ETIKETT .....</b>	<b>23</b>
Mata in och redigera text .....	23
Mata in text från tangentbordet .....	23
Använda textpåminnelse .....	23
Lägga till en ny rad .....	24
Lägga till ett nytt block .....	24
Flytta markören .....	24
Infoga text .....	24
Infoga en tabulator .....	24
Radera text .....	25
Inmatning av symboler .....	26
Inmatning av symboler genom att använda symbolfunktionen .....	26
Använda symboluppdateringsfunktionen .....	27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

## INLEDNING

---

Inmatning av accenttecken .....	29
Inställning av teckenattribut .....	30
Inställning av teckenattribut enligt etikett .....	30
Inställning av teckenattribut enligt varje rad .....	30
Inställning av autopassningsstil .....	34
Inställning av etikettattribut .....	35
Använda autoformatlayouter .....	38
Använda mallar - Exempel för att skapa ett Tillgångsmärke .....	38
Använda blocklayouter .....	42
Använda tid- och datumfunktionen .....	45
Klockinställning .....	45
Inställning av tid- och datumformat .....	46
Tidsstämpelinställning .....	47
[Tidmätning] .....	47
[Tidsstämpelsformat] .....	48
[Framåt] .....	48
Skapa en streckkodsetikett .....	49
Ställa in streckkodsparametrar .....	50
Mata in streckkodsdata .....	51
Redigera och ta bort en streckkod .....	52

## ETIKETTUTSKRIFT .....

---

Etikettförhandsvisning .....	53
Skriva ut en etikett .....	53
Skriva ut ett enda exemplar .....	54
Skriva ut flera kopior .....	54
Autonummering av etiketter .....	55
Spegelutskrift .....	56
Tapeklippningsalternativ .....	57
Justera etikettlängden .....	59
Fästa etiketter .....	59
Skriva ut från etikettsamlingen .....	60
Skriva ut en etikett från etikettsamlingen som lagrats i apparaten .....	60
Hämta en ny etikettsamlingskategori (endast Windows®) .....	64
Hämta en etikettsamlingskategori till din P-touch .....	64
Hämta en ny etikettsamlingskategori till P-touch Editor/	
Uppdatera programvaran P-touch Editor .....	67

## ANVÄNDA FILMINNET .....

---

Lagra en etikett i minnet .....	69
Öppna en sparad etikettfil .....	69
Skriva ut en sparad etikettfil .....	70
Ta bort en sparad etikettfil .....	70

.....	
<b>UNDERHÅLL AV P-TOUCH</b> .....	<b>71</b>
Nollställa P-touch .....	71
Nollställa data till fabriksinställningarna (Hämtade data nollställs inte).....	71
Återställa data till fabriksinställningarna (Hämtade data återställs) .....	71
Underhåll .....	71
Rengöring av enheten.....	71
Rengöring av skrivhuvudet .....	72
Rengöring av kniven .....	72
<b>FELSÖKNING</b> .....	<b>73</b>
Vad du gör när.....	73
Felmeddelanden.....	75
<b>BILAGA</b> .....	<b>78</b>
Specifikationer.....	78
<b>INDEX</b> .....	<b>79</b>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

## Så här använder du P-touch

### ■ Skapa en etikett med P-touch

#### 1 | KOMMA IGÅNG

Förbered P-touch. **Sida 11**

#### 2 | SKAPA EN ETIKETT

- Mata in och redigera text. **Sida 23**
- Inmatning av symboler. **Sida 26**
- Inmatning av accenttecken. **Sida 29**
- Använda autoformatlayouter. **Sida 38**



Förutom textinmatning har P-touch många olika formateringsalternativ.

Skapa etiketter som de här:



#### 3 | ETIKETTUTSKRIFT

- Skriva ut en etikett. **Sida 53**
- Tapeklippningsalternativ. **Sida 57**
- Skriva ut från etikettsamlingen. **Sida 60**



Före utskrift kan du kontrollera din etiketts layout med hjälp av förhandsvisningsfunktionen.

Skapa etiketter som de här:





## ■ Skapa en etikett genom att ansluta P-touch till en dator

### 1 | KOMMA IGÅNG

Denna P-touch kan användas som en fristående P-touch på skrivbordet eller anslutas till en PC/Mac och användas med det medföljande programmet P-touch Editor för att skapa mer utarbetade etiketter.

Om du vill använda din P-touch ansluten till en dator ansluter du din P-touch via medföljande USB-kabel och installerar programmet P-touch Editor och drivrutinerna.

- Förbered P-touch.
- Förbered datorn.

Installationsanvisningar för programvaran

### 2 | SKAPA EN ETIKETT

- Öppna programvaran P-touch Editor.
- Ange etiketttexten med hjälp av P-touch Editor.

Programhjälp

Installationsanvisningar för programvaran

Skapa etiketter som de här:



### 3 | ETIKETTUTSKRIFT

- Skriv ut etiketten.

Programhjälp

Installationsanvisningar för programvaran

## ■ Skriva ut från etikettsamlingen

Genom att använda etikettsamlingsfunktionen kan etiketter enkelt skapas genom att välja och sedan skriva ut designern som redan är inbyggda i apparaten.

1

2

3

4

5

6

7



8

9









## Säkerhetsföreskrifter

För att förebygga skador och personskador förklaras viktiga kommentarer med hjälp av olika symboler.

Symbolerna och deras betydelse är som följer:

 <b>VARNING</b>	Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall eller grava personskador.
 <b>IAKTTA FÖRSIKTIGHET</b>	Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i smärre eller lindriga personskador.








Symbolerna som används i bruksanvisningen är som följer:


 Åtgärden är INTE tillåten.	 Montera INTE isär produkten.
 Stänk INTE på och sänk INTE ner produkten i vatten.	 Rör INTE vid en viss del av produkten.
 Obligatorisk åtgärd.	 Kopplar ur.
 Säkerhetsvarning.	 Varnar för risken för elstöt.

### **VARNING**

#### P-touch

Följ dessa riktlinjer för att undvika brand, elstöt och risk för person- och/eller maskinskador.

-  **UNDVIK** att P-touch blir blöt på något sätt.
-  Rör **INTE** vid några metalldelar nära skrivhuvudet. Skrivhuvudet blir mycket varmt under användning, och är fortfarande mycket varmt omedelbart efter användning. Rör inte vid det direkt med händerna.
-  Montera **INTE** isär P-touch. För inspektion, justering och reparation av skrivaren kontaktar du försäljningsstället där du köpte P-touch, eller ditt lokala auktoriserade servicecenter.
-  Plastpåsar används då skrivaren förpackas. För att undvika risken för kvävning ska dessa påsar hållas på avstånd från spädbarn och barn.
-  Du ska omedelbart koppla ur nätadaptern, avlägsna batterier och stoppa användningen om du upptäcker en onormal doft, värme, missfärgning, deformation eller något annat ovanligt när den används eller förvaras.
-  För att undvika skada ska du inte tappa eller slå på P-touch.
-  Använd **INTE** P-touch med ett främmande föremål inuti. Om vatten, metalliska ämnen eller andra främmande föremål kommer in i P-touch kopplar du ur nätadaptern, avlägsnar batterierna och kontaktar försäljningsstället där du köpte P-touch, eller ditt lokala auktoriserade servicecenter.

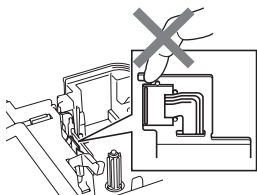

**⚠ VARNING****Batteri**

Följ dessa riktlinjer för att undvika vätskeläckage, värme, batterisprickor och personsador.

- ⊘ Kasta INTE in batterierna i eld, värm upp, kortslut eller montera isär dem.


**Nätadapter**

Följ dessa riktlinjer för att undvika brand, skada, elstöt, driftproblem eller skaderisk.

- ⚠ Använd endast angiven spänning (220-240 V) och rekommenderad nätadapter. Om anvisningarna inte följs finns risk för olycka eller skada. Brother tar inget ansvar för olyckor och skador som uppstår på grund av att rekommenderad nätadapter, adapterkabel och USB-kabel inte har använts.
- ⊘ Anslut inte den medföljande nätadaptern, adapterkabeln, stickkontakten och USB-kabeln till andra produkter.
- ⚠ Dra omgående ut nätadaptersladden och upphör att använda P-touch vid åskväder. Det finns en liten risk för elstötar om blixten slår ner.
- ⊘ Rör INTE vid nätadaptern eller stickkontakten med våta händer.
- ⊘ Använd INTE nätadaptern på platser med hög luftfuktighet, t.ex. i badrum.
- ⊘ Använd INTE en skadad adapterkabel eller stickkontakt.
- ⊘ Placera INTE tunga föremål på och skada eller modifiera inte adapterkabeln eller stickkontakten. Böj eller dra inte i adaptersladden med kraft.
- ⊘ Tappa INTE, slå inte på eller skada nätadaptern på något sätt.
- ⚠ Kontrollera att kontakten sitter ordentligt i vägguttaget. Använd inte vägguttag som sitter löst.

**Kniv**

- ⊘ Vidrör INTE knivbladet.

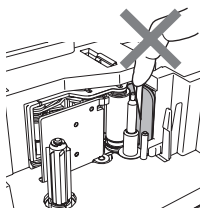

1

2

3

4

5

6

7

8

9



### IAKTTA FÖRSIKTIGHET

#### Batteri

Följ dessa riktlinjer för att undvika vätskeläckage, värme och batterisprickor.



-  Använd **INTE** gamla och nya batterier tillsammans.
-  Blanda **INTE** alkaliska batterier med andra batterier.
-  Placera **INTE** positiv och negativ ände i fel riktning.
-  Ta ut batterierna om du inte tänker använda P-touch under en längre tid.

#### Nätadapter

-  Om du inte har för avsikt att använda P-touch under en längre tid ska du koppla ur nätadaptern från strömuttaget.
-  Håll alltid i nätadaptern när du drar ut den ur vägguttaget.





#### Kniv


Följ riktlinjerna för att undvika lindriga personskador och skador på skrivaren.

-  Öppna **INTE** tapeutrymmets lucka när knivenheten används.
-  Tryck **INTE** för hårt på knivenheten.

#### P-touch

Följ riktlinjerna för att undvika lindriga personskador och skador på P-touch.

-  Placera P-touch på en plan och stabil yta, t.ex. ett skrivbord.
-  Placera **INTE** tunga föremål på P-touch.
-  Lämna **INTE** P-touch inom räckhåll för barn om tapeutrymmet är öppet.
-  För att undvika personskador ska du se till att inte sätta in fingrarna i de områden som visas i bilderna.

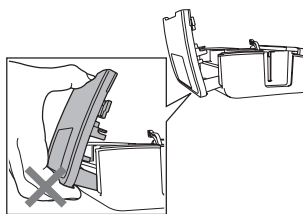



## Allmänna försiktighetsåtgärder

- Installera INTE skrivaren nära någon enhet som ger upphov till elektromagnetiska störningar. Det kan uppstå funktionsfel i den här apparaten om den lämnas nära en TV, radio, o.s.v.
- Använd INTE P-touch på något annat sätt eller för något annat ändamål än de som beskrivs i bruksanvisningen. Det kan leda till olycksfall eller skada apparaten.
- För INTE in några främmande föremål i tapeutmatningsöppningen, nätadaptorns kontaktdon eller USB-porten, o.s.v.
- Rör INTE vid skrivhuvudet med dina fingrar. Använd tillvalsrengöringskassetten för skrivhuvudet (TZe-CL4), skrivarens självrengöringsfunktion eller en mjuk trasa (t.ex. en bomullstrasa) när skrivhuvudet rengörs (se "Rengöring av enheten" på sida 71).
- Rengör INTE apparaten med alkohol eller andra organiska lösningsmedel. Använd bara en mjuk, torr trasa.
- Placera INTE P-touch i direkt solljus, nära värmekällor eller andra varma apparater, eller på en plats som är exponerad för mycket höga eller låga temperaturer, hög luftfuktighet eller dammiga platser. Standardintervall för drifttemperatur: 10 till 35 °C.
- Lämna INTE gummi eller vinyl på skrivaren under en längre tid, eftersom det då finns risk för att skrivaren fläckas.
- Beroende på miljöförhållandena och de tillämpade inställningarna kan vissa tecken eller symboler vara svåra att läsa.
- Använd Brother TZe-tape i den här skrivaren.
- Dra eller tryck INTE på tape i kassetten. Det finns annars risk för att tapekassetten eller skrivaren skadas.
- Försök INTE skriva ut etiketter med en tom tapekassett eller om det inte finns en tapekassett i P-touch. Skrivhuvudet skadas då.
- Försök INTE klippa av tapen under utskrift eftersom tapen skadas då.
- Det rekommenderas att du använder USB-kabeln som medföljer P-touch. Om det måste användas en annan USB-kabel ska du se till att den är av hög kvalitet.
- Var försiktig så att du inte repar cd-skivan. Placera inte cd-skivan på en plats som är utsatt för höga eller låga temperaturer. Placera inte tunga föremål på och böj inte cd-skivan.
- Programvaran på cd-skivan är avsedd att användas tillsammans med P-touch och kan installeras på mer än en dator.
- Vi rekommenderar starkt att du läser den här Bruksanvisningen noggrant innan du använder din P-touch och sedan förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.
- Beroende på placering, material och miljöförhållandena kan det hända att etiketten skalas av eller inte kan flyttas, eller att etikettens färg ändras eller överförs till andra objekt. Innan du sätter fast etiketten ska du kontrollera miljöförhållanden och materialet.
- Utsätt INTE tapekassetterna för direkt solljus, höga temperaturer, hög luftfuktighet, eller damm. Förvara tapekassetterna på en sval och mörk plats. Använd tapekassetterna så snart som möjligt efter att tapeförpackningen har öppnats.
- Markeringar som görs med oljebaserat eller vattenbaserat bläck kan synas genom en etikett som placeras ovanpå dem. För att dölja markeringarna bör du använda två etiketter ovanpå varandra eller en mörk etikett.
- Alla data som lagras i minnet förloras vid driftsstörning eller reparation av P-touch, eller om batteriet tar slut.
- När strömmen varit ifrånkopplad i mer än två minuter rensas all text och alla formatinställningar. Eventuella textfiler som lagrats i minnet och klockinställningar rensas också.
- Observera att Brother Industries, Ltd inte ansvarar för någon skada o.s.v. som uppstår på grund av att försiktighetsåtgärderna inte följs.

### Symboler som används i den här bruksanvisningen

Följande symboler används i hela bruksanvisningen för indikera ytterligare information.


-  : Symbolen indikerar information eller anvisningar som kan resultera i skador eller personskador om de ignoreras eller åtgärder som kommer att resultera i funktionsfel.
-  : Symbolen indikerar information eller anvisningar som kan hjälpa dig att förstå hur du kan använda P-touch på ett mer effektivt sätt.

# KOMMA IGÅNG


## Packa upp din P-touch

Kontrollera att paketet innehåller det följande innan du använder din P-touch.

### P-touch PT-2730

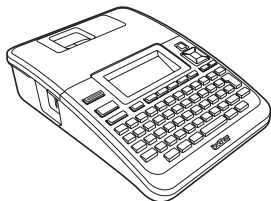


### Start tapekassett




### Cd-skiva




### USB-kabel



### Nätadapter




### Bruksanvisning



Adapterstickkontakten kan vara olika beroende på land.

### Installationsanvisningar för programvaran



Du kan hämta PDF-versionen av Installationsanvisningar för programvaran från <http://solutions.brother.com>

Du kan hämta PDF-versionen av bruksanvisningen från <http://solutions.brother.com>

1

2

3

4

5


6

7


8

9

## Allmän beskrivning

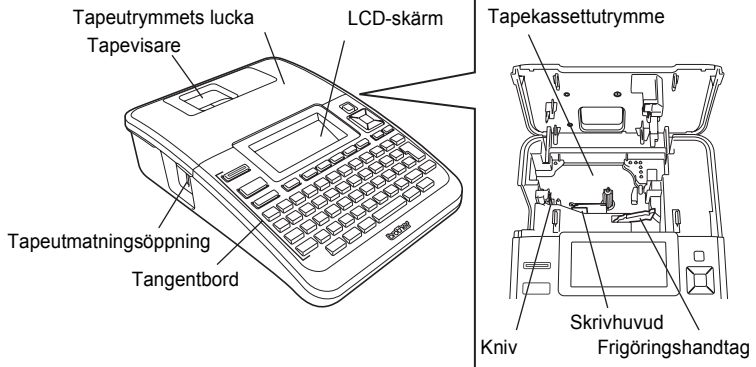


Vid leverans från fabriken är LCD-skärmen täckt med en skyddsfilm för att förhindra skador. Ta bort den filmen innan du använder P-touch.

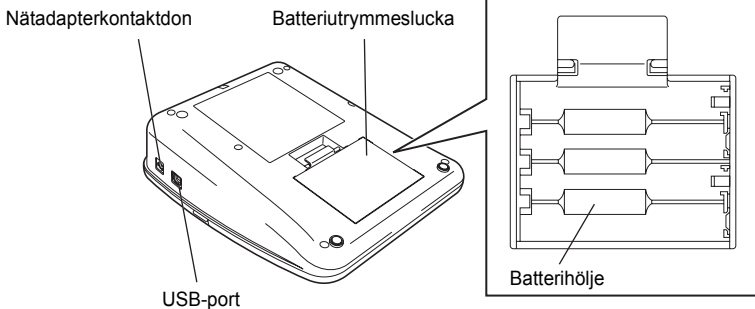



## LCD-skärm och tangentbord

### LCD-skärm

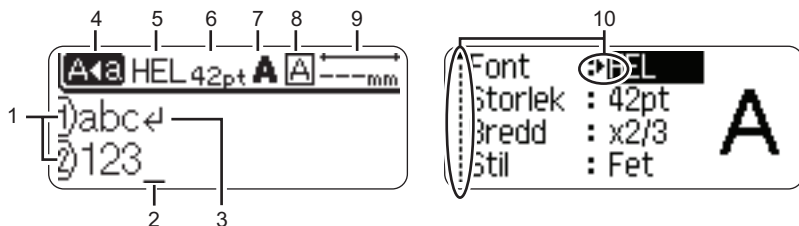

#### 1. Radnummer

Indikerar radnumret i etikettlayouten.

#### 2. Markör

Tecken matas in till vänster om markören. Indikerar den nuvarande datainmatningspositionen.

#### 3. Vagnretursmärke

Indikerar slutet av en textrad.

#### 4. Skiftlås

Indikerar att Skiftläget är på.

#### 5-8. Stilvägledning

Indikerar nuvarande teckensnitt (5), teckenstorlek (6), teckenstil (7) och raminställningar (8).

#### 9. Tapellängd

Indikerar tapellängd för den inmatade texten.

#### 10. Markörval

Använd tangenterna ▲ och ▼ för att välja menyalternativ och tangenterna ◀ och ▶ för att ändra inställningarna.

! Se "LCD-skärm" på sidan 21 om du vill veta hur du ändrar kontrast och visningsläge, och slår på/av bakgrundsbelysningen.

1

2

3

4

5


6

7

8

9

## Tangentnamn och funktioner

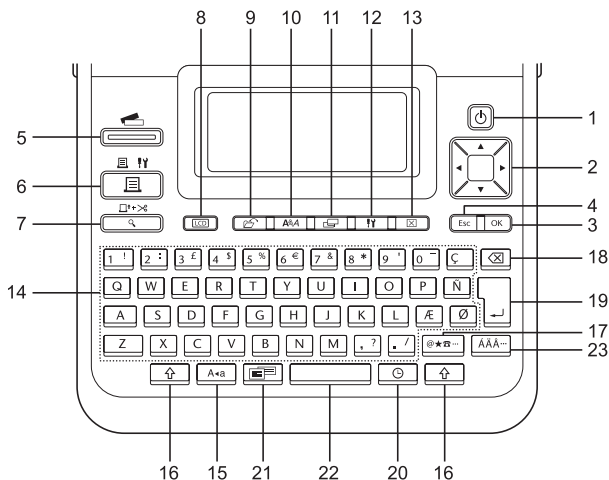

Standardspråket är "Engelska".

### 1. PÅ/AV

Slår på och av P-touch.

### 2. Markör (▲▼◀▶)

- Flyttar markören i pilens riktning.
- Använd tangenterna ▲ och ▼ när du vill ändra klockinställningarna.

### 3. OK

Väljer det alternativet.

### 4. Esc

Avbryter det nuvarande kommandot och visar på nytt datainmatningsskärmen eller föregående steg.

### 5. Etikettsamling

Gör det möjligt att välja och skriva ut etikettsamlingar.

### 6. Skriv ut

- Skriver ut aktuell etikettdesign på tape.
- Öppnar menyn Utskriftsalternativ när tangenten kombineras med tangenten **Skift**.

### 7. Förhandsvisning

- Förhandsvisar etiketten.
- Matar 23 mm av tomt tape och klipper sedan automatiskt av tapen när tangenten kombineras med tangenten **Skift**.

### 8. Skärm

Använd denna när du vill ändra textinmatningsfönstrets och klockvisningens visningsmönster.

### 9. Arkiv

Gör det möjligt att skriva ut, öppna, spara eller ta bort ofta använda etiketter i filmnetet.

**10. Text**

- Gör det möjligt att ställa in teckenattribut för etiketten.
- Teckenattribut kan ställas in för varje etikettrad när Textmenyn öppnas i kombination med tangenten **Skift**.

**11. Etikett**

Gör det möjligt att ställa in etikettattribut för etiketten.

**12. Inställning**

Aktiverar inställning av driftsinställningar (Streckkod, Tid&datum, LCD-kontrast, etc.) för P-touch.

**13. Radera**

Tar bort all inmatad text, eller all text och alla aktuella etikettinställningar.

**14. Tecken**

- Använd dessa tangenter när du vill skriva in bokstäver och siffror.
- Stora bokstäver och symboler kan matas in med hjälp av dessa tangenter i kombination med tangenten **Skiftlås** eller **Skift**.

**15. Skiftlås**

Slår på och av skiftlåset.

**16. Skift**

Använd den här tangenten i kombination med bokstavs- och nummertangenterna när du skriver stora bokstäver eller de symboler som indikeras på nummertangenterna.

**17. Symbol**

Använd den här om du vill välja och ange en symbol från en lista över tillgängliga symboler.

**18. Backsteg**

Tar bort tecknet till vänster om markören.

**19. Enter**

- Anger en ny rad när du matar in text.
- Anger ett nytt block när tangenten kombineras med tangenten **Skift**.

**20. Tid**

- Matar in valt datum/vald tid vid markören i textinmatningsfönstret.
- Klockvisningen visas när tangenten kombineras med tangenten **Skift**.

**21. Autoformat**

Gör det möjligt att skapa etiketter genom att använda fördefinierade mallar eller blockformat.

**22. Mellanslag**

- Infogar ett tomt mellanslag.
- Återställer en inställning till standardvärdet.

**23. Accent**

Använd den här om du vill välja och ange ett accenttecken.

1

2

3

4

5

6

7

8


9

## Strömförsörjning

### Batteri


- 1** Efter att du har sett till att strömförsörjningen har kopplats ifrån avlägsnar du batteriutrymmets lucka på apparatens baksida. Om batterierna redan finns i apparaten tar du bort dem.

! Kontrollera att strömmen är avstängd när du byter batterier.

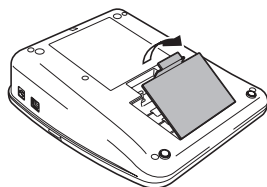


- 2** Sätt in åtta nya alkaliska AA-batterier (LR6) och se till att batteriernas positiva (+) och negativa (-) ändrar stämmer överens med de positiva (+) och negativa (-) markeringarna inuti batteriutrymmet.

! Byt alltid ut alla åtta batterierna samtidigt, mot helt nya.

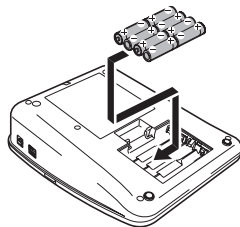


- 3** Fäst batteriutrymmets lucka genom att sätta in de tre krokarna nederst i öppningarna på apparaten och tryck sedan ner den ordentligt tills den snäpper fast.

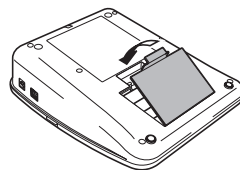

- ! • Ta ut batterierna om du inte tänker använda P-touch under en längre tid.  
• När strömmen varit ifrånkopplad i mer än två minuter rensas all text och alla formatinställningar. Eventuella textfiler som lagrats i minnet och klockinställningar rensas också.

## Nätadapter

Anslut nätadaptern direkt till P-touch.

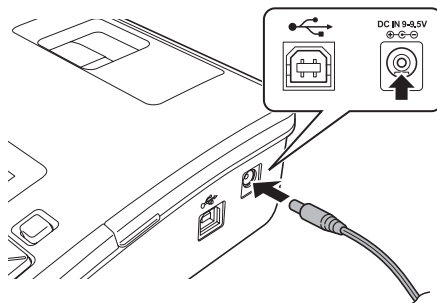

**1** Sätt in nätadaptersladdens kontakt i uttaget märkt DC IN 9-9.5V på P-touch.

**2** Sätt in nätadapters stickkontakt i ett standardeluttag.

- ⚠ Stäng av P-touch innan du kopplar ifrån nätadaptern.
- Dra inte i eller böj nätadaptersladden.

- 💡 För att skydda och säkerhetskopiera minne och klockinställning i P-touch när nätadaptern är urkopplad rekommenderas det att ha alkaliska AA-batterier (LR6) installerade i apparaten.

### ⚠ VARNING

- Använd endast adaptorn som har utformats specifikt för din P-touch. Om anvisningarna inte följs finns risk för olycka eller skada. Brother tar inget ansvar för olyckor och skador som uppstår på grund av att rekommenderad nätadapter inte har använts.
- Anslut inte nätadaptern till ett icke-standardeluttag. Om anvisningarna inte följs finns risk för olycka eller skada. Brother tar inget ansvar för olyckor och skador som uppstår på grund av att ett standardeluttag inte har använts.

### ⚠ IAKTTA FÖRSIKTIGHET

- Koppla ifrån nätadaptern från P-touch och eluttaget om du inte tänker använda P-touch under en längre period.
- När strömmen varit ifrånkopplad i mer än två minuter rensas all text och alla formatinställningar. Eventuella textfiler som lagrats i minnet rensas också.

1

2

3

4

5

6

7

8


9

### Sätta in en tapekassett

Tapekassetter med 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm eller 24 mm bredd kan användas i din P-touch. Använd tapekassetter från Brother med **TZe** -märket.




- Om den nya tapekassetten har en pappstoppare ska du se till att ta bort stopparen innan du sätter in kassetten.

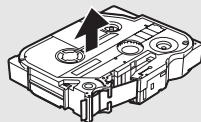

**1**

Kontrollera att tapeänden inte är böjd och att den kommer fram genom tapens styrskena. Om tapen inte kommer igenom matar du det igenom tapens styrskena enligt bilden.

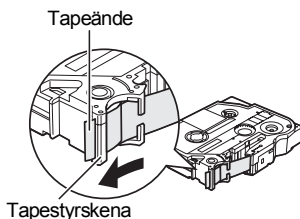


**2**

Efter att du har sett till att strömförsörjningen har kopplats ifrån öppnar du tapeutrymmets lucka genom att lyfta den. Om det redan finns en tapekassett i apparaten tar du bort den genom att dra den rakt uppåt.



- 3** Sätt in tapekassetten i tapeutrymmet, med tapeändan mot apparatens tapeutmatningsöppning, och tryck ordentligt tills du hör ett klick.

! När du sätter in tapekassetten ska du se till att tape och färgband inte fastnar på skrivhuvudet.

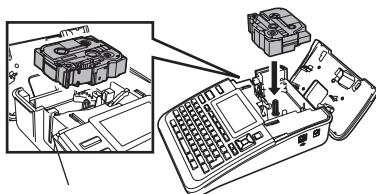

Tapeutmatningsöppning

- 4** Stäng tapeutrymmets lucka.

! Se till att frigöringshandtaget är uppställt när du stänger tapeutrymmets lucka. Tapeutrymmets lucka kan inte stängas om frigöringshandtaget har tryckts ned.



- ! • Se till att mata tapen, så att inte det och färgbandet sitter löst efter att du har satt in tapekassetten, genom att hålla tangenten **Skift** intryckt och trycka på tangenten **Förhandsvisa**.  
 • **Dra inte i etiketten som kommer ut ur tapeutmatningsöppningen. Detta leder till att färgbandet matas ut tillsammans med tapen.**  
 • Lagra tapekassetterna på en sval, mörk plats, på avstånd från direkt solljus och höga temperaturer, hög luftfuktighet eller damm. Använd tapekassetten så snart som möjligt efter att det förseglade paketet öppnats.

## Slå på/av

Tryck på tangenten **På/Av** när du vill slå på P-touch.

Tryck på tangenten **På/Av** igen när du vill stänga av P-touch.

- 💡 • Din P-touch har en strömsparande funktion som automatiskt stänger av apparaten om det inte trycks ned någon tangent under en viss tid under vissa användningsvillkor. Se mer information i tabellen Autoavstängningstid nedan.  
 • Om batterierna har installerats, eller om P-touch anslutits till ett eluttag via nätadaptern, visas information om föregående arbetspass när strömmen slås till.

### Autoavstängningstid

	Endast P-touch	Ansluten till dator
Med nätadapter	8 timmar	8 timmar
Med batteri	5 minuter	Ingen användning under 1 timme efter anslutningen till USB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

### Mata tape

#### Matning & klipp

Med funktionen Matning & klipp matas 23 mm av tomt tape, som sedan klipps av automatiskt.



- Se till att mata tapen, så att inte det och färgbandet sitter löst efter att du har satt in tapekassetten.
- **Dra inte i etiketten som kommer ut ur tapeutmatningsöppningen. Detta leder till att färgbandet matas ut tillsammans med tapen.**
- Blockera inte tapeutmatningsöppningen under utskrift eller vid matning av tape. Detta leder till att tapen fastnar.

---

**1** | Håll tangenten **Skift** intryckt och tryck på tangenten **Förhandsvisa**.  
"Matning & klipp?" visas på LCD-skärmen.

---

**2** | Välj alternativet "Matning & klipp" genom att använda tangenten **▲** eller **▼**, och tryck sedan på antingen **OK** eller **Enter**.  
Meddelandet "Matar band... vänta" visas medan tapen matas och sedan klipps det av.



Om du vill avsluta eller avbryta den här funktionen trycker du på **Esc**.

#### Endast matning

Den här funktionen matar fram tapen ca 23 mm vilket resulterar i en tom etikett som sticker ut ur tapekassetten. Denna åtgärd rekommenderas vid användning av tygtape och tape med extra stark vidhäftningsförmåga, som ska klippas med en sax.

---

**1** | Håll tangenten **Skift** intryckt och tryck på tangenten **Förhandsvisa**.  
"Matning & klipp?" visas på LCD-skärmen.

---

**2** | Välj alternativet "Endast matning" genom att använda tangenten **▲** eller **▼**, och tryck sedan på antingen tangenten **OK** eller tangenten **Enter**.  
Meddelandet "Matar band... vänta" visas medan tape matas.



Om du vill avsluta eller avbryta den här funktionen trycker du på **Esc**.



## LCD-skärm

### LCD-kontrast

Du kan ändra LCD-skärmens kontrastinställning till en av fem nivåer (+2, +1, 0, -1, -2) så att skärmen blir mer enklare att läsa. Standardinställningen är "0".


- 1 Tryck på tangenten **Inställning** när du vill visa inställningsmenyn, välj "LCD-kontrast" genom att använda tangenten ▲ eller ▼, och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.
- 2 Välj en kontrastnivå med hjälp av tangenten ▲ eller ▼. Skärmkontrasten ändras varje gång som du trycker på tangenten ▲ eller ▼ så att du kan ställa in lämpligaste kontrast.
- 3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.



- Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Om du trycker på **Mellanslag**tangenten i kontrastinställningsfönstret ställs kontrasten in till standardvärdet "0".

### Visningsläge

Du kan ändra visningsläget till önskad stil genom att trycka upprepade gånger på tangenten **Display**. Du kan välja mellan tre textinmatningsfönster (vägledning + 2 textrader, 3 textrader, vägledning + 1 rad) och klockvisningen.

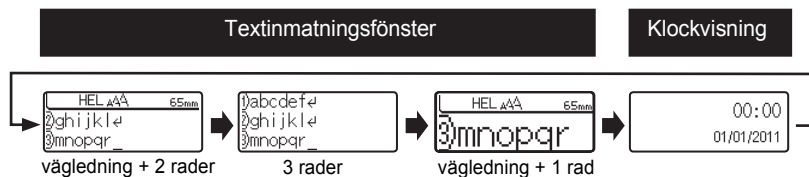

- ! Du kan också ändra klockvisningen till textinmatningsskärmen (vägledning + 2 textrader) genom att trycka på någon annan tangent på tangentbordet än tangenten **På/Av**.
- Hur du justerar klockan till nuvarande datum och tid ser du i "Klockinställning" på sidan 45.
- Hur du väljer önskat format för att visa datum och tid ser du i "Inställning av tid- och datumformat" på sidan 46.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

### Bakgrundsbelysning

Du kan ändra inställningen för bakgrundsbelysning till antingen På eller Av. Skärmen är lättare att se med bakgrundsbelysningen På. Standardinställningen är "På".

- 1 Tryck på tangenten **Inställning** när du vill visa inställningsmenyn, välj "Bakgrundsbelysning" genom att använda tangenten ▲ eller ▼, och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.
- 2 Välj "På" eller "Av" med hjälp av tangenten ▲ eller ▼.
- 3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.

! Du kan spara ström genom att stänga av bakgrundsbelysningen.

## Inställning av språk och enhet

### Språk

- 1 Tryck på tangenten **Inställning** när du vill visa inställningsmenyn, välj "Språk" genom att använda tangenten ▲ eller ▼, och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.
- 2 Välj ett språk för menykommandon och meddelanden som visas på LCD-skärmen genom att använda dig av av tangenten ▲ eller ▼. Språket kan väljas från "Český", "Dansk", "Deutsch", "English", "Español", "Français", "Hrvatski", "Italiano", "Magyar", "Nederlands", "Norsk", "Polski", "Português", "Română", "Slovenski", "Slovenský", "Suomi", "Svenska" och "Türkçe".
- 3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.

💡 Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.

### Enhet

- 1 Tryck på tangenten **Inställning** när du vill visa inställningsmenyn, välj "Enhet" genom att använda tangenten ▲ eller ▼, och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.
- 2 Välj en enhet för mått som visas på LCD-skärmen genom att använda dig av av tangenten ▲ eller ▼. Antingen "mm" eller "tum" kan väljas.
- 3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.

💡 Standardinställningen är "mm". Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.

# REDIGERA EN ETIKETT

## Mata in och redigera text

### Mata in text från tangentbordet


Tangentbordet i P-touch kan användas på samma sätt som ett vanligt datortangentbord.

### Använda textpåminnelse

När ett tecken matas in kommer apparaten ihåg teckensekvenser som börjar med det tecken som anges från en historik över alla hittills utskrivna teckensekvenser, och visar en lista över alternativ som du kan välja bland.

1 Skriv "c".

2 Apparaten visar det senaste ordet som skrevs ut som började med bokstaven "c", som t.ex. "computer".



3 Tryck på tangenten **OK** om du vill visa andra ordalternativ som matchar det skrivna tecknet.

Tryck på tangenten ▲ eller ▼ om du vill välja önskat ord.

4 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.  
Valt teckenord visas sedan på textraden.

💡 Textpåminnelseinställningar kan ändras genom att du trycker på tangenten **Inställning**.

### Radera textpåminnelseminnet

1 Tryck på tangenten **Inställning**.

2 Välj "Textpåminnelse" genom att trycka på tangenten ▲ eller ▼ och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.

3 Välj "Radera minne" genom att trycka på tangenten ▲ eller ▼ och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.

4 "Radera hela textpåminnelse-minnet?" visas sedan.

5 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.  
Alla textalternativ i minnet raderas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

### Lägga till en ny rad

Om du vill avsluta aktuell textrad och påbörja en ny trycker du på tangenten **Enter**. Ett vagnretursmärke visas i slutet av raden och markören flyttas till den nya radens början.



- Det finns ett maximalt antal textrader som kan anges för varje tapebredd. Maximalt 7 rader kan anges för 24 mm tape, 5 rader för 18 mm tape, 3 rader för 12 mm tape, 2 rader för 9 mm och 6 mm tape, samt 1 rad för 3,5 mm tape.
- Om du trycker på tangenten **Enter** när det redan finns sju rader visas det ett felmeddelande.
- Information om hur du ändrar varje rads attribut finns i ”Inställning av teckenattribut enligt varje rad” på sidan 30.

### Lägga till ett nytt block

Du skapar ett nytt block med text/rader till höger om din aktuella text trycker på tangenten **Enter** medan du håller ner tangenten **Skift**. Ett ¶-märke visas i slutet av blocket och markören flyttas till början av det nya blocket.



Maximalt 5 block kan matas in i en etikett.

### Flytta markören

- Tryck på någon av tangenterna ▲, ▼, ◀ och ▶ om du vill flytta markören ett steg eller en rad.
- Om du vill flytta markören till början eller slutet av nuvarande rad håller du ned tangenten **Skift** och trycker sedan på tangenten ◀ eller ▶.
- Om du vill flytta markören helt till början eller slutet av texten håller du ned tangenten **Skift** och trycker sedan på tangenten ▲ eller ▼.

### Infoga text

Du infogar ytterligare text i en befintlig textrad genom att flytta markören till tecknet till höger om positionen där du vill börja infoga text och anger sedan den ytterligare texten. Den nya texten infogas till vänster om markören.

### Infoga en tabulator

Om du vill infoga ett tabulatorutrymme i den befintliga textraden flyttar du markören dit du vill lägga till en tabulator, trycker på tangenten **Inställning** för att öppna Inställningsmenyn, väljer ”Tabb” genom att använda ▲ eller ▼ och trycker sedan på tangenten **OK** eller **Enter**. Ett ¶-märke visas för att indikera positionen där tabulatorutrymmet kommer att läggas.



- Information om hur du ändrar tabulatorns längdinställning finns i ”Inställning av etikettattribut” på sidan 35.
- Tabulatorutrymmet kan också läggas in genom att du trycker på **mellanslagstangenten** samtidigt som du håller ned tangenten **Skift**.

## Radera text

### ■ Radera ett tecken i taget

Om du vill ta bort ett tecken från en befintlig textrad flyttar du markören till tecknet till höger om positionen där du vill börja radera text och trycker sedan på tangenten **Backsteg**. Tecknet till vänster om markören tas bort varje gång som tangenten **Backsteg** trycks ned.

 Om du håller tangenten **Backsteg** intryckt tas tecknen till vänster om markören bort kontinuerligt.

### ■ Radera all text på en gång


Tryck på tangenten **Radera** om du vill ta bort all text på en gång.

- 1** Tryck på tangenten **Radera**.  
Raderingsalternativen visas.




- 2** Med hjälp av tangenten **▲** eller **▼** väljer du "Endast text" för att ta bort all text medan du behåller nuvarande formatinställningar, eller väljer "Text&format" om du vill ta bort all text och alla formatinställningar.



 Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till textinmatningsfönstret utan att radera (eller rensa) text eller format.

- 3** Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.  
All text tas bort. Alla formatinställningar tas också bort om Text&format valdes.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

### Inmatning av symboler

Förutom symbolerna som är tillgängliga på tangentbordet finns det olika symboler (inklusive internationella och utökade ASCII-tecken) tillgängliga med symbolfunktionen. Du anger en symbol genom att använda Symbolfunktionen (se nedan). Håll alternativt tangenten **Skift** intryckt och tryck sedan på en tangent på tangentbordet när du vill mata in den symbol som du ser i tangentens övre högra hörn.

#### Inmatning av symboler genom att använda symbolfunktionen

---

- 1** Tryck på **Symbol**tangenten.  
Det visas en lista över symbolkategorier och symboler i de kategorierna.



Senast inmatade symbol väljs i den visade listan.

---

- 2** Välj en symbolkategori (Skiljetecken, Affär, Matematik, etc.) genom att använda dig av tangenten **▲** eller **▼** eller genom att upprepade gånger trycka på **Symbol**tangenten och sedan välja en symbol med tangenten **◀** eller **▶**.
- 

- 3** Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.  
Vald symbol infogas i textraden.
- 



Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.


## Använda symboluppdateringsfunktionen

Du kan skapa din personliga symbolkategori med hjälp av symboluppdateringsfunktionen. "Personlig kategori" visas först när du väljer de symboler som hjälper dig att snabbt placera önskade symboler.


- 1** Tryck på tangenten **Inställning** när du vill visa inställningsmenyn och välj sedan "Symboluppdatering" genom att använda tangenten ▲ eller ▼.



- 2** Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** när du vill visa Symboluppdateringsfönstret och sedan välj "På" för att skapa din personliga symbolkategori genom att använda tangenten ▲ eller ▼.




- 3** Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** om du vill tillämpa inställningen. Skärmen återgår till att visa textinmatningsfönstret.




- 4** Mata in den symbol som du vill lägga till i din personliga kategori.



Se mer under "Inmatning av symboler genom att använda symbolfunktionen" på sidan 26.



- 5** Tryck på **Symbol**-tangenten. "Personlig kategori" visas, med den symbol som angavs i steg 4.



- Upp till 20 symboler kan läggas till i "Personlig kategori". Den äldsta symbolen raderas från kategorin när antalet symboler som lagts till i "Personlig kategori" överstiger 20 symboler.
- Om du vill upphöra att använda Symboluppdateringsfunktionen väljer du "Av" i Symboluppdateringsfönstret.

1

2

3

4

5

6

7

8

9





## Inmatning av accenttecken

P-touch kan visa och skriva ut en uppsättning accenttecken som t.ex. tecken som är specifika för andra språk.

- 1 Skriv in den bokstav som du vill ändra till en bokstav med accenttecken.



Det går att använda skiftlåset tillsammans med Accentfunktionen.

- 2 Tryck på **accenttangenten**.  
Den bokstav som du skrev in ändras till en bokstav med accenttecken.

- 3 Tryck på upprepade gånger på **accenttangenten** tills önskat accenttecken väljs eller välj det genom att använda tangenten ◀ eller ▶.



De visade accenttecknens ordning skiljer sig åt beroende på valt LCD-språk.

- 4 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.  
Valt accenttecken infogas i textraden.

- Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- I tabellen Accentteckenlista finns en fullständig lista över alla tillgängliga bokstäver med accenttecken.

### ● Accentteckenlista ●


Tecken	Bokstäver med accenttecken	Tecken	Bokstäver med accenttecken
a	á à â ã ä å ã ä å ã	n	ñ ñ ñ ñ
A	Á Â Ã Ä Å Æ Å Å Å Å Å	N	Ñ Ñ Ñ Ñ
c	ç ç ç	o	ó ò ó ø ö ö œ ö
C	Ç Ç Ç	O	Ó Ô Õ Ø Ö Ó Œ Ó
d	d' ð d	r	ř ř ř
D	Ð Ð Ð	R	Ř Ř Ř
e	é è ê ë ð ð è è è	s	š š š š š
E	É È Ê Ë Ì Í Î Ï	S	Š Ś Š Š Š
g	g' g	t	ť ť ť
G	Ĝ Ĝ	T	Ť Ť Ť
i	í î ï ï ï ï ï	u	ú û ü ü ü ü ü
l	í î ï ï ï ï ï	U	Ú Û Ü Ü Ü Ü Ü
k	k	y	ý ŷ
K	Ķ	Y	Ÿ Ŷ
l	í í ï ï	Z	ž ž ž
L	Ł Ł Ł Ł	Z	Ž Ž Ž


## Inställning av teckenattribut

### Inställning av teckenattribut enligt etikett

Genom att använda **text**tangenten kan du välja ett teckensnitt och tillämpa storleks-, bredd-, stil-, rad- och justeringsattribut.

- 1 Tryck på **text**tangenten.  
Aktuella inställningar visas.
- 2 Välj ett attribut genom att använda tangenten ▲ eller ▼ och ställ sedan in ett värde för det attributet med tangenten ◀ eller ▶.
- 3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** om du vill tillämpa inställningarna.


 Nya inställningar tillämpas INTE om du inte trycker på tangenten **OK** eller **Enter**.


-  • Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Tryck på **mellanslag**tangenten om du vill återställa valt attribut till standardvärdet.
- I tabellen Inställningsalternativ finns en lista över alla tillgängliga inställningar.
- Små tecken kan vara svåra att läsa när vissa stilar tillämpas (t.ex. skuggad + kursiv).

### Inställning av teckenattribut enligt varje rad

När en etikett består av två eller fler textrader kan du ställa in olika värden för teckenattribut (teckensnitt, storlek, bredd, stil, rad och justering) för varje rad.

Flytta markören, genom att använda tangenten ▲ eller ▼, till den rad vars teckenattribut du vill ändra. Tryck sedan på **text**tangenten, medan du håller ned tangenten **Skift**, för att visa attributen. (A i fönstret indikerar att du nu tillämpar attributet endast för den specifika raden.)

Font	► HEL	
Storlek	: Auto	
Bredd	: x 1	
Stil	: Normal	

-  När ett annorlunda attributvärde ställs in för varje rad visas värdet som \*\*\*\* när du trycker på **text**tangenten. När du ändrar inställningen i det här fönstret genom att använda tangenten ▲ eller ▼ kommer samma ändring att tillämpas på etikettens alla rader.

Font	► ****
Storlek	: 36pt
Bredd	: x 1
Stil	: Normal

## ● Inställningsalternativ ●

Attribut	Värde	Resultat
Font	HEL (Helsinki)	ABCabc
	BRU (Brussels)	ABCabc
	US (USA)	ABCabc
	FLO (Florida)	<b>ABCabc</b>
	BEL (Belgium)	A <sup>B</sup> Cabc
	SGO (San Diego)	<b>ABCabc</b>
	LA (Los Angeles)	<b>ABCabc</b>
	CAL (Calgary)	<i>ABCabc</i>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## REDIGERA EN ETIKETT

Attribut	Värde	Resultat
Storlek	<b>Auto</b>	När Auto väljs justeras texten automatiskt till att skrivas ut i största möjliga storlek som är tillgänglig för varje tapebredd.
	48pt	ABCabc
	42pt	ABCabc
	36pt	ABCabc
	24pt	ABCabc
	18pt	ABCabc
	12pt	ABCabc
	9pt	ABCabc
	6pt	ABCabc
Bredd	x 2	ABCabc
	x3/2	ABCabc
	x 1	ABCabc
	x2/3	ABCabc
	x1/2	ABCabc

Attribut	Värde	Resultat
Stil	Normal	ABCabc
	Fet (Fetstil)	<b>ABCabc</b>
	Kontur	ABCabc
	Skugg (Skuggad)	ABCabc
	Solid	<b>ABCabc</b>
	Kursiv	<i>ABCabc</i>
	K+Fet (Kursiv fetstil)	<b><i>ABCabc</i></b>
	K+Kont (Kursiv kontur)	ABCabc
	K+Skg (Kursiv skuggad)	ABCabc
	K+Sld (Kursiv solid)	<b><i>ABCabc</i></b>
Lodrät (Vertikal)	◀ m o s d o	
Linje	Av	ABCabc
	Undrst (Understruken)	<u>ABCabc</u>
	Strkt (Genomstruken)	<del>ABCabc</del>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## REDIGERA EN ETIKETT

---

Attribut	Värde	Resultat
Just. (Justering)	Väns.	ABCabc
	Mitten	ABCabc
	Höger	ABCabc
	Just (Marginaljust.)	A B C a b c

### Inställning av autopassningsstil

När "Storlek" ställts in till "Auto" och "Längd" ställts in till en specifik längd kan du välja hur textstorleken minskas för att passa inom etikettens längd.

När "Textstorlek" väljs modifieras den totala textstorleken så att den passar inom etiketten.

När "Textbredd" väljs minskas textbredden till x1/2-lägets storlek. (Om det krävs ytterligare minskning för att passa in texten i vald etiketts längd kommer den totala textstorleken att modifieras efter att textbredden minskats till x1/2-läget.)

- 
- 1 Tryck på tangenten **Inställning** när du vill visa inställningsmenyn, välj "Autoanpassning stil" genom att använda tangenten ▲ eller ▼ och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.  
Fönstret Autoanpassning stil visas.

- 
- 2 Välj stilen med hjälp av tangenten ▲ eller ▼.

- 
- 3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** om du vill tillämpa inställningen.




- Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Tryck på **mellanslag**tangenten om du vill ställa in stilen till standardinställningen ("Textstorlek").


## Inställning av etikettattribut

Genom att använda dig av **etikett**tangenten kan du skapa en etikett med en ram omkring texten och ange etikettlängd och tabulatorlängd. (Klippalternativ som kan behövas vid utskrift av en etikett kan också ställas in genom att använda **etikett**tangenten. Se "Tapeklippsalternativ" på sida 57.)

- 1** Tryck på tangenten **Etikett**.  
Aktuella inställningar visas.




- 2** Välj ett attribut genom att använda tangenten **▲** eller **▼** och ställ sedan in ett värde för det attributet med tangenten **◀** eller **▶**.



- När du ställer in tabulatorlängden håller du tangenten **◀** eller **▶** intryckt om du vill ändra värdet snabbare.
- Se "Justera etikettlängden" på sidan 59 med avseende på inställning av etikettlängd.

- 3** Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** om du vill tillämpa inställningarna.



- Nya inställningar tillämpas **INTE** om du inte trycker på tangenten **OK** eller **Enter**.



- Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Tryck på **mellanslag**tangenten om du vill återställa valt attribut till standardvärdet.
- I tabellen Inställningsalternativ finns en lista över alla tillgängliga inställningar.

1

2

3

4

5









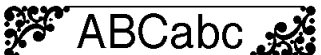

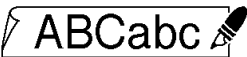

6

7





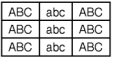



8

9

● Ramar ●

Attribut	Värde	Resultat
Ramar	Av	ABCabc
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
12		



Attribut	Värde	Resultat
Ram	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
Längd	Etikettens längd kan ställas in i intervallet 30-300 mm. När <b>Auto</b> väljs justeras etikettlängden automatiskt baserat på mängden inmatad text.	
Tabb.	Tabulatorns längd kan ställas in i intervallet 0-100 mm. Standardinställningen är <b>50 mm</b> .	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Använda autoformatlayouter

Med hjälp av Autoformatfunktionen kan du snabbt och enkelt skapa etiketter för en mängd olika ändamål, som t.ex. mappflikar, utrustningsetiketter, namnbrickor, etc. Välj helt enkelt en layout från mallarna eller blocklayouterna, mata in texten och tillämpa önskad formatering.



Symboler och accenttecken kan också användas i autoformatlayouter.


### Använda mallar - Exempel för att skapa ett Tillgångsmärke

**1** Tryck på tangenten **Auto-Format** när du vill visa Autoformatmenyn och välj sedan "Mallar" genom att använda tangenten **▲** eller **▼**.

**2** Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.  
Senast använda mall visas.

**3** Välj en mall med hjälp av tangenten **▲** eller **▼**.

**4** Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.  
Stilfönstret visas.




**5** Välj ett attribut genom att använda tangenten **▲** eller **▼** och ställ sedan in ett värde för det attributet med tangenten **◀** eller **▶**.



**6** Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.  
Inställning streckkodsfönstret visas.




Inställning streckkodsfönstret visas endast när en layout som innehåller en streckkod väljs.



**7** Välj ett attribut genom att använda tangenten **▲** eller **▼** och ställ sedan in ett värde för det attributet med tangenten **◀** eller **▶**.



Attributet "Kont.siffra" (kontrollsiffra) är endast tillgängligt för protokollen CODE39, I-2/5 och CODABAR.




- 8** Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.  
Malltextinmatningsfönstret visas.



- Det går att använda skiftlåset vid inmatning av text.
- Funktionen ”Textpåminnelse” (textförutsägelse) aktiveras också vid inmatning av text med Autoformatfunktionen. Se mer om textförutsägelse under ”Mata in och redigera text” sida 23.





- 9** Skriv in texten och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.  
Upprepa detta för varje textfält.  
Efter att alla textfält har matats in visas utskriftsmeny när tangenten **OK** eller **Enter** trycks ned.



- 10** Välj ”Skriv ut” genom att använda tangenten ▲ eller ▼, och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter** när du vill skriva ut etiketten.



- Välj ”Redigera” om du vill ändra textdata eller stilinställningarna.
- Välj ”Spara” om du vill spara etiketten i ett filminne.
- Välj ”Avbryt” om du vill avsluta autoformatfunktionen.
- Välj ”Utskriftsalternativ” om du vill ställa in utskriftsinställningarna.

-  • Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- I fönstren Stil och Inställning streckkod kan du trycka på **mellanslagstangenten** om du vill ändra valt attribut till standardvärdet.
- I tabellen Mallar finns en lista över tillgängliga mallar.
- Om du vill skriva ut flera kopior, sekventiellt numrerade kopior eller en spegelbild av etiketten håller du, med utskriftsmeny visad, tangenten **Skift** intryckt och trycker på tangenten **Skriv ut** så visas menyen Utskriftsalternativ.
-  • Om den nuvarande tapekassetten inte stämmer överens med den inställda bredden för vald layout visas det ett felmeddelande när du försöker skriva ut etiketten. Tryck på tangenten **Esc** eller valfri tangent för att rensa felmeddelandet och sätt in en tapekassett med rätt bredd.
- Om antalet inmatade tecken överskrider tillåtet antal visas ”Text för lång!” när tangenten **OK** eller **Enter** trycks ned. Tryck på tangenten **Esc** eller valfri tangent för att rensa felmeddelandet och redigera texten genom att använda färre tecken.
- När Autoformatfunktionen används klipps etiketten med en marginal på vänster- och högerändarna oavsett aktuell inställning i Tapeklippningsalternativ (se sida 57).
- Klippning är inaktiverad när ”Klipp.” ställts in till Spec.-tape.

1

2

3

4

5









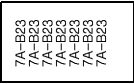

6




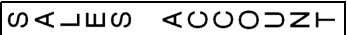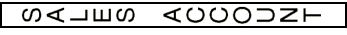




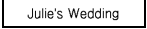
7

8

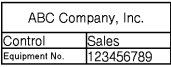9

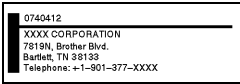● Mallar ●

Attribut	Värde	Detaljer
Mallnamn	Bokryggsremsa 1	 (24 x 219 mm)
	Bokryggsremsa 2	 (18 x 219 mm)
	Flik filmapp	 (12 x 82 mm)
	Delningsflik (Hängande mapp)	 (12 x 42 mm)
	Tillgångsmärke	 (18 x 70 mm)
	Låda	 (18 x 76 mm)
	Utrustningsetikett	 (24 x 58 mm)
	Framplatta (VRT)	 (12 x 70 mm)
	Kabellindning 1	 (24 x 39 mm)
Kabellindning 2	 (18 x 39 mm)	

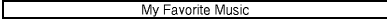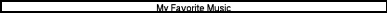Attribut	Värde	Detaljer
Mallnamn	Adressetikett 1	 <p>(24 x 70 mm)</p>
	Adressetikett 2	 <p>(18 x 70 mm)</p>
	Namnbricka 1	 <p>(24 x 72 mm)</p>
	Namnbricka 2	 <p>(18 x 72 mm)</p>
	Namnbricka 3	 <p>(12 x 72 mm)</p>
	CD-fodralrygg 1	 <p>(6 x 113 mm)</p>
	CD-fodralrygg 2	 <p>(3,5 x 113 mm)</p>
	VHSfodralrygg	 <p>(18 x 140 mm)</p>
	MiniDV-rygg	 <p>(9 x 42 mm)</p>

1

2

3

4

5

6

7


8

9

### Använda blocklayouts

- Tryck på tangenten **Auto-Format** när du vill visa Autoformatmenyn och välj sedan "Block utformningar" genom att använda tangenten ▲ eller ▼.
- Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** när du vill visa Tapebredds-fönstret och sedan välja en tapebredd genom att använda tangenten ▲ eller ▼.
- Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.  
När tapebredden inte har ändrats visas senaste valda blocklayout. När tapebredden har ändrats visas standardlayouten för den nya tapebredden.
- Välj en blocklayout med hjälp av tangenten ▲ eller ▼.


- Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.  
Stilfönstret visas.



- Välj ett attribut genom att använda tangenten ▲ eller ▼ och ställ sedan in ett värde för det attributet med tangenten ◀ eller ▶.




Tryck på **mellanslagstangenten** om du vill återställa valt attribut till standardvärdet.




- Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.  
Blocklayouttextinmatningsfönstret visas.



- Det går att använda skiftlåset vid inmatning av text.
- Funktionen "Textpåminnelse" (textförutsägelse) aktiveras också vid inmatning av text med Autoformatfunktionen. Se mer om textförutsägelse under "Mata in och redigera text" på sidan 23.



- Skriv in text och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.  
Upprepa för varje textfält.  
Efter att alla textfält är ifyllda trycker du på tangenten **OK** eller **Enter** för att visa utskriftsmenyn.











- Välj "Skriv ut" genom att använda tangenten ▲ eller ▼, och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter** när du vill skriva ut etiketten.

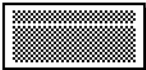

- Välj "Redigera" om du vill ändra textdata eller stilinställningarna.
- Välj "Spara" om du vill spara etiketten i ett filminne.
- Välj "Avbryt" om du vill avsluta autoformatfunktionen.
- Välj "Ändra layout" om du vill använda en annan layout.
- Välj "Utskriftsalternativ" om du vill ställa in utskriftsinställningarna.

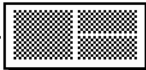- Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
  - I tabellen Blocklayouter finns en lista över tillgängliga blocklayouter.
  - Om du vill skriva ut flera kopior, sekventiellt numrerade kopior eller en spegelbild av etiketten håller du, med utskriftsmenyn visad, tangenten **Skift** intryckt och trycker på tangenten **Skriv ut** så visas menyn Utskriftsalternativ.
- !
- Om den nuvarande tapekassetten inte stämmer överens med den inställda bredden för vald layout visas det ett felmeddelande när du försöker skriva ut etiketten. Tryck på tangenten **Esc** eller valfri tangent för att rensa felmeddelandet och sätt in en tapekassett med rätt bredd.
  - Om antalet inmatade tecken överskrider tillåtet antal visas "Text för lång!" när tangenten **OK** eller **Enter** trycks ned. Tryck på tangenten **Esc** eller valfri tangent för att rensa felmeddelandet och redigera texten genom att använda färre tecken.
  - När Autoformatfunktionen används klippis etiketten med en marginal på vänster- och högerändarna oavsett aktuell inställning i Tapeklippningsalternativ (se sida 57).
  - Klippning är inaktiverad när "Klipp." ställts in till Spec.-tape.

## ● Blocklayouter ●

Attribut	Värde	Detaljer
Blocklayout (24 mm tape)	2LinjeA	 ... 12pt ... 36pt
	2LinjeB	 ... 36pt ... 12pt
	3Linje	 ... 12pt ... 12pt ... 24pt
	1+2LinjeA	48pt...  ... 24pt ... 24pt
	1+2LinjeB	48pt...  ... 12pt ... 36pt
	1+3Linje	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 24pt
	1+4Linje	48pt...  ... 12pt
	1+5Linje	48pt...  ... 9pt

1

2

3

4

5




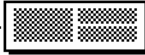





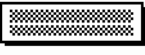


6

7





8

9

## REDIGERA EN ETIKETT

Attribut	Värde	Detaljer
Blocklayout (18 mm tape)	2LinjeA	 ..... 12pt ..... 24pt
	2LinjeB	 ..... 24pt ..... 12pt
	3Linje	 ..... 9pt ..... 9pt ..... 24pt
	1+2LinjeA	42pt...  ..... 18pt ..... 18pt
	1+2LinjeB	42pt...  ..... 12pt ..... 24pt
	1+3Linje	42pt...  ..... 12pt
	1+4Linje	42pt...  ..... 9pt
	1+5Linje	42pt...  ..... 9pt
Blocklayout (12 mm tape)	2LinjeA	 ..... 9pt ..... 12pt
	2LinjeB	 ..... 12pt ..... 9pt
	3Linje	 ..... 6pt ..... 6pt ..... 12pt
	1+2Linje	24pt...  ..... 12pt ..... 12pt



Attribut	Värde	Detaljer
Blocklayout (9 mm tape)	2LinjeA	 ..... 6pt ..... 12pt
	2LinjeB	 ..... 12pt ..... 6pt
	1+2Linje	18pt...  ..... 9pt ..... 9pt
Blocklayout (6 mm tape)	1+2Linje	12pt...  ..... 6pt ..... 6pt

## Använda tid- och datumfunktionen

Du kan lägga till tid och datum på din etikett genom att placera markören i textfönstret på platsen där du vill lägga till tid/datum och sedan trycka på tangenten **Tid**.

### Klockinställning

Tiden och datumet som ställs in i klockinställningen kan användas för visningen på skärmen, samt för funktionen Tid&Datum med vilken du kan lägga till tid/datum på din etikett i önskat format.

- Tryck på tangenten **Inställning** när du vill visa inställningsmenyn, välj "Inställning klocka" genom att använda tangenterna ▲ och ▼ och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.

- Klockinställningsfönstret visas.  
Ställ in år, månad, datum, timme och minut till aktuellt tal genom att använda tangenten ▲ eller ▼. När du vill gå till nästa parameter trycker du på tangenten ◀ eller ▶.

<Inställning klocka>  
AAAA/MM/DD tt:mm  
2011 / 01 / 01 00:00



Du kan också skriva in IP-adressen genom att använda nummertangenterna.

- Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** om du vill tillämpa inställningarna.

- Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Tryck på **mellanslag**tangenten om du vill återställa formatet till standardinställningen.
- Klockan aktiveras fr.o.m. när klockinställningen tillämpas.
- När du säkerhetskopierar klockinställningen, med urkopplad nätadapter, ska du använda alkaliska AA-batterier.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

### Inställning av tid- och datumformat

Du kan välja mellan olika format för datum och tid att lägga till din etikett. Det går också att välja mellan analog och digital stil på tidsindikationen. Det format som tillämpas i den här inställningen tillämpas också på klockvisningen som visas på skärmen när du trycker på tangenten **Display**. (Se mer under "Visningsläge" på sidan 21.)

- 1 Tryck på tangenten **Inställning** när du vill visa inställningsmenyn, välj "Tid&datum format" genom att använda tangenten **▲** eller **▼** och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.
- 2 Fönstret Tid- och datumformat visas. Välj datum eller tid genom att använda tangenten **▲** eller **▼** och ställ sedan in formatet med tangenten **◀** eller **▶**.
- 3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** om du vill tillämpa inställningarna.



Nya inställningar tillämpas inte om du inte trycker på tangenten **OK** eller **Enter**.




- Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Tryck på **mellanslag**tangenten om du vill återställa formatet till standardinställningen.
- I Formatalternativ finns en lista över alla tillgängliga format.

### ● Alternativ för tid- och datumformat ●

Attribut	Värde
D (Datum)	31/12/2099
	31.12.2099
	31-12-2099
	31. December 2099
	31. Dec. 2099
	12/31/2099
	12.31.2099
	12-31-2099
	December 31, 2099
	Dec. 31, 2099
	2099/12/31
	2099-12-31

Attribut	Värde
T (Tid)	11:59 PM
	<b>23:59</b>


 Datum och tid som används för värdet är exempel. När ett format väljs kommer det datum och den tid som ställts in i klockinställningen att visas i vald formatstil.

## Tidsstämpelinställning

### [Tidmätning]


Du kan för din etikett välja att skriva ut datumet/tiden för när du trycker på tangenten **Tid** eller datumet/tiden för när du trycker på tangenten **Skriv ut**.

- 1 Tryck på tangenten **Inställning** när du vill visa inställningsmenyn, välj "Inställning tidsstämpling" genom att använda tangenten ▲ eller ▼ och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.
- 2 Välj "Tidmätning" genom att använda tangenten ▲ eller ▼ och välj sedan värdet för inställningen med tangenten ◀ eller ▶.
- 3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** om du vill tillämpa inställningarna.

-  • Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.  
 • Tryck på **mellanslag**tangenten om du vill återställa formatet till standardinställningen.  
 • Se Tidsstämpeln: Tidmätningalternativ för tillgängliga inställningar.

### ● Tidsstämpel: Tidsalternativ ●

Attribut	Värde	Beskrivning
Tidmätning	Auto	Tryck på tangenten <b>Tid</b> . Det infogas en klockikon där markören placerats i textinmatningsfönstret. När du trycker på tangenten <b>Skriv ut</b> skrivs senaste datum/tid ut på etiketten där klockikonen placerats på etikettlayouten.
	Fast	Tryck på tangenten <b>Tid</b> . Nuvarande datum/tid infogas där markören placerats i textinmatningsfönstret. När du trycker på tangenten <b>Skriv ut</b> skrivs datum/tid ut enligt vyn på inmatningsskärmen.

 När "Auto" väljs för inställningen Tidmätning, och en klockikon läggs till i texten genom att trycka på tangenten **Tid**, kan du bekräfta vilka inställningar som tillämpas för ikonen genom att placera markören under klockikonen och sedan trycka på tangenten **Tid**.

## REDIGERA EN ETIKETT

---

### [Tidsstämpelsformat]

Du kan välja vilken information du vill använda när du lägger till datum och tid i din etikett. Fyra alternativ (Datum, Tid, Datum och tid eller Tid och datum) är tillgängliga.

- 1 Tryck på tangenten **Inställning** när du vill visa inställningsmenyn, välj "Inställning tidsstämpling" genom att använda tangenten ▲ eller ▼ och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.
- 2 Välj "Format" genom att använda tangenten ▲ eller ▼ och välj sedan värdet för inställningen med tangenten ◀ eller ▶.
- 3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** om du vill tillämpa inställningarna.



- Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Tryck på **mellanslag**tangenten om du vill återställa värdet till standardinställningen.
- Se Tidsstämpeln: Formatalternativ för tillgängliga inställningar.

### ● Tidsstämpel: Formatalternativ ●

Attribut	Värde	Beskrivning
Format	Datum	Endast datum skrivs ut på etiketten.
	Datum&Tid	Datum och tid skrivs ut på etiketten.
	Tid	Endast tid skrivs ut på etiketten.
	Tid&Datum	Tid och datum skrivs ut på etiketten.

### [Framåt]

Du kan välja om du vill använda framtida datum och tid ("framåt") eller aktuell datum och tid när du använder funktionen Tid och datum.

- 1 Tryck på tangenten **Inställning** när du vill visa inställningsmenyn, välj "Inställning tidsstämpling" genom att använda tangenten ▲ eller ▼ och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.
- 2 Välj "Framåt" genom att använda tangenten ▲ eller ▼, och ange sedan hur mycket datumet eller tiden ska ökas genom att välja "På" med tangenten ◀ eller ▶.

- 3** Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**. Framåtfönstret visas. Ange med vilket antal år, månader, veckor, dagar, timmar och minuter ska ökas från aktuellt inställd klocka genom att använda funktionen Tid och datum med tangenten **▲** eller **▼**. När du vill gå till nästa parameter trycker du på tangenten **◀** eller **▶**.

◀Framåt▶  
 ÅÅ /MM/YY /DDD/tt /mmm  
 00 00 02 000 00 000



Du kan också skriva in IP-adressen genom att använda nummertangenterna.

- 4** Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** om du vill tillämpa inställningarna.



- Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Tryck på **mellanslag**tangenten om du vill återställa formatet till standardinställningen.
- Se Tidsstämpeln: Framåtalternativ där det finns en lista över alla tillgängliga format.

### ● Tidsstämpel: Framåtalternativ ●

Attribut	Värde	Beskrivning
Framåt	På	Tiden/datumet ökas i enlighet med det värde som valts i Framåt-läget.
	Av	Nuvarande tid/datum skrivs ut.

## Skapa en streckkodsetikett

Genom att använda Streckkodsfunktionen kan du skapa etiketter med endimensionella streckkoder för användning med kassaapparater, lagerkontrollsystem eller andra streckkodsläsarsystem, eller t.o.m. tillgångskontrollmärken som används i ett tillgångshanteringssystem.



- P-touch är inte utformad för att uteslutande skapa streckkodsetiketter. Kontrollera att streckkodsetiketterna kan läsas med streckkodsläsaren.
- För bästa resultat skriver du ut streckkodsetiketter i svart bläck på vitt tape. Vissa streckkodsläsare kan kanske inte läsa streckkodsetiketter som skapats genom att använda färgband eller -bläck.
- Använd alltid inställningen ”Stor” för ”Bredd” när det är möjligt. Vissa streckkodsläsare kan kanske inte läsa streckkodsetiketter som skapats genom att använda inställningen ”Liten”.
- Att kontinuerligt skriva ut ett stort antal etiketter med streckkoder kan överhetta skrivhuvudet, vilket kan påverka utskriftskvaliteten.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Ställa in streckkodsparmetrar

**1** Tryck på tangenten **Inställning** när du vill visa inställningsmenyn, välj "Inställning streckkod" genom att använda tangenterna ▲ eller ▼ och, och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.  
Streckkodsinställningsfönstret visas.

**2** Välj ett attribut genom att använda tangenten ▲ eller ▼ och ställ sedan in ett värde för det attributet med tangenten ◀ eller ▶.

! Tecken visas kanske inte under streckkoden, ens när "På" valts för "Under#", beroende på vilken tapebredd som används, antal inmatade rader eller aktuella teckenstilsinställningar.

**3** Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** om du vill tillämpa inställningarna.

💡 Nya inställningar tillämpas INTE om du inte trycker på tangenten **OK** eller **Enter**.

- 💡
- Attributet "Kont.siffra" (kontrollsiffra) är endast tillgängligt för protokollen CODE39, I-2/5 och CODABAR
  - Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
  - Tryck på **mellanslag**tangenten om du vill återställa valt attribut till standardvärdet.
  - I tabellen Streckkodsinställningar finns en lista över alla tillgängliga inställningar.

### ● Streckkodsinställningar ●

Attribut	Värde
Protokoll	<b>CODE39</b> , <b>CODE128</b> , <b>EAN-8</b> , <b>EAN-13</b> , <b>GS1-128 (UCC/EAN-128)</b> , <b>UPC-A</b> , <b>UPC-E</b> , <b>I-2/5 (ITF)</b> , <b>CODABAR</b>
Bredd	<b>Liten</b>
	Stor
Under# (tecken utskrivna under streckkoden)	<b>På</b>
	Av
Kont.siffra (kontrollsiffra)	<b>Av</b>
	På (endast tillgängligt för protokollen CODE39, I-2/5 och CODABAR)

## Mata in streckkodsdata

- 1** Tryck på tangenten **Inställning** när du vill visa inställningsmenyn, välj "Ange streckkod" genom att använda tangenterna ▲ och ▼ och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**. Streckkodsinställningsfönstret visas.



- Upp till fem streckkoder kan anges på en etikett.
- Om du trycker på **symbol**tangenten medan du håller ned tangenten **Skift** kan du också gå till "Ange streckkod".

- 2** Skriv in dina streckkodsdata. Specialtecken kan anges i streckkoden vid användning av protokollen CODE39, CODABAR, CODE128 eller GS1-128 (UCC/EAN-128). Om du inte använder specialtecken går du till steg 5.

⟨Ange streckkod⟩  
CODE39  
▶\*2010\*◀

- 3** Tryck på **Symbol**tangenten. Det visas en lista över tecken som är tillgängliga för aktuellt protokoll.

- 4** Välj ett tecken genom att använda tangenterna ▲ eller ▼ och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter** för att infoga tecknet i dina streckkodsdata.

⟨Ange streckkod⟩  
CODE39  
▶\*2010/\*◀

- 5** Tryck på någon av tangenterna **OK** och **Enter** om du vill infoga streckkoden i etiketten. Streckkoden visas i textinmatningsfönstret.

HEL AAA 121mm  
j)abcIII\_



- Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- I tabellen Specialteckenlista finns en lista över alla tillgängliga inställningar.

### ● Specialteckenlista ●

#### CODE39

Kod	Specialtecken
0	-
1	.
2	(SPACE)
3	\$
4	/
5	+
6	%

#### CODABAR

Kod	Specialtecken
0	-
1	\$
2	:
3	/
4	.
5	+

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## REDIGERA EN ETIKETT

### CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Kod	Specialtecken	Kod	Specialtecken	Kod	Specialtecken
0	(SPACE)	24	\	48	DC3
1	!	25	]	49	DC4
2	"	26	^	50	NAK
3	#	27	_	51	SYN
4	\$	28	NUL	52	ETB
5	%	29	.	53	CAN
6	&	30	SOH	54	EM
7	'	31	STX	55	SUB
8	(	32	ETX	56	ESC
9	)	33	EOT	57	{
10	*	34	ENQ	58	FS
11	+	35	ACK	59	
12	,	36	BEL	60	GS
13	-	37	BS	61	}
14	.	38	HT	62	RS
15	/	39	LF	63	~
16	:	40	VT	64	US
17	;	41	FF	65	DEL
18	<	42	CR	66	FNC3
19	=	43	SO	67	FNC2
20	>	44	SI	68	FNC4
21	?	45	DLE	69	FNC1
22	@	46	DC1		
23	[	47	DC2		

### Redigera och ta bort en streckkod

- Om du vill redigera streckodsdata placerar du markören under streckodsmärket i datainmatningsfönstret och öppnar sedan Ange streckodsfönstret. Se "Mata in streckodsdata" på sidan 51.
- Om du vill redigera inställningarna "Bredd" och "Under#" på en streckkod som redan placerats i fönstret placerar du markören under streckodsmärket i datainmatningsfönstret och öppnar sedan Inställning streckodsfönstret. Se "Ställa in streckodsparametrar" på sidan 50.
- Du tar bort en streckkod från en etikett genom att placera markören till höger om streckodsmärket i datainmatningsfönstret och trycka på tangenten **Backsteg**.



# ETIKETTUTSKRIFT

## Etikettförhandsvisning

Genom att använda funktionen Förhandsvisning kan du kontrollera etikettens layout före utskrift.

Tryck på tangenten **Förhandsvisa**.

En bild av etiketten visas på skärmen.

Etikettens längd visas i skärmens nedre högra hörn.

Tryck på tangenten ◀ eller ▶ om du vill bläddra förhandsvisningen åt vänster eller höger.


Tryck på tangenten ▲ eller ▼ om du vill ändra förhandsvisningens förstoring.

- 💡 • Tryck på någon av tangenterna **Esc**, **OK** och **Enter** om du vill tillbaka till textinmatningsfönstret.
- Om du vill bläddra förhandsvisningen till den vänstra eller den högra änden håller du ned tangenten **Skift** och trycker på tangenten ◀ eller ▶.
- Om du vill skriva ut etiketten direkt från förhandsvisningsfönstret trycker du på tangenten **Skriv ut** eller öppnar utskriftsalternativfönstret och väljer ett utskriftsalternativ. Se mer information i ”Skriva ut en etikett” nedan.
- Förhandsvisningen är en genererad bild av etiketten och kan vid utskrift skilja sig ifrån den faktiska etiketten.

## Skriva ut en etikett

Etiketter kan skrivas ut när textinmatning och formatering är klar. Utskriftsalternativen omfattar enstaka och flera kopior, sekvensnumrering och spegelutskrift.

- ⚠ • Dra inte i etiketten som kommer ut ur tapeutmatningsöppningen. Detta leder till att färgbandet matas ut tillsammans med tapen.
- Blockera inte tapeutmatningsöppningen under utskrift eller vid matning av tape. Detta leder till att tapen fastnar.
- Se till att kontrollera att det finns tillräckligt med tape kvar när du skriver ut flera etiketter kontinuerligt. Om det börjar bli slut på tape ställer du in till färre exemplar, skriver ut etiketter en i taget eller byter ut tapekassetten.
- Randigt tape indikerar slutet på tapekassetten. Om detta händer under utskrift trycker du på tangenten **På/Av** så att P-touch stängs av. Att försöka skriva ut med en tom tapekassett kan skada apparaten.

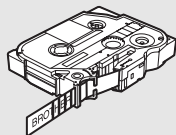

1

2

3

4

5

6

7

8


9

### Skriva ut ett enda exemplar

---

**1** Se till att lämplig tapekassett satts in och är redo för utskrift.

**2** Tryck på tangenten **Skriv ut**. "Skriver ut... kopior" visas medan etiketterna skrivs ut.

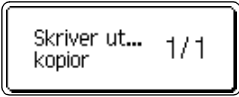

Skriver ut... 1/1  
kopior



Stoppa utskriften genom att trycka på tangenten **På/Av** så att P-touch stängs av.



Det finns flera andra meddelanden som kan visas när du trycker på tangenten **Skriv ut**. Det finns mer information om felmeddelanden i "Felmeddelanden" på sidan 75.

### Skriva ut flera kopior

---

Med den här funktionen kan du skriva ut upp till 99 kopior av samma etikett.

**1** Se till att lämplig tapekassett satts in och är redo för utskrift.


**2** Håll tangenten **Skift** intryckt, tryck på tangenten **Skriv ut** om du vill visa utskriftsalternativfönstret och välj sedan "Kopior" genom att använda tangenten **▲** eller **▼**.

**3** Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** om du vill visa fönstret Kopior och välj sedan antal kopior som ska skrivas ut genom att använda tangenten **▲** eller **▼**, och skriva det med nummertangenterna.



Håll tangenten **▲** eller **▼** intryckt om du vill ändra antalet kopior snabbare.

**4** Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**. "Skriver ut... kopior" visas medan etiketterna skrivs ut.

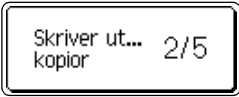

Skriver ut... 2/5  
kopior



- Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Om inget annat ställs in klipps tapen automatiskt av efter att varje kopia skrivits ut. I "Tapeklippningsalternativ" på sidan 57 ser du hur du ändrar den här inställningen.
- De siffror som visas på skärmen under utskriften indikerar "löpnummer/antal inställda kopior".
- Om du trycker på **mellanslag**tangenten medan du ställer in antalet kopior återställs värdet till standardvärdet 1.

## Autonummering av etiketter

Genom att använda nummeringsfunktionen kan du skapa en uppsättning sekvensnummerade etiketter från ett enstaka etikett-format.

- 1** Se till att lämplig tapekassett satts in och är redo för utskrift.

- 2** Håll tangenten **Skift** intryckt, tryck på tangenten **Skriv ut** om du vill visa utskriftsalternativfönstret och välj sedan "Numrering" genom att använda tangenten ▲ eller ▼.

- 3** Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.  
Numreringsstartpunktsfönstret visas.



Om du vill tillämpa autonummering på en streckkod väljer du streckkoden här. Efter att du har valt streckkoden uppmanas du om att ange antalet etiketter som ska skrivas ut (steg 6).

Startpunkt? (Numrering)  
}abc 10

- 4** Flytta markören till det första tecken som ska ökas i nummeringssekvensen och tryck på tangenten **OK** eller tangenten **Enter**.  
Numrerings Slutpunktsfönstret visas.

Slutpunkt? (Numrering)  
}abc 10

- 5** Flytta markören till det sista tecken som ska ökas i nummeringssekvensen och tryck på tangenten **OK** eller tangenten **Enter**.  
Antalet etiketter som ska skrivas ut visas.

01 (Numrering)  
10 - 10

- 6** Välj antal etiketter som ska skrivas ut genom att använda tangenten ▲ eller ▼, och skriva det med nummertangenten.



Håll tangenten ▲ eller ▼ intryckt om du vill ändra antalet etiketter snabbare.

05 (Numrering)  
10 - 14

- 7** Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.  
Etiketterna skrivs ut.  
I takt med att varje etikett skrivs ut visas antalet utskrivna exemplar.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## ETIKETTUTSKRIFT

---



- Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Tapen klipps automatiskt av efter att varje kopia skrivits ut. I ”Tapeklippningsalternativ” på sidan 57 ser du hur du ändrar den här inställningen.
- De siffror som visas på skärmen under utskriften indikerar ”löpnummer/antal kopior”.
- Om du trycker på **mellanslagstangenten** medan du väljer antalet kopior återställs värdet till standardvärdet 1.
- Autonummering kan också tillämpas på streckkoder. När en streckkod innehåller en autonumeringssekvens kan inga andra fält i etiketten innehålla en autonumeringssekvens.
- Etikettens autonumerade del ökas efter att varje etikett skrivits ut.
- Endast en autonumeringssekvens kan användas i en etikett.
- Alla symboler eller andra icke-alfanumeriska tecken i autonumeringssekvensen ignoreras.
- En autonumeringssekvens kan endast innehålla maximalt fem tecken.



- Bokstäver och nummer ökas enligt nedan:

0 → 1    ...9 → 0 → ...  
A → B    ...Z → A → ...  
a → b    ...z → a → ...  
A0 → A1    ...A9 → B0 → ...

Mellanslag (visas som understreck ”\_”) i exemplet nedan) kan användas för att justera mellanrummet mellan tecknen eller styra antalet siffror som skrivs ut.

\_9 → 10    ...99 → 00 → ...  
\_Z → AA    ...ZZ → AA → ...  
1\_9 → 2\_0    ...9\_9 → 0\_0 → ...

## Spegelutskrift

Genom att använda spegelutskriftsfunktionen kan du skapa etiketter med texten utskrivna spegelvänt så att den kan läsas från motsatt sida när de fästs på glas eller något annat genomskinligt material.

- 1 Se till att lämplig tapekassett satts in och är redo för utskrift.
- 2 Håll tangenten **Skift** intryckt, tryck på tangenten **Skriv ut** om du vill visa utskriftsalternativfönstret och välj sedan ”Spegel” genom att använda tangenten ▲ eller ▼.
- 3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**. Meddelandet ”Spegelutskrift?” visas.
- 4 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**. ”Skriver ut... kopior” visas medan etiketterna skrivs ut.

Skriver ut... 1/1  
kopior



- Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Text ska skrivas ut på genomskinlig tape när spegelutskriftsfunktionen används.
- Kopierings- och autonumeringsfunktionerna kan inte användas tillsammans med spegelutskriftsfunktionen.

## Tapeklippningsalternativ

Med tapeklippningsalternativen kan du ange hur tapen matas och klipps vid utskrift av etiketter. I synnerhet alternativen "Kedja" och "Inget klipp" minskar tapespill avsevärt genom att använda snävare marginaler och eliminera de tomma delar som klipps mellan etiketter.

**1** Tryck på tangenten **Etikett** om du vill visa Etikettmenyn.

**2** Välj "Klipp." genom att använda tangenten ▲ eller ▼ och ställ sedan in värdet med tangenten ◀ eller ▶.

**3** Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** om du vill tillämpa inställningarna.



Nya inställningar tillämpas INTE om du inte trycker på tangenten **OK** eller **Enter**.



- Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- I tabellen Tapeklippning nedan finns en lista över alla tillgängliga inställningar.

1

2

3

4

5






6

7

8

9

● Tapeklippning ●

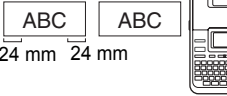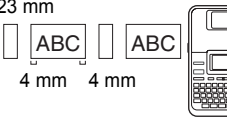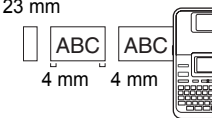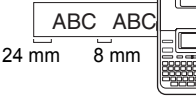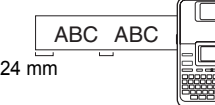Inställning	Beskrivning	Exempel
Stor marg.	Klipper automatiskt tapen efter att varje etikett skrivs ut, och lämnar en marginal på 24 mm vid varje ände.	 <p>24 mm 24 mm</p>
Liten marg.	Skär automatiskt av ett stycke tomt tape innan den första etiketten skrivs ut och skär sedan av tapen efter varje etikett skrivits ut, vilket lämnar en 4 mm marginal i varje ände av varje etikett.	 <p>23 mm 4 mm 4 mm</p>
Kedja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skär automatiskt av ett stycke tomt tape innan den första etiketten skrivs ut och skär sedan av tapen efter varje etikett skrivits ut, vilket lämnar en 4 mm marginal i varje ände av varje etikett.</li> <li>När den senaste etiketten skrivits ut matas och klipps tapen inte.</li> </ul>	 <p>23 mm 4 mm 4 mm</p>
Inget klipp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skriver ut en remsa med etiketter utan klipp mellan dem.</li> <li>Om du trycker på <b>Förhandsvisa</b> medan du håller ned tangenten <b>Skift</b> matas och klipps den senaste utskrivna etiketten.</li> </ul>	 <p>24 mm 8 mm</p>
Spec.-tape	<ul style="list-style-type: none"> <li>Välj den här inställningen vid användning av specialtape.</li> <li>Vid användning av påstrykbara tygtape och tape med extra stark vidhäftningsförmåga ställer du in Manuell klippning till "På" före utskrift. Efter utskrift tar du ut tapekassetten ur apparaten och klipper av tapen med hjälp av en sax.</li> </ul>	 <p>24 mm</p>




- Vid användning av påstrykbara tygtape och tape med extra stark vidhäftningsförmåga ser du "Spec.-tape" ovan.
- Tapen klipps inte av efter att den sista etiketten skrivits ut när "Kedja" eller "Inget klipp". Håll tangenten **Skift** intryckt och tryck på tangenten **Förhandsvisa** när du vill mata och klippa tapen automatiskt, eller klipp tapen manuellt om du skriver ut på påstrykbara tygtape eller tape med extra stark vidhäftningsförmåga.

## Justera etikettlängden

Du kan justera den utskrivna etikettens längd i steg om -5 till +5.

- 1 Tryck på tangenten **Inställning** när du vill visa inställningsmenyn, välj "Just. längd" genom att använda tangenten ▲ eller ▼, och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.

- 2 Välj "Just. längd" genom att använda tangenten ▲ eller ▼ och ställ sedan in värdet med tangenten ▲ eller ▼.



- 3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** om du vill tillämpa inställningen.

- Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Tryck på **mellanslag**tangenten om du vill återställa värdet till standardinställningen.
- Ca 1 % av den totala etikettlängden kommer att justeras 1 nivå.

## Fästa etiketter

- 1 Vid behov trimmar du den utskrivna etiketten till önskad form och längd genom att använda en sax, etc.

- 2 Avlägsna etikettens underpapper.

- 3 Placera etiketten och tryck sedan ordentligt ner med ditt finger för att fästa etiketten.

- Underpapperet på vissa typer av tape kan vara förklistrade för att göra det enklare att skala av underpapperet. Ta bort underpapperet genom att helt enkelt vika etiketten på längden med texten inåt, så att underpapperets invändiga kanter syns. Avlägsna sedan underpapperet en bit i taget.
- Det kan vara svårt att fästa etiketter på ytor som är våta, smutsiga eller ojämna. Etiketter kan lätt falla av från dessa ytor.
- Se till att du läser igenom anvisningarna som medföljer påstrykbara tygtape och tape med extra stark vidhäftningsförmåga eller andra specialtape och följ alla försiktighetsanvisningar.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

### Skriva ut från etikettsamlingen

#### Skriva ut en etikett från etikettsamlingen som lagrats i apparaten

På sidorna 61 till 63 visar de många etiketterna som lagrats i din etikettsamling. Att skriva ut dessa fördesignade etiketter sparar tid.

**1** Tryck på tangenten **Etikettsamling**.

**2** Välj språket på etiketten som ska skrivas ut genom att använda tangenten ▲ eller ▼, och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.  
Språket kan väljas från "Kroatiska", "Tjeckiska", "Danska", "Nederländska", "Engelska (UK)", "Finska", "Franska", "Tyska", "Ungerska", "Italienska", "Norska", "Polska", "Portugisiska", "Rumänska", "Slovakiska", "Slovenska", "Spanska (Spaen)" eller "Svenska".

**3** Välj kategorin genom att använda tangenten ▲ eller ▼, och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.



I etikettsamlingslistorna kan du se alla tillgängliga etiketter.

**4** Den första etikettens bild visas.  
Välj en etikett genom att använda tangenten ▲ eller ▼, och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.



Om du vill lägga till etiketten bland dina "Favoriter" väljer du "Lägg till i Favoriter" genom att använda tangenten ▲ eller ▼, och tryck sedan på någon av tangenterna **OK** och **Enter** när du vill registrera vald etikettbild i kategorin Favoriter. Om du registrerar dina oftast använda etikettbilder kan du snabbt och enkelt visa den när de behövs igen.

**5** Välj "Skriv ut" genom att använda tangenten ▲ eller ▼, och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.



Etikettsamlingskategorierna har förinställts för specifika tapebredder. Tapebredder hänvisas till enligt etikettsamlingskategoriens namn i parenteser. Om du till exempel vill skapa en fraketikett måste 18 mm tape ha matats in i apparaten. Om den nuvarande tapekassetten inte stämmer överens med den inställda bredden för vald layout visas det ett felmeddelande när du försöker skriva ut etiketten. Tryck på tangenten **Esc** eller valfri tangent för att rensa felmeddelandet och sätt in en tapekassett med rätt bredd.



- Genom att använda P-touch Update Software kan ytterligare etikettkategorier hämtas och nya etikettdesigner läggas till i apparaten eller P-touch Editor.
- Se "Hämta en etikettsamling/Uppdatera programvaran" i sida 64 om du vill veta mer om hur du hämtar ytterligare etikettkategorier.



## ● Etikettsamlingslista ●

Kategori	Etikett
Filer (endast 12 mm tape)	<b>Svara omedelbart!</b>
	<b>Skriv under och returnera</b>
	<b>Avslutad</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Väntar</b>
	<b>Personlig</b> <b>Prospekt</b> <b>Att göra</b>
	<b>För kännedom</b> <b>Brådskande</b>
	<b>Konfidentiellt</b> <b>Vidarebefordra ej</b>
Kontorsskyltar (endast 24 mm tape)	<b>Tystnad</b> <b>Post mellan kontor</b>
	<b>Utgående</b> <b>Håll dörren stängd</b>
	<b>Fotografering förbjuden</b>
	<b>Stäng av mobiltelefonen</b>
	<b>Endast auktoriserad personal</b>
	<b>Använd den andra dörren</b> <b>Dricksvatten</b> <b>Håll rent</b>
	<b>Rökning förbjuden</b>
	<b>Stör ej</b>
	<b>Ingen förtäring!</b>

\* Etiketter visas endast i illustrerande syfte.

1

2

3

4

5

6

7










8

9

# ETIKETTUTSKRIFT

Kategori	Etikett
Var försiktig (endast 24 mm tape)	 <b>Rör ej</b>
	<b>Varning-hett!</b> 
	<b>Gå försiktigt!</b> 
	<b>Fara!</b>  <b>Var försiktig!</b> 
	 <b>Varning!</b> <b>Obehöriga äga ej tillträde!</b>
Frakt (endast 18 mm tape)	<b>Denna sida upp</b>  <b>Vik ej</b> 
	<b>Tappa ej</b>  <b>Ömtåligt - hanteras varsamt!</b>  
Eko (endast 18 mm tape)	<b>Släck lamporna</b>
	<b>Av På</b>  <b>Av På</b> 
	<b>Endast burkar!</b>  
	 <b>Lättantändlig</b> 
	<b>Återvinning</b>  <b>Batterier</b> 
	 <b>Papperskorg</b> 

\* Etiketter visas endast i illustrerande syfte.

Kategori	Etikett
Detaljhandel (endast 24 mm tape)	
	
	
	
	
Privat (endast 12 mm tape)	
	
	
	

\* Etiketter visas endast i illustrerande syfte.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Hämta en ny etikettsamlingskategori (endast Windows®)

Genom att använda P-touch Update Software kan ytterligare etikettsamlingskategorier hämtas till din P-touch eller till din dator och skrivras ut via P-touch Editor.

Dessutom kan programvaran uppgraderas till den senaste versionen genom att använda det här verktyget.



- För att kunna använda P-touch Update Software måste du installera det från den medföljande cd-skivan.
- Information om hur du installerar programvaran finns i "Installationsanvisningar för programvaran".
- Du måste vara ansluten till Internet för att kunna starta programmet P-touch Update.
- Etikettsamlingsdesigner kan inte redigeras.
- Det kan hända att programvaran och innehållet i bruksanvisningen skiljer sig åt.
- Vid installation av P-touch Update Software installeras en ikon på ditt skrivbord för enkel åtkomst. Du kontrollerar om det finns nya etikettsamlingsdesigner genom att helt enkelt klicka på ikonen för att starta programmet.

## Hämta en etikettsamlingskategori till din P-touch

Följande skärm är för Windows Vista®.

Under de följande stegen ser du XX-XXXX. "XX" motsvarar namnet på din skrivare.

- 1 Slå på apparaten och anslut USB-kabeln.
- 2 Dubbelklicka på ikonen [P-touch Update Software].




Följande metod kan också användas för att starta P-touch Update Software.


Klicka på [Start] och välj sedan [Alla program] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].



- 3 Klicka på ikonen [Maskinuppdatering].

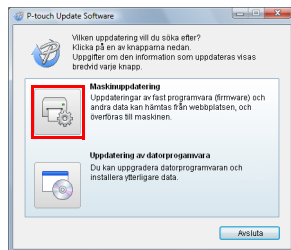


- 4 Välj [Skrivare], se till att [Maskinen är ansluten på rätt sätt] visas och klicka sedan på [OK].

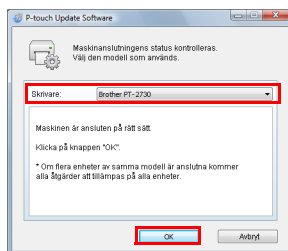


- 5 Välj [Språk], markera kryssrutan bredvid etikettsamlingen som ska hämtas och/eller programmet som ska uppdateras, och klicka sedan på [Överför].

💡 Klicka på "Klicka här för detaljer" uppe till höger om du vill öppna en webbsida med information om en specifik etikettsamling.

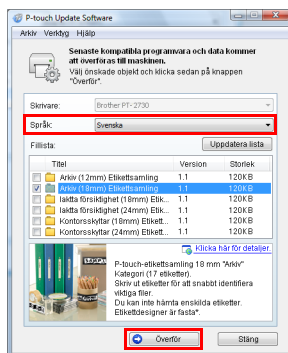

- 6 Kontrollera det innehåll som ska uppdateras och klicka sedan på [Start] för att inleda uppdateringen.

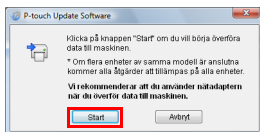

1

2

3

4

5


6

7

8

9

- 7** Fönstret till höger visar på din dator medan programmet uppdateras.

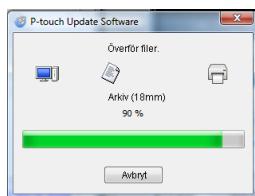


Fönstret till höger visar på apparatens LCD-skärm.

- ! Stäng inte av apparaten under uppdateringsprocessen.



- 8** Klicka på [OK] om du vill slutföra uppdateringen.



- 9** Skärmen återgår till att visa inmatningsfönstret när uppdateringen är klar.



- Nyhämtade etikettsamlingskategorier läggs till i respektive "Kategori".
- Det visas en asterisk, "\*", i slutet av den nytilagda kategorin.
- Hämtade etikettsamlingar kan tas bort genom att använda följande rutin.

- Tryck på tangenten **Etikettsamling**.
- Tryck på tangenten ▲ eller ▼ och välj sedan språket.
- Tryck på tangenten ▲ eller ▼ och välj sedan kategorin.
- Tryck på tangenten **Radera**.

- Om den hämtade etikettsamlingen hade registrerats i "Favoriter" kommer den också att tas bort härifrån.
- Det är inte möjligt att ta bort enskilda etiketter från varje "Kategori".
- När "Hämta nya etiketter" väljs visas ledtexten "Anslut dator och kör P-touch Update Software".



## Hämta en ny etikettsamlingskategori till P-touch Editor/ Uppdatera programvaran P-touch Editor

Följande skärm är för Windows Vista®.

Under de följande stegen ser du XX-XXXX. "XX" motsvarar namnet på din skrivare.


### 1 Dubbelklicka på [P-touch Update Software].



- Följande metod kan också användas för att starta P-touch Update Software.
- Klicka på [Start] och välj sedan [Alla program] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].
- Om det visas ett meddelande till användaren om att redigeringsprogrammet (P-touch Editor) är den senaste versionen när det startades klickar du på [Ja] och fortsätter sedan till steg 3.




### 2 Klicka på ikonen [Uppdatering av datorprogramvara].

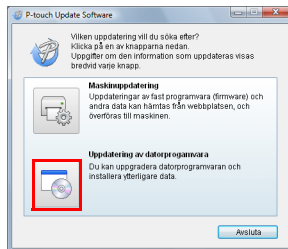

### 3 Välj [Skrivare] och [Språk], markera kryssrutan bredvid etikettsamlingen som ska installeras och klicka sedan på [Installera].



Klicka på "Klicka här för detaljer" uppe till höger om du vill öppna en webbsida med information om en specifik etikettsamling.

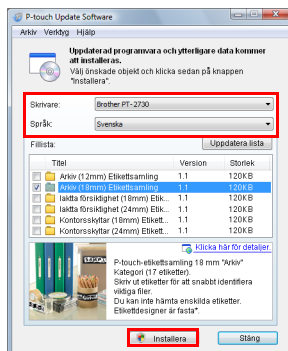

1

2

3

4

5


6

7

8

9

- 4** Installerad etikettsamling kommer att sparas på [Etikettsamling]-fliken i P-touch Editor.

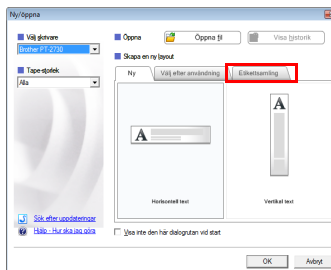



# ANVÄNDA FILMINNET

Du kan lagra upp till 99 av dina mest använda etiketter i filminnet. Varje etikett lagras som en fil, så att du snabbt och enkelt kan ta fram den när den behövs igen.

- När filminnet är fullt måste du skriva över en av dina lagrade filer varje gång som du sparar en ny.

## Lagra en etikett i minnet

- 1 Efter att du matat in texten och formaterat etiketten trycker du på tangenten **Arkiv** när du vill visa fönstret Arkiv.

- 2 Välj "Spara" med hjälp av tangenten **▲** eller **▼**.

- 3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**. Det visas ett filnummer. En etiketttext visas också om det redan lagrats en etikett med det filnumret.

- 4 Välj ett filnummer genom att använda tangenten **▲** eller **▼**, och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter** när du vill spara etiketten under valt filnummer. Filen sparas och skärmen återgår till att visa textinmatningsfönstret.

• När det redan finns en lagrad fil under valt nummer kommer dessa data att skrivas över av den fil som du försöker spara.

- Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Maximalt 280 tecken kan sparas i varje fil. Detta antal beror emellertid på vilka tecken eller symboler som används. Upp till 99 filer kan sparas.
- Hur du lagrar en etikett som skapats med hjälp av autoformatlayouter ser du i "Använda autoformatlayouter" på sidan 38.

## Öppna en sparad etikettfil

- 1 Tryck på tangenten **Arkiv** om du vill visa fönstret Arkiv.

- 2 Välj "Öppna" med hjälp av tangenten **▲** eller **▼**.

- 3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**. En lagrad etiketts filnummer visas. Etiketttexten visas också för att identifiera etiketten.

- 4 Välj ett filnummer genom att använda tangenten **▲** eller **▼**, och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter** när du vill öppna vald fil. Filen öppnas och visas i textinmatningsfönstret.

- Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

### Skriva ut en sparad etikettfil

- 1 Tryck på tangenten **Arkiv** om du vill visa fönstret Arkiv.
- 2 Välj "Skriv ut" med hjälp av tangenten ▲ eller ▼.
- 3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.  
En lagrad etiketts filnummer visas.  
Etiketttexten visas också för att identifiera etiketten.
- 4 Välj ett filnummer genom att använda tangenten ▲ eller ▼, och tryck sedan på någon av tangenterna **Skriv ut**, **OK** och **Enter** när du vill skriva ut vald etikett.  
Etiketten skrivs ut av apparaten.



- Tryck på tangenten **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Meddelandet "Ingen text!" visas när du försöker skriva ut en fil utan text.

### Ta bort en sparad etikettfil

- 1 Tryck på tangenten **Arkiv** om du vill visa fönstret Arkiv.
- 2 Välj "Radera" med hjälp av tangenten ▲ eller ▼.
- 3 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter**.  
En lagrad etiketts filnummer visas.  
Etiketttexten visas också för att identifiera etiketten.
- 4 Välj ett filnummer genom att använda tangenten ▲ eller ▼, och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.  
Meddelandet "Ta bort?" visas.
- 5 Tryck på tangenten **OK** eller **Enter** om du vill ta bort filen.  
Filen tas bort och skärmen återgår till att visa textinmatningsfönstret.



- Tryck på tangenten **Esc** om du vill avbryta borttagningen av filen och återgå till föregående fönster.

# UNDERHÅLL AV P-TOUCH

## Nollställa P-touch

Du kan nollställa det interna minnet i din P-touch när du vill rensa alla sparade etikettfiler, eller om P-touch inte fungerar som den ska.

### Nollställa data till fabriksinställningarna (Hämtade data nollställs inte)

Stäng av apparaten. Håll tangenterna **Skift** och **R** intryckta. Samtidigt som du håller tangenterna **Skift** och **R** intryckta trycker du en gång på **På/Av** och släpper sedan tangenterna **Skift** och **R**.

### Återställa data till fabriksinställningarna (Hämtade data återställs)

Stäng av apparaten. Håll tangenterna **Skift** och **Backsteg** intryckta. Samtidigt som du håller tangenterna **Skift** och **Backsteg** intryckta trycker du en gång på **På/Av** och släpper sedan tangenterna **Skift** och **Backsteg**.



- Släpp tangenten **På/Av** innan du släpper den andra tangenten.
- All text, alla formatinställningar, alternativinställningar och lagrade etikettfiler rensas när du nollställer P-touch. Inställningar för språk och enhet rensas också.

## Underhåll

P-touch ska rengöras regelbundet för att upprätthålla dess prestanda och livslängd.



Ta alltid ut batterierna och koppla ur nätadaptern innan du rengör P-touch.

### Rengöring av enheten

Torka bort damm och märken på huvudenheten med en mjuk och torr trasa. Använd en lätt fuktad trasa på märken som är svåra att ta bort.



Använd inte förtunningsmedel, bensen, alkohol eller några andra organiska lösningsmedel. Dessa medel kan deformera höljet eller skada P-touch:s utseende.

1

2

3

4

5

6

7

8

9


## UNDERHÅLL AV P-TOUCH

---

### Rengöring av skrivhuvudet

Streck eller tecken av dålig kvalitet på utskrifterna innebär vanligen att skrivhuvudet är smutsigt. Rengör skrivhuvudet med en bomullstopps eller tillvalsrengöringskassetten för skrivhuvudet (TZe-CL4).

Skrivhuvud

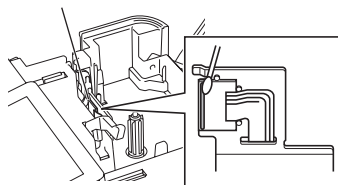


- Rör inte vid skrivhuvudet direkt med dina bara händer.
- Se instruktionerna för användning av rengöringskassetten för skrivhuvudet så att du vet hur du använder den.

### Rengöring av kniven

Klisterrester kan ansamlas på knivbladet efter upprepad användning, vilket gör bladet slött och kan orsaka att tapen fastnar i kniven.



- Ungefär en gång per år ska knivbladet torkas av med en bomullstopps som är fuktad med isopropylalkohol (isopropanol).
- Rör inte vid knivbladet direkt med dina bara händer.

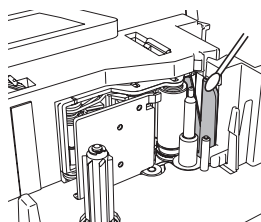

# FELSÖKNING

## Vad du gör när...

Problem	Åtgärd
Skärmen "fryser", eller P-touch inte svarar normalt.	Se "Nollställa P-touch" på sidan 71 och återställ det interna minnet till ursprungsinställningarna. Om det inte löser problemet att återställa P-touch kopplar du ifrån nätadaptern och avlägsnar batterierna under minst 10 minuter.
Skärmen är tom även sedan strömmen slagits till.	Kontrollera att batterierna är rätt installerade och att nätadaptern avsedd för din P-touch (medföljer) har anslutits på rätt sätt.
LCD-skärmens meddelanden visas på ett utländskt språk.	I "Inställning av språk och enhet" på sidan 22 ser du hur du väljer önskat språk.
Etiketten skrivs inte ut efter att du har tryckt på tangenten Skriv ut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att texten matats in och att tapekassetten är installerad på rätt sätt, med tillräckligt mycket tape kvar.</li> <li>• Om tapen är böjt klipper du av den böjda delen och matar tapen genom tapeutmatningsöppningen.</li> <li>• Om tapen har fastnat tar du bort tapekassetten och drar sedan ut det fastnade tapen, samt klipper av det. Kontrollera att tapeändan kommer fram igenom styrskenan innan du sätter tapekassetten på plats igen.</li> </ul>
Etiketten skrivs inte ut på rätt sätt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ta bort tapekassetten och installera den igen genom att trycka ned ordentligt tills den klickar på plats.</li> <li>• Om skrivhuvudet är smutsigt rengör du det med en bomullstopps eller tillvalsrengöringskassett för skrivhuvud (TZe-CL4).</li> <li>• Kontrollera att klippalternativinställningen inte ställts in till Kedja eller Inget klipp, eftersom tapen inte kommer att matas efter etikettutskriften. Håll alternativt tangenten <b>Skift</b> intryckt och tryck på tangenten <b>Förhandsvisa</b> när du vill mata och klippa tapen.</li> </ul>

1

2

3

4


5

6

7

8

9

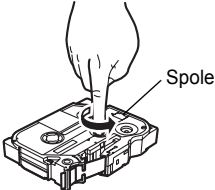Problem	Åtgärd
<p>Färgbandet separeras från färgvalsen.</p>	<p>Om färgbandet är trasigt ska du byta ut tapekassetten. Annars lämnar du tapen oklippt, tar bort tapekassetten och lindar sedan upp det lösa färgbandet på spolen enligt bilden.</p> 
<p>P-touch stoppar under utskrift av en etikett.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt tapekassett om du kan se randigt tape, eftersom detta indikerar att du har nått slutet av tapen.</li> <li>• Byt alla batterier eller anslut nätadaptern direkt till P-touch.</li> </ul>
<p>Etiketten skärs inte av automatiskt.</p>	<p>Kontrollera att klippalternativinställningen inte ställts in till Kedja eller Inget klipp, eftersom tapen inte kommer att matas efter etikettutskriften. Håll alternativt tangenten <b>Skift</b> intryckt och tryck på tangenten <b>Förhandsvisa</b> när du vill mata och klippa tapen.</p>
<p>Etikettfiler som sparats tidigare är nu tomma.</p>	<p>Alla filer som lagrats i det interna minnet raderas om batterierna är svaga eller om nätadaptern kopplades ifrån.</p>

## Felmeddelanden

När ett felmeddelande visas på skärmen följer du anvisningarna nedan.

Meddelande	Orsak/åtgärd
<b>Svagt batteri!*</b>	Installerade batterier börjar bli svaga.
<b>Kontrollera batteri!</b>	<p>Sannolika orsaker följer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Batterierna är installerade med de negativa och positiva ändarna åt fel håll.</li> <li>Andra typer av batterier används tillsammans med alkaliska batterier.</li> <li>Gamla och nya batterier används tillsammans.</li> <li>Batterierna är på väg att ta slut.</li> </ul> <p>Om strömförsörjningen inte stängs av automatiskt trycker du på valfri tangent när du vill rensa felmeddelandet innan du stänger av enheten.</p> <p>Kontrollera att rätt batterier används och har installerats på rätt håll.</p>
<b>Fel typ av adapter ansluten!</b>	En inkompatibel nätadapter har anslutits. Efter att strömmen stängts av automatiskt använder du nätadaptern som har utformats specifikt för din P-touch.
<b>Fel på skärare!</b>	Kniven är stängd när du försöker skriva ut eller mata tape. Stäng av P-touch, och slå på den igen innan du fortsätter. När tape snärjt sig i kniven tar du bort tapen.
<b>Ingen text!*</b>	Det finns ingen text, inga symboler eller inga streckodsdata inmatade när du försöker skriva ut eller förhandsvisa en etikett. Ange data innan du fortsätter.
<b>Sätt i tapekassett!*</b>	Det finns ingen tapekassett installerad när du försöker skriva ut eller förhandsvisa en etikett, eller mata tape. Installera en tapekassett innan du fortsätter.
<b>Tapekassett ändrad!*</b>	Tapekassetten byttes ut under utskrift, etc. Se till att rätt tapekassett satts in före utskrift.
<b>Linjebgr.! Max 7 linjer*</b>	Det finns redan sju textrader när du trycker på tangenten <b>Enter</b> . Begränsa antalet rader till sju.
<b>Begr. tapebredd! Max 5 linjer*</b>	Det finns mer än fem textrader när du trycker på tangenten <b>Skriv ut</b> eller <b>Förhandsvisa</b> medan 18 mm tape används. Begränsa antalet rader till fem, eller byt till ett bredare tape.
<b>Begr. tapebredd! Max 3 linjer*</b>	Det finns mer än tre textrader när du trycker på tangenten <b>Skriv ut</b> eller <b>Förhandsvisa</b> medan 12 mm tape används. Begränsa antalet rader till tre, eller byt till ett bredare tape.

\* Tryck på valfri knapp för att rensa felmeddelandet.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## FELSÖKNING

Meddelande	Orsak/åtgärd
<b>Begr. tapebredd! Max 2 linjer*</b>	Det finns mer än två textrader när du trycker på tangenten <b>Skriv ut</b> eller <b>Förhandsvisa</b> medan 9 mm eller 6 mm tape används. Begränsa antalet rader till två, eller byt till ett bredare tape.
<b>Begr. tapebredd! Max 1 linje*</b>	Det finns mer än en textrad när du trycker på tangenten <b>Skriv ut</b> eller <b>Förhandsvisa</b> medan 3,5 mm tape används. Begränsa antalet rader till en, eller byt till ett bredare tape.
<b>Blockgräns! Max 5 block*</b>	Det finns redan fem textblock. Begränsa antalet block till fem.
<b>Text full!*</b>	Maximalt antal tecken har redan matats in. Redigera texten och använd färre tecken.
<b>Längdbegr.!*</b>	Längden på etiketten som ska skrivas ut med den inmatade texten är längre än 1 m. Redigera texten så att etikettens längd är kortare än 1 m.
<b>Sätt i 24 mm tapekassett!*</b>	En 24 mm tapekassett installeras inte när ett autoformat för 24 mm tape väljs. Sätt in en 24 mm tapekassett.
<b>Sätt i 18 mm tapekassett!*</b>	En 18 mm tapekassett installeras inte när ett autoformat för 18 mm tape väljs. Sätt in en 18 mm tapekassett.
<b>Sätt i 12 mm tapekassett!*</b>	En 12 mm tapekassett installeras inte när ett autoformat för 12 mm tape väljs. Sätt in en 12 mm tapekassett.
<b>Sätt i 9 mm tapekassett!*</b>	En 9 mm tapekassett installeras inte när ett autoformat för 9 mm tape väljs. Sätt in en 9 mm tapekassett.
<b>Sätt i 6 mm tapekassett!*</b>	En 6 mm tapekassett installeras inte när ett autoformat för 6 mm tape väljs. Sätt in en 6 mm tapekassett.
<b>Sätt i 3,5 mm tapekassett!*</b>	En 3,5 mm tapekassett installeras inte när ett autoformat för 3,5 mm tape väljs. Sätt in en 3,5 mm tapekassett.
<b>För mycket text för denna layout!*</b>	Maximalt antal tecken har redan matats in för vald layout. Redigera texten så att den kräver färre tecken eller använd en annan layout.
<b>Felaktigt värde!*</b>	Det värde som angetts för inställning av tapelängd, tabulatorlängd, flera exemplar eller numreringsfunktionen är ogiltigt. Ange ett giltigt värde för inställningen.

\* Tryck på valfri knapp för att rensa felmeddelandet.



Meddelande	Orsak/åtgärd
Välj annat klipp alt.!	Tapelängden som ställts in med tapelängdsinställningen är kortare än den totala längden för vänster- och högermarginalema som tillämpats för klippalternativet "Stor marg.". Välj ett annat klippalternativ. alternativ.
Text för lång!*	Längden på etiketten som ska skrivas ut med den inmatade texten är längre än längdinställningen. Redigera texten så att den passar inom den inställda längden eller ändra längdinställningen.
Text för hög!*	Textstorleken är för stor. Välj ett annat storleksalternativ.
Minnet fullt!*	Det finns inte tillräckligt med internt minne tillgängligt när du försöker spara en etikettfil. Ta bort alla onödiga filer för att göra mer minne tillgängligt för den nya etikettfilen.
Kontrollr#antal siffror angivna!*	Antalet siffror som angetts som streckodsdata stämmer inte överens med antalet siffror som ställts in i streckodsparametrarna. Ange rätt antal siffror.
Mata in A,B,C eller D vid Start&slut!	Streckodsdata som angetts har inte erfordrad start-/stopkod (A, B, C eller D krävs i början och slutet av streckodsdata för CODABAR-protokollet). Ange streckodsdata på rätt sätt.
Högst 5 streckkoder per etikett!*	Det finns redan 5 streckkoder inmatade i textdata när du försöker ange en ny streckkod. Du kan endast använda upp till fem streckkoder i varje etikett.
Kategori full!*	Minnet som är tillgängligt för kategorier är fullt. Du gör mer minne tillgängligt genom att ta bort alla onödiga registrerade kategorier: markera kategorin ifråga och tryck på tangenten <b>Radera</b> .
Installerad tejp oförenlig med maskinen!*	Det har installerats tape som är inkompatibel med apparaten. Använd kompatibelt tape.

\* Tryck på valfri knapp för att rensa felmeddelandet.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# BILAGA

## Specifikationer

### Huvudenhet

Objekt	Specifikation
Skärm	
Teckenskärm	16 tecken x 3 rader (128 x 48 punkter), bakgrundsbelyst
Skärmkontrast	5 nivåer (+2, +1, 0, -1, -2)
Utskrift	
Utskriftsmetod	Värmeöverföring
Skrivhuvud	128 punkter/180 dpi
Utskriftshöjd	Max. 18 mm (vid användning av 24 mm tape)
Utskriftshastighet	Ca 10 mm/sek.
Tapekassett	TZe-tapekassett (bredderna 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm) TZ-tape stöds också.
Antal rader	24 mm tape: 1-7 rader. 18 mm tape: 1-5 rader. 12 mm tape: 1-3 rader. 9 mm tape: 1-2 rader. 6 mm tape: 1-2 rader. 3,5 mm tape: 1 rad.
Klipp och matning	Stor marginal, liten marginal, kedja, inget klipp, specialtape
Minne	
Minnesbuffertstorlek	Maximalt 2 800 tecken
Fillagring	Maximalt 99 filer
Andra funktioner	
Inmatningsmetod	Textpåminnelse
Mallar	Etikettsamlingar, autoformat, blocklayouter
Strömförsörjning	
Strömförsörjning	Nätadapter (AD-24ES), åtta alkaliska AA-batterier (LR6).
Autoavstängning	Batteri: 5 min.*; nätadapter: 8 timmar * Endast vid användning av P-touch. 1 timme vid anslutning till en dator.
Storlek	
Mått	Ca 177 mm (B) x 237,5 mm (D) x 70,4 mm (H)
Vikt	Ca 880 g (utan tapekassett och batterier)
Övrigt	
Driftstemperatur/ fuktighet	10-35 °C/20-80 % fuktighet (utan kondensation) Maximal våt glödlampetemperatur: 27 °C

## INDEX

<b>A</b>	
Accentteckenlista .....	29
Alternativ för tid- och datumformat ...	46
Autoavstängningstid .....	19
<b>B</b>	
Batteri .....	16
Blocklayouter .....	43
bredd .....	30
<b>E</b>	
Etikettsamling .....	60
<b>F</b>	
formatering	
etikettattribut .....	35
teckenattribut .....	30
<b>I</b>	
inmatning	
text .....	23
<b>K</b>	
kontrast .....	21
<b>L</b>	
längd .....	35
<b>M</b>	
Mallar .....	40
markörtangenter .....	24
<b>N</b>	
ny rad .....	24
Nätadapter .....	17
<b>R</b>	
rad .....	30
radera	
endast text .....	25
text och formatering .....	25
Radnummer .....	13
Ramar .....	36
<b>S</b>	
Skiftlås .....	13
Specialteckenlista .....	51
Specifikationer .....	78
stil .....	30
storlek .....	30
Strömförsörjning .....	16
symboler .....	26
Symbolista .....	28
<b>T</b>	
Tangentbord .....	14
tapekassetter .....	18
tapelängd .....	13
teckensnitt .....	31
text	
inmatning och redigering .....	23
rader .....	24
Textpåminnelse .....	23
Tidsstämpel	
Formatalternativ .....	48
Framåalternativ .....	49
Tidsalternativ .....	47
<b>V</b>	
Vagnretursmärke .....	13

**brother®**

Tryck i China  
LAC629001

