

The background of the entire page is a grayscale photograph of a desk. In the foreground, a clear glass sphere sits on the desk surface. Behind it, a computer monitor is visible, and further back, a printer or similar office device. The lighting is soft, creating a professional and clean aesthetic.

brother®

QL-500

QL-560

QL-570

QL-650TD

QL-1050

Installationsanvisningar för programvaran

Svenska Windows
Mac

LB9154001

INLEDNING

► Funktioner

P-touch Editor	Gör det enkelt för vem som helst att skapa en stor mängd olika anpassade etiketter med komplex layout genom att använda teckensnitt, mallar och clipart.
Skrivardrivrutin	Låter dig skriva ut etiketter från den anslutna P-touch-etikettskrivaren vid användning av P-touch Editor på datorn.
P-touch Address Book (endast i Windows®)	P-touch Address Book är en programvara för att skapa en datorbaserad adressbok och skriva ut tåliga etiketter av en förutbestämd storlek. Med den här användarvänliga programvaran kan du snabbt skapa adressetiketter och namnskyltar till besökare. Du kan också importera data från andra program (SKV-filer eller kontaktinformation från Microsoft Outlook). Programvaran innehåller en fördefinierad uppsättning layoutstilar för etiketter, men användarna kan också skapa sina egna layouter.

► Försiktighetsåtgärder för cd-skivan

- Repa inte cd-skivan.
- Utsätt aldrig cd-skivan för onormalt höga eller låga temperaturer.
- Placera aldrig tunga föremål på cd-skivan och hantera den varsamt.
- Den programvara som finns på cd-skivan är endast avsedd att användas med din inköpta maskin. Den kan installeras på flera datorer för användning på t.ex. kontor.
- **Anslut ej USB-kabeln till din dator innan programvaran installerats och du uppmanas att ansluta kabeln.**

Svenska

Win
Mac

SYSTEMKRAV

► Driftsmiljö

Kontrollera att systemet uppfyller följande krav, innan du installerar.

Operativsystem	Windows®*1	Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
	Macintosh®	Mac OS® X 10.3.9 - 10.6
Gränssnitt	Windows®*1	RS-232C*3 *4, USB-port (USB 1.1 eller 2.0)
	Macintosh®	USB-port (USB 1.1 eller 2.0)
Hårddisk	Windows®*1	70 MB eller mer*2 ledigt utrymme
	Macintosh®	100 MB eller mer*2 ledigt utrymme
Övrigt	Cd-läsare	

*1 Datorn måste uppfylla de rekommendationer Microsoft® ger för det operativsystem som har installerats.

*2 Det lediga utrymme som krävs när du installerar programvaran med alla alternativ.

*3 RS-232C-gränssnittet krävs när man skriver ut med ESC/P-kommandon.

*4 Endast för QL-650TD/QL-1050

- Microsoft, Windows Vista, Windows Server och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corp. i USA och/eller i andra länder.
- Apple, Macintosh och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder.
- Alla övriga programvaru- och produktnamn som nämns i det här dokumentet är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag som har utvecklat dem.

Installera programvaran och skrivardrivrutinen (för Windows®)

Skrivarnamnen i följande skärmar kan skilja sig från din skrivares namn.

Hur du ska gå till väga för att installera programvarorna varierar beroende på vilket operativsystem som finns i datorn.

Installationsmetoden kan komma att ändras utan föregående meddelande.



Anslut inte skrivaren till datorn förrän du blir uppmanad att göra så.

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book 1.1, skrivardrivrutinen och Bruksanvisning för programanvändare.

I exemplet nedan beskrivs en installation i Windows Vista®.

1

Starta datorn och sätt i cd-skivan i cd-läsaren.



Öppna filerna på cd-skivan och dubbelklicka på "Setup.exe" om uppspelningen inte startas automatiskt.

2

Klicka på "Standardinstallation".

Installationsalternativ:

1 Standardinstallation

P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book 1.1, skrivardrivrutin samt Bruksanvisning för programanvändare (i PDF-format)

2 Anpassad installation

P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book 1.1, skrivardrivrutinen eller Bruksanvisning för programanvändare (i PDF-format) kan installeras separat.

3 Visa bruksanvisningen

Bruksanvisning för programanvändare (i PDF-format)

4 Nerladdning av Adobe Reader

Länk till nedladdningssidan för Adobe® Reader® visas.



3

Läs igenom licensavtalet och klicka på [Ja] om du accepterar villkoren.

4

Följ anvisningarna på skärmen.

5

Sätt ett kryss i rutan bredvid de tilläggsprogram som du vill installera och klicka på [Nästa].





Försäkra dig om att alla Microsoft® Office-program är stängda.



Information om tillägg finns i Bruksanvisning för programanvändare (i PDF-format).



- 6** Välj önskad modell och klicka sedan på [OK].
Följ anvisningarna på skärmen för drivrutinsinstallationen.

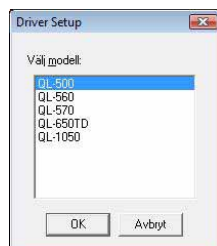

Anslut den till QLs
USB-port.



Anslut den till din dators
USB-port.

- 7** När du ombeds göra det ansluter du skrivaren för att slutföra skrivardrivrutinsinstallationen.

- För USB-installation är det viktigt att skrivaren inte ansluts till datorn förrän du anvisas att göra det.
- Innan USB-gränssnittskabeln ansluts ska du ta bort försiktighetsetiketten som är fäst på maskinens USB-port.

- 8** Välj en registreringsmetod och klicka på [Nästa].

- Om du väljer "Ja, visa sidan" kommer du till sidan för användarregistrering online innan installationen avslutas (rekommenderas).
- Om du väljer "Nej, visa inte sidan" fortsätter installationen.

- 9** Klicka på [Slutför].

Programvaruinstallationen är nu slutförd.



När du blir ombedd att starta om datorn, välj "Starta om" och klicka på [Slutför].

- 10** Starta programvaran.

- Klicka på [Start] - [Alla program] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0] för att starta P-touch Editor.
- Klicka på [Start] - [Alla program] - [Brother P-touch] - [P-touch Address Book 1.1] för att starta P-touch Address Book.
- Information om programvaror finns i ➔ Bruksanvisning för programanvändare (i PDF-format).
- Du kan visa Bruksanvisning för programanvändare i PDF-format genom att klicka på [Start] - [Alla program] - [Brother P-touch] - [Manuals] - [QL-Series] - [Bruksanvisning för programanvändare].



Avinstallera programvaran och skrivardrivrutinen (för Windows®)

I det här avsnittet beskrivs hur du avinstallerar programmet och skrivardrivrutinen. I anvisningarna nedan visas QL-XXX. Byt ut "XXX" mot namnet på din skrivare.

► Avinstallera P-touch Editor

1

- **För Windows® XP**

Från [Kontrollpanelen] går du till [Lägg till eller ta bort program].

Dialogrutan [Lägg till eller ta bort program] visas.

- **För Windows Vista®/Windows® 7**

Från [Kontrollpanelen] går du till [Program] och öppnar [Program och funktioner].

Dialogrutan [Avinstallera eller ändra ett program] visas.

2

Välj **"Brother P-touch Editor 5.0"** och klicka på [Ta bort (XP)/Avinstallera (Windows Vista®/Windows® 7)].

3

Klicka på [OK].

Avinstallationen startas. När programvaran har tagits bort från din dator visas dialogrutan [Underhåll färdigt].

4

Stäng dialogrutan [Lägg till eller ta bort program (XP)/Program och funktioner (Windows Vista®/Windows® 7)].

P-touch Editor har avinstallerats.



Det går också att avinstallera P-touch Address Book och Bruksanvisning för programanvändare (i PDF-format) på samma sätt.

► Avinstallera skrivardrivrutinen

1

Stäng av Brother QL-XXX.

2

- **För Windows® XP**

Klicka på knappen "Start" och gå till fönstret [Skrivare och fax].

- **För Windows Vista®**

Från [Kontrollpanelen] går du till [Maskinvara och ljud] och öppnar [Skrivare].

- **För Windows® 7**

Klicka på  och gå till [Enheter och skrivare].



För mer information, se Windows® hjälpfunktion.

3

- **För Windows® XP**

Välj "Brother QL-XXX" och klicka på [Arkiv] - [Ta bort].

- **För Windows Vista®/Windows® 7**

Välj "Brother QL-XXX", högerklicka på symbolen och klicka sedan på [Ta bort] (Windows Vista®)/[Ta bort enhet] (Windows® 7).

4

- **För Windows® XP**

Gå till [Arkiv] - [Serveregenskaper].

- **För Windows Vista®**

I fönstret [Skrivare] högerklickar du och går till [Kör som administratör] - [Serveregenskaper...].

Om dialogrutan som bekräftar auktoriseringen visas klickar du på [Fortsätt]. Om dialogrutan [Kontroll av användarkonto] visas anger du lösenordet och klickar på [OK].

- **För Windows® 7**

Välj [Fax] eller [Microsoft XPS Document Writer] i fönstret [Enheter och skrivare], och klicka sedan på [Egenskaper för skrivarserver] som visas i menyraden.

5

- **För Windows® XP**

Klicka på fliken [Drivrutiner] och välj "Brother QL-XXX". Klicka sedan på [Ta bort].

- **För Windows Vista®**

Klicka på fliken [Drivrutiner] och välj "Brother QL-XXX". Klicka sedan på [Ta bort...].

- **För Windows® 7**

Klicka på fliken [Drivrutiner] och klicka sedan på [Ändra drivrutinsinställningar]. (Om ett meddelande om Kontroll av användarkonto visas skriver du in lösenordet och klickar sedan på [OK].)

Välj "Brother QL-XXX" och klicka sedan på [Ta bort...].

6

- **För Windows® XP**

Gå nu till steg 7.

- **För Windows Vista®/Windows® 7**

Välj [Ta bort drivrutinen och drivrutinspaketet] och klicka på [OK].

Följ instruktionerna på skärmen.

7

- **Stäng fönstret [Egenskaper för skrivarserver].**

Skrivardrivrutinen har avinstallerats.

Använda P-touch Editor Hjälp (för Windows®)

Starta hjälpvavsnittet till P-touch Editor

Exemplet nedan gäller Windows Vista®. Skrivarnamnen i följande skärmar kan skilja sig från ditt skrivarnamn.

■ Starta från Start (Windows) -knappen


Om du vill starta hjälpvavsnittet till P-touch Editor ska du klicka på Start (Windows) -knappen i verktygsfältet och gå till [Alla program]. Klicka på [Brother P-touch] och [P-touch Editor 5.0 Hjälp].

■ Starta från dialogrutan Ny/öppna

När du startar P-touch Editor 5.0 och dialogrutan Ny/öppna visas, klicka på "Hjälp - Hur ska jag göra".




Om du klickar på "Sök efter uppdateringar" i den rutan till höger, kan du kontrollera om det finns någon tillgänglig uppdatering av P-touch Editor på webbplatsen.

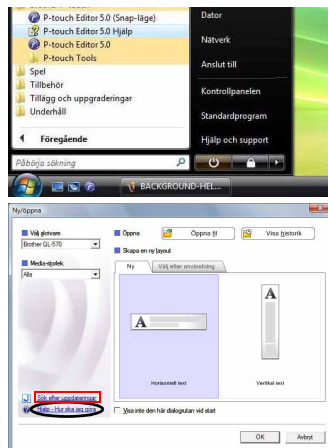


■ Starta från P-touch Editor

Klicka på Hjälp-menyn och välj P-touch Editor hjälp.

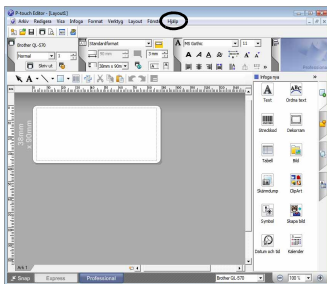


Professional-läge

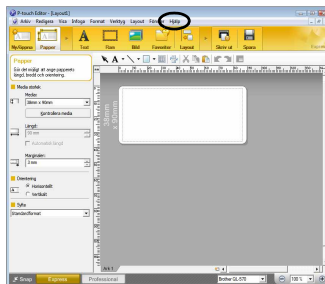

Express-läge

■ Starta från Snap-läget

Högerklicka med musen och välj P-touch Editor hjälp.

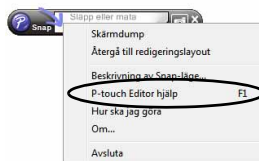

Installera programvaran och skrivardrivrutinen (Mac OS®)

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar P-touch Editor 5.0, teckensnitt, autoformatmallar, ClipArt och skrivardrivrutinen. Efter att drivrutinen har installerats förklaras konfigurationen av drivrutinen.



- Anslut inte maskinen till Macintosh®-datorn förrän installationen av drivrutinen har slutförts. Kontrollera att USB-kabeln inte är ansluten förrän du blir instruerad att ansluta den.
- Du måste ha administratörsrättigheter för att installera programvaran.

Här förklaras exemplet för Mac OS® X 10.5.7. I följande steg ser du QL-XXX.
Läs "XXX" som din skrivares namn.

1 Starta Macintosh®-datorn och sätt i cd-skivan i cd-läsaren.


Dubbeltklicka på ikonen för QL-Series (cd-skivan).



2 Klicka på mappen [Mac OS X] och dubbelklicka på [QL-XXX Driver.pkg]. Följ anvisningarna på skärmen.




3 Klicka på [Stäng] när installationen har slutförts och skärmbilden till höger visas. Installationen av skrivardrivrutinen är nu färdig. Installera nu P-touch Editor 5.0.

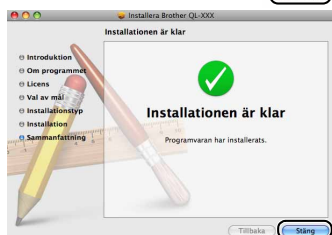

4 Dubbelklicka på [P-touch Editor 5.0 Installer.mpkg] i mappen [Mac OS X]. Installationsprogrammet för P-touch Editor 5.0 startar. Följ anvisningarna på skärmen.

5 Klicka på [Starta om] när installationen har slutförts och meddelandet "Klicka på Starta om om du vill slutföra installationen." visas. Macintosh®-datorn startas om. Programvaruinstallationen är färdig.

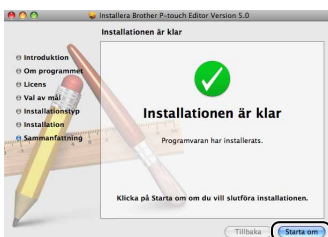


6 Anslut USB-kabeln till maskinen när du har startat om datorn.



Ta bort varningsetiketten från USB-porten på baksidan av maskinen och sätt i USB-kabeln.



Anslut den till QLS USB-port.



Anslut den till din dators USB-port.

7 Anslut USB-kabeln till USB-porten på Macintosh®-datorn.

Tryck sedan på PÅ/AV-knappen (⏻) på maskinen för att slå på strömmen.



Om du ansluter maskinen till Macintosh®-datorn via en USB-hubben kanske den inte känns av på rätt sätt. Anslut i så fall maskinen direkt till USB-porten på Macintosh®-datorn.

8 • Mac OS® X 10.3.9 - 10.4.x

Dubbelklicka på den enhet där Mac OS® X är installerad och klicka i följande ordning på [Program] - [Verktysprogram] - [Skrivarinställning].

• Mac OS® X 10.5.x - 10.6

Klicka i följande ordning på [Äpple-menyn] - [Systeminställningar], och klicka på [Skrivare och fax].

9 • Mac OS® X 10.3.9 - 10.4.x

Klicka på [Lägg till] och välj USB högst upp på skärmen.

Välj QL-XXX i listan och klicka på [Lägg till] en gång till för att lägga till skrivaren i [Skrivarlista].

• Mac OS® X 10.5.x - 10.6

Välj "Brother QL-XXX" från listan och klicka på [Lägg till] /  för att lägga till skrivaren till [Skrivarlista] / [Skrivare och fax].

10 När skärmbilden återgår till [Skrivarlista] / [Skrivare och Fax]-skärmen, kontrollera att "QL-XXX" har lagts till och stäng [Skrivarlista] / [Skrivare och Fax]-skärmen. Maskinen är nu klar för användning.



Mer information om programvaror finns i hjälpaavsnittet till P-touch Editor.

Avinstallera programvaran och skrivardrivrutinen (Mac OS®)

I det här avsnittet beskrivs hur du avinstallerar programmet och skrivardrivrutinen.
I anvisningarna nedan visas QL-XXX. Byt ut "XXX" mot namnet på din skrivare.

► Avinstallera P-touch Editor

- 1** Gå till den hårddisk där P-touch Editor har installerats och dubbelklicka på [Applications], [P-touch Editor 5.0], [Uninstall P-touch] och [UninstallPtEditor.command].

Fönstret [Terminal] visas och sedan inleds avinstallationen.



För avinstallationen krävs administratörsbehörighet.



Om fönstret [Terminal] inte visas när du dubbelklickar på [UninstallPtEditor.command], ska du högerklicka (eller hålla ned Ctrl-tangenten och klicka) på [UninstallPtEditor.command] så att kontextmenyn visas. Öppna fönstret [Terminal] från kontextmenyn.

- 2** Klicka på  för att stänga fönstret [Terminal].

- 3** Radera mappen [P-touch Editor 5.0] från mappen [Program].

 Kontrollera om det finns någon fil du behöver spara i mappen [P-touch Editor 5.0] innan du tar bort mappen.

P-touch Editor har då avinstallerats.

► Avinstallera skrivardrivrutinen

- 1** Stäng av skrivaren.

- 2**
 - **Mac OS® X 10.3.9 - 10.4.x**
Dubbelklicka på den enhet där Mac OS® X har installerats och dubbelklicka på [Program] - [Verktogsprogram] - [Skrivarinställning].
Dialogrutan [Skrivarlista] visas.
 - **Mac OS® X 10.5.x - 10.6**
Klicka i följande ordning [Äpple-menyn] - [Systeminställningar], och klicka på [Skrivare och Fax].

- 3**
 - **Mac OS® X 10.3.9 - 10.4.x**
Välj "QL-XXX" och klicka på  (Ta bort).
 - **Mac OS® X 10.5.x - 10.6**
Välj "QL-XXX" och klicka på .

- 4** Stäng dialogrutan [Skrivarlista].
Skrivardrivrutinen har då avinstallerats.


Använda P-touch Editor Help (Mac OS®)

Starta hjälpanvsnittet till P-touch Editor

Exemplet nedan gäller Mac OS® X 10.4.9. Skrivarnamnen i följande skärmar kan skilja sig från din skrivares namn.


■ Starta från dialogrutan New/Open (Ny/öppna)

I dialogrutan New/Open, klicka på **"Help - How To"**.

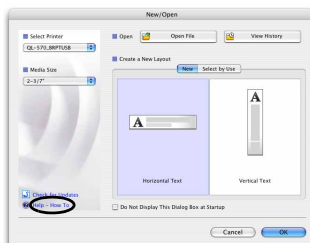

■ Starta från P-touch Editor

För att starta P-touch Editor Hjälp, klicka på Hjälp-menyn och välj P-touch Editor Hjälp.

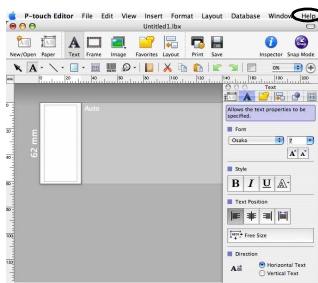

Olika sorters etiketter


Här visas de provetiketter som du kan skapa med Brother QL-skrivaren.
Det finns många olika etiketter att välja mellan. Mer information hittar du på sidan 12.

► Välj den typ av etikett som du vill skapa.

Meeting Minutes
Project Alpha

Mr Michael Smith
LBI Group
100, Clean View Ave.,
Oxford, Oxon. OX14 3RT

Besökare
Herr Klas Johansson
2008-08-31
ACMEco.

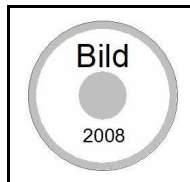

TO:
Ms. Donna Lewis
LBI Corporation
100 Somerset Corp Blvd
Bridgewater, NJ 08807-0911

Mr Michael Smith
LBI Group
100, Clean View Ave.
Oxford, Oxon. OX14 3RT
LBI
Mr Robert Goodman
15, Meadow Road,
Aberdeen AB8 3GR

ROKNING FÖRBJUDEN

M. Smith



Mr. Walter Freeman
4555 Cumberland Pkwy.
Dallas TX 95053



LBI	
Department	Planning Dept.
Serial No.	0011154
Device No.	E6200-A4C



Bästa låtarna
Jan. - Aug.

Bästa låtarna Jan. - Aug.

Information File 1

Mr. Michael Smith
LBI Corporation
100 Somerset Corporate Blvd.
Bridgewater, NJ 08807-0911

Mr. Walter Freeman
LBI Corporation
4555 Cumberland Pkwy.
Dallas TX

Mr. Andrew McCord
LBI Corporation
9000 Fleet St. #230
Carlsbad CA

Mr. Bob Goodman
LBI Corporation
2399 Pacific Avenue #23
San Francisco CA

IP Adress:
192.168. 1. 1

IP Adress:
192.168. 1. 2

K. Ask

Ove

Krister

R. Olson



USB-kabel
CB-001



Nätadapter
AC-123



Allmänna metoder

I det här avsnittet beskrivs den allmänna metoden för att skapa etiketter.



► Anslut till datorn

1 Skapa etikettdata.

Skriv in text direkt med hjälp av P-touch Editor eller kopiera från ett Microsoft® Office-program.

Använd de olika redigeringsfunktionerna i P-touch Editor till att ändra etikettens format och utseende.

- Skriv in text i P-touch Editor.
- Kopiera text från Microsoft® Office (för Windows®).

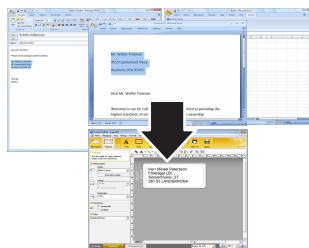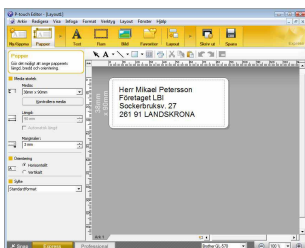


Mer information om att skapa etiketter finns i P-touch Editor Hjälp.

2 Skriv ut etiketten.

Skriv ut etiketten med hjälp av Brother QL-skrivaren.

Herr Mikael Petersson
Företaget LBI
Sockerbruksv. 27
261 91 LANDSKRONA

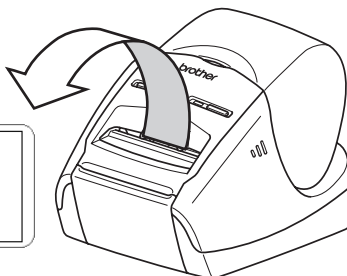

Mer information om att skriva ut etiketter finns i P-touch Editor Hjälp.



Ta bort etiketterna från den skåra som etiketterna matas ut genom, så att inte papperet fastnar.

brother®