

## Příručka pro instalaci programů

Čeština

Vytisknuto v Číně  
LW5737001

## Úvod

## Funkce

Program P-touch Editor	Umožňuje každému snadné vytváření široké palety vlastních štítků v komplexních rozvrženích pomocí fontů, šablon a klipartu.
Ovladač tiskárny	Umožňuje vám při použití programu P-touch Editor v počítači přenést návrhy štítků a grafiky do připojené tiskárny štítků.

## Preventivní opatření pro disk CD-ROM

- Disk CD-ROM se nesmí poškrábat.
- Nevystavujte disk CD-ROM extrémně vysokým či nízkým teplotám.
- Nepokládejte na disk CD-ROM žádné těžké předměty a netlačte na něj.
- Programové vybavení na disku CD-ROM slouží k použití pouze se zakoupeným přístrojem.
- Lze jej nainstalovat na vícero počítačů pro použití v kanceláři atd.

## Systémové požadavky

Před instalací zkontrolujte, že konfigurace vašeho systému splňuje následující požadavky.

Operační systém	Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
Paměť	Windows® XP: 128 Mb nebo více Windows Vista®: 512 Mb nebo více Windows® 7: 1 Gb (32bitový) nebo 2 Gb (64bitový) nebo více
Pevný disk	Místo na disku více než 70 Mb
Rozhraní	Port USB (USB specifikace 1.1 nebo 2.0 protokol)
Monitor	Podpora SVGA, High Color nebo vyšší
Jiné	Mechanika CD-ROM pro instalaci

Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation, USA. Názvy jiných programů nebo produktů používané v tomto dokumentu jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků, kteří je vytvořili.

## Instalace programu a ovladače tiskárny

## Instalace programu P-touch Editor a ovladače tiskárny

Postup pro instalaci programu se liší podle operačního systému počítače. Postup instalace podléhá změnám bez předchozího upozornění.

- Nepřipojujte tiskárnu k počítači, dokud k tomu nebudete vyzváni.**
- Postup instalace se může lišit podle operačního systému na vašem PC. Zde je názorně zobrazen systém Windows Vista®.
- Pro podrobnosti ohledně programového vybavení viz „Příručka uživatele programů“ (PDF).
- „Příručka uživatele programů“ (PDF) můžete nalézt klepnutím na [Start] - [Všechny programy] - [Brother P-touch] - [Manuals] - [P-touch] - [Příručka uživatele programů].

**1** Spustíte počítač a vložíte disk CD-ROM do mechaniky CD-ROM.

**2** Zvolte požadovaný jazyk a klepněte na druh nastavení, který upřednostňujete.

**Standardní:** Budou nainstalovány všechny funkce (P-touch Editor a ovladač tiskárny) (výchozí).

**Uživatelská:** Můžete upřesnit, které funkce chcete nainstalovat. Doporučeno pro pokročilé uživatele.

**Zobrazit Příručku uživatele:** Příručka uživatele programů (PDF) (je zapotřebí program pro čtení formátu PDF).

**Stažení Adobe Reader:** Zobrazí se odkaz ke stažení aplikace Adobe® Reader®.


**3** Přečtěte si pečlivě licenční smlouvu. Pokud souhlasíte s podmínkami a náležitostmi licenční smlouvy, klepnutím na [Ano] pokračujte v instalaci. Postupujte podle zobrazených pokynů.

**4** Vyberte si aplikaci Microsoft® Office, s kterou byste si přáli používat funkce Add-In, a klepněte na tlačítko [Další]. (Funkce Add-In vám umožní vytvářet štítky přímo z aplikací Microsoft® Office.) Postupujte podle zobrazených pokynů.

**5** Vyberte si požadovaný model a poté klepněte na [OK]. Řiďte se pokyny na obrazovce pro instalaci ovladače.

**6** Až k tomu budete vyzváni, připojte svou tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB a zapněte tiskárnu.

**Pouze model PT-2430PC**  
Před připojením kabelu USB posuňte tlačítko volby režimu na zadní části programu P-touch na dolní pozici.

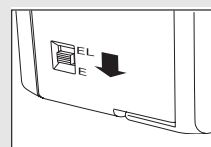

**7** Jakmile bude tiskárna nalezena, ovladač se automaticky nainstaluje.

**8** Až budete vyzváni, abyste tiskárnu zaregistrovali na internetu, zvolte metodu registrace a klepněte na tlačítko [Další]. Jestliže jste zvolili registraci produktu na internetu, v novém okně se otevře váš výchozí webový prohlížeč. Řiďte se pokyny pro registraci vaší tiskárny.

**9** Klepněte na tlačítko [Dokončit]. Instalace programu je nyní hotová. Pokud k tomu budete vyzváni, restartujte svůj počítač.

**10** Spustíte program. Klepněte na [Start] - [Všechny programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0] ke spuštění programu P-touch Editor 5.0.

## Odinstalování programu a ovladače tiskárny

Postup odinstalace pro program P-touch Editor se liší v závislosti na používaném provozním systému. Prosíme v následujících krocích si za „PT-XXXX“ dosadte název vaší tiskárny.

## Odinstalování aplikace P-touch Editor

**1** ▶ **Pro systém Windows® XP**

Z nabídky [Ovládací panel] přejděte do [Přidat nebo odebrat programy]. Zobrazí se dialogové okno [Přidat nebo odebrat programy].

▶ **Pro systémy Windows Vista®/Windows® 7**

Z nabídky [Ovládací panel] přejděte do [Programy] a otevřete [Programy a funkce].

Zobrazí se dialogové okno [Odinstalovat nebo změnit program].

**2** Zvolte „Brother P-touch Editor 5.0“ a klepněte na [Odstranit (XP)/Odinstalovat (Windows Vista®/Windows® 7)].

**3** Klepněte na [OK].

Zahájí se proces odinstalování. Po odstranění programu z vašeho počítače se zobrazí dialogové okno [Údržba hotova].

**4** Zavřete dialogové okno [Přidat nebo odstranit programy (XP)/Programy a funkce (Windows Vista®/Windows® 7)].

Aplikace P-touch Editor byla odinstalována.

## Odinstalování ovladače tiskárny

**1** Vypněte tiskárnu.

**2** ▶ **Pro systém Windows® XP**

Klepněte na tlačítko „Start“ a přejděte do okna [Tiskárny a faxy].

▶ **Pro systém Windows Vista®**

Otevřete [Ovládací panel], přejděte k položce [Hardware a zvuky] a otevřete [Tiskárny].

▶ **Pro systém Windows® 7**

Klepněte na , přejděte do [Zařízení a tiskárny].

Podrobnosti viz nápověda k systému Windows®.

**3** ▶ **Pro systém Windows® XP**

Vyberte si „Brother PT-XXXX“ a klepněte na [Soubor] - [Smazat].

▶ **Pro systémy Windows Vista®/Windows® 7**

Vyberte si „Brother PT-XXXX“, klepněte pravým tlačítkem na ikonu a poté klepněte na [Smazat] (Windows Vista®/[Odstranit zařízení] (Windows® 7).

**4** ▶ **Pro systém Windows® XP**

Přejděte do [Soubor] - [Vlastnosti serveru].

▶ **Pro systém Windows Vista®**

Klepněte v okně [Tiskárny] pravým tlačítkem a přejděte do [Spustit jako správce] - [Vlastnosti serveru...]. Pokud se zobrazí dialogové okno s potvrzením autorizace, klepněte na [Pokračovat]. Pokud se zobrazí dialogové okno [Řízení uživatelských účtů], zadejte heslo a klepněte na [OK].

▶ **Pro systém Windows® 7**

Vyberte [Fax] nebo [Microsoft XPS Document Writer] v okně [Zařízení a tiskárny] a poté klepněte na [Vlastnosti tiskového serveru], které se objeví v listě nabídek.

**5** ▶ **Pro systém Windows® XP**

Klepněte na složku [Ovladače] a vyberte „Brother PT-XXXX“. Poté klepněte na [Odstranit].

▶ **Pro systém Windows Vista®**

Klepněte na složku [Ovladače] a vyberte „Brother PT-XXXX“. Poté klepněte na [Odstranit...].

▶ **Pro systém Windows® 7**

Klepněte na složku [Ovladače] a poté klepněte na [Změnit nastavení ovladače].

(Pokud se zobrazí zpráva Řízení uživatelských účtů, zadejte heslo a klepněte na [OK].)

Zvolte „Brother PT-XXXX“ a klepněte na [Odstranit...].

**6** ▶ **Pro systém Windows® XP**

Nyní přejděte ke kroku 7.

▶ **Pro systémy Windows Vista®/Windows® 7**

Zvolte [Odstranit ovladač a balíček ovladače] a klepněte na [OK].

**7** Zavřete okno [Vlastnosti tiskového serveru].

Ovladač tiskárny byl odinstalován.

## Jak používat nápovědu k programu P-touch Editor

## Spouštění Nápovědy k programu P-touch Editor

V nápovědě jsou popsány podrobné pokyny jak pomocí programu vytvářet štítky.

Názvy tiskáren na následující obrazovce se mohou lišit podle názvu vaší zakoupené tiskárny.

## Spouštění pomocí tlačítka Start

**1** Klepněte na [Start] - [Všechny programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].

**2** V dialogovém okně [Nový/Otevřít] klepněte na [Nápověda - Jak provést].

