

Guida di installazione del software

Italiano

Stampato in Cina
LW5732001



Introduzione

Funzioni

P-touch Editor	Semplifica per chiunque la creazione di un'ampia gamma di etichette personalizzate nei layout complessi mediante l'uso di font, modelli e clipart.
Driver della stampante	Consente di stampare etichette dall'etichettatrice P-touch collegata quando si utilizza P-touch Editor sul PC.

Precauzioni per il CD-ROM

- Non graffiare il CD-ROM.
- Non sottoporre il CD-ROM a temperature estremamente elevate o estremamente basse.
- Non mettere oggetti pesanti sul CD-ROM e non applicare forza su di esso.
- Il software contenuto sul CD-ROM è destinato all'uso esclusivo con il dispositivo acquistato. Esso può essere installato su più PC per l'uso in un ufficio, ecc.

Requisiti di sistema

Prima dell'installazione, verificare che la configurazione del sistema soddisfi i seguenti requisiti.

Sistema operativo	Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
Memoria	Windows® XP: 128 MB o più Windows Vista®: 512 MB o più Windows® 7: 1 GB (32 bit) o 2 GB (64 bit) o più
Disco rigido	Spazio su disco superiore a 70 MB
Interfaccia	Porta USB (specifica USB protocollo 1.1 o 2.0)
Monitor	Supporto scheda grafica SVGA, con colori ad alta intensità o superiore
Altro	Unità CD-ROM per l'installazione

Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation, USA.
I nomi di altri software o prodotti citati nel presente documento sono marchi di fabbrica o marchi registrati delle rispettive aziende.

Installazione del software e del driver della stampante

Installazione di P-touch Editor e del driver della stampante

La procedura di installazione del software varia a seconda del sistema operativo del computer. La procedura di installazione è soggetta a modifica senza preavviso.

- **Quando si utilizza il cavo di interfaccia USB, non collegare la stampante al computer fino a quando non si viene invitati a farlo.**
- La procedura di installazione potrebbe variare a seconda del sistema operativo del PC. Windows Vista® è qui illustrato a titolo di esempio.
- Per informazioni sul software, vedere la "Guida software dell'utente" (file PDF).
- La "Guida software dell'utente" (file PDF) è accessibile facendo clic su [Start] - [Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [Manuals] - [P-touch] - [Guida software dell'utente].

1 Avviare il computer e inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.

2 Selezionare la lingua desiderata e fare clic sul tipo di impostazione preferito.

Standard: Verranno installate tutte le funzioni (P-touch Editor e driver della stampante) (impostazione predefinita).

Personalizzata: È possibile specificare quali funzioni installare. Consigliata per utenti esperti.

Visualizza la Guida dell'utente: Guida software dell'utente (file PDF) (è necessario un programma di lettura di file PDF).

Download di Adobe Reader: Verrà visualizzato il collegamento alla pagina di download di Adobe® Reader®.

3 Leggere attentamente il contratto di licenza. Se si accettano i termini e le condizioni del contratto di licenza, fare clic su [Sì] per continuare l'installazione. Seguire le istruzioni visualizzate.


4 Selezionare le applicazioni Microsoft® Office con le quali usare le funzioni Componenti aggiuntivi e fare clic su [Avanti]. (La funzione Componenti aggiuntivi consente di creare etichette direttamente dalle applicazioni Microsoft® Office.) Seguire le istruzioni visualizzate.

5 Selezionare il modello desiderato e fare clic su [OK]. Seguire le istruzioni visualizzate relative all'installazione del driver.



6 Quando si viene invitati a farlo, collegare la stampante al computer mediante il cavo USB, quindi accendere la stampante.

Solo PT-2430PC
Prima di collegare il cavo USB, spostare di nuovo l'interruttore di selezione della modalità del P-touch sulla posizione inferiore.

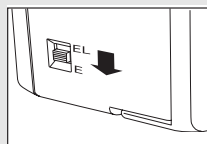

7 Una volta rilevata la stampante, il driver viene installato automaticamente.

8 Quando viene chiesto di registrare la stampante online, selezionare un metodo di registrazione e fare clic su [Avanti]. Se si è deciso di registrare il prodotto online, il browser Internet predefinito viene avviato in una nuova finestra. Seguire le istruzioni per registrare la stampante.

9 Fare clic su [Fine]. L'installazione del software è ora completata. Riavviare il computer, se si viene invitati a farlo.

10 Avviare il software. Fare clic su [Start] - [Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0] per avviare P-touch Editor 5.0.

Disinstallazione del software e del driver della stampante

La procedura di disinstallazione di P-touch Editor varia a seconda del sistema operativo in uso. Nella seguente procedura, la dicitura "PT-XXXX" indica il nome della stampante.

Disinstallazione di P-touch Editor

1 ► **Per Windows® XP**

Da [Pannello di controllo], passare a [Installazione applicazioni]. Viene visualizzata la finestra di dialogo [Installazione applicazioni].

► **Per Windows Vista®/Windows® 7**

Da [Pannello di controllo], passare a [Programmi] e aprire [Programmi e funzionalità]. Viene visualizzata la finestra di dialogo [Disinstalla o modifica programma].

2 Scegliere "Brother P-touch Editor 5.0" e fare clic su [Rimuovi (XP)/Disinstalla (Windows Vista®/Windows® 7)].

3 Fare clic su [OK].

Si avvia l'operazione di disinstallazione. Dopo che il software è stato rimosso dal computer, viene visualizzata la finestra di dialogo [Manutenzione completata].

4 Chiudere la finestra di dialogo [Installazione applicazioni (XP)/Programmi e funzionalità (Windows Vista®/Windows® 7)]. P-touch Editor è stato disinstallato.

Disinstallazione del driver della stampante

1 Spegner la stampante.

2 ► **Per Windows® XP**

Fare clic sul pulsante "Start" e aprire la finestra [Stampanti e fax].

► **Per Windows Vista®**

Scegliere [Hardware e suoni], quindi [Stampanti] dal [Pannello di controllo].

► **Per Windows® 7**

Fare clic su , andare a [Dispositivi e stampanti].



Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Windows®.

3 ► **Per Windows® XP**

Selezionare "Brother PT-XXXX", quindi fare clic su [File] - [Elimina].

► **Per Windows Vista®/Windows® 7**

Scegliere "Brother PT-XXXX", fare clic sull'icona con il pulsante destro del mouse e quindi fare clic su [Elimina] (Windows Vista®/Rimuovi dispositivo) (Windows® 7).

4 ► **Per Windows® XP**

Selezionare [File] - [Proprietà server].

► **Per Windows Vista®**

Nella finestra [Stampanti], fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare [Esegui come amministratore] - [Proprietà server...]. Se viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma dell'autorizzazione, fare clic su [Continua]. Se viene visualizzata la finestra di dialogo [Controllo dell'account utente], immettere la password e fare clic su [OK].

► **Per Windows® 7**

Scegliere [Fax] o [Processo di scrittura documenti XPS Microsoft] nella finestra [Dispositivi e stampanti], quindi fare clic su [Proprietà server di stampa] nella barra dei menu.

5 ► **Per Windows® XP**

Fare clic sulla scheda [Driver] e scegliere "Brother PT-XXXX". Fare quindi clic su [Rimuovi].

► **Per Windows Vista®**

Fare clic sulla scheda [Driver] e scegliere "Brother PT-XXXX". Fare quindi clic su [Rimuovi...].

► **Per Windows® 7**

Fare clic sulla scheda [Driver] e quindi su [Modifica impostazioni driver]. (Se viene visualizzato il messaggio Controllo dell'account utente, digitare la password e fare clic su [OK].) Scegliere "Brother PT-XXXX", e fare quindi clic su [Rimuovi...].

6 ► **Per Windows® XP**

Ora passare al punto 7.

► **Per Windows Vista®/Windows® 7**

Scegliere [Rimuovi driver e pacchetto driver] e fare clic su [OK].

7

Chiudere la finestra [Proprietà server di stampa].

Il driver della stampante è stato disinstallato.

Utilizzo della Guida in linea di P-touch Editor

Avvio della Guida in linea di P-touch Editor

Istruzioni dettagliate per creare etichette con il software sono descritte nella Guida.

I nomi delle stampanti nella seguente schermata potrebbero essere diversi dal nome della stampante acquistata.

Avvio dal pulsante Start

1 Fare clic su [Start] - [Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].

2 Nella finestra di dialogo [Nuovo/Apri], fare clic su [Guida - Procedure].

