

Guía de instalación del software

Español

Impreso en China
LW5734001



Introducción

Características

P-touch Editor	Le permite crear fácilmente una gran variedad de etiquetas personalizadas con diseños complejos utilizando fuentes, plantillas y objetos gráficos.
Controlador de la impresora	Le permite imprimir diseños de etiquetas y gráficos a la rotuladora P-touch cuando utilice el P-touch Editor en su PC.

Precauciones con el CD-ROM

- No ralle el CD-ROM.
- No exponga el CD-ROM a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- No sitúe objetos pesados ni presione con fuerza sobre el CD-ROM.
- El software del CD-ROM está diseñado para ser utilizado sólo con su dispositivo adquirido.
Se puede instalar en varios ordenadores para utilizarlo en la oficina, etc.

Requisitos del sistema

Antes de la instalación, compruebe que la configuración del sistema cumple los requisitos siguientes.

Sistema operativo	Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
Memoria	Windows® XP: 128 MB o más Windows Vista®: 512 MB o más Windows® 7: un 1 GB (32 bits) o 2 GB (64 bits) o más
Disco duro	Espacio en disco superior a 70 MB
Interfaz	Puerto USB (especificación USB protocolo 1.1 o 2.0)
Monitor	Compatibilidad con gráficos SVGA High Color o superior
Otros	Unidad de CD-ROM para la instalación

Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation, EE.UU. Los nombres de otros productos o software utilizados en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares.

Instalación del software y del controlador de la impresora

Instalación de P-touch Editor y del controlador de la impresora

El procedimiento de instalación del software varía en función del sistema operativo del ordenador. El procedimiento de instalación está sujeto a cambios sin previo aviso.

- **No conecte la impresora al ordenador hasta que no se le indique explícitamente.**
- El proceso de instalación puede cambiar en función del sistema operativo de su PC. Se muestra Windows Vista® a modo de ejemplo.
- Para obtener información acerca del software, consulte la "Guía del usuario de software" (PDF).
- Encontrará la "Guía del usuario de software" (PDF) haciendo clic en [Inicio] - [Todos los programas] - [Brother P-touch] - [Manuals] - [P-Touch] - [Guía del usuario de software].

1 Inicie el ordenador e introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.

2 Seleccione el idioma deseado, y haga clic en el tipo de instalación que prefiera.

Estándar: Se instalarán todas las funciones (P-touch Editor y el controlador de impresión) (predeterminada).

Personalizada: Puede especificar las funciones que quiere instalar. Recomendado para usuarios avanzados.

Mostrar la Guía del usuario: Guía del usuario de software (PDF) (es necesario un software lector de PDF).

Descargar Adobe Reader: Se mostrará un enlace a la página de descargas de Adobe® Reader®.


3 Lea detenidamente el contrato de licencia. Si está de acuerdo con los términos y condiciones del contrato de licencia haga clic en [Sí] para continuar la instalación. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

4 Seleccione las aplicaciones de Microsoft® Office con las que quiere utilizar la función de complementos y haga clic en [Siguiente]. (La función de complementos le permite crear etiquetas directamente desde sus aplicaciones de Microsoft® Office.) Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

5 Seleccione el modelo deseado, y haga clic en [Aceptar]. Siga las instrucciones para instalar el controlador que irán apareciendo en pantalla.

6 Cuando se le indique, conecte la impresora al equipo mediante el cable USB y, a continuación, encienda la impresora.

Sólo PT-2430PC
Ponga el selector de modo situado en la parte posterior de la P-touch en la posición más baja antes de conectar el cable USB.

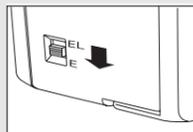

7 Cuando se detecte la impresora, se instalará automáticamente el controlador.

8 Cuando se le indique que registre la impresora en línea, seleccione un método de registro y haga clic en [Siguiente]. Si ha seleccionado el registro del producto en línea, se abrirá el navegador de Internet predeterminado en una ventana nueva. Siga las instrucciones para registrar la impresora.

9 Haga clic en [Finalizar]. Ha finalizado la instalación del software. Reinicie el equipo cuando se le solicite.

10 Inicie el software. Haga clic en [Inicio] - [Todos los programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0] para iniciar P-touch Editor 5.0.



Desinstalación del software y del controlador de la impresora

El procedimiento de desinstalación de P-touch Editor es diferente según el sistema operativo utilizado. Lea "PT-XXXX" como el nombre de su impresora en los pasos siguientes.

Desinstalación de P-touch Editor

- 1 ▶Para Windows® XP**
En [Panel de control], vaya a [Agregar o quitar programas]. Aparecerá el cuadro de diálogo [Agregar o quitar programas].
▶Para Windows Vista®/Windows® 7
En [Panel de control], vaya a [Programas] y abra [Programas y características].
Se abrirá el cuadro de diálogo [Desinstalar o cambiar este programa].
- 2** Seleccione "Brother P-touch Editor 5.0", y haga clic en [Quitar (XP)/Desinstalar (Windows Vista®/Windows® 7)].
- 3** Haga clic en [Aceptar].
Se inicia el procedimiento de desinstalación. Después de quitar el software del ordenador, aparecerá el cuadro de diálogo [Mantenimiento completado].
- 4** Cierre el cuadro de diálogo [Agregar o quitar programas (XP)/Programas y características (Windows Vista®/Windows® 7)].
Se completó la desinstalación de P-touch Editor.

Desinstalación del controlador de la impresora

- 1** Apague la impresora.
- 2 ▶Para Windows® XP**
Haga clic en el botón "Inicio", y después en [Impresoras y faxes].
▶Para Windows Vista®
Desde [Panel de control], vaya a [Hardware y sonido] y abra [Impresoras].
▶Para Windows® 7
Haga clic en , vaya a [Dispositivos e impresoras].

Para obtener información, consulte la Ayuda de Windows®.

- 3 ▶Para Windows® XP**
Seleccione "Brother PT-XXXX" y haga clic en [Archivo] - [Eliminar].
▶Para Windows Vista®/Windows® 7
Seleccione "Brother PT-XXXX", haga clic con el botón secundario en el icono y luego haga clic en [Quitar dispositivo] (Windows Vista®)/[Quitar dispositivo] (Windows® 7).
- 4 ▶Para Windows® XP**
Vaya a [Archivo] - [Propiedades del servidor].
▶Para Windows Vista®

En la ventana [Impresoras], haga clic con el botón secundario y vaya a [Ejecutar como administrador] - [Propiedades del servidor...]. Si aparece el cuadro de diálogo de confirmación de la autorización, haga clic en [Continuar]. Si aparece el cuadro de diálogo [Control de cuenta de usuario], introduzca la contraseña y haga clic en [Aceptar].

▶Para Windows® 7
Seleccione [Fax] o [Escritor de documentos XPS de Microsoft] en la ventana [Dispositivos e impresoras] y, a continuación, haga clic en [Propiedades del servidor de impresión], que aparece en la barra de menú.

- 5 ▶Para Windows® XP**
Haga clic en [Controladores] y seleccione "Brother PT-XXXX". A continuación, haga clic en [Quitar].
▶Para Windows Vista®
Haga clic en [Controladores] y seleccione "Brother PT-XXXX". A continuación, haga clic en [Quitar...].

▶Para Windows® 7
Haga clic en la ficha [Controladores] y, a continuación, haga clic en [Cambiar configuración de controladores]. (Si aparece un mensaje de Control de cuentas de usuario, escriba la contraseña y haga clic en [Aceptar].)
Seleccione "Brother PT-XXXX" y haga clic en [Quitar...].

- 6 ▶Para Windows® XP**
Vaya al paso 7.
▶Para Windows Vista®/Windows® 7
Seleccione [Quitar el controlador y el paquete de controladores] y haga clic en [Aceptar].

7 Cierre la ventana [Propiedades del servidor de impresión]. El controlador de la impresora se ha desinstalado.

Cómo utilizar la Ayuda de P-touch Editor

Iniciar la ayuda de P-touch Editor

En la ayuda se describen instrucciones detalladas sobre cómo crear etiquetas con el software. Los nombres e imágenes de las impresoras de la pantalla siguiente pueden no coincidir con la impresora que usted ha comprado.

Inicio desde el botón Inicio

- 1** Haga clic en [Inicio] - [Todos los programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].
- 2** En el cuadro de diálogo [Nuevo/Abrir], haga clic en [Ayuda - Procedimientos para].

