

brother[®]

PocketJet

GUÍA DEL USUARIO
DE SOFTWARE P-TOUCH[®] EDITOR

PJ-623/PJ-663
Impresora portátil

Versión A

US SPA

Introducción

Las impresoras portátiles Brother modelo PJ-623 y PJ-663 (con Bluetooth) son compatibles con varias aplicaciones de software de Windows® y Macintosh®, imprimen un documento de tamaño carta o legal casi en cualquier parte que necesite trabajar. Las impresoras también son compatibles con varios dispositivos portátiles, imprimen con texto o desde una aplicación de impresión personalizada. Para que este desarrollo sea más sencillo, las impresoras vienen con P-touch Editor, un diseño de documento completo y una aplicación de software de diseño que le ayuda a crear un formulario o plantilla personalizada que se puede descargar y guardar en la memoria no volátil de la impresora. Una vez guardados, simplemente envía las cadenas de datos de texto para completar los campos de datos en el formulario o plantilla e imprime el documento completo.

Esta guía le mostrará qué fácil es utilizar P-touch Editor y otras aplicaciones de software Brother para imprimir utilizando datos de texto.

Aviso importante

- El contenido de este documento y las especificaciones de este producto están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Brother se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso en las especificaciones y materiales contenidos en este documento y no se hará responsable por los daños (incluidos los resultantes) causados por la confianza en los materiales presentados, que incluyen pero no se limitan a errores tipográficos u otros errores relacionados con las publicaciones.
- Las imágenes de pantalla en este documento pueden diferir según el sistema operativo del ordenador y el modelo del producto.
- Antes de utilizar la impresora, asegúrese de leer todos los documentos que se incluyen con la impresora para obtener información de seguridad y operación adecuada.

Símbolos utilizados en este documento

En este documento se utilizan los siguientes símbolos.



Este símbolo indica información o indicaciones que se deben seguir. Si se los ignora, se pueden producir daños o errores en el funcionamiento.



Este símbolo indica notas que proporcionan información o indicaciones que pueden ayudarlo a comprender mejor y a utilizar el producto de manera más eficaz.

Acerca de este documento

Este documento (PDF) se incluye en el CD-ROM.



Nota

Si utiliza Adobe® Reader® para ver este documento en el ordenador, el cursor cambia a  cuando el cursor se coloca en un vínculo. Haga clic en el vínculo para abrir la página correspondiente. Para obtener más información sobre cómo utilizar Adobe® Reader®, consulte el archivo de ayuda que se incluye con Adobe® Reader®.

Tabla de contenido

1	Cómo instalar/desinstalar el software P-touch® Editor	1
	Instalación del software P-touch Editor	1
	Desinstalación del software P-touch Editor	2
2	Cómo utilizar P-touch Editor	3
	Uso de P-touch Editor	3
	Inicio de P-touch Editor	3
	Modos de operación	5
	Uso de la ayuda de P-touch Editor	10
	Visualización del archivo de ayuda de P-touch Editor	10
	Impresión del archivo de ayuda de P-touch Editor	12
3	Cómo utilizar P-touch Transfer Manager y P-touch Library	13
	Uso de P-touch Transfer Manager	13
	Inicio de P-touch Transfer Manager	13
	Transferencia de plantillas u otros datos de la computadora a la impresora	15
	Copia de seguridad de plantillas u otros datos guardados en la impresora	19
	Eliminación de todos los datos guardados en la impresora	20
	Uso de P-touch Library	21
	Inicio de P-touch Library	21
	Apertura y edición de plantillas	22
	Impresión de plantillas	23
	Búsqueda de plantillas u otros datos	23

1

Cómo instalar/desinstalar el software P-touch® Editor

P-touch Editor le permite crear plantillas con varios tipos de diseños.

Consulte el archivo de ayuda de P-touch Editor para obtener muestras de diseño de plantilla y detalles sobre cómo crear, imprimir y guardar las plantillas.

Para descargar el último controlador y software, visite el sitio web de Brother Solutions Center:
<http://solutions.brother.com>

Instalación del software P-touch Editor

- 1 Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM del ordenador.



- 2 Haga clic en [**Software del PC (Windows)**], a continuación, haga clic en [**P-touch Editor 5.0**].
- 3 Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.
- 4 Haga clic en [**Finalizar**] para cerrar la pantalla de instalación.



Ciertas funciones no se pueden utilizar si el controlador de la impresora no está instalado. Para obtener información sobre cómo instalar el controlador de la impresora, consulte la Guía de configuración rápida.

Desinstalación del software P-touch Editor

- 1 Para Windows® XP:**
En **[Panel de control]**, vaya a **[Agregar o quitar programas]**.
Aparece el cuadro de diálogo **[Agregar o quitar programas]**.


Para Windows Vista® / Windows® 7:
En **[Panel de control]**, vaya a **[Programas]** y abra **[Programas y características]**.
Aparece el cuadro de diálogo **[Desinstalar o cambiar un programa]**.
- 2** Elija **[Brother P-touch Editor 5.0]** y haga clic en **[Quitar]** (XP) / **[Desinstalar]** (Windows Vista® / Windows® 7).
- 3** Haga clic en **[Aceptar]**.
Se inicia la operación de desinstalación. Después de que se elimina el software del ordenador, aparece el cuadro de diálogo **[Mantenimiento completado]**.
- 4** Cierre el cuadro de diálogo **[Agregar o quitar programas]** (XP) / **[Programas y características]** (Windows Vista® / Windows® 7).
Se desinstaló el software de actualización de P-touch Editor / P-touch.

Las siguientes explicaciones y procedimientos describen Windows Vista® y pueden variar según el sistema operativo de la computadora. En las capturas de pantalla, se muestra “XX-XXXX” para representar el número de modelo de la impresora.

Uso de P-touch Editor

Inicio de P-touch Editor

- 1 Haga clic en el menú Inicio -[**Todos los programas**]-[**Brother P-touch**]-[**P-touch Editor 5.0**].

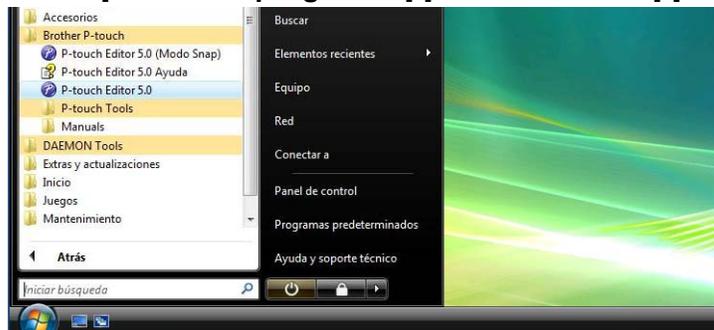


Cuando se inicia P-touch Editor, se muestra el cuadro de diálogo **[Nuevo/Abrir]**. Este cuadro de diálogo le permite seleccionar si desea crear una nueva plantilla o abrir una plantilla existente.



Nota

- También puede iniciar P-touch Editor con accesos directos, si seleccionó crear accesos directos durante la instalación.
 - Icono de acceso directo en el escritorio: haga doble clic para iniciar P-touch Editor
 - Icono de acceso directo en la barra de Inicio rápido: haga clic para iniciar P-touch Editor
- Para cambiar la manera en que funciona P-touch Editor cuando se inicia, haga clic en **[Herramienta]-[Opciones]** en la barra de menú de P-touch Editor para mostrar el cuadro de diálogo **[Opciones]**. En la ficha **[General]**, seleccione la configuración que desea en el cuadro de lista **[Operaciones]** en **[Configuración de inicio]**. Normalmente, seleccione **[Mostrar cuadro de diálogo Nuevo/Abrir]**.

- 2 Seleccione una opción en el cuadro de diálogo **[Nuevo/Abrir]** y haga clic en **[Aceptar]**.

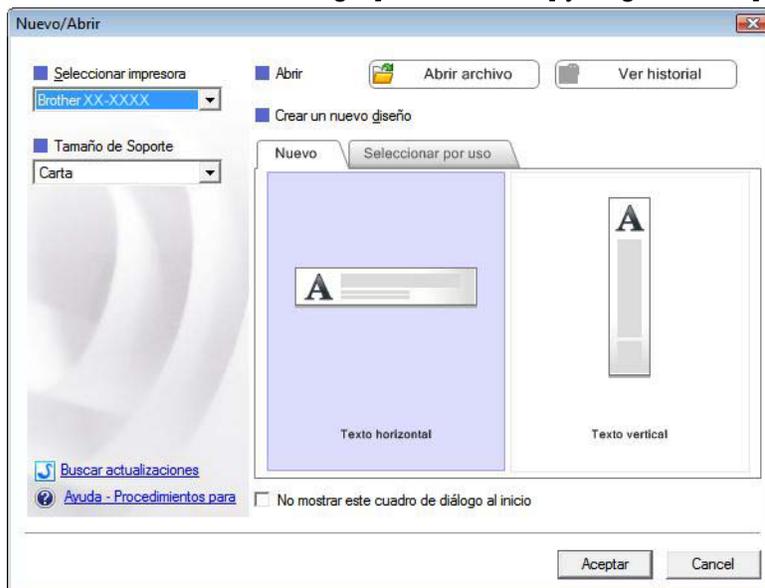


- En este cuadro de diálogo se puede seleccionar la impresora y el tamaño de medios.
- Haga clic en **[Abrir archivo]** para abrir el cuadro de diálogo **[Abrir]**, donde puede seleccionar y abrir una plantilla guardada anteriormente.
- Haga clic en **[Ver historial]** para abrir el cuadro de diálogo **[Historial]**, donde puede seleccionar y abrir plantillas guardadas recientemente.
- Haga clic en **[Nuevo]** para seleccionar la orientación que desea (vertical u horizontal) y crear una nueva plantilla.
- Haga clic en **[Ayuda - Procedimientos para]** para ver el archivo de ayuda de P-touch Editor. El archivo de ayuda le muestra paso por paso cómo crear una plantilla.
- Haga clic en **[Buscar actualizaciones]** para buscar una versión más nueva de P-touch Editor en línea. Si hay disponible una versión más nueva, el explorador web de la computadora abrirá el sitio web de Brother Solutions Center, desde donde puede descargar la última versión.

Modos de operación

P-touch Editor tiene tres modos de operación distintos: modo **[Express]**, modo **[Professional]** y modo **[Snap]**. Puede cambiar fácilmente los modos mediante los botones de selección de modo.

■ Modo **[Express]**

Este modo le permite crear plantillas de manera rápida y sencilla que incluyen texto e imágenes. La pantalla del modo **[Express]** se explica a continuación.

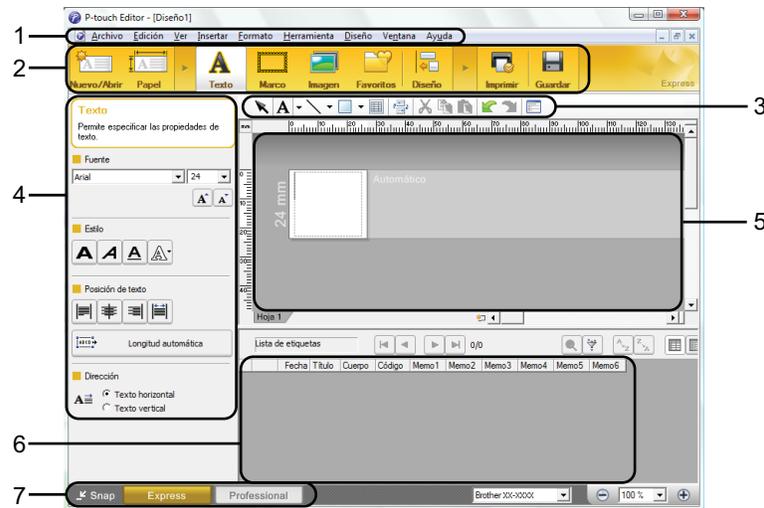

1 Barra de menús

Proporciona acceso a todos los comandos disponibles, que se agrupan bajo el título de cada menú (**[Archivo]**, **[Edición]**, **[Ver]** e **[Insertar]**, etc.) según las funciones.

2 Barra de comandos

Proporciona acceso a los comandos que se utilizan con frecuencia, como **[Nuevo/Abrir]**, **[Papel]**, **[Texto]**, **[Marco]**, **[Imagen]**, etc.

3 Barra de herramientas Dibujo/Editar

Proporciona herramientas para seleccionar objetos, introducir texto, dibujar gráficos, etc.

4 Barra de propiedades

Le permite editar las propiedades del texto, gráficos, etc.

5 Ventana de plantillas

Proporciona el área donde se crean y editan las plantillas.

6 Ventana de base de datos

Muestra el contenido de una base de datos o lista de etiquetas que se pueden utilizar para agregar contenido a las plantillas.

7 Botones de selección de modo

Le permiten cambiar a otro modo de operación.




Nota

- Puede mostrar y ocultar distintas barras de herramientas y ventanas con los comandos en el menú **[Ver]**.
 - Para obtener información sobre cómo utilizar el modo **[Express]**, consulte el archivo de ayuda de P-touch Editor.
-

■ Modo [Professional]

Este modo le permite crear plantillas con una amplia gama de herramientas y opciones avanzadas. La pantalla del modo [Professional] se explica a continuación.

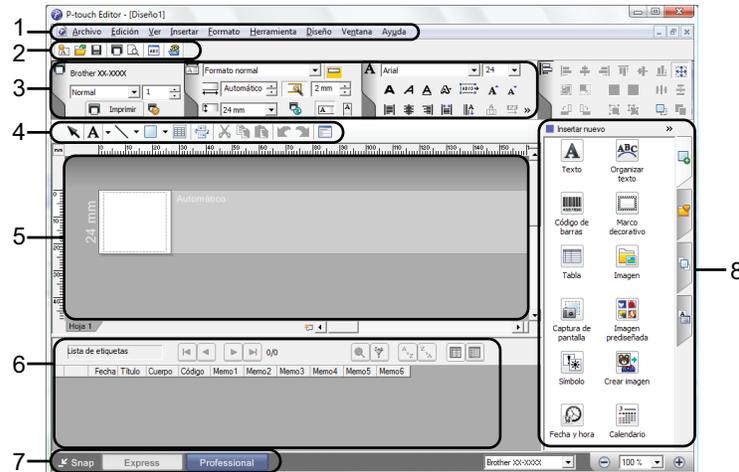

1 Barra de menús

Proporciona acceso a todos los comandos disponibles, que se agrupan bajo el título de cada menú ([Archivo], [Edición], [Ver] e [Insertar], etc.) según las funciones.

2 Barra de herramientas estándar

Proporciona acceso a los comandos que se utilizan con frecuencia, como Nuevo diseño, Abrir, Guardar, Imprimir, etc.

3 Paleta de propiedades

Proporciona acceso a las paletas Imprimir, Papel, Texto y Diseño. Haga clic en la parte izquierda de cada paleta para mostrar/ocultar las propiedades disponibles.

4 Barra de herramientas Dibujo/Editar

Proporciona herramientas para seleccionar objetos, introducir texto, dibujar gráficos, etc.

5 Ventana de plantillas

Proporciona el área donde se crean y editan las plantillas.

6 Ventana de base de datos

Muestra el contenido de una base de datos o lista de etiquetas que se pueden utilizar para agregar contenido a las plantillas.

7 Botones de selección de modo

Le permiten cambiar a otro modo de operación.

8 Barra lateral

Proporciona acceso a distintas fichas que le permiten agregar y aplicar formato al texto, códigos de barra, tablas, etc., cambiar el orden de los objetos para crear una plantilla o establecer la configuración avanzada.



Nota

- Puede mostrar y ocultar distintas barras de herramientas y ventanas con los comandos en el menú **[Ver]**.
 - Para obtener información sobre cómo utilizar el modo **[Professional]**, consulte el archivo de ayuda de P-touch Editor.
-

■ Modo [Snap]

Este modo le permite capturar todo o una parte del contenido de la pantalla de la computadora, imprimirlo como una imagen y guardarlo para utilizarlo más adelante.

- 1 Haga clic en el botón de selección del modo [Snap]. Se muestra el cuadro de diálogo [Descripción del modo Snap].



- 2 Haga clic en [Aceptar]. Se muestra la paleta del modo [Snap].



Nota

- Si selecciona la casilla de verificación [No volver a mostrar este cuadro de diálogo] en el cuadro de diálogo [Descripción del modo Snap], cambia al modo [Snap] la próxima vez sin mostrar el cuadro de diálogo.
- También puede iniciar P-touch Editor en el modo [Snap] al hacer clic en el menú Inicio - [Todos los programas]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.0 (Modo Snap)].
- Para obtener información sobre cómo utilizar el modo [Snap], consulte el archivo de ayuda de P-touch Editor.

Uso de la ayuda de P-touch Editor

Visualización del archivo de ayuda de P-touch Editor

Esta sección explica cómo utilizar el archivo de ayuda de P-touch Editor.


Inicio desde el menú Inicio

Haga clic en el menú Inicio -[Todos los programas]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.0 Ayuda].



Inicio desde el cuadro de diálogo [Nuevo/Abrir]


Cuando inicia P-touch Editor y se muestra el cuadro de diálogo [Nuevo/Abrir], haga clic en [Ayuda - Procedimientos para].

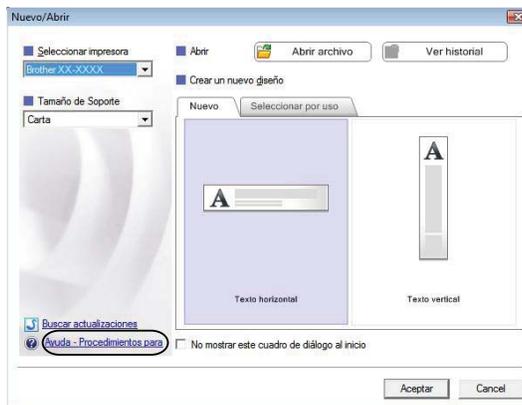


Inicio desde P-touch Editor

- En el modo **[Express]** o el modo **[Professional]**:
Haga clic en el menú **[Ayuda]** y seleccione **[Ayuda de P-touch Editor]**.

Modo [Express]

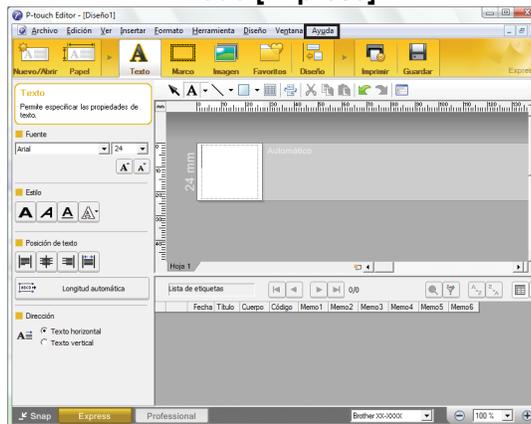


Modo [Professional]

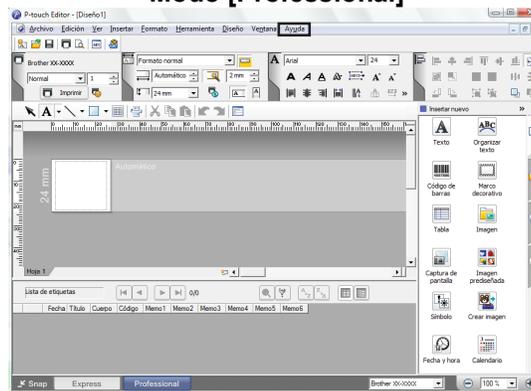

- En el modo **[Snap]**:
Ubique el puntero del ratón dentro de la paleta del modo **[Snap]** para que se muestre el puntero de la flecha de cuatro direcciones (el puntero de "movimiento"), haga clic con el botón derecho y después en **[Ayuda de P-touch Editor]**.

Modo [Snap]

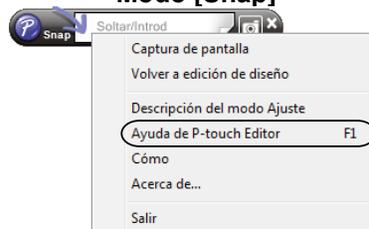


Nota

También puede pulsar la tecla **[F1]** para abrir el archivo de ayuda de P-touch Editor.

Impresión del archivo de ayuda de P-touch Editor

Puede imprimir el contenido del archivo de ayuda de P-touch Editor para consultar en el futuro.

- 1 En la ficha [**Contenido**], seleccione el contenido que desea imprimir.
- 2 Haga clic en la Barra de herramientas [**Imprimir**].
- 3 Elija el rango de temas que desea imprimir y haga clic en [**Aceptar**].

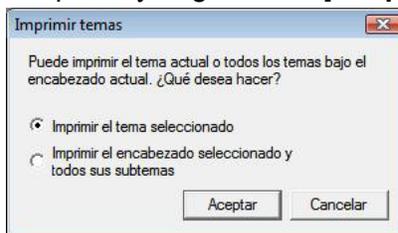

- 4 Especifique la [**Impresora**] y haga clic en [**Imprimir**].

P-touch Transfer Manager

Este programa le permite transferir plantillas y otros datos a la impresora y guardar copias de seguridad de los datos en la computadora.

Después de que se utiliza P-touch Transfer Manager para transferir los datos a la impresora, la plantilla de P-touch se utiliza para enviar datos de texto a la impresora que se agregarán a la plantilla y se imprimirán. Para obtener información sobre la plantilla de P-touch, descargue el manual de la plantilla de P-touch (solo en inglés) del sitio web de Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com> [Select your region/country]- Elija su producto. -[Manuales]

P-touch Library

Este programa le permite utilizar la computadora para administrar las plantillas de P-touch y otros datos. Puede utilizar P-touch Library para imprimir plantillas.

Uso de P-touch Transfer Manager

Inicio de P-touch Transfer Manager

Haga clic en el menú Inicio -[Todos los programas]-[Brother P-touch]-[P-touch Tools]-[P-touch Transfer Manager 2.1].

Cuando se inicia P-touch Transfer Manager, se muestra la ventana principal.




Nota

También puede iniciar P-touch Transfer Manager desde P-touch Editor.

Haga clic en [Archivo]-[Transferir plantilla].

Ventana principal

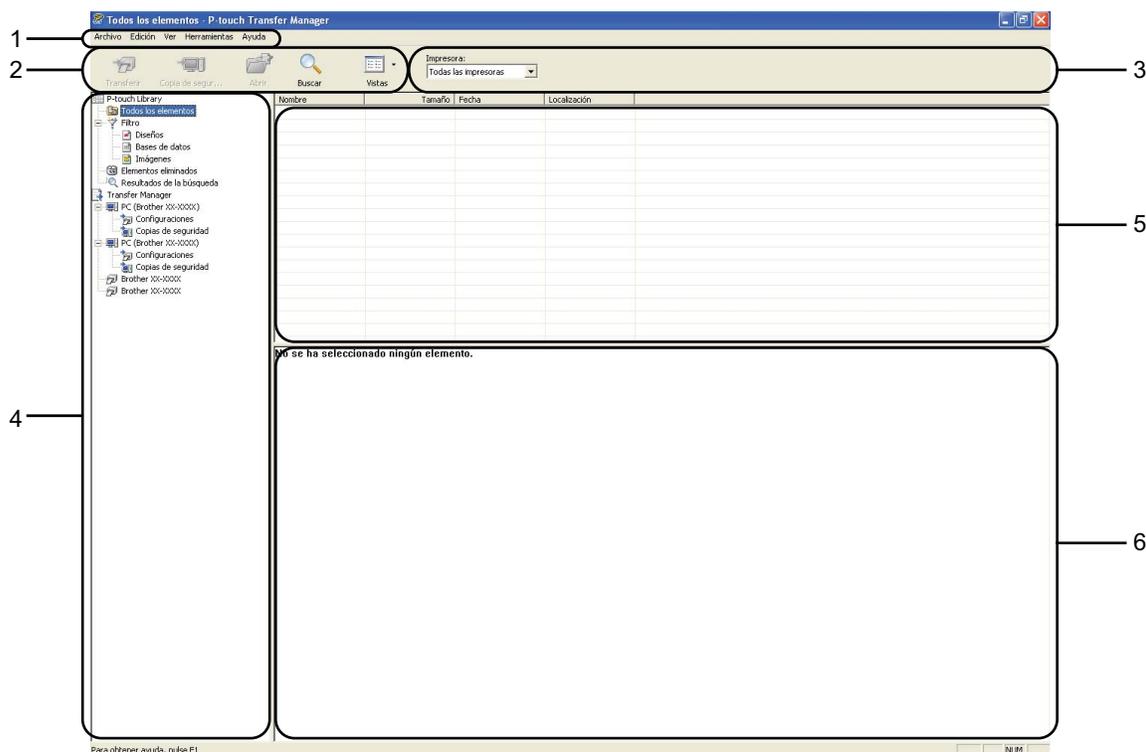

1 Barra de menús

Proporciona acceso a varios comandos, que se agrupan bajo el título de cada menú ([**Archivo**], [**Edición**], [**Ver**], [**Herramientas**] y [**Ayuda**]) según las funciones.

2 Barra de herramientas

Proporciona acceso a los comandos que se utilizan con frecuencia.

3 Selector de impresora

Le permite seleccionar a qué impresora se transferirán los datos. Cuando selecciona una impresora, solo los datos que se pueden enviar a la impresora seleccionada se muestran en la lista de datos.

4 Lista de carpetas

Muestra una lista de carpetas e impresoras. Cuando selecciona una carpeta, las plantillas en la carpeta seleccionada se muestran en la lista de plantillas.

Si selecciona una impresora, se muestran las plantillas actuales y otros datos almacenados en la impresora.

5 Lista de plantillas

Muestra una lista de plantillas en la carpeta seleccionada.

6 Vista previa

Muestra una vista previa de las plantillas en la lista de plantillas.

Explicaciones de los iconos de la barra de herramientas


Icono	Nombre del botón	Función
	Transferir	Transfiere plantillas y otros datos de la computadora a la impresora (disponible solo para conexión USB).
	Copia de seguridad	Recupera las plantillas y otros datos guardados en la impresora y los guarda en la computadora (disponible solo para conexión USB).
	Abrir	Abre la plantilla seleccionada.
	Buscar	Le permite buscar plantillas u otros datos que están registrados en P-touch Library.
	Vistas	Cambia el estilo de visualización del archivo.

Transferencia de plantillas u otros datos de la computadora a la impresora


Utilice el siguiente procedimiento para transferir plantillas de la computadora a la impresora.

	Esta función solamente está disponible cuando la computadora y la impresora se conectan mediante USB.
--	---

- 1 Conecte la computadora y la impresora mediante USB y encienda la impresora. El nombre del modelo de la impresora se muestra en la vista de carpetas. Si selecciona una impresora en la vista de carpetas, se muestran las plantillas actuales y otros datos almacenados en la impresora.
- 2 Seleccione la impresora a la que desea transferir la plantilla u otros datos.

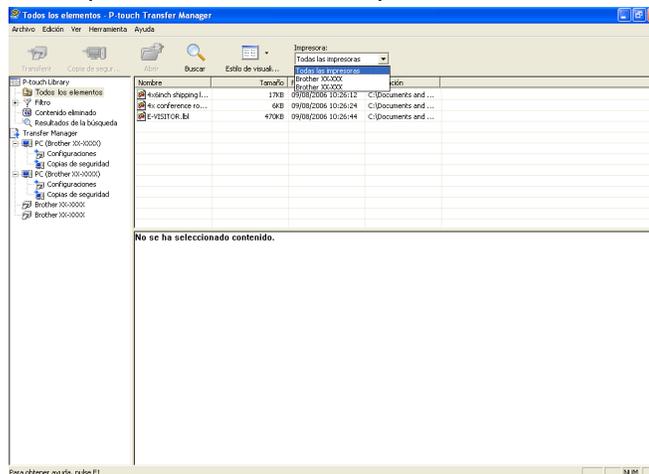

- Haga clic con el botón derecho en la carpeta [**Configuraciones**], seleccione [**Nuevo**] y cree una nueva carpeta.

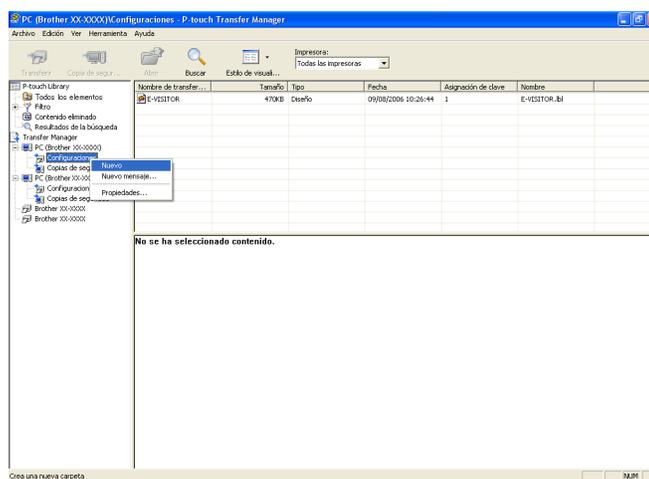


En el ejemplo de arriba, se creó la carpeta [**Transfer**].

- Arrastre la plantilla u otros datos que desea transferir y colóquelos en la nueva carpeta.


Puede buscar plantillas u otros datos seleccionando [**Todos los elementos**] o seleccionando una de las categorías en [**Filtro**], como [**Diseños**].

Al transferir varias plantillas u otros datos, arrastre todos los archivos que desea transferir y colóquelos en la nueva carpeta.

A cada archivo se le asigna un número de clave (ubicación de memoria en la impresora) cuando se lo coloca en la nueva carpeta.

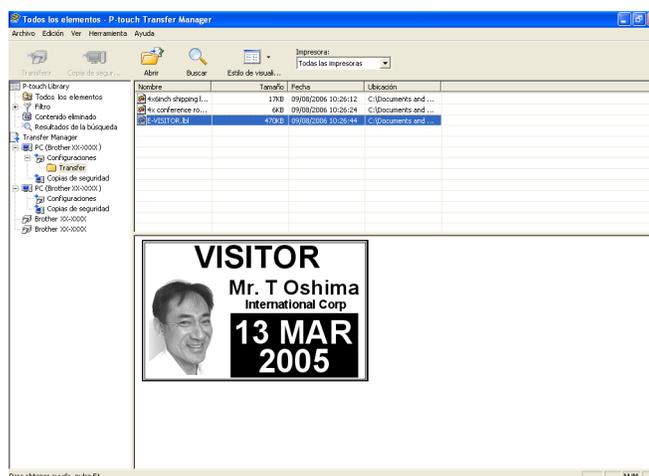

- 5 Para cambiar el número de clave asignado a un elemento, haga clic con el botón derecho en el elemento, seleccione **[Asignación de clave]** y, a continuación, seleccione el número de clave que desea.

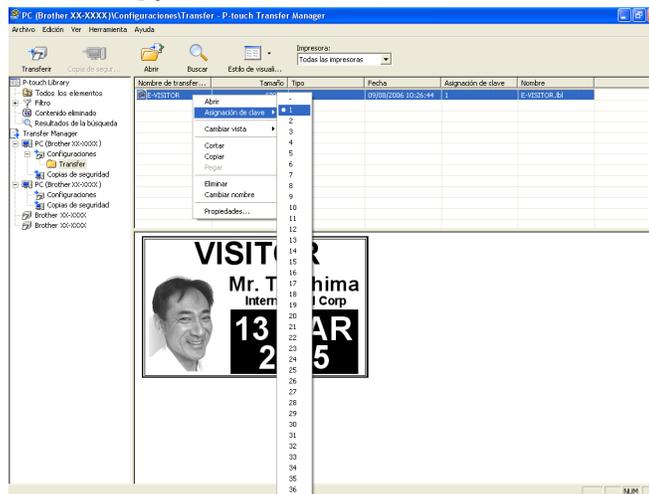


 **Nota**

- A todos los datos que se transfieren a la impresora se les asigna un número de clave.
- Si la plantilla u otros datos transferidos a la impresora tienen el mismo número de clave que otra plantilla que ya está almacenada en la impresora, la nueva plantilla sobrescribirá la anterior. Puede confirmar las asignaciones de número de clave de las plantillas guardadas en la impresora al hacer una copia de seguridad de las plantillas u otros datos (consulte *Copia de seguridad de plantillas u otros datos guardados en la impresora* en la página 19).
- Si la memoria de la impresora está llena, elimine una o más plantillas de la memoria no volátil de la impresora. (consulte *Copia de seguridad de plantillas u otros datos guardados en la impresora* en la página 19).

- 6 Para cambiar los nombres de las plantillas u otros datos que se transferirán, haga clic en el elemento deseado e introduzca el nuevo nombre. El número de caracteres utilizados para los nombres de la plantilla puede ser limitado según el modelo de la impresora.


- 7 Seleccione la carpeta que contiene las plantillas u otros datos que desea transferir y, a continuación, haga clic en **[Transferir]**. Se mostrará un mensaje de confirmación.

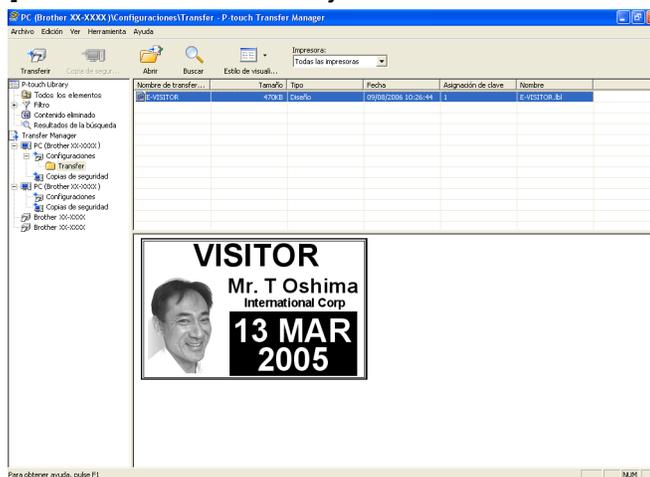

Nota

- También puede transferir elementos individuales a la impresora sin agregarlos a una carpeta. Seleccione la plantilla u otros datos que desea transferir y, a continuación, haga clic en **[Transferir]**.
- Se pueden seleccionar y transferir varios elementos y carpetas en una operación.

- 8 Haga clic en **[Aceptar]**.

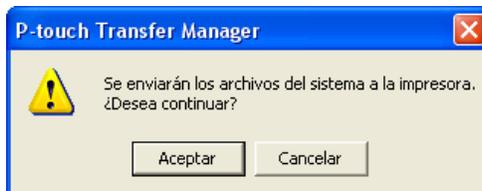

Las plantillas, carpetas u otros datos seleccionados se transfieren a la impresora.

Copia de seguridad de plantillas u otros datos guardados en la impresora


Utilice el siguiente procedimiento para recuperar las plantillas u otros datos guardados en la impresora y guardarlos en la computadora.




- Esta función solamente está disponible cuando la computadora y la impresora se conectan mediante USB.
- Las plantillas u otros datos de copia de seguridad no se pueden editar en la computadora.
- Según el modelo de impresora, es posible que las copias de seguridad de plantillas u otros datos realizadas desde un modelo de impresora no se puedan transferir a otro modelo de impresora.

3

- 1 Conecte la computadora y la impresora mediante USB y encienda la impresora.
El nombre del modelo de la impresora se muestra en la vista de carpetas.
Si selecciona una impresora en la vista de carpetas, se muestran las plantillas actuales y otros datos almacenados en la impresora.
- 2 Seleccione la impresora desde la que desea realizar la copia de seguridad y, a continuación, haga clic en **[Copia de seguridad]**.
Se muestra un mensaje de confirmación.

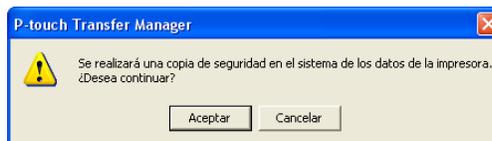

- 3 Haga clic en **[Aceptar]**.
Se crea una nueva carpeta en la impresora en la vista de carpetas. El nombre de la carpeta se basa en la fecha y hora de la copia de seguridad. Todas las plantillas y otros datos de la impresora se transfieren a la nueva carpeta y se guardan en la computadora.

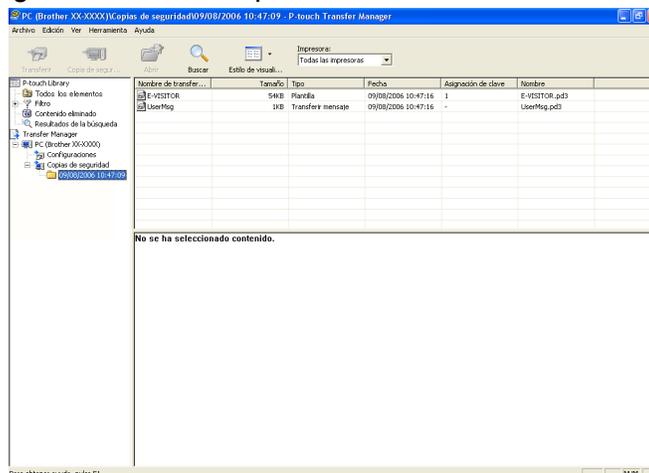


Uso de P-touch Library

Inicio de P-touch Library

Haga clic en el menú Inicio -[**Todos los programas**]-[**Brother P-touch**]-[**P-touch Tools**]-[**P-touch Library 2.1**].

Cuando se inicia P-touch Library, se muestra la ventana principal.

Ventana principal

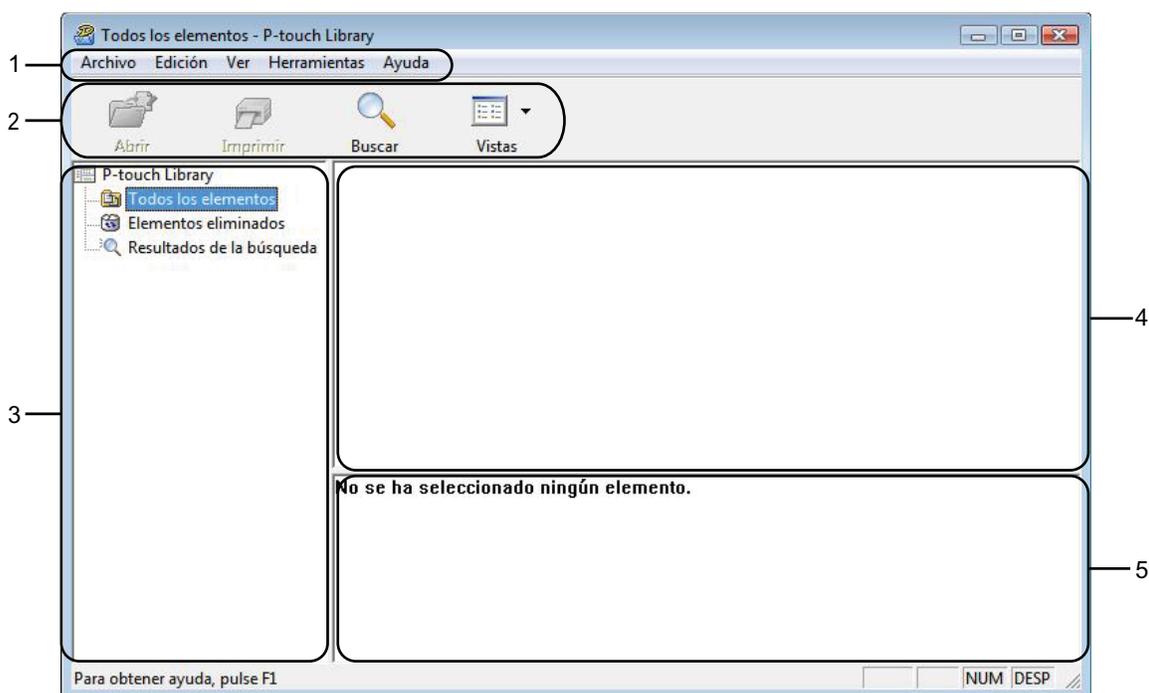

1 Barra de menús

Proporciona acceso a todos los comandos disponibles, que se agrupan bajo el título de cada menú ([**Archivo**], [**Edición**], [**Ver**], [**Herramientas**] y [**Ayuda**]) según las funciones.

2 Barra de herramientas

Proporciona acceso a los comandos que se utilizan con frecuencia.

3 Lista de carpetas

Muestra una lista de carpetas. Cuando selecciona una carpeta, las plantillas u otros datos en la carpeta seleccionada se muestran en la lista de plantillas.

4 Lista de plantillas

Muestra una lista de las plantillas u otros datos en la carpeta seleccionada.

5 Vista previa


Muestra una vista previa de las plantillas u otros datos seleccionados en la lista de plantillas.

Explicaciones de los iconos de la barra de herramientas

Icono	Nombre del botón	Función
	Abrir	Abre la plantilla seleccionada.
	Imprimir	Imprime la plantilla seleccionada.
	Buscar	Le permite buscar plantillas u otros datos que están registrados en P-touch Library.
	Vistas	Cambia el estilo de visualización del archivo.

Apertura y edición de plantillas

Seleccione la plantilla que desea abrir o editar y, a continuación, haga clic en **[Abrir]**.

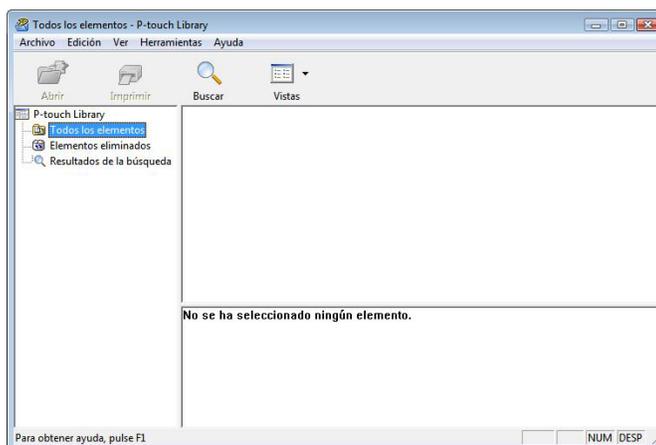


Se iniciará el programa que está asociado con la plantilla y podrá editar la plantilla.

 **Nota**

El programa que se inicia depende del tipo de archivo que se selecciona. Por ejemplo, si selecciona una plantilla de P-touch, se inicia P-touch Editor.

Impresión de plantillas

Seleccione la plantilla que desea imprimir y haga clic en **[Imprimir]**.

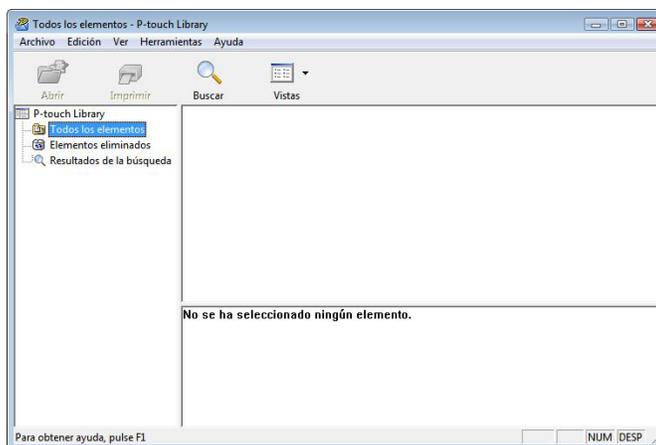


La plantilla se imprime con la impresora conectada.

Búsqueda de plantillas u otros datos

Puede buscar las plantillas u otros datos registrados en P-touch Library.


- 1 Haga clic en **[Buscar]**.
Se muestra el cuadro de diálogo **[Buscar]**.

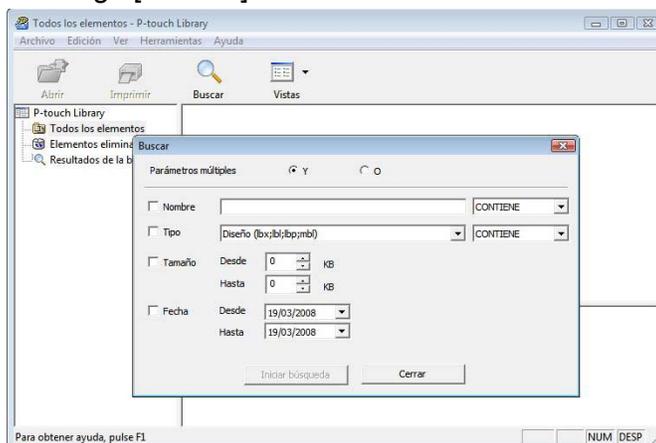

- 2 Especifique los criterios de búsqueda. Están disponibles los siguientes criterios de búsqueda.

Configuración	Detalles
Parámetros múltiples	Determina cómo busca el programa cuando se especifican varios criterios. Si selecciona [Y] , el programa busca archivos que cumplan todos los criterios. Si selecciona [O] , el programa busca archivos que cumplan algunos de los criterios.
Nombre	Le permite buscar una plantilla u otros datos al especificar el nombre del archivo.
Tipo	Le permite buscar una plantilla u otros datos al especificar el tipo de archivo.
Tamaño	Le permite buscar una plantilla u otros datos al especificar el tamaño del archivo.
Fecha	Le permite buscar una plantilla u otros datos al especificar la fecha del archivo.

- 3 Haga clic en **[Iniciar búsqueda]**. Comienza la búsqueda.

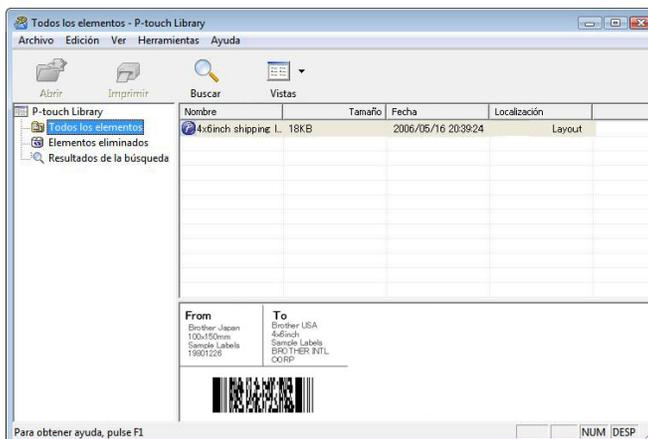

- 4 Cierre el cuadro de diálogo **[Buscar]**. Los resultados de la búsqueda se pueden confirmar haciendo clic en **[Resultados de la búsqueda]** en la vista de carpetas.



Nota

Puede registrar las plantillas u otros datos en P-touch Library arrastrando y soltando los archivos en la carpeta **[Todos los elementos]** o en la lista de carpetas. También puede configurar P-touch Editor para que registre las plantillas en P-touch Library en forma automática, con el siguiente procedimiento.

- 1 En el menú P-touch Editor, seleccione **[Herramienta]-[Opciones]**.
- 2 En el cuadro de diálogo **[Opciones]**, haga clic en **[Configuración de registro]** en la ficha **[General]**.
- 3 Seleccione el intervalo para registrar las plantillas creadas con P-touch Editor y, a continuación, haga clic en **[Aceptar]**.

brother[®]