


brother

PocketJet

SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTATION

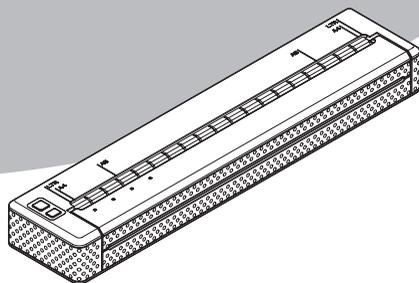

PJ-622/PJ-623/
PJ-662/PJ-663
Imprimante mobile

Veuillez lire ce document avant d'utiliser
l'imprimante.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté cette imprimante PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 (dénommée ci-dessous « l'imprimante »).

Cette imprimante mobile thermique monochrome est très légère et peut être connectée à un appareil mobile, à un ordinateur Windows® ou à un ordinateur Macintosh® pour réaliser des impressions rapides.

La documentation fournie avec l'imprimante (Sécurité et réglementation et Guide de l'utilisateur, qui se trouvent sur le CD-ROM d'installation) décrit les mesures de précaution à prendre ainsi que le mode d'utilisation de l'imprimante. Pour les modèles PJ-623/PJ-663, le CD-ROM d'installation comprend également le Guide utilisateur - Logiciel de P-touch Editor, qui décrit le mode d'utilisation du logiciel P-touch Editor. Avant d'utiliser cette imprimante, veuillez à lire ces documents afin de prendre connaissance des consignes de sécurité et des instructions conditionnant une utilisation appropriée.

Enregistrez cette documentation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Avis importants

- Le contenu de ce document peut être modifié sans préavis.
- Il ne peut être ni copié ni reproduit, en tout ou en partie, sans autorisation.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés à l'appareil à la suite d'un tremblement de terre, d'un incendie ou d'une autre catastrophe, de l'action d'un tiers, de l'usage intentionnel qu'en fait l'utilisateur, de la négligence de l'utilisateur, d'un usage impropre ou d'une utilisation dans toutes autres conditions spéciales.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages (pertes, pertes de revenus commerciaux, pertes de bénéfices, interruptions d'activité, perte de moyen de communication, etc.) pouvant résulter de l'utilisation de cette imprimante ou de l'incapacité à l'utiliser.
- Au cas où l'imprimante serait défectueuse à la suite d'un vice de fabrication, nous nous engageons à la remplacer ou à la réparer au cours de la période de garantie.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement de l'imprimante suite à la connexion d'équipements incompatibles ou de l'utilisation de logiciels incompatibles.

Pour une utilisation sûre de l'appareil

Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le revendeur auprès duquel vous l'avez achetée.

Symboles utilisés dans ce document

Les symboles utilisés tout au long de ce document sont les suivants.

 DANGER	Signale une situation de danger imminent qui, si le produit est manipulé sans respect des avertissements et des instructions, entraînera la mort ou des dommages corporels graves.
 AVERTISSEMENT	Signale une situation de danger potentiel qui, si le produit est manipulé sans respect des avertissements et des instructions, est susceptible d'entraîner la mort ou des dommages corporels graves.
 ATTENTION	Signale une situation de danger potentiel qui, si le produit est manipulé sans respect des avertissements et des instructions, peut entraîner des dommages corporels mineurs ou modérés, ou des dommages matériels.

	Signale un risque d'incendie dans des circonstances déterminées
	Signale un risque d'électrocution dans des circonstances déterminées
	Signale un risque de brûlures dans des circonstances déterminées
	Signale une action qui ne doit pas être exécutée
	Signale un risque de combustion en cas de feu à proximité
	Signale un risque de dommages corporels en cas de contact avec la partie indiquée de l'imprimante
	Signale un risque de dommages corporels, tels qu'un choc électrique, en cas de démontage de la partie indiquée de l'imprimante
	Signale un risque d'électrocution au cas où l'action correspondante serait exécutée avec des mains mouillées
	Signale un risque d'électrocution au cas où l'imprimante serait exposée à l'eau
	Signale une action qui doit être exécutée
	Indique que le câble d'alimentation CA doit être débranché de la prise électrique

Consignes de sécurité importantes



Batterie Ni-MH rechargeable



Observez attentivement les précautions suivantes concernant la batterie Ni-MH rechargeable (dénommée ci-dessous « la batterie rechargeable ») disponible en option, faute de quoi une surchauffe ou des fissures pourraient apparaître, ou des dommages, une explosion, de la fumée, un incendie ou un choc électrique pourraient survenir.

- Pour charger la batterie rechargeable, introduisez-la dans l'imprimante PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663, et utilisez l'adaptateur secteur ou le câble CC conçus spécifiquement pour cette imprimante.
- N'introduisez pas et n'utilisez la batterie rechargeable dans un autre appareil que l'imprimante PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663. Ne la branchez pas directement sur un bloc d'alimentation, un allume-cigare ou une prise électrique. Ne soumettez et n'exposez ni la batterie rechargeable ni l'imprimante une fois la batterie rechargeable installée à une quelconque pression, source de chaleur ou charge électrique (four traditionnel ou micro-ondes, sèche-linge, matériel haute tension, cuiseur électromagnétique, etc.).
- Ne laissez pas la batterie rechargeable ou l'imprimante une fois la batterie rechargeable installée à proximité d'une source de chaleur ou exposée à des températures élevées (p. ex. à proximité de flammes ou d'une cuisinière, au soleil ou sur la plage arrière d'une voiture au soleil).
- Ne laissez pas la batterie rechargeable ou l'imprimante une fois la batterie rechargeable installée à proximité d'eau ou d'eau de mer. Veillez en outre à ne pas faire tomber d'eau dessus, et évitez de les mouiller.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie rechargeable ou de l'imprimante une fois la batterie rechargeable installée, par exemple avec un objet métallique.
- Ne percez pas de trou dans la batterie rechargeable ou l'imprimante une fois la batterie rechargeable installée avec un objet pointu, comme un clou.
- Protégez la batterie rechargeable ou l'imprimante une fois la batterie rechargeable installée de tout choc (coup de marteau, pression du pied, chute, coup violent, etc.).
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie rechargeable ou l'imprimante une fois la batterie rechargeable installée.
- N'utilisez pas de batterie rechargeable endommagée ou déformée.
- Évitez toute utilisation en milieu corrosif (p. ex. dans un environnement exposé à l'air salin ou à de l'eau salée, ou encore dans une atmosphère acide, alcaline ou corrosive).
- Une fuite de liquide (électrolyte) au niveau de l'imprimante ou de la batterie rechargeable peut indiquer que la batterie rechargeable est endommagée. Si la batterie rechargeable fuit, éloignez immédiatement l'imprimante ou la batterie rechargeable de toutes flammes.

Ne touchez pas l'électrolyte. Si l'électrolyte entre en contact avec vos yeux, ne vous frottez pas les yeux. Rincez-les immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin, faute de quoi l'électrolyte pourrait vous endommager les yeux. En cas de contact avec votre peau ou avec vos vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire. Placez l'imprimante dans un sac pour l'isoler.
- Ne placez pas la batterie rechargeable ou l'imprimante une fois la batterie rechargeable installée dans un four à micro-ondes ou dans un récipient haute pression.

DANGER

Batterie Li-ion rechargeable



Observez attentivement les précautions suivantes concernant la batterie Li-ion rechargeable (dénommée ci-dessous « la batterie rechargeable ») disponible en option, faute de quoi une surchauffe ou des fissures pourraient apparaître, ou des dommages, une explosion, de la fumée, un incendie ou un choc électrique pourraient survenir.

- Pour charger la batterie rechargeable, introduisez-la dans l'imprimante PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663, et utilisez l'adaptateur secteur ou le câble CC conçus spécifiquement pour cette imprimante.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie rechargeable. Vous pourriez neutraliser les mécanismes de sécurité et les circuits de protection de la batterie rechargeable.
- Évitez tout contact de fils, de câbles ou d'autres objets métalliques avec les bornes de la batterie rechargeable. Évitez de transporter ou de ranger la batterie avec des objets métalliques tels que des colliers ou des épingles à cheveux. Vous pourriez provoquer un court-circuit électrique et entraîner la surchauffe des objets métalliques touchés ou à proximité.
- Ne jetez pas la batterie rechargeable au feu et ne la laissez pas surchauffer intentionnellement. Il pourrait en résulter une fonte de l'isolation interne, une émission de gaz ou la défaillance des mécanismes de sécurité. En outre, l'électrolyte pourrait prendre feu.
- N'utilisez pas et ne laissez pas la batterie rechargeable à proximité d'un feu, d'appareils de chauffage ou dans tout autre endroit exposé à des températures élevées (supérieures à 80 °C).
- Évitez tout contact de la batterie rechargeable avec de l'eau douce ou salée, ainsi que toute immersion. Vous pourriez neutraliser les mécanismes de sécurité et les circuits de protection de la batterie rechargeable.
- Ne rechargez pas la batterie rechargeable à proximité d'un feu ou dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. Cette situation pourrait entraîner le déclenchement des circuits de protection destinés à éviter les risques que pourraient représenter les températures élevées, et empêcher ainsi la charge de la batterie, provoquer une charge dans des conditions de courant ou de tension excessifs en raison de la défaillance des circuits de protection ou engendrer une réaction chimique anormale au sein de la batterie rechargeable.
- Chargez la batterie rechargeable uniquement à l'aide de l'adaptateur secteur ou du câble CC conçus spécifiquement pour cette imprimante ou conformes aux paramètres de charge spécifiés. Le non-respect de ces paramètres de charge (charge à une température plus élevée que celle recommandée, selon un courant ou une tension supérieurs aux valeurs recommandées, à l'aide d'un adaptateur modifié, etc.) peut provoquer une surcharge de la batterie rechargeable, la charge de la batterie selon un courant ou une tension inadéquats ou causer une réaction chimique anormale au sein de la batterie rechargeable.
- Ne percez pas la batterie rechargeable avec un clou, ne la frappez pas avec un marteau et ne montez pas dessus.
- Évitez de cogner violemment ou de jeter la batterie rechargeable. Toute détérioration des circuits de protection de la batterie rechargeable peut entraîner une recharge à une intensité ou à une tension inadéquate ou une réaction chimique anormale au sein de la batterie rechargeable.
- N'utilisez pas la batterie rechargeable si elle est sérieusement endommagée ou déformée.
- Ne procédez à aucune soudure sur les contacts de la batterie rechargeable. Il pourrait en résulter une fonte de l'isolation interne, une émission de gaz ou la défaillance des mécanismes de sécurité.

⚠ DANGER

 	<ul style="list-style-type: none"> ■ N'utilisez pas la batterie rechargeable si la polarité (+) (-) est inversée. Vérifiez l'orientation de la batterie rechargeable avant de l'introduire dans l'imprimante, et ne tentez jamais de l'introduire de force. Charger la batterie rechargeable avec la polarité inversée peut induire une réaction chimique anormale au sein de la batterie rechargeable ou une circulation du courant anormale au cours de la décharge. ■ Ne reliez pas directement la batterie rechargeable à une prise domestique ou à un allume-cigare. ■ N'utilisez la batterie rechargeable qu'avec des appareils approuvés. Son utilisation avec d'autres appareils peut entraîner une diminution des performances de la batterie ou une réduction de sa durée de vie. ■ Une fuite de liquide (électrolyte) au niveau de l'imprimante ou de la batterie rechargeable peut indiquer que la batterie rechargeable est endommagée. Si la batterie rechargeable fuit, éloignez immédiatement l'imprimante ou la batterie rechargeable de toutes flammes. Ne touchez pas l'électrolyte. Si l'électrolyte entre en contact avec vos yeux, ne vous frottez pas les yeux. Rincez-les immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin, faute de quoi l'électrolyte pourrait vous endommager les yeux. En cas de contact avec votre peau ou avec vos vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire. Placez l'imprimante dans un sac pour l'isoler. ■ Ne placez pas la batterie rechargeable ou l'imprimante une fois la batterie rechargeable installée dans un four à micro-ondes ou dans un récipient haute pression.
--	---

⚠ AVERTISSEMENT

Imprimante	
	N'utilisez pas l'imprimante dans un lieu où son usage est interdit, par exemple dans un avion. Une telle utilisation pourrait affecter les équipements et entraîner un accident.
	N'utilisez pas l'imprimante dans des environnements spéciaux, par exemple à proximité d'équipements médicaux. Les ondes électromagnétiques sont susceptibles d'affecter le bon fonctionnement de l'équipement.
    	<ul style="list-style-type: none"> ■ N'introduisez pas de corps étranger dans l'imprimante ou dans ses connecteurs, sans quoi des dommages, un incendie ou un choc électrique pourraient survenir. ■ Si des corps étrangers tombent dans l'imprimante, éteignez-la immédiatement, débranchez l'adaptateur secteur et le câble CC de la prise électrique et contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'imprimante. Si vous continuez à utiliser l'imprimante, vous courez le risque de provoquer des dommages, un incendie ou un choc électrique.
   	<p>N'utilisez, ne rechargez et ne rangez pas l'imprimante dans les endroits suivants, faute de quoi vous risqueriez de provoquer une fuite, un incendie, un choc électrique ou des dommages.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ À proximité d'eau, par exemple dans une salle de bain ou près d'un chauffe-eau, ou dans un endroit très humide ■ Dans un endroit où elle est exposée à la pluie ou à l'humidité ■ Dans un endroit extrêmement poussiéreux ■ Dans un endroit extrêmement chaud, par exemple à proximité de flammes nues, d'un radiateur ou à la lumière directe du soleil ■ Dans une voiture fermée au soleil ■ Dans un endroit sujet à la condensation

AVERTISSEMENT

	En cas d'orage, débranchez l'adaptateur secteur et le câble CC de la prise électrique. De même, si la foudre tombe dans les environs, ne touchez pas l'imprimante, afin d'éviter tout risque d'électrocution.
  	Ne tentez pas de démonter ou de modifier l'imprimante, sans quoi un incendie, une décharge électrique ou des dommages matériels pourraient survenir. Pour tout entretien, réglage ou réparation, contactez le revendeur chez qui vous avez acheté l'imprimante. (La garantie ne couvre pas la réparation des dommages résultant du démontage de l'imprimante par l'utilisateur ou des modifications que celui-ci aurait apportées.)
  	Les chutes et les chocs violents, par exemple le piétinement, peuvent abîmer l'imprimante. Si vous continuez à utiliser une imprimante endommagée, vous courez le risque de provoquer un incendie ou une décharge électrique. En cas de dommage matériel, éteignez immédiatement l'imprimante, débranchez l'adaptateur secteur et le câble CC de la prise électrique, puis contactez le revendeur chez qui vous l'avez achetée.
   	Si l'imprimante fonctionne de manière anormale (par exemple si elle dégage de la fumée, une odeur inhabituelle ou si elle émet un son étrange), arrêtez de l'utiliser afin de prévenir tout risque de dommage, d'incendie, de décharge électrique. Éteignez immédiatement l'imprimante, débranchez l'adaptateur secteur ou le câble CC de la source de courant, puis contactez le revendeur chez qui vous l'avez achetée pour la faire réparer.
	Ne chargez pas l'imprimante à l'aide d'un adaptateur secteur ou d'un câble CC qui ne répondent pas aux spécifications.
  	Si l'imprimante n'est pas chargée à la fin du délai indiqué, arrêtez de la charger, sans quoi des dommages, un incendie ou une décharge électrique pourraient survenir.
  	Ne placez pas l'appareil à proximité de produits chimiques ou à un emplacement où des produits chimiques pourraient se répandre. Veuillez prêter une attention particulière aux solvants ou liquides organiques qui pourraient faire fondre ou dissoudre le boîtier ou les câbles, entraînant un risque d'incendie ou de choc électrique. Ils pourraient également provoquer un dysfonctionnement ou une décoloration du produit.
Adaptateur secteur / câble CC	
  	Utilisez uniquement l'adaptateur secteur ou le câble CC conçus spécifiquement pour cette imprimante, sans quoi des dommages, un incendie ou une décharge électrique pourraient survenir.
  	Ne branchez pas l'imprimante sur une prise électrique autre qu'une prise traditionnelle (100-240 V CA, 50/60 Hz), faute de quoi vous courez le risque de provoquer des dommages, un incendie ou une décharge électrique.

AVERTISSEMENT

 	Ne touchez pas l'adaptateur secteur, le câble CC ou la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, sans quoi vous pourriez vous électrocuter.
  	N'essayez pas de démonter, de modifier ou de réparer l'adaptateur secteur ou le câble CC, vous risqueriez de provoquer des dommages corporels, un incendie ou une décharge électrique. Pour tout entretien, réglage ou réparation, contactez le revendeur chez qui vous avez acheté l'imprimante.
  	Ne renversez pas d'eau ou une boisson quelconque sur l'adaptateur secteur ou le câble CC. En outre, n'utilisez pas l'adaptateur secteur ou le câble CC dans un environnement humide, vous risqueriez de provoquer une explosion ou une décharge électrique.
 	Si la fiche d'alimentation se salit (par exemple si elle s'empoussière), débranchez-la de la prise électrique, puis essuyez-la avec un chiffon sec. Ne continuez pas à utiliser une fiche d'alimentation sale, vous risqueriez de provoquer un incendie.
  	Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation CA, ne tirez pas sur le câble. Vous vous exposeriez à un risque d'incendie ou d'électrocution.
  	N'introduisez pas de corps étranger dans les bornes de l'adaptateur secteur ou du câble CC. Vous vous exposeriez à un risque de brûlure ou d'électrocution.
 	Utilisez correctement l'adaptateur secteur et le câble CC, et observez les mesures de précaution suivantes, sans quoi vous pourriez provoquer un incendie ou un choc électrique. <ul style="list-style-type: none">■ N'endommagez pas l'adaptateur secteur ou le câble CC.■ Ne modifiez pas l'adaptateur secteur ou le câble CC.■ Ne tordez pas l'adaptateur secteur ou le câble CC.■ Ne pliez pas exagérément le câble de l'adaptateur secteur ou le câble CC.■ Ne tirez pas sur l'adaptateur secteur ou le câble CC.■ Ne déposez pas d'objets sur l'adaptateur secteur ou le câble CC.■ N'exposez pas l'adaptateur secteur ou le câble CC à une source de chaleur.■ N'attachez pas l'adaptateur secteur ou le câble CC.■ Évitez tout pincement de l'adaptateur secteur ou du câble CC.
	Si l'adaptateur secteur ou le câble CC est endommagé, demandez-en un nouveau au revendeur chez qui vous avez acheté l'imprimante.
	Conservez l'adaptateur secteur et le câble CC hors de portée des enfants, en particulier des enfants en bas âge, afin d'éviter tout risque de blessure.

AVERTISSEMENT

	N'utilisez pas l'adaptateur secteur ou le câble CC à proximité d'un four à micro-ondes, vous risqueriez d'endommager l'imprimante, l'adaptateur secteur ou le câble CC.
  	N'utilisez pas l'adaptateur secteur ou le câble CC à proximité de flammes ou de radiateurs. Si le revêtement de l'adaptateur secteur ou du câble CC fond, un incendie ou une décharge électrique pourrait survenir.
 	Avant d'effectuer l'entretien de l'imprimante, par exemple son nettoyage, débranchez l'adaptateur secteur et le câble CC de la source de courant afin d'éviter tout risque d'électrocution.
	Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant une période prolongée, débranchez l'adaptateur secteur et le câble CC de l'imprimante et de la prise électrique, pour des raisons de sécurité.
	N'enroulez pas le câble de l'adaptateur secteur ou le câble CC autour de l'adaptateur et ne pliez pas le câble, il pourrait être endommagé.

ATTENTION

Imprimante

	Conservez l'imprimante et ses accessoires (batterie rechargeable, consommables, sacs en plastique, étiquettes, etc.) hors de portée des enfants, en particulier des enfants en bas âge, afin d'éviter tout risque de blessure ou d'accident (ingestion, par exemple).
	Cessez d'utiliser l'imprimante si du liquide s'en échappe, si elle se décolore, se déforme ou devient défectueuse d'une autre manière.
	Ne manipulez pas l'imprimante en la tenant uniquement par le couvercle de sortie du papier. Si le couvercle vient à se détacher et l'imprimante à tomber, vous courez le risque de vous blesser.

Mesures de précaution générales

Batterie rechargeable

	À l'achat, la batterie rechargeable est légèrement chargée pour que vous puissiez vérifier le fonctionnement de l'imprimante. Toutefois, vous devez la charger complètement à l'aide de l'adaptateur secteur et du câble CC avant d'utiliser l'imprimante.
	Si vous envisagez de ne pas utiliser l'imprimante pendant une période prolongée, retirez la batterie rechargeable de l'imprimante et conservez-la dans un endroit non exposé à l'électricité statique ainsi qu'à l'abri de l'humidité et des températures élevées (une température comprise entre 15 et 25 °C et un taux d'humidité entre 40 et 60 % sont recommandés). Afin de préserver l'efficacité et la durée de vie de la batterie rechargeable, rechargez-la au moins une fois tous les six mois.
	L'imprimante est alimentée par une batterie rechargeable. Si la batterie complètement chargée ne permet d'utiliser l'imprimante que pendant une brève période, c'est que la batterie rechargeable a atteint sa durée de vie. Remplacez alors la batterie rechargeable par une neuve. Lors du remplacement de la batterie rechargeable, recouvrez les bornes de la batterie qui servent de contact électrique avec l'imprimante à l'aide d'un ruban adhésif, afin d'empêcher tout court-circuit de ces bornes.

Marques commerciales et déposées

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

© 2013 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Apple, Macintosh et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le logotype et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Brother Industries, Ltd. s'effectue sous licence.

Adobe et Reader sont des marques déposées ou commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays.

Certaines parties du logiciel utilisé comme filtre graphique sont basées sur le travail de l'Independent JPEG Group.

QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au JAPON et dans d'autres pays. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

Ce produit utilise uDeepCore OBEX comme protocole de communication de données infrarouge détenue par E-GlobalEdge Corporation Copyright 2006 E-GlobalEdge Corp. Tous droits réservés.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, PDF417) Copyright © 2007 AINIX Corporation. All rights reserved. (Écrit en anglais à la demande de AINIX Corporation.)

Epson ESC/P est une marque déposée de Seiko Epson Corporation.

Tout titulaire dont un logiciel est mentionné dans ce document possède un contrat de licence de logiciel spécifique pour les programmes dont il est le titulaire.

Tous les autres noms de logiciels et de produits mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs titulaires respectifs.

Réglementation

ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INADÉQUAT.
MISE AU REBUT DES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Déclaration de conformité (Europe uniquement) (PJ-622 et PJ-623)

Nous, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

déclarons que ce produit et l'adaptateur secteur sont conformes aux principales exigences de toutes les autorités et réglementations concernées, en vigueur au sein de la Communauté européenne.

La Déclaration de conformité peut être téléchargée depuis notre site Internet.

Consultez <http://solutions.brother.com/> et :

- > sélectionnez « Europe »
- > sélectionnez votre pays
- > sélectionnez votre modèle
- > sélectionnez « Manuels », puis cliquez sur « Rechercher »
- > sélectionnez Déclaration de conformité
- > cliquez sur « Télécharger »

Votre Déclaration sera téléchargée au format PDF.

Déclaration de conformité pour la directive 1999/5/CE R&TTE (radio et télécommunication) (Europe uniquement) (Applicable aux modèles disposant d'interfaces de télécommunication et/ou de radio)

Nous, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

déclarons que ces produits sont conformes aux clauses de la directive 1999/5/CE R&TTE. Une copie de la Déclaration de conformité peut être téléchargée en suivant les instructions données ci-dessus.

Déclaration de conformité de la FCC (Federal Communications Commission) (États-Unis uniquement)

Responsible Party: Brother Mobile Solutions, Inc.
600 12th Street, Suite 300
Golden, CO 80401, U.S.A.
TEL: (303)728-0288

Product Name: Thermal Printer
Model Number: PJ-622, PJ-623, PJ-662, PJ-663

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important

- The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
- Changes or modifications not expressly approved by Brother Mobile Solutions, Inc. could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION: To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, use only the supplied antenna. Unauthorized antenna, modification, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations.

Industry Canada Compliance Statement (For Canada only)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes:

(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Accès au Guide de l'utilisateur et au Guide utilisateur - Logiciel de P-touch Editor

Le Guide de l'utilisateur et le Guide utilisateur - Logiciel de P-touch Editor (PJ-623/663 uniquement) se trouvent sur le CD-ROM d'installation.

Vous pouvez y accéder en sélectionnant le document de votre choix dans l'écran du menu principal qui apparaît automatiquement une fois le CD-ROM inséré dans l'ordinateur.

brother



LBD102001