


brother

PocketJet

SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION

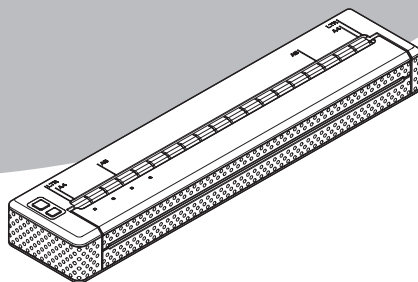

PJ-622/PJ-623/
PJ-662/PJ-663
Mobil skrivare

Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren.

Introduktion

Tack för att du har köpt PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 (kallas härnäst "skrivaren"). Denna svartvita, termiska och mobila skrivare är mycket lätt att bära med sig och kan anslutas till en mobil enhet, en Windows®-dator eller en Macintosh®-dator för att göra snabba utskrifter.

Den dokumentation som medföljer skrivaren (Säkerhet och juridisk information och User's Guide (Bruksanvisning) som finns på installations-cd-skivan) innehåller försiktighetsåtgärder och instruktioner. För PJ-623/PJ-663 finns användningsanvisningar för P-touch Editor-programvaran i P-touch Editor Software User's Guide (Bruksanvisning för programanvändare för P-touch Editor), som också finns på installations-cd-skivan. Läs dessa dokument för information om säkerhet och korrekt användning innan du använder skrivaren.

Spara all dokumentation för framtida bruk.

Viktigt meddelande

- Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.
- Innehållet i det här dokumentet får inte dupliceras eller reproduceras, i sin helhet eller delvis, utan tillstånd.
- Vi tar inte något ansvar för skador som uppstår på grund av jordbävningar, brand, andra katastrofer, tredje parts åtgärder, användarens avsiktliga eller felaktiga användning, felanvändning eller drift under andra särskilda förhållanden.
- Vi tar inte något ansvar för skador (såsom förluster, förlust av verksamhetsvinst, utebliven vinst, verksamhetsavbrott eller utebliven kommunikation) som kan uppstå som resultat av användning eller oförmåga att använda skrivaren.
- Om skrivaren är behäftad med fel som beror på fel vid tillverkningen byter eller reparerar vi den under garantiperioden.
- Vi tar inget ansvar för skador som kan uppstå på grund av felaktig användning av skrivaren genom anslutning av utrustning eller användning av programvara som inte är kompatibel.

Säker användning av maskinen

Om ett fel uppstår på skrivaren ska du genast sluta använda den och kontakta en säljrepresentant där skrivaren köptes.

Symboler som används i dokumentet

Symbolerna nedan används i dokumentet.

 FARA	En omedelbart farlig situation som leder till dödsfall eller allvarliga skador om produkten hanteras utan hänsyn till varningar och instruktioner.
 VARNING	En potentiellt farlig situation som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador om produkten hanteras utan hänsyn till varningar och instruktioner.
 VAR FÖRSIKTIG	En potentiellt farlig situation som kan leda till mindre eller måttliga skador och/eller egendomsskador om produkten hanteras utan hänsyn till varningar och instruktioner.

	Indikerar risk för brand under vissa förhållanden
	Indikerar risk för elstötar under vissa förhållanden
	Indikerar risk för brännskador under vissa förhållanden
	Indikerar en åtgärd som inte får utföras
	Indikerar risk för antändning om det finns en öppen låga i närheten
	Indikerar risk för att skada uppstår om den indikerade delen av skrivaren vidrörs
	Indikerar risk för skada, t.ex. elstötar, om den indikerade delen av skrivaren demonteras
	Indikerar risk för elstötar om en åtgärd utförs när du har våta händer
	Indikerar risk för elstötar om skrivaren utsätts för vatten
	Indikerar en åtgärd som måste utföras
	Indikerar att nätkabeln måste kopplas ur från eluttaget

Viktiga säkerhetsföreskrifter



Laddningsbart Ni-MH-batteri



Följ noggrant försiktighetsåtgärderna nedan för det valfria laddningsbara Ni-MH-batteriet (kallas häranefter "laddningsbart batteri") eftersom det annars finns risk för att värme eller sprickor uppstår samt för explosioner, rök, brand eller elstötar.

- Ladda det laddningsbara batteriet genom att sätta det i PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 och använd sedan nätadaptern/likströmskabeln som är särskilt utformad för den här skrivaren.
- Sätt inte i och använd inte det laddningsbara batteriet i någon utrustning utöver PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663. Anslut det inte direkt till ett nätuttag, en cigarettändare i en bil eller ett eluttag. Utsätt inte det laddningsbara batteriet eller en skrivare med ett laddningsbart batteri för tryck, värme eller elektrisk laddning (t.ex. en ugn eller mikrovågsugn, klädtork, högvoltutrustning eller elektriska spisar).
- Placera inte det laddningsbara batteriet eller en skrivare med ett laddningsbart batteri i närheten av något som brinner eller på en plats som utsätts för värme och höga temperaturer (t.ex. nära en öppen låga eller ugn, i solen eller i en varm bil).
- Placera inte det laddningsbara batteriet eller en skrivare med ett laddningsbart batteri nära vatten eller havsvatten. Tappa dem inte heller i vatten och låt dem inte bli våta.
- Kortslut inte terminalerna på det laddningsbara batteriet eller en skrivare med ett laddningsbart batteri, t.ex. med ett metallföremål.
- Peta eller tryck inte i håll i det laddningsbara batteriet eller en skrivare med ett laddningsbart batteri med ett vasst föremål, t.ex. en spik.
- Slå inte på det laddningsbara batteriet eller en skrivare med ett laddningsbart batteri med en hammare, kliv inte på dem och kasta, tappa eller utsätt dem inte för kraftiga stötar.
- Demontera eller ändra inte det laddningsbara batteriet eller en skrivare med ett laddningsbart batteri.
- Använd inte ett laddningsbart batteri som är skadat eller deformerat.
- Använd inte i en frätande miljö (t.ex. i ett område med salthaltig luft eller saltvatten eller sura, alkaliska eller frätande gaser).
- Om vätska (elektrolyt) läcker från skrivaren eller det laddningsbara batteriet kan det tyda på att det laddningsbara batteriet är skadat. Om det laddningsbara batteriet läcker ska du omedelbart flytta skrivaren eller det laddningsbara batteriet bort från eventuella lågor.

Rör inte vid elektrolyten. Om du får elektrolyt i ögonen ska du inte gnugga dig i ögonen. Skölj genast med stora mängder kranvatten eller annat rent vatten och sök medicinsk hjälp. Elektrolyten kan skada ögonen om den inte avlägsnas. Om vätskan kommer i kontakt med huden eller kläderna ska du omedelbart skölja dem med vatten. Placera skrivaren i en påse för att isolera den.
- Placera inte det laddningsbara batteriet eller en skrivare med ett laddningsbart batteri i en mikrovågsugn eller en högtrycksbehållare.



Laddningsbart litiumjonbatteri



Följ noggrant följande försiktighetsåtgärder för det valfria laddningsbara litiumjonbatteriet (kallas härnå "laddningsbart batteri") eftersom det annars finns risk för att värme eller sprickor uppstår samt för explosioner, rök, brand eller elstötar.

- Ladda det laddningsbara batteriet genom att sätta det i PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 och använd sedan nätadaptern/likströmskabeln som är särskilt utformad för den här skrivaren.
- Plocka inte isär eller ändra det laddningsbara batteriet. Säkerhetsmekanismerna och skyddskretsarna i det laddningsbara batteriet kan skadas.
- Låt inte ledningar eller andra metallföremål komma i kontakt med det laddningsbara batteriets terminaler. Bär eller förvara det inte med metallföremål som halsband eller hårspännen. Det kan orsaka en elektrisk kortslutning och leda till att metallföremål som ledningar, halsband eller hårspännen blir överhettade.
- Avyttra inte det laddningsbara batteriet i en eld och låt det inte överhettas. Det kan leda till att den invändiga isoleringen smälter, gas släpps ut och säkerhetsmekanismerna skadas. Dessutom kan elektrolyten falla eld.
- Använd eller lämna inte det laddningsbara batteriet i närheten av eld, element eller andra platser med hög temperatur (över 80 °C) .
- Låt inte det laddningsbara batteriet komma i kontakt med eller sänkas ned i söt- eller saltvatten. Säkerhetsmekanismerna och skyddskretsarna i det laddningsbara batteriet kan skadas.
- Ladda inte det laddningsbara batteriet i närheten av eld eller i direkt solljus. Det kan leda till att skyddskretsarna, som syftar till att skydda mot riskerna med hög värme, aktiveras. Det leder till att laddningen avstannar, till att laddningen görs med för hög strömstyrka/spänning eller till onormala kemiska reaktioner i det laddningsbara batteriet.
- Ladda endast det laddningsbara batteriet med den nätadapter/likströmskabel som är särskilt utformad för den här skrivaren eller i enlighet med de angivna laddningsparametrarna. Laddning utanför dessa parametrar (laddning vid högre temperatur än rekommenderat, högre strömstyrka/spänning än rekommenderat, med en adapter som har ändrats osv.) kan antingen överladda batteriet, ladda det laddningsbara batteriet vid en onormal strömstyrka/spänning eller orsaka en onormal kemisk reaktion i det laddningsbara batteriet.
- Tryck inte håll i det laddningsbara batteriet med en spik, slå inte på det med en hammare och kliv inte på det.
- Utsätt inte det laddningsbara batteriet för kraftiga stötar och kasta inte med det. Skador på det laddningsbara batteriets skyddskretsar kan leda till att det laddningsbara batteriet laddas vid en onormal strömstyrka/spänning eller till en onormal kemisk reaktion i det laddningsbara batteriet.
- Använd inte det laddningsbara batteriet om det är allvarligt skadat eller deformerat.
- Svetsa inte några av det laddningsbara batteriets anslutningar. Det kan leda till att den invändiga isoleringen smälter, gas släpps ut och säkerhetsmekanismerna skadas.
- Använd inte det laddningsbara batteriet med omvänd polaritet (+) (–). Kontrollera det laddningsbara batteriets riktning innan du sätter i det och tvinga inte in det laddningsbara batteriet i skrivaren. Om du laddar det laddningsbara batteriet med omvänd polaritet kan det leda till en onormal kemisk reaktion i det laddningsbara batteriet eller till onormala strömlöden under urladdningen.
- Anslut inte det laddningsbara batteriet direkt till vanliga eluttag eller cigarettändare i bilar.

⚠ FARA

	■ Använd endast det laddningsbara batteriet med godkända enheter. Användning med andra enheter kan leda till försämrad batteriprestanda eller kortare batterilivslängd.
	■ Om vätska (elektrolyt) läcker från skrivaren eller det laddningsbara batteriet kan det tyda på att det laddningsbara batteriet är skadat. Om det laddningsbara batteriet läcker ska du omedelbart flytta skrivaren eller det laddningsbara batteriet bort från eventuella lågor. Rör inte vid elektrolyten. Om du får elektrolyt i ögonen ska du inte gnugga dig i ögonen. Skölj genast med stora mängder kranvatten eller annat rent vatten och sök medicinsk hjälp. Elektrolyten kan skada ögonen om den inte avlägsnas. Om vätskan kommer i kontakt med huden eller kläderna ska du omedelbart skölja dem med vatten. Placera skrivaren i en påse för att isolera den. ■ Placera inte det laddningsbara batteriet eller en skrivare med ett laddningsbart batteri i en mikrovågsugn eller en högtrycksbehållare.

⚠ VARNING

Skrivare	
	Använd inte skrivaren där det är förbjudet, t.ex. ombord på flygplan. Detta kan påverka utrustningen och leda till en olycka.
	Använd inte skrivaren i vissa speciella miljöer, t.ex. i närheten av medicinsk utrustning. Elektromagnetiska vågor kan leda till att utrustningen inte fungerar som den ska.
    	■ För inte in främmande föremål i skrivaren eller dess kontakter och portar. Det kan leda till skador, bränder eller elstötar. ■ Om ett främmande föremål hamnar i skrivaren ska du genast stänga av den, koppla bort nätadaptern/likströmskabeln från eluttaget och sedan kontakta en säljrepresentant där skrivaren köptes. Om du fortsätter att använda skrivaren kan det leda till skador, bränder eller elstötar.
   	Använd, ladda och förvara inte skrivaren på nedanstående platser eftersom det kan medföra läckor, bränder, elstötar eller skador. ■ I närheten av vatten, t.ex. i badrum eller i närheten av varmvattenberedare, eller på fuktiga platser. ■ På en plats där den utsätts för regn eller fukt. ■ På en mycket dammig plats. ■ På en mycket varm plats, t.ex. i närheten av öppna lågor, element eller i direkt solljus. ■ I en stängd bilen när solen skiner starkt. ■ På en plats där kondens kan bildas.
	Om du ser blixtar i närheten kopplar du bort nätadaptern/likströmskabeln från eluttaget. Om en blixtnedslår i närheten ska du inte röra vid skrivaren eftersom det finns risk för elstötar.
  	Försök inte demontera eller ändra skrivaren eftersom det då finns risk för brand, elstötar eller skada. För service, justeringar eller reparationer ska du kontakta en säljrepresentant där skrivaren köptes. (Garantin täcker inte reparation av skador som har uppstått på grund av demontering eller ändringar som görs av användaren.)

! VARNING

  	Skrivaren kan skadas om den tappas eller utsätts för kraftiga stötar, t.ex. om någon kliver på den. Om du fortsätter att använda en skadad skrivare finns det risk för brand eller elstötar. Om skrivaren är skadad ska du omedelbart stänga av den, koppla ur nätadaptern/likströmskabeln från eluttaget och sedan kontakta en säljrepresentant där skrivaren köptes.
   	Om skrivaren inte fungerar normalt, t.ex. avger rök, en ovanlig lukt eller ett ovanligt ljud, ska du sluta att använda den eftersom det annars finns risk för skador, bränder eller elstötar. Stäng omedelbart av skrivaren, koppla ur nätadaptern/likströmskabeln ur eluttaget och kontakta sedan en säljrepresentant där skrivaren köptes för reparation.
	Ladda inte skrivaren med någon annan nätadapter/likströmskabel än vad som anges.
  	Om skrivaren inte är fulladdad när den angivna tidsperioden har passerat slutar du ladda den eftersom det annars kan leda till skador, bränder eller elstötar.
  	Placera inte produkten i närheten av kemikalier eller på en plats där kemiskt spill kan inträffa. I synnerhet kan organiska lösningsmedel eller vätskor medföra att höljet och/eller sladdarna smälter eller löses upp, vilket kan leda till bränder eller elstötar. De kan också medföra att produkten slutar att fungera som den ska eller missfärgas.
Nätadapter/likströmskabel	
  	Använd endast nätadaptern/likströmskabeln som är specifikt avsedd för skrivaren eftersom det annars finns risk för skador, bränder eller elstötar.
  	Anslut inte skrivaren till andra eluttag än de som finns i vanliga hushåll (AC 100-240 V 50/60 Hz) eftersom det annars finns risk för skador, bränder eller elstötar.
 	Rör inte vid nätadaptern/likströmskabeln eller nätkontakten med våta händer eftersom det finns risk för elstötar.
  	Försök inte demontera, ändra eller reparera nätadaptern/likströmskabeln eftersom det då finns risk för skador, bränder eller elstötar. För service, justeringar eller reparationer ska du kontakta en säljrepresentant där skrivaren köptes.

⚠ VARNING

  	Spill inte vatten eller drycker på nätadaptern/likströmskabeln. Använd inte heller nätadaptern/likströmskabeln på en plats där den riskerar att bli våt eftersom det då finns risk för explosioner eller elstötar.
 	Om nätkontakten blir smutsig (t.ex. dammig) kopplar du ur den från eluttaget och torkar av den med en torr trasa. Om du fortsätter att använda en smutsig kontakt finns det risk för brand.
  	När du kopplar från nätkabeln ska du inte dra i själva sladden eftersom det kan leda till bränder eller elstötar.
  	För inte in främmande föremål i nätadapterns/likströmskabelns terminaler eftersom det kan leda till brännskador eller elstötar.
 	Använd nätadaptern/likströmskabeln på rätt sätt och följ nedanstående försiktighetsåtgärder eftersom bränder eller elstötar annars kan uppstå. ■ Skada inte nätadaptern/likströmskabeln. ■ Ändra inte nätadaptern/likströmskabeln. ■ Vrid inte nätadaptern/likströmskabeln. ■ Böj inte nätadaptern/likströmskabeln kraftigt. ■ Dra inte i nätadaptern/likströmskabeln. ■ Placera inga föremål på nätadaptern/likströmskabeln. ■ Utsätt inte nätadaptern/likströmskabeln för värme. ■ Bind inte fast nätadaptern/likströmskabeln. ■ Låt inte nätadaptern/likströmskabeln bli klämd.
	Om nätadaptern/likströmskabeln skadas ska du fråga efter en ny hos en säljrepresentant där skrivaren köptes.
	Håll nätadaptern/likströmskabeln utom räckhåll för barn, i synnerhet spädbarn, eftersom det finns risk för skador.
	Använd inte nätadaptern/likströmskabeln i närheten av mikrovågsugnar eftersom det kan leda till skador på skrivaren eller nätadaptern/likströmskabeln.
  	Använd inte nätadaptern/likströmskabeln nära en öppen låga eller ett element. Om nätadapterns/likströmskabelns hölje smälter kan det leda till bränder eller elstötar.

VARNING

	Innan du utför underhåll, t.ex. rengöring, på skrivaren ska du koppla bort nätadaptern/likströmskabeln från eluttaget eftersom det annars kan leda till elstötar.
	
	Om skrivaren inte ska användas under en längre period ska du koppla bort nätadaptern/likströmskabeln från skrivaren och eluttaget av säkerhetsskäl.
	Vira inte nätadaptern/likströmskabeln kring adaptern och böj inte sladden eftersom den då kan skadas.

VAR FÖRSIKTIG

Skrivare

	Förvara skrivaren och dess tillbehör (laddningsbart batteri, förbrukningsartiklar, plastpåsar, etiketter osv.) utom räckhåll för barn, i synnerhet spädbarn, eftersom det annars finns risk för skador eller olyckor (t.ex. delar som barnet sväljer).
	Sluta använda skrivaren om den läcker eller blir missfärgad, deformerad eller felaktig på annat sätt.
	Använd inte skrivaren om du enbart håller i frigöringsluckan. Om luckan lossnar och skrivaren ramlar i golvet finns det risk för skador.

Allmänna försiktighetsåtgärder

Laddningsbart batteri

	Vid inköpstillfället är det laddningsbara batteriet något laddat så att skrivarens funktion kan verifieras, men det laddningsbara batteriet ska laddas helt med nätadaptern/likströmskabeln innan skrivaren används.
	Om skrivaren inte kommer att användas under en längre period tar du ut det laddningsbara batteriet ur skrivaren och förvarar det på en plats där det inte utsätts för statisk elektricitet, hög luftfuktighet eller höga temperaturer (en temperatur på mellan 15 och 25 °C och luftfuktighet på mellan 40 och 60 % rekommenderas). För att upprätthålla effektiviteten och livslängden på det laddningsbara batteriet ska det laddas minst var sjätte månad.
	Skrivaren drivs med ett laddningsbart batteri. Om skrivaren bara kan användas under en kort period kan det laddningsbara batteriet ha nått slutet på sin livslängd trots att det är fulladdat. Byt ut det laddningsbara batteriet mot ett nytt. När du byter ut det laddningsbara batteriet täcker du batteriterminalerna som har kontakt med skrivaren med tejp så att terminalerna inte kortsluts.

Varumärken

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

© 2013 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.

Microsoft, Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Apple, Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och andra länder.

Bluetooth-märkningen och -logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Brother Industries, Ltd. sker på licens.

Adobe och Reader är antingen registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Delar av grafikfilterprogramvaran baseras delvis på arbete från Independent JPEG Group.

QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i JAPAN och andra länder. QR Code Generating Program Upphovsrätt © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

This product contains μ DeepCore OBEX as Infrared Data communication protocol owned by E-Globaledge Corporation Copyright 2006 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, PDF417) Copyright © 2007 AINIX Corporation. All rights reserved. (Denna text är på engelska på AINIX Corporations begäran.)

Epson ESC/P är ett registrerat varumärke som tillhör Seiko Epson Corporation.

För alla ägare vars program omnämns i det här dokumentet finns ett licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

All annan programvara och alla andra produktnamn som nämns är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Bestämmelser

VAR FÖRSIKTIG

DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS MOT EN FELAKTIG BATTERITYP.
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.

Försäkran om överensstämmelse (endast Europa) (PJ-622 och PJ-623)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

försäkrar att den här produkten och nätadaptern överensstämmer med gällande krav rörande alla relevanta direktiv och föreskrifter som tillämpas inom Europeiska gemenskapen.

En försäkran om överensstämmelse kan laddas ned från vår webbplats.

Besök <http://solutions.brother.com/> och:

- > välj "Europe"
- > välj ditt land
- > välj din modell
- > välj "Bruksanvisningar" och ditt språk, klicka sedan på "Sök"
- > välj Försäkran om överensstämmelse
- > klicka på "Hämta"

Din försäkran laddas ned som PDF-arkiv.

Försäkran om överensstämmelse för R&TTE-direktivet 1999/5/EU (radio- och teleterminaldirektivet, endast Europa) (tillämpligt för modeller med telekommunikation och/eller radiogränssnitt)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

försäkrar att de här produkterna överensstämmer med föreskrifterna i R&TTE-direktivet 1999/5/EU.

En kopia av Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned genom att följa ovanstående anvisningar.

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (For USA Only)

Responsible Party: Brother Mobile Solutions, Inc.
600 12th Street, Suite 300
Golden, CO 80401, U.S.A.
TEL: (303)728-0288

Product Name: Thermal Printer
Model Number: PJ-622, PJ-623, PJ-662, PJ-663

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important

- The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
- Changes or modifications not expressly approved by Brother Mobile Solutions, Inc. could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION: To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, use only the supplied antenna. Unauthorized antenna, modification, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations.

Industry Canada Compliance Statement (For Canada only)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes:

(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Åtkomst till bruksanvisningen och bruksanvisningen för programanvändare för P-touch Editor

User's Guide (bruksanvisningen) och P-touch Editor Software User's Guide (bruksanvisningen för programanvändare för P-touch Editor) (endast PJ-623/663) hittar du på installations-cd-skivan.

Du når dokumenten genom att välja önskat dokument på den översta menyskärmen som visas automatiskt när du sätter i cd-skivan i datorn.

brother



LBD102001