

الالتزام بشعار® ENERGY STAR العالمي
إن الغرض من برنامج® ENERGY STAR العالمي هو زيادة تطوير وشعبية الأجهزة المكتبية ذات الاستعمال الفعال للطاقة. كشريك لبرنامج® ENERGY STAR، فقد صرحت شركة Brother Industries, Ltd. بأن المنتج يلي بإرشادات ENERGY STAR المتبعة بكفاءة استخدام الطاقة.

معلومات عامة

ملاحظات التجميع والنشر

تم تجميع هذه الأداة ونشرها تحت إشراف شركة Brother Industries Ltd. لتغطية مواصفات وأوصاف آخر منتجاتها. محتويات أدلة هذا المنتج و مواصفات هذا المنتج غرضه للتغيير دون إخطار. وتحفظ شركة **Brother** بحق إجراء التغييرات دون سابق إخطار في المواصفات والمواد المتضمنة في هذا الموضوع ولا تتحمل مسؤولية أية تلفيات (بما في ذلك المترتبة على التغيير) تنتج عن الاعتماد على المواد المقدمة، على سبيل المثال لا الحصر الأخطاء المطبعية أو غيرها من الأخطاء التي تتعلق بالنشر. يمكن أن تختلف الصور التي تعرض على الشاشة في هذا الدليل وذلك وفقاً لنظام التشغيل أو الطابعة.

© Brother Industries Ltd. 2012.

العلامات التجارية

الشعار Brother هو علامة تجارية مسجلة بشركة Brother Industries, Ltd. إن Brother علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Brother Industries, Ltd. © Brother Industries, Ltd. 2012. كافة الحقوق محفوظة. Microsoft و Windows Vista و Windows Server و Windows هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ Microsoft Corp. في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. Apple و Mac OS و Macintosh هي علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

أسماء البرامج أو المنتجات الأخرى المستخدمة في هذا المستند هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة خاصة بالشركات التي طورتها. كل شركة تم ذكر اسم البرنامج الخاص بها في هذا الدليل لها اتفاقية ترخيص برامج خاصة بالبرامج التي تمتلكها.

جميع أسماء الطرز والمنتجات والمصطلحات الأخرى المذكورة في دليل الإعداد السريع هذا هي علامات تجارية مسجلة للشركات الخاصة بها.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

الرموز المستخدمة في هذا الدليل هي:

يشير هذا الرمز إلى معلومات أو توجيهات يجب اتباعها. وقد ينتج عن تجاهلها حدوث إصابة أو خال أو فشل في التشغيل.

يشير هذا الرمز إلى معلومات أو توجيهات يمكن أن تساعدك في الفهم بشكل أفضل واستخدام الجهاز بشكل أكثر كفاءة.

احتياطات الأمان

اقرأ واستوعب جميع هذه التعليمات واحتفظها للرجوع إليها لاحقاً. اتبع جميع التحذيرات الموضحة عن المنتج.

تحذير	يوضح موقف خطورة محتمل والذي يمكن أن يسبب الوفاة أو الإصابة الخطيرة إذا تم التعامل مع المنتج دون اتباع التحذيرات والتعليمات.
تنبيه	يوضح موقف خطورة محتمل والذي يمكن أن يسبب إصابات صغيرة أو متوسطة، وإو تلف الملكية إذا تم التعامل مع المنتج بدون اتباع التحذيرات والتعليمات.

الرموز المستخدمة في هذه الأداة لهذا المنتج هي:

	الإجراء غير مسموح به		لا تقم بفك المنتج.
	لا تنتثر الماء على الجهاز أو تغمر الجهاز في الماء.		لا تلمس جزءًا محددًا من المنتج.
	إجراء إلزامي		فصل الطاقة
	إنذار باحتمال التعرض لصدمة كهربائية		

لاستخدام الجهاز بأمان

تحذير

اتبع هذه الإرشادات لتجنب وقوع حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو عطل.

الجهاز

تخلص من الغلب البلاستيكية بشكل صحيح واحتفظا بعيدًا عن متناول الصغار والأطفال. لا ترتدي علبةً بلاستيكية أو تلعب بها.

قم بفصل الموصل الكهربائي على الفور وتوقف عن استخدام الجهاز إذا لاحظت رائحة غير عادية، أو حرارة، أو دخانًا، أو تغيرًا في اللون، أو عيبًا أو أي شيء غير عادي أثناء استخدام الجهاز.

لا تضع بقاء الجهاز. لفحص الجهاز وإجراء أية عمليات ضبط وإصلاحات، يُرجى الاتصال ببيع التجزئة الذي اشتريت منه الطابعة أو مركز الصيانة المحلي المعتمد.

لا تدع الجهاز يمسك أو يتعرض للاستخدام أو تسبب أي تلف له. لا تدع أية سوائل تتلاصق بالجهاز.

تأكد من إيقاف الجهاز ووزن موصل الطاقة من سلك الكهرباء عند تنظيف الجهاز. يمكن أن يسبب الإخفاق في عمل ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

لا تستخدم الطابعة مع وجود أجسام غريبة داخلها. لا تسقط أية مواد معدنية مثل المشبك والديابيس داخل الجهاز. وفي حالة سقوط ماء أو أي أجسام غريبة داخل الجهاز، قم بفصل سلك الكهرباء من المقيس الكهربائي وانزع الجسم الغريب. وعند الضرورة، اتصل ببيع التجزئة في المكان الذي قمت بشراء الجهاز منه أو مركز الصيانة المحلي المعتمد.

ولتفادي إمكانية حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تقم بفك الجهاز أو تركه يتعرض للبلل.

لا تستخدم مرقق الدهان أو البزيرين أو الكحول أو أي محلول عضوي آخر لتنظيف الجهاز. يمكن أن يسبب القيام بذلك تلف الشكل الخارجي للسطح. استخدم قماشية ناعمة، وجافة، لتنظيف الجهاز.

لا تضع أية أجسام ثقيلة أو أجسام تحتوي على المياه فوق الجهاز. وفي حالة سقوط مياه أو أجسام غريبة داخل الجهاز، يُرجى الاتصال ببيع التجزئة الذي اشتريت منه الجهاز أو مركز الصيانة المحلي المعتمد. وإذا واصلت استخدام الجهاز مع وجود المياه أو الأجسام الغريبة به، يمكن أن يتلف الجهاز ويمكن أن تحدث إصابة شخصية.

لا تضع الجهاز في مكان يمكن أن يتعرض فيه للبلل، مثل المطبخ، أو الحمام، أو بجوار المرطب. يمكن أن يسبب عمل ذلك حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

لا تدع المذيبات العضوية (مثل البزيرين، أو مرقق الدهان، أو طلاء الأظافر، أو مزبل الروائح إلخ) تلامس الجهاز وكبيلات التوصيل الخاصة به. يمكن أن يسبب القيام بذلك عطب الجهاز أو تلفه، ويمكن أن تكون هناك خطورة صدمة كهربائية أو حريق.

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، اقرأ دليل الإعداد السريع هذا لإعداد الجهاز وتثبيته.

ولعرض دليل الإعداد السريع بلغات أخرى، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://solutions.brother.com/.

احتياطات عامة

الجهاز

- بعد الجهاز جهازًا دقيقًا. لا تدع الجهاز يسقط، أو يتعرض للاستخدام أو تسبب أي تلف له.
- لا ترفع الجهاز من غطاء حبيزة بكرة DK Roll. فيمكن أن يقع الغطاء ويمكن أن يسقط الجهاز ويتعرض للتلف.
- لا تدخل أي مواد في فتحة مخرج المصق أو منفذ USB أو تسده.
- استخدم كبل الواجهة (كبل USB) الموجود مع الجهاز فقط.
- وعند عدم الاستخدام لفترة ممتدة، قم بإزالة بكرة DK Roll من الجهاز.
- لا تحاول طباعة المصقات أثناء فتح غطاء بكرة DK Roll.

سلك الكهرباء

- يجب عليك وضع الجهاز بالقرب من مقيس كهربائي قياسي يسهل الوصول إليه.

بكرة DK Roll (ملصق DK وشريط DK)



- استخدم قطع غيار ومعدات Brother الأصلية فقط (علامات PS وPS). لا تستخدم أي قطع غيار أو معدات غير مرخصة.
- إذا كان المصق متصلًا بسطح مبلل، أو متسخ، أو به زيت، فمن الممكن أن تتم إزالته بسهولة. وقبل وضع المصق، قم بتنظيف السطح الذي سيتم وضعه عليه.
- تستخدم بكرات DK Roll ورقة أو شريحة حرارية يمكن أن يمتصمل لونها أو تتم إزالتها عن السطح إذا تعرضت إلى إشعاع فوق بنفسجي أو رياح أو مطر.
- لا تعرض بكرات DK Roll لضوء الشمس المباشر أو درجات الحرارة العالية أو الرطوبة العالية أو التراب. وينصح بالتخزين في مكان بارد ومظلم. استخدم بكرات DK Roll على الفور بعد فتح العبوة.
- يمكن أن يسبب خدش السطح المطبوع للمصق بأظفارك أو مواد معدنية، أو ملامسة السطح باليدين المبللتين بالماء أو العرق تغير اللون أو اضمحلاله.
- لا تضع ملصقات لأي أشخاص، أو حيوانات، أو نباتات. علاوة على ذلك، لا تضع ملصقات لأي ملكية عامة أو خاصة بدون إذن.
- عند نهاية شريط DK Roll الذي تم تصميمه لعدم الالتصاق ببكرة المصق، قد لا يتم قطع المصق الأخير بشكل صحيح. وفي حالة حدوث ذلك، قم بنزع المصقات الباقية، وأدخل بكرة DK Roll جديدة وأعد طباعة المصق الأخير.
- ملاحظة: لتفسير ذلك، يمكن أن يكون عدد ملصقات DK المتضمن على كل بكرة DK Roll أكبر من الموضع على العبوة.
- عند نزع ملصق بعد وضعه على سطح ما، يمكن أن يبقى جزء من المصق.
- قبل استخدام ملصقات الأقراص المضغوطة/أقراص الفيديو الرقمي، تأكد من اتباع التعليمات في دليل الإرشادات الخاصة بمشغل الأقراص المضغوطة/أقراص الفيديو الرقمي فيما يخص وضع ملصقات الأقراص المضغوطة/أقراص الفيديو الرقمي.
- لا تستخدم ملصقات الأقراص المضغوطة/أقراص الفيديو الرقمي في فتحة تحميل مشغل الأقراص المضغوطة/أقراص الفيديو الرقمي، على سبيل المثال مشغل الأقراص المضغوطة في سيارة حيث يكون القرص المضغوط منزلقًا في مشغل الأقراص المضغوطة.
- لا تترك مصق القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي بمجرد وضعه على القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي، فمن الممكن أن تقع عليه طبقة سطحية رقيقة، مما يسبب تلف القرص.
- لا تضع ملصقات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي على الأقراص المضغوطة/أقراص الفيديو الرقمي المخصصة للاستخدام مع طابعات الحبر النفث.
- تسقط المصقات من على تلك الأقراص بسهولة ويمكن أن يسبب استخدام أقراص بملصقات متفشرة في فقد البيانات أو تلفها.
- عند وضع ملصقات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي، استخدم أداة المصق الموجودة مع بكرات ملصقات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي.
- يمكن أن يسبب الإخفاق في عمل ذلك في تلف مشغل القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي.
- سيتمثل المستخدمون المسؤولية الكاملة عن وضع ملصقات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي. لا تتحمل شركة Brother أي مسؤولية عن أي فقد أو تلف للبيانات بسبب الاستخدام الخاطئي لمصقات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي.
- احرص على عدم إسقاط بكرة DK Roll.
- تستخدم بكرات DK Roll الورق الحراري والغشاء الحراري. سيضمن كل من المصق والطابعة بسبب ضوء الشمس والحرارة. لا تستخدم بكرات DK Roll في الهواء الطلق الذي يتطلب المتانة.
- وفقا للمكان والمواد والظروف البيئية، قد يكون نزع المصق ممكنا أو يصبح المصق غير قابل للإزالة، وكذلك لون المصق قد يتغير أو ينتقل إلى الجسم أخرى. قبل وضع المصق، تحقق من الظروف البيئية والمادة. اختبر المصق من خلال تثبيت قطعة صغيرة منه على منطقة غير بارزة من السطح المقصود.

القرص المضغوط والبرنامج

- لا تخدش القرص المضغوط أو تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة.
- لا تضع أية أجسام ثقيلة على القرص المضغوط أو تتعامل معه بقوة.
- البرنامج الموجود على القرص المضغوط مخصص للاستخدام مع هذا الجهاز فقط. راجع الترخيص على القرص المضغوط لمزيد من التفاصيل. يمكن تثبيت البرنامج على عدة أجهزة كمبيوتر للاستخدام في المكتب مثلا، وما إلى ذلك.

وصف المكونات (وحدة الطباعة الرئيسية)

الجزء الأمامي

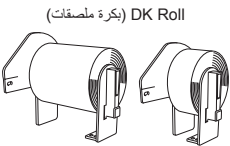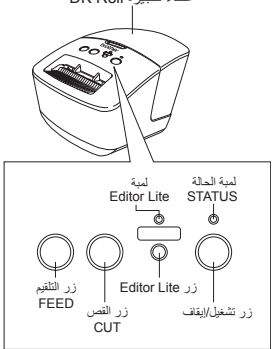

ملاحظة

- يشمل جهاز Brother QL-700 بكرتي المصقات التاليتين:
- بكرة مصقات واحدة لمصقات عنوان قياسية DK مقصوفة مسبقا (100 ملصق)
- بكرة مصقات واحدة لشريط DK الثابت المستمر (62 × 8 مم)

قم بتفريغ محتويات جهاز QL-700 وفحص المكونات.

يُرجى التحقق من أن العبوة تحتوي على العناصر التالية قبل استخدام الطابعة.

وفي حالة فقد أي مكون أو تلفه، يرجى الاتصال بوكيل Brother.

دليل الإعداد السريع	كبل USB	QL-700
سلك كهرباء التيار المتردد		
قرص مضغوط التوثيق/التثبيت		
ملصق DK ودليل الشريط		
دليل الإعداد السريع		
سلك كهرباء التيار المتردد		
قرص مضغوط التوثيق/التثبيت		


قد يختلف تصميم القياس حسب الدولة.

1

إبدأ من هنا

2 قم بتوصيل مصدر الطاقة.

قم بتوصيل سلك الكهرباء بجهاز QL-700 ثم قم بتوصيل سلك الكهرباء في مقبس كهربائي.

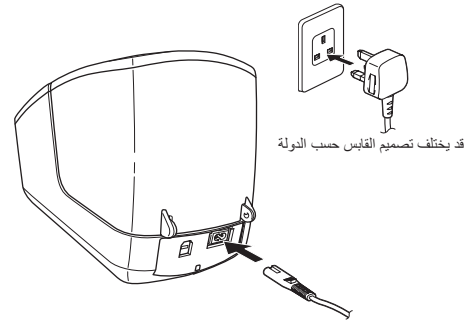

قد يختلف تصميم القابس حسب الدولة

تعريف لمبة الحالة

تحدد لمبة الحالة STATUS في طابعة Brother QL حالة التشغيل الحالية.

الملمبة	الحالة
لا تضيئ	تم فصل الكهرباء.
الملمبة الخضراء مضيئة	تم توصيل الكهرباء.
الملمبة الخضراء تومض	يتم استلام بيانات من الكمبيوتر.
الملمبة الخضراء مضيئة	يتم نقل البيانات.


الملمبة	الحالة
الملمبة البرتقالية مضيئة	غطاء البكرة مفتوح. قم بإغلاق غطاء البكرة بشكل صحيح. الجهاز في حالة إعادة الضبط الانتقالي. للحصول على تفاصيل حول إعادة تعيين جهاز QL-700، راجع "دليل المستخدم الخاص بالبرنامج" (PDF).
الملمبة البرتقالية تومض	التبريد (انتظر حتى يتم تبريد درجة حرارة رأس الطباعة) جار إعادة الضبط للحصول على تفاصيل حول إعادة تعيين جهاز QL-700، راجع "دليل المستخدم الخاص بالبرنامج" (PDF).
الملمبة الحمراء مضيئة	جاري تشغيل الجهاز.

الملمبة	الحالة
الملمبة الحمراء تومض	توضح إحدى الأخطاء التالية: تومض الملمبة الحمراء في فواصل زمنية بطول ثانية واحدة: • نهاية بكرة DK Roll • تم تثبيت بكرة DK Roll غير صحيح • خطأ في التقييم • لا يوجد بكرة DK Roll • خطأ في الإرسال • غطاء البكرة مفتوح (أثناء التشغيل) • خطأ في نشر البيانات الملمبة الحمراء تومض في فواصل زمنية غير منتظمة: • خطأ في القاطعة • الملمبة الحمراء تومض بسرعة: • خطأ في ذاكرة EEPROM

3 قم بضبط بكرة DK Roll.

3-1


اضغط باستمرار على زر ON/OFF (إيقاف تشغيل) لجهاز QL-700. أمسك بجهاز Brother QL-700 من الجزء الأمامي للجهاز، وارفع غطاء حجرة بكرة DK Roll بحزم لفتح الغطاء.

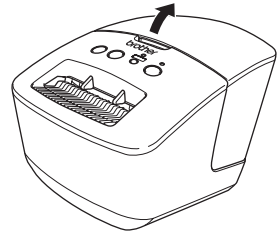

3-2

ضع البكرة في أدوات توجيه البكرة في حجرة بكرة DK Roll.


• تأكد من إدخال أذرع البكرة بقوة في أدوات توجيه البكرة على اليمين واليسار.
• أدخل بكرة DK Roll في أداة توجيه البكرة الموجودة على الجانب الأيمن لجهاز QL-700.

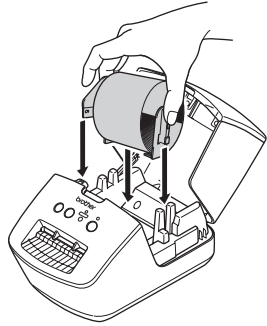

3-3

أدخل طرف شريط DK Roll في الفتحة حتى تكون متحدة للمنطقة الموضحة على اليمين.


• قم بمحاذاة طرف البكرة مع الحافة المصودة للفتحة مخرج المصق.

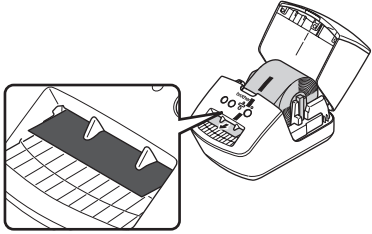

3-4

أغلق غطاء حجرة بكرة DK Roll.


• مهم
وعندما تضغط على زر تشغيل/إيقاف (ON/OFF) لتشغيل جهاز Brother QL-700، تتم محاذاة طرف ملصق قطع قالب DK تلقائيًا.

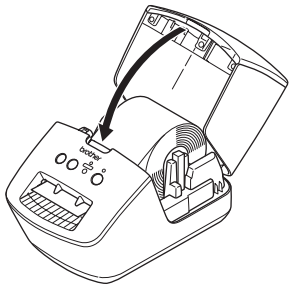

4 قم بتوصيل كبل USB وقم بتشغيل P-touch Editor Lite.

4-1

قم بتشغيل جهاز QL-700، ثم اضغط باستمرار على زر Editor Lite حتى تضيء لمبة Editor Lite الخضراء.

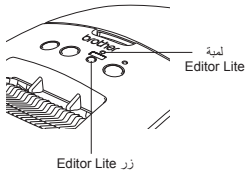


لمبة Editor Lite

زر Editor Lite

4-2

قم بتوصيل كبل USB بجهاز الكمبيوتر.

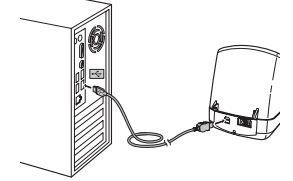

ملاحظة

إذا قمت بتوصيل الطابعة عبر موزع USB، فقد لا يتم اكتشافها بشكل صحيح.

4-3 ملاحظة

بعد توصيل كبل USB، يظهر مربع حوار على شاشة الكمبيوتر. (قد تختلف الشاشات التالية بناءً على نظام التشغيل على الكمبيوتر.)

- إذا لم تستطع مشاهدة مربع الحوار، يمكن أن يكون مخفيًا خلف نافذة برنامج أو برامج مفتوحة. قم بتصغير جميع النوافذ لعرض مربع الحوار.
- سيتمغري ذلك وقتًا أطول من وقت تشغيل P-touch Editor Lite المعتاد عند توصيل طابعة QL بالكمبيوتر لأول مرة. وإذا لم يبدأ البرنامج تلقائيًا عندما تقوم بتوصيل الجهاز، يمكنك تشغيله من جهاز الكمبيوتر. ابدأ تشغيل P-touch Editor Lite عن طريق النقر المزدوج على PTLITE10.EXE.

وعند استخدام Macintosh

لا يتوفر P-touch Editor Lite لـ Macintosh. يتم عرض رمز [QL-700] عند توصيل QL-700 بجهاز Mac في وضع Editor Lite. افتح [QL-700] من سطح المكتب، ثم قم بتنفيذ [ابدأ هنا Mac]. وفي حالة عدم تثبيت مشغل P-touch Editor 5.0 وطابعة QL-700، تظهر رسالة تنبيه بالتثبيت. قم بتثبيتهم، واستخدم P-touch Editor 5.0.

تثبيت P-touch Editor 5.0 وبرنامج تشغيل الطابعة (للووظائف المتقدمة)

مهم

تأكد من إيقاف Editor Lite قبل توصيل جهاز QL-700 بالكمبيوتر باستخدام كبل USB. اضغط باستمرار على زر Editor Lite حتى تنطفئ لمبة Editor Lite.

ملاحظة

1. قم بتشغيل الكمبيوتر، وضع القرص المضغوط في مشغل الأقراص. (تظهر الشاشة الموجودة على اليمين.)
2. قم بتثبيت البرنامج من خلال اتباع الخطوات الموجودة على الشاشة.

للحصول على تفاصيل حول البرنامج، راجع "دليل المستخدم الخاص بالبرنامج" (PDF).



عند استخدام Macintosh



عند استخدام Windows®