

ข้อควรระวังทั่วๆ ไป

 สัญลักษณ์นี้ใช้แสดงข้อมูลหรือคำแนะนำเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นและใช้เครื่องหมายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

⚠️ คำเตือน

[illegible]

- ❗ **สายไฟ**
ให้เดินเผื่อหลังวางท่อระบายน้ำไว้กับพื้น
เครื่องปรับอากาศ (220 - 240V AC)
ให้เดินสายไฟให้ไว้กับกับเครื่องใช้เท่านั้น
อย่าใช้สายไฟให้ไว้กับอีกด้านของตู้คอนดิชั่นเยือก
❗ ใช้อุปกรณ์สายเคเบิลแบบฉนวนกันไฟกับปลั๊ก
ใช้ถอดการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้เท่านั้น และอย่า
เชื่อมต่อให้ไว้กับสายเคเบิลแบบฉนวนที่เชื่อมต่อ
กับปลั๊ก ส่วนของสายเคเบิล ตัวปลั๊ก
หรือส่วนของปลั๊กที่สายไฟใช้
- ❗ อดอย่าให้ท่อระบายน้ำไปติดกับผนังและหน้าต่าง
และประตูของตู้เย็นและตู้แช่แข็งตัวอื่น ๆ หากท่อเดินยวบ
ปลั๊กไฟให้ไว้ให้เข้าสายเคเบิลแบบเป็นวงวนบางๆ
จะมีคุณสมบัติสามารถทนต่อขีปนาวุธ ซึ่งจะทำให้ไม่เกิด
การสั่นสะเทือนและเกิดเพลิงไหม้ได้
- ❗ อย่าใช้สายไฟให้ไว้ที่ชำรุด
ตรวจสอบสายเคเบิลให้ใหม่เสียก่อนเข้า
แต่ถ้ามีสายเคเบิลที่ชำรุดอย่างเห็นได้ชัด
ให้ถอดปลั๊กไฟ อดใช้วิธีการนี้สำหรับสายไฟ
ที่ชำรุดการสังเกตว่าสายไฟใดที่ชำรุดหรือเกิด
ไฟไหม้ได้
❗ อดอย่า หัก หรือทำให้สายไฟที่ชำรุดด้วยวิธีการใดๆ
แต่ถ้าสังเกตว่าสายไฟเกิดไฟไหม้ได้ สายไฟ หรือ
ไฟที่เครื่องใช้ทางเดินปลั๊กไฟได้

⚠️ ข้อควรระวัง

[illegible]

หากไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานานๆ โปรดถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบบนผนัง


คำเตือน

- อย่าสัมผัสใบมีดของคัตเตอร์
- อย่าเปิดฝาคัดด้านบนในขณะที่คัตเตอร์ทำงาน


❗ วางเครื่องไว้บนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง เช่น โถง

🚫 อย่าวางของหนักไว้ด้านบนของเครื่อง

ตรวจสอบว่าในบรรจุภัณฑ์มีสิ่งต่างๆ เหล่านี้หรือไม่ก่อนใช้งานเครื่องพิมพ์
หากมีรายการเหล่านี้ไม่ครบถ้วน หรือมีรายการใดเสียหาย โปรดติดต่อตัวแทน Brother ของคุณ

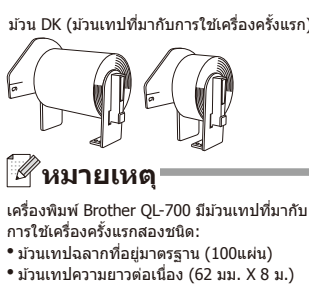

■ ด้านหลัง

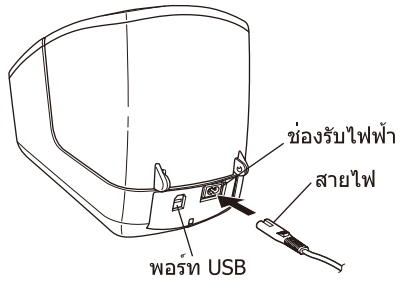

ปลั๊กอาจจะแตกต่างกัน
ไปตามแต่ละประเทศ

ดวงไฟ STATUS ของเครื่องพิมพ์ Brother QL จะแสดงสภาพการทำงานในปัจจุบัน


ดวงไฟ	เงื่อนไข
โมดูล 	เปิดเครื่อง
ดวงไฟสีเขียวติด 	เปิดเครื่อง
ดวงไฟสีเขียวกระพริบ 	รับข้อมูลจาก PC กำลังโอนถ่ายข้อมูล

ดวงไฟ	เงื่อนไข
ดวงไฟไม่มีสวิตช์	สำหรับแผงเปิด ปิดสำหรับแผงปิดในสิทธิ์ เครื่องใช้สอยสาธารณะที่เข้า สำหรับรายละเอียดของกรณียกเว้น Q-700 โปรดดูที่ "คู่มือการใช้งานของตัวเครื่อง" (PDF)
ดวงไฟไม่มีกรนบน 	อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (ในโหมดการตั้งเวลาเปิด-ปิด) อุปกรณ์ควบคุมการขึ้นที่ สำหรับรายละเอียดของกรณียกเว้น Q-700 โปรดดูที่ "คู่มือการใช้งานของตัวเครื่อง" (PDF)
ดวงไฟไม่มีสวิตช์	กำลังบัลลัสเครื่อง

ดวงไฟ	เงื่อนไข
ดวงไฟสีแดงกระพริบ 	แสดงว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับท่านที่กำลังขับขี่ ดวงไฟสีแดงกระพริบด้วยรอบเวลาครั้งละ 1.0 วินาที • มีลม DK ขาด • มีลมตัวนำ DK ไม่ถูกต้อง • การปรับลมผิดพลาด • ไม่มีการ DK • การส่งผ่านลมผิดพลาด • ทำหน้าที่ลม (ในขณะทำงาน) • การปรับลมผิดพลาด • อาจไฟสีแดงกระพริบเพื่อแจ้งว่าผิดปกติ: • 1. ตัวดูดซับผิดพลาด ดวงไฟสีแดงกระพริบเร็ว: • FPM (ลมดูด)


ใส่แกนม้วนลงไปในห้องนำแกน
ม้วนภายในช่องใส่ม้วน DK

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแกนมันด้านขวาเกี่ยวกับตัวนำแกนมันอย่างแน่นหนา
- ใส่แกนมันพร้อมด้วยมัน DK เข้าไปในช่องนำแกนมันทางด้านขวาของเครื่อง Brother QL-700

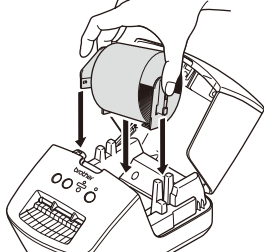


ด้านส่วนปลายของม้วน DK เข้า
ไปในรูจนตรงกับบริเวณที่แสดง
ไว้ทางด้านขวา

จัดส่วนปลายของม้วนให้ตรงกับขอบ
ด้านบนขวาของช่องนำฉลากออก

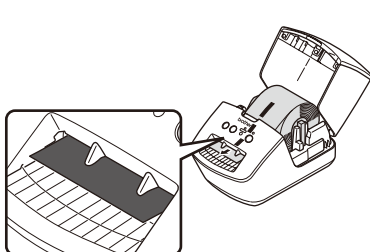


ปิดฝาปิดม้วน DK

🔌 ปลั๊กไฟ
เมื่อคุณกดปุ่ม ON/OFF (🔌) เพื่อเปิดเครื่อง Brother QL-700 ส่วนปลายของฉลากไดคัท DK เลื่อนเข้าที่โดยอัตโนมัติ

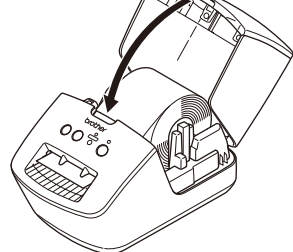

เปิดเครื่อง QL-700 แล้วกดปุ่ม Editor
Lite ค้างจนกระทั่งดวงไฟ Eitor Lite
สีเขียวสว่างขึ้น

Editor Lite จะถูกตั้งค่าเป็นโหมดเริ่มต้น

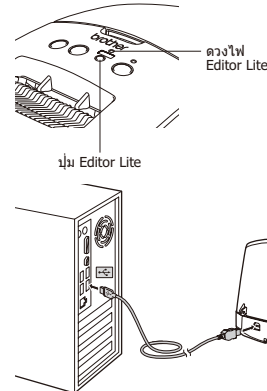

หลังจากเชื่อมต่อสาย USB แล้ว จะมีกล่องไดอะล็อกปรากฏ
ขึ้นมาบนหน้าจอเครื่อง PC
(หน้าจอต่อไปนี้อาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ
PC)

หมายเหตุ

- หากคุณไม่เห็นผลใด ๆ ก็ลองดูไดอะล็อกบ็อกซ์ของซอฟต์แวร์หลังจากที่คุณได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
- อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าในการเริ่ม P-touch Editor เมื่อเทียบกับเมื่อคุณใช้ P-touch Editor เวอร์ชันก่อนหน้า
- หากต้องการใช้ QL หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่ช้ากว่ารุ่นก่อนหน้า อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าในการเริ่ม P-touch Editor เมื่อเทียบกับเมื่อคุณใช้ P-touch Editor เวอร์ชันก่อนหน้า

P-touch Editor Lite ไม่สามารถใช้งานกับ Macintosh ได้
ระบบจะแสดงไอคอน [QL-700] เมื่อเชื่อมต่อ QL-700 กับ Mac ในโหมด Editor Lite
แค่ [QL-700] จากเดสก์ท็อป แล้วเริ่มดำเนินการ [Mac เชื่อมที่]

หากไม่ได้รับการติดตั้ง P-touch Editor 5.0 และไดรฟ์เวอร์ QL-700 ระบบจะแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้มีการติดตั้ง
ติดตั้งไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์ดังกล่าว แล้วเปิดใช้งาน P-touch Editor 5.0

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เป็นครั้งแรก ให้ทำการสแกนแล้วเลือกกล่องเครื่องหมาย **ดำเนินการเช่นเดียวกัน**
จะขอไฟล์โปรแกรมเพิ่ม ที่กล่องไดอะล็อกซึ่งจะแสดงเมื่อการสแกนเสร็จ P-touch Editor Lite
 จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อ **OL-700**

4-4

เริ่ม P-touch Editor Lite

