

# Hurtigoppsettguide

Norsk

RJ-4030  
RJ-4040




Takk for kjøpet av Brother RJ-4030/RJ-4040 mobil skriver. Sørg for å lese brukermanualen (på CD-ROM), produktsikkerhetsguiden (trykt), hurtigoppsettguiden (denne håndboken), programvarehåndboken (på CD-ROM) og brukerhåndboken for nettverket (på CD-ROM: RJ-4040) før du bruker skriveren. Vi anbefaler at du oppbevarer disse dokumentene på et trygt sted for fremtidige referanseformål. Hvis du vil laste ned de siste håndbøkene, kan du besøke Brother Solutions Center på (<http://solutions.brother.com/>), hvor du også kan laste ned de siste driverne og verktøyene for skriveren, lese vanlige spørsmål ("FAQ") og feilrettingstips eller lære om spesielle utskriftsløsninger.

Trykt i Kina  
LBB477001




## Generell beskrivelse

■ Foran

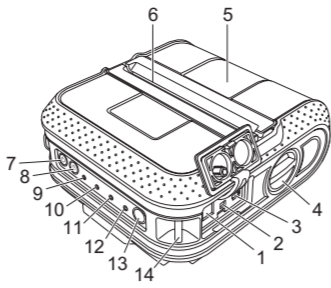

■ Tilbake

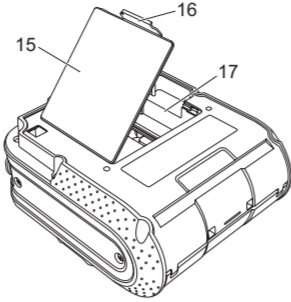

- |  |  |
|--|--|
| 1. Vekslestrøm/likestrøm-kontakt (AC/DC)   | 10. STATUS-indikator   |
| 2. Serieport   | 11. BATT (Batteri) indikator   |
| 3. USB-port  | 12. Bluetooth-indikator (RJ-4030)/Wi-Fi-indikator (RJ-4040)                                      |
| 4. Hendel for åpning av deksel   | 13. Bluetooth-knapp (RJ-4030)/Wi-Fi-knapp (RJ-4040)  |
| 5. Deksel for RD-rull  | (For å kommunisere via Bluetooth med datamaskin/adapater eller tilgangspunkt/ruter for nettverk) |
| 6. Papirutmatning  | 14. Beltrekrok   |
| 7. (Strøm)-knapp (For å slå skriveren av/på)   | 15. Batterideksel (For å mate frem papir eller skrive ut skriverinnstillingene)                  |
| 8. (Fremmatning)-knapp (For å mate frem papir eller skrive ut skriverinnstillingene) | 16. Batteridekselluke  |
| 9. POWER- (Strøm) indikator  | 17. Batterirom   |

## Bruke det oppladbare li-ion-batteriet (valgfritt)

■ Installere det oppladbare li-ion-batteriet

- Åpne batteridekselet ved å trykke på deksellåsen og deretter svinge dekselet åpent og fjerne det. Sett inn batteriet i batterirommet.



- Batterideksel
- Deksellås

- Bekreft at krokene på kanten av batteridekselet er satt riktig inn, og sett på dekselet igjen.

■ Fjerne det oppladbare li-ion-batteriet

Fjern batteridekselet og det oppladbare li-ion-batteriet, og sett på batteridekselet igjen.

■ Lade det oppladbare li-ion-batteriet

- Sørg for at skriveren er slått av. Hvis skriveren er slått på, trykker du på og holder (Strøm)-knappen og slår den av.

- Sørg for at det oppladbare li-ion-batteriet er installert i skriveren.

- Bruk netttromadapteren og strømledningen til å koble skriveren til en stikkontakt, eller bruk biladapteren til å koble skriveren til en likestrømkontakt (DC).

Indikatorlampen BATT (Batteri) lyser oransje når skriveren lader.

Når det oppladbare li-ion-batteriet er fulladet, slås indikatorlampen BATT (Batteri) av. Koble strømledningen eller biladapteren fra batteriets AC/DC-kontakt.

Se brukermanualen på CD-en hvis du vil ha mer informasjon.


## Skrive ut kvitteringer eller etiketter

- Installer skriverdriveren og programvaren.
- Kontroller at skriveren har riktig strømforsyning. Bruk et ladet batteri, eller koble skriveren til en vanlig stikkontakt eller likestrømkontakt.
- Slå på skriveren. POWER- (Strøm) indikatoren bør lyse grønt.
- Koble skriveren til en datamaskin eller håndholdt enhet ved hjelp av enten USB, Bluetooth eller Wi-Fi.
- Sett inn RD-rullen.
- Skriv ut kvitteringer eller etiketter.

Se brukermanualen på CD-en hvis du vil ha mer informasjon.

## Sette inn RD-rullen

- Trykk på og hold (Strøm)-knappen for å slå av skriveren. Vri og hold hendelen for å åpne dekselet for RD-rullen.

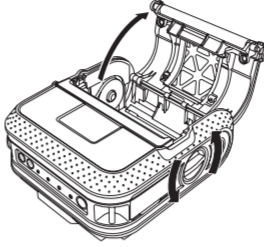

## Installere driverne

Sørg for at du er pålogget med administratorrettigheter.

Skjermbildet nedenfor kan avvike litt fra det faktiske produktet.

- Sett inn installerings-CDen i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet med modellnavn vises, velger du skriveren din. Hvis språkskjermbildet vises, velger du språket ditt.

- Klikk på [Standard installasjon].

- Du kan referere til brukermanualen ved å klikke på [Brukermanual].



- Les lisensavtalen og klikk på [Jeg aksepterer] hvis du samtykker i vilkårene og betingelsene.

- Klikk på [Installer] for å starte installeringen, og følg skjerminstruksjonene for å fullføre standardinstallasjonen.


### Merk

Du kan laste ned flere verktøy senere fra Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com> [Select your region/country] - Velg produkt - [Nedlastinger].

Se brukermanualen på CD-en hvis du vil ha mer informasjon.


## Sette inn RD-rullen (forts.)

- Mens du skyver justeringslåsen i pilens retning, flytter du den til venstre eller høyre. Fordi rullføreren også vil flyttes, justerer du den slik at den stemmer overens med papirbredden. Bruk den ingraverte skalaen på innsiden av skriveren.

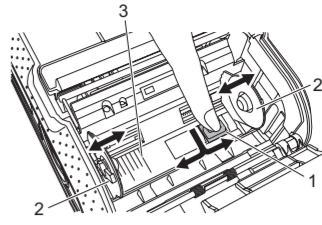

- Justeringslås
- Rullfører
- Skala

- Sett inn en RD-rull opp-ned i RD-rullrommet med etikettene matet nedenfra som vist. Plasser RD-rullen overfor førerlinjene.

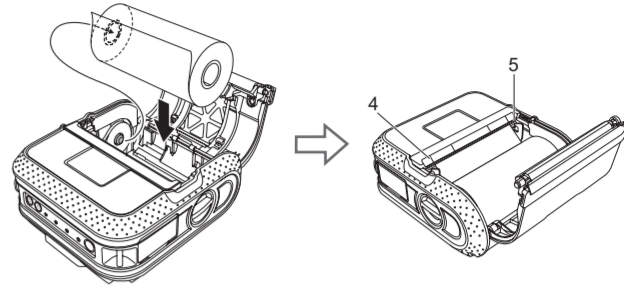

- Førerlinjer
- Avringslinje

- Lukk dekselet for RD-rullen ved å trykke på midten av dekselet, og trykk på og hold Power- (Strøm) knappen for å slå på skriveren.

## Trådløse nettverkstilkoblinger

Bluetooth-tilkobling (RJ-4030)

Før skriveren og den Bluetooth-utstyrte datamaskinen eller adapteren kan kommunisere, må du pare skriveren med datamaskinen eller den håndholdte enheten ved hjelp av programvaren for Bluetooth-administrasjon.

- Trykk på og hold (Strøm)-knappen for å slå på skriveren, og trykk på Bluetooth-knappen.

- Bruk programvaren for Bluetooth-administrasjon for å oppdage skriveren. Bluetooth-kommunikasjon er nå aktiv.

Wi-Fi-tilkobling (RJ-4040)

Før skriveren og tilgangspunktet/ruteren for nettverk kan kommunisere, må du installere skriverdriveren og skriverinnstillingsverktøyet.

- Trykk på og hold (Strøm)-knappen for å slå på skriveren, og trykk på Wi-Fi-knappen. Wi-Fi-kommunikasjon er nå aktiv.


Se brukermanualen på CD-en hvis du vil ha mer informasjon.

## Koble skriveren til ekstern strøm

■ Koble til en stikkontakt (valgfritt)

Koble skriveren til en stikkontakt i nærheten for å drive skriveren eller lade det oppladbare batteriet ved hjelp av netttrom.

- Koble netttromadapteren til skriveren.
- Koble strømledningen til netttromadapteren.
- Koble strømledningen til en stikkontakt i nærheten (100-240 VAC, 50-60 Hz).

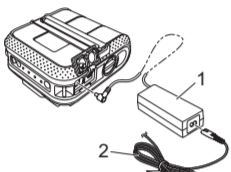


- Netttromadapter
- Strømledning

■ Koble til en likestrømkontakt (valgfritt)

Koble skriveren til kjøretøyet 12 V DC-strømkontakt (sigaretttenner, osv.) for å drive skriveren eller lade det oppladbare batteriet ved hjelp av kjøretøyet 12V DC-strømforsyning.

- Koble biladapteren til kjøretøyet 12 V DC-strømkontakt.
- Koble biladapteren til skriveren.

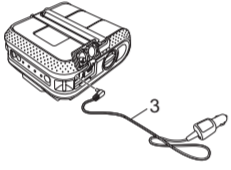

- Biladapter

## Indikatorer

■ = Indikatoren er tent

■ = Indikatoren blinker

■ = Indikatoren blinker 1 eller 2 ganger i hver farge før den slås av

□ = Indikatoren er tent eller blinker i vilkårlig farge eller mønster

(av) = Indikatoren er av

G = Grønn  
O = Oransje  
R = Rød  
B = Blå

Eksempel: G ■ = Indikatoren blinker i grønt

POWER (STRØM)	STATUS	BATT (BATTERI)	Bluetooth/Wi-Fi	Beskrivelse
G ■	□	□	□	Strøm på
□	O ■	□	□	Rulldekslet åpent
G ■	□	□	□	Mottar data Overfører data
G ■	R ■	□	□	Feil Utskriftsfeil Fremmatingsfeil Dekselåpningsfeil Kommunikasjonsfeil Bildebehandlingsfeil Databasesøkefeil Feil pga. manglende mal Tilgangspunktsøkefeil Feil ved tilgangspunkttilkobling Sikkerhetsfeil
R ■	R ■	(av)	□	Feil Batterifeil Masselagringsfeil
R ■	R ■	R ■	(av)	Systemfeil
(av)	R ■	(av)	(av)	I oppstartsmodus

POWER (STRØM)	STATUS	BATT (BATTERI)	Bluetooth/Wi-Fi	Beskrivelse
□	□	□	B ■ (En gang hvert 3. sekund)	Trådlås på, ikke tilkoblet*
□	□	□	B ■	Trådløs eller Bluetooth på, tilkoblet
□	□	□	B ■ (En gang per sekund)	Angir nå WPS*
O ■	O ■	O ■	(av)	Tilbakestiller nå
O ■	O ■	O ■	□	Formatering fullført (Når [Håndtering av utskriftsdata i skriverens minne etter avsluttet utskrift] er satt til [Slett])
O ■	□	□	□	Kjøling pågår
O ■	G ■	(av)	□	MCR-lesemodus
O ■	R ■	(av)	□	MCR-lesefeil
□	□	□	O ■ (En gang hvert 4. sekund)	Strøm på oppladbart batteri: halv
□	□	□	O ■ (To ganger hvert 4. sekund)	Strøm på oppladbart batteri: lavt
□	□	□	O ■ (En gang per sekund)	Batteriet må lades
□	□	O ■	□	Lading
□	□	(av)	□	Strøm på oppladbart batteri: fullt Lading fullført
G ■	G ■	□	(av)	I masselagringsmodus
G ■	G ■	□	B ■	Behandler fil i masselagringsmodus
G ■	R ■	(av)	(av)	Initialisering

\* Kun RJ-4040

## Feilretting

<p><b>Skriveren skriver ikke ut, eller det finnes en utskriftsfeil.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er ledningen løs? Kontroller at ledningen er festet skikkelig.</li> <li>Er RD-rullen riktig satt inn? Hvis den ikke er det, fjern RD-rullen og sett den inn på nytt.</li> <li>Er det nok rull igjen? Hvis ikke, installer en ny RD-rull.</li> <li>Er dekselet for RD-rullen åpent? Kontroller at dekselet for RD-rullen er riktig lukket.</li> <li>Har det oppstått en utskrifts- eller overføringsfeil? Slå skriveren av og på igjen. Kontakt Brother-forhandleren hvis problemet ikke gir seg.</li> <li>Berører ikke rullføreren siden av RD-rullen? Flytt rullføreren mot siden av RD-rullen.</li> </ul> <p><b>POWER- (Strøm) indikatoren lyser ikke.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er strømledningen satt riktig inn? Kontroller at strømledningen er riktig satt inn. Hvis den er det, prøv å koble den til et annet strømuttak.</li> <li>Kontakt Brother-forhandleren hvis POWER- (Strøm) indikatoren fortsatt ikke lyser.</li> </ul> <p><b>Utskrive etiketter har striper eller tegn av dårlig kvalitet, eller etiketter blir ikke riktig matet.</b></p> <p>Er skrivehodet eller hoderullen skitne? Selv om skrivehodet vanligvis forblir rent ved normal bruk, kan lo eller smuss fra hoderullen feste seg på skrivehodet. Rengjør hoderullen hvis dette skjer.</p> <p><b>Det vises en datooverføringsfeil på datamaskinen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er riktig port valgt? Kontroller at riktig port er valgt.</li> <li>Er skriveren i kjølemodus (POWER- (Strøm) indikatoren blinker oransje)? Vent til indikatoren slutter å blinke og prøv å skrive ut på nytt.</li> <li>Skriver noen ut via nettverket? Hvis du prøver å skrive ut samtidig som andre brukere skriver ut store mengder med data, kan ikke skriveren godta utskriftsjobben din for den pågående utskriften er ferdig. Start i så fall utskriftsjobben på nytt når de andre jobbene er ferdige.</li> </ul> <p><b>Etiketter sitter fast eller blir ikke riktig matet ut etter utskrift.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er det smuss lo på hoderullen som gjør at den ikke opererer fritt? Kontroller at etikettens utmatingsbane ikke er blokkert.</li> <li>Kontroller at RD-rullen er riktig plassert ved å ta den ut og sette den på plass igjen.</li> <li>Kontroller at dekselet for RD-rullen er riktig lukket.</li> </ul>	<p><b>Utskriftskvaliteten er dårlig.</b></p> <p>Er det smuss lo på hoderullen som gjør at den ikke opererer fritt? Rengjør hoderullen.</p> <p><b>Utskrivne strekkoder kan ikke leses.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plasser etiketten overfor utskriftshodet som vist nedenfor.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Etikettgangspåpning</li> <li>Skrivehode</li> <li>Anbefalt utskriftsretning</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enkelte skannere kan ikke lese strekkodene. Prøv en annen skanner.</li> <li>Vi anbefaler å stille inn [Kvalitet] i skriverregningsvinduet for å [Gi prioritet til utskriftskvalitet] ved utskrift av strekkoder.</li> </ul> <p><b>Jeg vil tilbakestille skriveren/slette dataene som overføres fra datamaskinen.</b></p> <p>Slik tilbakestiller du skriveren:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Trykk på og hold (Strøm)-knappen for å slå av skriveren.</li> <li>Trykk på og hold (Fremmatning)-knappen og (Strøm)-knappen inntil indikatoren POWER (Strøm), STATUS og BATT (Batteri) begynner å blinke oransje.</li> <li>Mens du trykker på (Strøm)-knappen, trykker du på (Fremmatning)-knappen 3 ganger.</li> <li>Slipp (Strøm)-knappen og (Fremmatning)-knappen samtidig.</li> </ol> <p>Alle overførte data fra datamaskinen blir slettet, og skriveren blir tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.</p> <p><b>Jeg vil avbryte gjeldende utskriftsjobb.</b></p> <p>Sørg for at skriveren er slått PA, og trykk én gang på (Strøm)-knappen.</p>	<p><b>Når du skriver ut via USB-kabelen, vil skriveren ofte stanse flere ganger og deretter fortsatte å skrive ut.</b></p> <p>Er skriveren stilt inn på sekvensiell utskrift? Sett i så fall utskriftsmodus til buftet utskrift?</p> <p>For Windows® XP: Åpne skriverregningene fra [Kontrollpanel] - [Skrivere og annen programvare] - [Skrivere og faktorer] og klikk på [Utskriftsinnstillinger]-knappen i kategorien [Generelt]. Klikk på kategorien [Andre] og velg alternativet [Etter at en side med data er mottatt].</p> <p>For Windows Vista®: Åpne skriverregningene fra [Kontrollpanel] - [Maskinvare og lyd] - [Skrivere] og klikk på [Utskriftsinnstillinger]-knappen i kategorien [Generelt]. Klikk på kategorien [Andre] og velg alternativet [Etter at en side med data er mottatt].</p> <p>For Windows® 7: (Åpne utskriftsegenskaper fra [Enheter og skrive], høyreklikk på skriveren du vil endre innstillinger for, og velg deretter [Utskriftsinnstillinger]. Velg [Etter at én side er mottatt].</p> <p><b>Det oppstod en feil fordi rullen ikke kunne mates til begynnelsen av etiketten.</b></p> <p>Hvis det oppstår en fremmatingsfeil, bruker du verktøyet for egendefinerte etiketter til å angi de riktige papirinnstillingene for skriveren.</p> <p><b>Datamaskinprogrammet skal sende data til skriveren, men POWER- (Strøm) indikatoren blinker ikke grønt.</b></p> <p>Sørg for at USB-kabelen er riktig tilkoblet. Prøv å bruke en annen USB-kabel.</p> <p>Avhengig av om du bruker Bluetooth eller Wi-Fi, bekreft at Bluetooth-indikatoren eller Wi-Fi-indikatoren lyser blått. Kontroller tilkoblingen hvis den ikke gjør det.</p>
---	--	--

## Skrive ut informasjon om skriveroppsett

Du kan bruke (Fremmatning)-knappen til å skrive ut en rapport over følgende skriverinnstillinger:

- Programversjon
- Skriverbrukshistorikk
- Testmønster for manglende punkter
- Informasjon om verktøyinnstilling
- Liste over overførte data
- Informasjon om nettverksinnstilling
- Informasjon om Wi-Fi-innstilling

### Merk

- Du kan bruke verktøyet til å angi på forhånd hvilke elementer som skal skrives ut.
- Nodenavnet vises i Skriverinnstilling. Standard nodenavn er "BRWxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxx" er basert på skriverens MAC-adresse/Ethernet-adresse.)

- Sørg for at en 4-tommers (101,6 mm) rull med kvitteringspapir er lastet inn og at dekselet for RD-rullen er lukket.
- Slå på skriveren.
- Trykk på og hold (Fremmatning)-knappen inntil POWER- (Strøm) indikatoren begynner å blinke grønt. Innstillingene vil skrives ut.

### Merk

- Hvis du vil skrive ut skriverinnstillinger, anbefaler vi 4-tommers (101,6 mm) kvitteringspapir.
- Denne operasjonen kan også utføres ved hjelp av RJ-verktøyet.

Se brukermanualen på CD-en hvis du vil ha mer informasjon.