



快速參考指南

繁體中文

RJ-4030 RJ-4040



感謝您購買 Brother RJ-4030/RJ-4040 行動式印表機。
在使用印表機之前，請一定要閱讀「User's Guide」（使用說明書）（CD-ROM）、「產品安全指引」（印刷版）、「快速參考指南」（本使用說明書）、「Software User's Guide」（軟體使用說明書）（CD-ROM）和「Network User's Guide」（網路使用說明書）（CD-ROM：僅限 RJ-4040）。建議將這些文件放置在就手之處，方便將來參考。若要下載最新的使用說明書，請造訪 Brother Solutions Center (support.brother.com)，在這裡，您還可以下載印表機的最新驅動程式和工具程式、閱讀 FAQ 和故障排除提示或瞭解特殊的列印解決方案。

D00SUS001




將印表機連接至外部電源

■ 連接至 AC 電源插座（選用）

將印表機連接至附近的 AC 電源插座來為印表機供電，或者使用 AC 電源為可充電電池充電。

- 1 將 AC 電源轉接器連接至印表機。
- 2 將 AC 電線連接至 AC 電源轉接器。
- 3 將 AC 電線連接至附近的 AC 電源插座（100-240 VAC，50-60 Hz）。

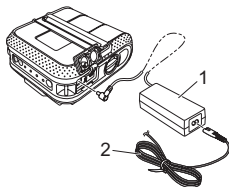


- 1 AC 電源轉接器
- 2 AC 電線

■ 連接至 DC 電源插座（選用）

將印表機連接至車輛的 12 V DC 電源插座（點菸器等）來為印表機供電，或者使用車輛的 DC 電源為可充電電池充電。


- 1 將車用轉接器連接至車輛的 12 V DC 電源插座。
- 2 將車用轉接器連接至印表機。

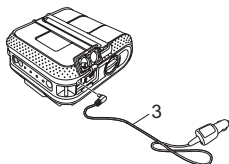


- 3 車用轉接器

一般說明

■ 正面

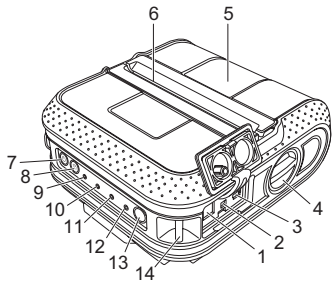

■ 背面

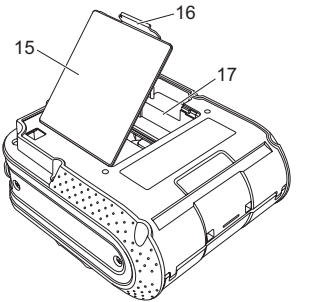

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 AC/DC 連接器 | 11 「電池」指示燈 |
| 2 序列連接埠 | 12 (藍牙) 指示燈 (RJ-4030)/
(Wi-Fi) 指示燈 (RJ-4040) |
| 3 USB 連接埠 | 13 「藍牙」按鍵 (RJ-4030)/
Wi-Fi 按鍵 (RJ-4040) |
| 4 護蓋開啟桿 | (用於與配備藍牙的電腦/轉接器或
網路存取點/路由器通訊) |
| 5 RD 捲軸艙護蓋 | 14 腰帶鉤 |
| 6 紙張出口 | 15 電池護蓋 |
| 7 (電源) 按鍵
(用於開啟/關閉印表機) | 16 電池護蓋門鎖 |
| 8 (進紙) 按鍵
(用於送入紙張或列印印表機設定) | 17 電池匣 |
| 9 「電源」指示燈 | |
| 10 「狀態」指示燈 | |


列印收據或標籤

- 1 安裝印表機驅動程式與軟體。
- 2 確保印表機正確通電。使用充滿電的電池，或者將印表機連接至 AC 或 DC 電源插座。
- 3 開啟印表機。「電源」指示燈應呈綠色長亮。
- 4 使用 USB、藍牙或 Wi-Fi 將印表機連接至電腦或手持裝置。
- 5 插入 RD 捲軸。
- 6 列印收據或標籤。

如需詳細資訊，請參閱 CD-ROM 上的「User's Guide」（使用說明書）。


插入 RD 捲軸

- 1 按住 (電源) 按鍵關閉印表機。
轉動並按住護蓋開啟桿，然後開啟 RD 捲軸艙護蓋。

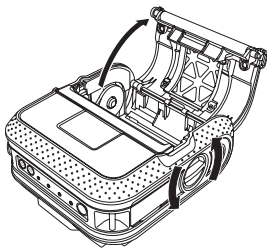


插入 RD 捲軸（續）

- 2 在按箭頭方向按住調整器鎖的同時，將它向左或向右移動。因為捲軸導軌也會移動，所以請使用刻在印表機內部的標尺，調整捲軸導軌以與紙張的寬度相符。

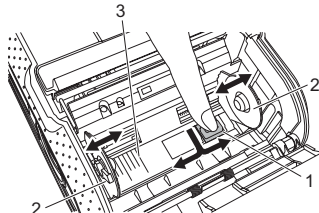

- 1 調整器鎖
- 2 捲軸導軌
- 3 標尺

- 3 將 RD 捲軸倒過來插入到 RD 捲軸艙中，標籤從底部送入，如圖中所示。
使 RD 捲軸與導線對齊。

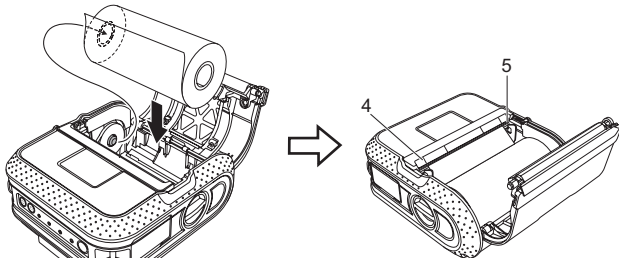

- 4 導線
- 5 撕條

- 4 透過按護蓋的中心蓋上 RD 捲軸艙，然後按住 (電源) 按鍵開啟印表機。

安裝驅動程式



確保以具有管理者權限的使用者身分登入。

下面顯示的螢幕擷取畫面可能與實際產品略有出入。

- 1 將安裝程式 CD-ROM 光碟置入 CD-ROM 光碟機。如果顯示型號名稱畫面，請選擇您的印表機。如果顯示語言畫面，請選擇您的語言。
- 2 按一下 [Standard Installation]（標準安裝）。

- 您可以按一下 [User's Guide]（使用說明書）來查閱「User's Guide」（使用說明書）。



- 3 閱讀授權協議，如果您同意條款與條件，請按一下 [Agree]（同意）。
- 4 按一下 [Install]（安裝）以開始安裝，然後依照螢幕上的說明操作以完成標準安裝。



提示

您可以在以後從 Brother Solutions Center 下載選用工具：
support.brother.com
[選擇您的國家/地區] - 選擇您的產品 - [下載]

如需詳細資訊，請參閱 CD-ROM 上的「User's Guide」（使用說明書）。

無線網路連接

藍牙連接 (RJ-4030)



為了讓印表機與配備了藍牙的電腦或轉接器通訊，必須先使用藍牙管理軟體將印表機與電腦或手持裝置配對。

- 1 按住 (電源) 按鍵開啟印表機，然後按「藍牙」按鍵。
- 2 使用藍牙管理軟體搜尋印表機。
藍牙通訊現在處於活動狀態。

Wi-Fi 連接 (RJ-4040)









為了讓印表機與您的網路存取點或路由器通訊，必須先安裝印表機驅動程式和「印表機設定工具」。


























按住 (電源) 按鍵開啟印表機，然後按 Wi-Fi 按鍵。
Wi-Fi 通訊現在處於活動狀態。

如需詳細資訊，請參閱 CD-ROM 上的「User's Guide」（使用說明書）。

指示燈

	= 指示燈長亮	<div><div><div>G = 綠色</div><div>O = 橙色</div><div>R = 紅色</div><div>B = 藍色</div></div></div>
	= 指示燈閃爍	
	= 指示燈以每種顏色閃爍 1 次或 2 次，然後熄滅	
	= 指示燈長亮，或者以任何顏色或模式閃爍	
	(熄滅) = 指示燈熄滅	

範例：G  = 指示燈呈綠色閃爍

電源	狀態	電池	 (藍牙)  (Wi-Fi)	說明
G 				開機
	O 			捲軸護蓋開啟
G 				接收資料中 傳輸資料中
G 	R 			錯誤 列印錯誤 進紙錯誤 護蓋開啟錯誤 通訊錯誤 影像處理錯誤 資料庫搜尋錯誤 無範本錯誤 存取點搜尋錯誤 存取點連接錯誤 安全性錯誤
R 	R 	(熄滅)		錯誤 電池錯誤 大型存放體錯誤
R 	R 	R 	(熄滅)	系統錯誤
(熄滅)	R 	(熄滅)	(熄滅)	處於開機模式

故障排除

印表機不列印，或者發生列印錯誤。 <ul style="list-style-type: none">■ 纜線是否鬆動？<ul style="list-style-type: none">檢查纜線是否牢固連接。■ RD 捲軸是否正確安裝？<ul style="list-style-type: none">若未正確安裝，請取下 RD 捲軸並重新安裝。■ 是否剩餘足夠的捲軸？<ul style="list-style-type: none">如果捲軸不足，請安裝新的 RD 捲軸。■ RD 捲軸艙護蓋是否開啟？<ul style="list-style-type: none">檢查 RD 捲軸艙護蓋是否蓋回。■ 是否發生了列印錯誤或傳輸錯誤？<ul style="list-style-type: none">關閉印表機，然後重新開啟。如果問題仍然發生，請聯絡 Brother 授權維修中心。■ 捲軸導軌是否未接觸 RD 捲軸側邊？<ul style="list-style-type: none">相對 RD 捲軸側邊移動捲軸導軌。
「電源」指示燈不亮起。 <ul style="list-style-type: none">■ 電線是否正確插入？<ul style="list-style-type: none">檢查電線是否正確插入。如果電線已正確插入，請嘗試插入到另一個電源插座中。■ 如果「電源」指示燈仍然不亮起，請聯絡 Brother 授權維修中心。
列印的標籤含有條紋或品質不良的字元，或者標籤未正確送入。 <p>列印頭或滾軸是否髒污？</p> <p>雖然列印頭在正常使用情況下一般會保持清潔，但來自滾軸的飛絮或灰塵可能堆積在列印頭上。如果發生此情況，請清潔滾軸。</p>
電腦上顯示資料傳輸錯誤。 <ul style="list-style-type: none">■ 是否選擇了正確的連接埠？<ul style="list-style-type: none">檢查是否選擇了正確的連接埠。■ 印表機是否處於冷卻模式（「電源」指示燈呈橙色閃爍）？<ul style="list-style-type: none">等待到該指示燈停止閃爍，然後重試列印。■ 是否有使用者正在透過網路進行列印？<ul style="list-style-type: none">如果您在其他使用者正在列印大量資料時嘗試列印，則在正在進行的列印完成之後，印表機才能接受列印工作。在此類情況下，請在其他工作完成之後，再次執行列印工作。
列印後標籤卡住或未正確彈出。 <ul style="list-style-type: none">■ 滾軸上是否有灰塵或飛絮阻止其自由轉動？■ 檢查標籤彈出路徑未被堵塞。■ 檢查 RD 捲軸是否正確安裝，方法是取下 RD 捲軸，然後重新安裝。■ 確保 RD 捲軸艙護蓋正確蓋回。

電源	狀態	電池	 (藍牙)  (Wi-Fi)	說明
			B  (每三秒鐘一次)	無線開啟，未連接*
			B 	無線或藍牙已開啟，已連接
			B  (每秒鐘一次)	現在正在設定 WPS*
O 	O 	O 	(熄滅)	現在正在重置
O 	O 	O 		格式化已完成 (當 [Print Data after being Printed] (列印之後的列印資料) 設定為 [Erase] (清除) 時)
O 				現在正在冷卻
O 				MCR 讀取模式
O 	G  (熄滅)			MCR 讀取成功
O 	R  (熄滅)			MCR 讀取錯誤
		O  (每四秒鐘一次)		可充電電池電量：半電量
		O  (每四秒鐘 兩次)		可充電電池電量：電量不足
		O  (每秒鐘一次)		必須為電池充電
		O 		正在充電
		(熄滅)		可充電電池電量：滿電量 充電已完成
G 	G 		(熄滅)	處於大型存放體模式
G 	G 		B 	正在大型存放體模式下處理檔案
G 	R 	(熄滅)	(熄滅)	正在初始化


*僅限 RJ-4040

維護印表機

可以根據需要進行印表機維護。不過，一些環境要求以更高的頻率執行維護（例如，在多塵的條件下）。

■ 列印頭維護


使用棉花棒擦拭列印頭。

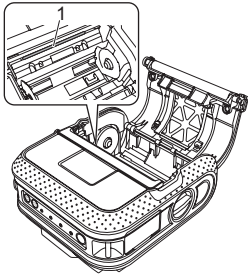

1 列印頭

■ 滾軸維護


使用透明膠帶去除滾軸上的髒物。

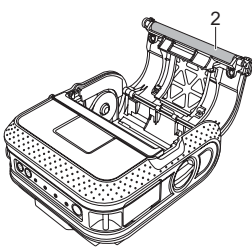

2 滾軸

■ 紙張出口維護

如果膠水積聚在紙張出口處並且印表機卡紙，請從外部電源插座拔下印表機的電源插頭，並使用沾濕異丙醇的布料清潔紙張出口。

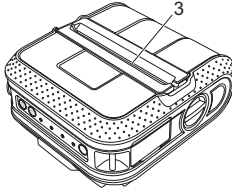

3 紙張出口

網際網路位址

Brother 全球網站：www.brother.com

Brother Developer Center：www.brother.com/product/dev/

常見問題 (FAQ)、產品支援及技術問題和驅動程式更新及工具程

式：support.brother.com


介面（RJ-4030）

USB	2.0 版全速
Serial	RS232C
Bluetooth	版本 2.0 + EDR

介面（RJ-4040）

USB	2.0 版全速
Serial	RS232C
WLAN	基礎架構模式：IEEE 802.11b/g/n

列印印表機設定資訊

您可以使用  (進紙) 按鍵列印報告，其中列出以下印表機設定：

■ 程式版本

■ 印表機使用歷程

■ 點缺失測試圖案

■ 工具程式設定資訊


■ 已傳輸資料清單

■ 網路設定資訊

■ Wi-Fi 設定資訊

提示

- 您可以使用工具程式來事先設定將列印哪些項目。
- 節點名稱會顯示在「印表機設定」中。預設節點名稱是「BRWxxxxxxxxxxx」。（「xxxxxxxxxxx」基於印表機的 MAC 位址/ Ethernet 位址。）

- 1 確保已裝入一捲 101.6 mm 收據紙張，並且 RD 捲軸艙護蓋已蓋回。
- 2 開啟印表機。
- 3 按住  (進紙) 按鍵，直到「電源」指示燈開始呈綠色閃爍。將會列印設定。

提示

- 若要列印印表機設定，建議使用 101.6 mm 收據紙張。
- 此操作也可以使用 RJ 工具程式來執行。

如需詳細資訊，請參閱 CD-ROM 上的「User's Guide」（使用說明書）。