




## 基本操作

### 輸入文字

#### ► 切換大小寫

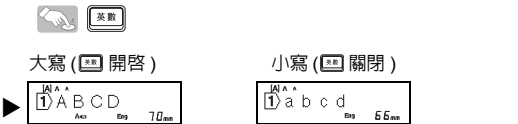

#### ► 輸入中文文字



##### 〔注音〕

按 **中文** 切換成注音輸入模式。

##### 使用注音輸入中文文字

使用中文注音符號 (ㄅ ㄅ ㄅ ㄅ) 輸入中文字元的拼音，然後按 **空格** (1 聲) 或 **音調鍵** 輸入字元。


〔例如〕' 友 '

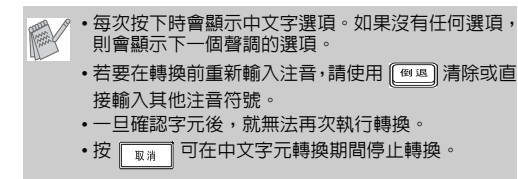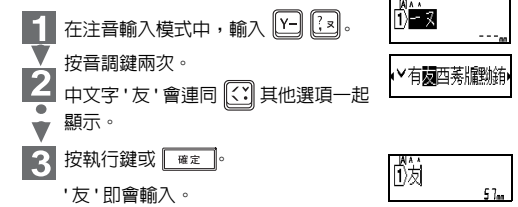


### 列印標籤

#### ► 預覽

您可以在列印前先預覽內容。

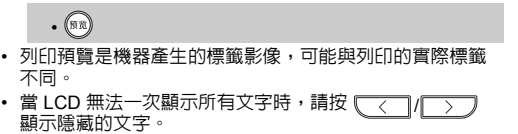


#### ► 送帶 (標籤帶進紙)

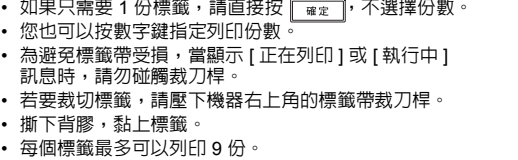



#### ► 使用列印選項 (Shift + 列印)

〔自動跳號〕  
您可以列印相同內容的許多份數，每列印一個標籤後就將選取的數字加 1。  
範例：列印包含序號的標籤 (0123、0124 和 0125)

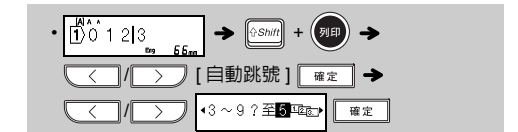

設定數字時，請選擇要列印的最高數字。

##### 〔鏡像列印〕



〔鏡像列印〕，可印在透明標籤帶上，這樣一來，當貼在玻璃、窗戶或其他透明表面時，就可以從背面正確閱讀標籤內容。

### 儲存標籤檔案

您可以儲存最多 9 個標籤，日後再叫出進行列印。每個檔案最多可以儲存 80 個字元。您也可以編輯和覆寫存檔標籤。

#### ► 儲存



#### ► 列印




#### ► 開啟




#### ● 備註

如果試著儲存標籤時，該號碼已經有儲存的標籤，機器會顯示 [ 要覆蓋嗎？ ] 訊息。請按 **確定** 儲存新標籤。按 **取消** 則可取消。

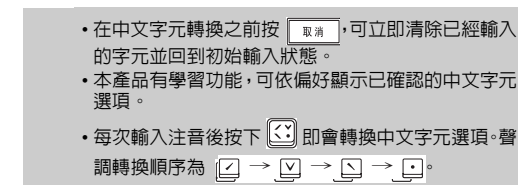

#### ► 輸入兩行文字

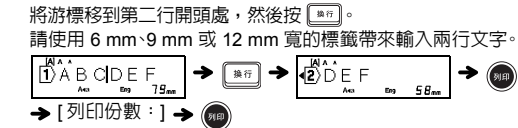

#### ► 變更標籤長度 (格式 + 空格)



#### ● 備註

- 列印標籤後，請使用剪刀沿著印出來的虛線 (:) 裁剪，使標籤長度符合機器設定。
- 如果已選擇特定標籤長度，**鎖** 也會顯示在 LCD 中。

#### ► 清除內容

按下 **清除** 時，字母會逐一刪除。


若要刪除所有文字和設定：




若僅要刪除文字：



#### ► 設定邊界 (格式 + 1/2)



〔空白大 / 空白中 / 空白小〕  
用來在文字兩端留下等邊。




〔省帶〕  
用來製作包含多種樣式文字的標籤。

- 輸入文字。
- 按 **列印**，[ 列印份數： ] 隨即顯示。
- 按 **左箭頭** / **右箭頭** 或使用數字鍵輸入數字，選擇列印份數。
- 按 **確定** 隨即開始列印，接著 [ 要送帶嗎？ ] 訊息隨即顯示。
- 按 **取消** 輸入更多文字。
- 清除文字、輸入下一個標籤的文字，然後按 **列印**。
- 當列印最後一個標籤後出現 [ 要送帶嗎？ ] 訊息時，請按 **確定**。
- 送入標籤帶後，按下裁刀桿來裁剪標籤串。

#### ● 備註

- 設定 [ 省帶 ] 時，請在使用裁刀之前送入標籤帶，否則部分文字可能會遭到裁切。此外，請使用剪刀沿著印出來的虛線 (:) 剪開，使文字置於標籤中央。
- 設定 [ 空白中 ] 或 [ 空白小 ] 時，顯示的標籤長度是從印出來的虛線 (:) 到標籤尾端的長度。

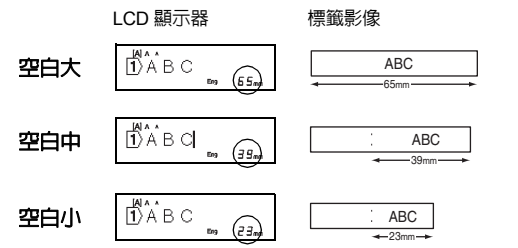


- 若要列印多份最小邊界標籤，請將邊界設為 [ 空白小 ]。
- 請勿拉扯標籤帶，因為這樣可能會使標籤帶匣受損。

### 配件

- 標籤帶匣：** 請參閱隨附的「標籤帶產品型錄」。
  - AC 電源轉接器：** AD-24ES-01 TWN (是否包含 AC 電源轉接轉接器依產品種類而定)
  - 裁刀組件：** TC-4 (已安裝在機器中；可更換)
- 如果裁刀刀片經多次使用後變鈍而無法整齊切割標籤帶，請更換新的裁刀組件 (貨號：TC-4)。

#### ► 更換裁刀組件

- 按照圖示的前頭方向拉出裁刀組件 (綠色) 的兩個部分。

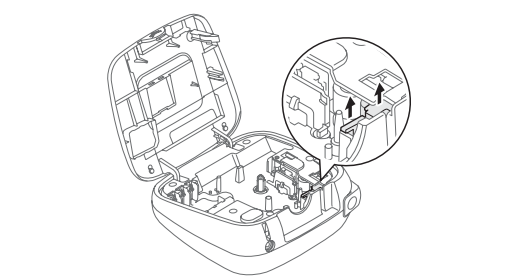


- 安裝新的裁刀組件。推入直到卡入定位。

**⚠** 請勿直接用手指觸碰裁刀刀片。

## 使用範本

### 姓名標籤

範例：

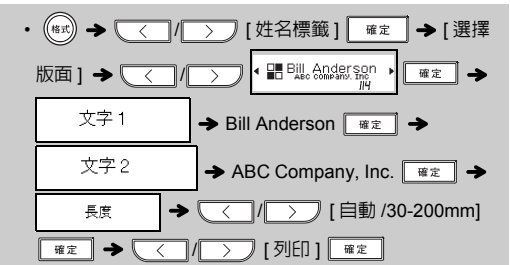

\* 請參閱所附插頁的姓名標籤格式表 (A)。

#### ● 備註

- 視選擇的格式而定，有可能不會列印完整文字內容。例如，如果選擇固定標籤長度，而文字太長的話，就會顯示 [ 超過設定長度！ ] 錯誤訊息。
- 範本不可編輯。
- 您只能在裝飾模式中使用所附插頁上反白顯示的符號。
- 若要清除所有文字，請按 **清除**，[Clear?/ 刪除 ?] 隨即顯示。按 **確定** 進行清除。按 **取消** 則可取消。
- 存取裝飾模式或姓名標籤功能時，會叫出最近列印的裝飾模式或姓名標籤功能文字和標籤長度。
- 按 **取消** 可回到上一個步驟。

## 實用功能鍵

### 文字設定鍵

- 按 **文字設定** 選擇輸入文字的設定。



- 按 **左箭頭** / **右箭頭** 選擇設定。

英字形	<b>A A</b>	HEL	<b>A 1</b>
		TEN	<b>A 1</b>
字大小	<b>A A A</b>	大	<b>A</b>
		中	<b>A</b>
		小	<b>A</b>
字寬	<b>A A</b>	標準	<b>A</b>
		× 2	<b>A</b>
		× 1/2	<b>A</b>
字體	<b>A A</b>	標準	<b>A</b>
		粗體	<b>A</b>
		中空	<b>A</b>
		陰影	<b>A</b>
		實心	<b>A</b>
		斜體	<b>A</b>

##### 縱向設定

按 **縱向** 進行縱向列印。

#### ● 備註

- 若要取消操作，請按 **取消**。

### 外框鍵

按 **外框** 選擇外框設計。



\* 請參閱所附插頁的外框設計表 (B)。

#### ● 備註


若要取消操作，請按 **取消**。

### 裝飾模式 DECO MODE

(不支援繁體中文)

此功能可讓您使用內建範本建立各種姓名標籤。

範例：

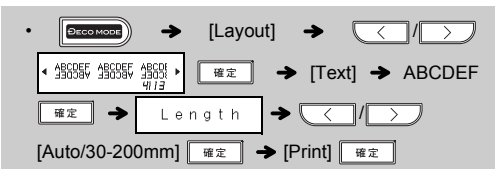

\* 請參閱所附插頁的裝飾模式格式表 (C)。

#### ● 備註

- 若要結束裝飾模式或姓名標籤功能並回到文字輸入畫面，請執行下列其中一個步驟：
  - 按 **取消**。
  - 按 **左箭頭** / **右箭頭** 選擇 [Cancel/ 結束]，然後按 **確定**。
- 只有在使用 12 mm 寬標籤帶匣時，才能使用這些功能。
- 裝飾模式和姓名標籤功能的標籤長度上限為 200 mm。
- 當選擇 [Auto/ 自動] 來設定 [Length/ 長度] 時，標籤會自動調整為正確長度，以列印文字一次。
- 按 **空格** 可回到 [Length/ 長度] 模式的 [Auto/ 自動] 設定。

### 符號鍵

按 **符號** 選擇各種符號。



\* 請參閱所附插頁的符號表 (D)，取得可用符號清單。

#### ● 備註

若要取消操作，請按 **取消**。

### 重設 P-touch

當您想要初始化設定，或萬一 P-touch 標籤機的運作不正常時，您可以重設 P-touch 標籤機。

- 將 P-touch 標籤機關機，按住 **Shift** 和 **R4**，然後按下 **開機** 將 P-touch 重新開機。
  - 放開 **Shift** 和 **R4**。
- P-touch 標籤機啓動時會重設內部記憶體。

#### ● 備註

所有文字、設定和儲存的檔案均會清除。

### 規格

尺寸： (寬 × 厚 × 高)	約 165 (寬) × 155 (厚) × 68 (高) mm
重量：	大約 490 克 (不含電池和標籤帶匣)
電源：	六顆 AAA 鹼性電池 (LR03；需另購) 六顆 AAA 鎳氫電池 (HR03；需另購) AC 電源轉接器 (AD-24ES-01 TWN)
標籤帶匣：	Brother TZe 標籤帶 (寬度) 3.5 mm、6 mm、9 mm、12 mm

請造訪我們的網站：<http://support.brother.com/>