


# คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

เครื่องพิมพ์ฉลาก  
QL-720NW

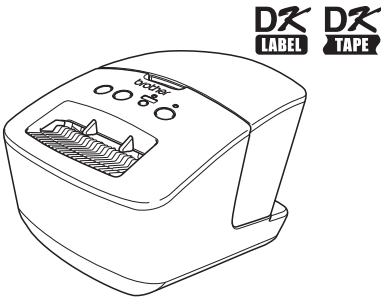

โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้ให้เข้าใจก่อนใช้เครื่อง เราขอแนะนำให้คุณเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้  
ใกล้มือเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  
ผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจไม่มีจำหน่ายในบางประเทศ

ขอขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Brother QL-720NW  
คู่มือนี้จะอธิบายขั้นตอนต่างๆ เพื่อเริ่มใช้งาน Brother QL-720NW  
โปรดดูรายละเอียดในคู่มือผู้ใช้ สามารถดูคู่มือผู้ใช้ได้ในโพลเดอร์คู่มือการใช้งานใน CD-ROM  
เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่องพิมพ์ Brother QL-720NW  
และเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ใกล้มือเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

**คำประกาศเกี่ยวกับโครงการ International ENERGY STAR®**

จุดประสงค์ของโครงการ International ENERGY STAR® คือการส่งเสริม  
และพัฒนาอุปกรณ์สำนักงานที่มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด  
ในฐานะพันธมิตรของ ENERGY STAR® Brother Industries, Ltd.  
ได้สร้างสรรค์ให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณสมบัติด้านการประหยัด  
พลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานของ ENERGY STAR®



**■หมายเหตุสำคัญ**

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในประเทศที่ชื่อเท่านั้น โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้นอกประเทศที่ชื่อ เนื่องจากอาจจะเป็นการ  
ฝ่าฝืนกฎหมายด้านการโทรคมนาคมไร้สายและพลังงานของประเทศดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์นี้สนับสนุน Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/  
Mac OS X 10.5.8 - 10.7

Windows® XP ที่อ้างถึงในเอกสารชุดนี้หมายถึง Windows® XP Professional and Windows® XP Home Edition นอกจากนี้  
Windows® XP ที่อ้างถึงในเอกสารชุดนี้ไม่ได้ครอบคลุม Windows® XP x64 Edition

Windows Vista® ที่อ้างถึงในคู่มือชุดนี้ครอบคลุม Windows Vista® ทุกรุ่น

Windows® 7 ที่อ้างถึงในคู่มือชุดนี้หมายถึง Windows® 7 ทุกรุ่น

Windows Server® 2003 ในเอกสารนี้หมายถึง Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 R2 นอกจากนี้

Windows Server® 2003 ในเอกสารฉบับนี้จะไม่ได้หมายถึง Windows Server® 2003 x64 Edition

Windows Server® 2008 ในเอกสารนี้หมายถึง Windows Server® 2008 and Windows Server® 2008 R2 ทุกรุ่น

# คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย .....	1
ข้อมูลทั่วไป .....	2
วิธีการใช้เครื่องอย่างปลอดภัย .....	3
ข้อควรระวังทั่วไป.....	5
1 ภายในบรรจุภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์ฉลาก QL-720NW .....	7
2 รายละเอียดชิ้นส่วน.....	8
หน่วยการพิมพ์หลัก.....	8
3 การเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน .....	8
4 การตั้งค่าม้วน DK .....	9
5 การติดตั้งซอฟต์แวร์ .....	10
สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต USB (Windows®) .....	11
สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต USB (Macintosh) .....	13
สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเครือข่ายแบบใช้สาย (Windows®) .....	15
สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเครือข่ายแบบใช้สาย (Macintosh) .....	18
สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเครือข่ายไร้สาย .....	20
สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต .....	23
สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต .....	28
6 การติดตั้งโดยใช้ซอฟต์แวร์อื่นๆ .....	31
BRAdmin Light (Windows®).....	31
BRAdmin Light (Macintosh) .....	32
P-touch Editor Lite LAN (Windows®) .....	33
7 เริ่มวิธีใช้ P-touch Editor .....	34
สำหรับ Windows® .....	34
สำหรับ Macintosh .....	35

# ข้อมูลทั่วไป

## ■ การเรียบเรียงและเผยแพร่ข้อมูล

ภายใต้การกำกับดูแลของ Brother Industries, Ltd.

คู่มือชุดนี้เรียบเรียงและเผยแพร่เพื่อครอบคลุมรายละเอียดและส่วนประกอบทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ เนื้อหาในคู่มือนี้และรายละเอียดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Brother

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิคและเนื้อหาที่ระบุ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง) ที่เกิดขึ้นจากการยึดถือเนื้อหาที่นำเสนอ รวมทั้งข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ภาพหน้าจอในคู่มือนี้อาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการหรือเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้

© 2012 Brother Industries, Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

## ■ เครื่องหมายการค้า

โลโก้ Brother เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Brother Industries, Ltd.

Brother เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Cor. ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น

Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPod touch, iPad และ Safari เป็นเครื่องหมายการค้าของ

Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น

Wi-Fi และ Wi-Fi Alliance เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

Wi-Fi Protected Setup, WPA และ WPA2 เป็นเครื่องหมายของ Wi-Fi Alliance

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ชื่อซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทผู้พัฒนา

ชื่อซอฟต์แวร์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์รายต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้มีข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์กรรมสิทธิ์แต่ละตัว

ชื่อทางการค้าและชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Brother เอกสารที่เกี่ยวข้องและวัสดุอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทเหล่านั้น

## ■ สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือนี้มีดังนี้

⚠ สัญลักษณ์นี้แสดงข้อมูลหรือคำแนะนำที่ควรปฏิบัติตาม หากละเลยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เหล่านี้ อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความผิดพลาดในการทำงานได้

📝 สัญลักษณ์นี้ใช้แสดงข้อมูลหรือคำแนะนำเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นและใช้เครื่องพิมพ์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

## ■ แถลงสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขข้อมูลโปรแกรม

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถแก้ไขข้อมูลโปรแกรมได้ด้วย



โปรดดูแถลงสิทธิ์และลิขสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขข้อมูลโปรแกรมใน CD-ROM

(สำหรับ Windows®) "X:\License.txt" (เมื่อ X คือตัวอักษรย่อไดรฟ์ของคุณ)








(สำหรับ Macintosh) ดับเบิลคลิกที่ไอคอน CD-ROM บนเดสก์ท็อปของคุณ แล้วดับเบิลคลิกที่ไอคอนยูทิลิตี้ จะมี License.rtf ปรากฏขึ้นมา

# วิธีการใช้เครื่องอย่างปลอดภัย

โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้ให้เข้าใจและบันทึกไว้เพื่ออ้างอิงในภายหลัง ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำที่อยู่บนผลิตภัณฑ์

 คำเตือน	แสดงว่าอาจจะมีอันตรายในกรณีที่ใช้งานผลิตภัณฑ์โดยไม่ดำเนินการตามคำเตือนและคำแนะนำโดยอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงได้
 ข้อควรระวัง	แสดงว่าอาจจะมีอันตรายในกรณีที่ใช้งานผลิตภัณฑ์โดยไม่ดำเนินการตามคำเตือนและคำแนะนำโดยอาจเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง และ/หรือทรัพย์สินเสียหายได้

เครื่องหมายที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ในคู่มือฉบับนี้จะมีดังต่อไปนี้:









	ไม่อนุญาตให้กระทำ		อย่าแกะหรือรื้อผลิตภัณฑ์นี้
	อย่าให้น้ำกระเด็นใส่ผลิตภัณฑ์ หรืออย่าจุ่มผลิตภัณฑ์ลงในน้ำ		อย่าสัมผัสชิ้นส่วนที่กำหนดของผลิตภัณฑ์
	การดำเนินการที่จำเป็นต้องกระทำ		ถอดปลั๊ก
	เตือนว่าอาจจะมีโอกาสไฟฟ้าดูดได้		

## วิธีการใช้เครื่องอย่างปลอดภัย

### คำเตือน

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือความเสียหายอื่นๆ

#### ■ ตัวเครื่อง

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | อย่าใช้เครื่องพิมพ์ในสิ่งแวดล้อมพิเศษ เช่น ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อาจจะทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ทำงานผิดพลาดได้        |    | อย่าแกะหรือรื้อตัวเครื่อง เพื่อการตรวจสอบ ปรับแต่ง และซ่อมแซมเครื่อง โปรดติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อเครื่องมาหรือติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ |
|    | ผู้ใช้ที่มีเครื่องกระตุ้นการทำงานหัวใจควรระมัดระวังจากบริเวณที่ตั้งเครื่องหากรู้สึกผิดปกติ  |    | อย่าทำผลิตภัณฑ์ตก กระแทก หรือสร้างความเสียหาย ให้แก่ตัวเครื่อง   |
|   | ทิ้งถุงพลาสติกอย่างเหมาะสมและเก็บให้พ้นมือเด็กและทารก อย่าเล่นหรือนำถุงพลาสติกมาครอบส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย                           |   | อย่าวางเครื่องไว้ในพื้นที่ที่อาจจะเปียกได้ เช่น ครัว ห้องอาบน้ำ หรือใกล้เครื่องสร้างความชื้น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ถูกไฟดูดหรือเกิดไฟไหม้ได้               |
|  | ถอดสายไฟออกในทันทีและหยุดใช้เครื่องหากคุณสังเกตเห็นว่ามีกลิ่น ความร้อน ควั่น สีลอก การเปลี่ยนรูป หรือสิ่งที่ไม่ปกติในระหว่างเปิดเครื่อง |  | อย่าให้เครื่องโดนของเหลวทุกชนิด  |

## คำเตือน

- ⊘ อย่าใช้เครื่องมือที่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างใน อย่านำสิ่งที่เป็นโลหะ เช่น คลิปหนีบกระดาษ หรือ ลวดเย็บกระดาษ เข้าไปในเครื่อง หากมีน้ำหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เข้าเครื่อง ให้ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบที่ผนังและนำสิ่งแปลกปลอมออก หากจำเป็น ให้ติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อเครื่องมา หรือติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ
- ⊘ อย่าให้สารทำลายลาย (เบนซิน ทินเนอร์ผสมสี น้ำมันล้างเล็บ น้ำมันดับกลิ่น ฯลฯ) สัมผัสกับเครื่องและสายไฟที่เชื่อมต่อ การกระทำการดังกล่าวอาจจะทำให้อุปกรณ์หลุดลอกหรือละลาย ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของไฟฟ้าดูดหรือไฟไหม้ได้
- ⚠ อย่าสัมผัสกับเครื่องในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง เนื่องจากอาจถูกไฟฟ้าดูดได้
- ⚠ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดสายไฟจากเต้าเสียบที่ผนังก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่อง การไม่กระทำการดังกล่าวอาจทำให้ถูกไฟดูดหรือเกิดไฟไหม้ได้
- ⚠ เพื่อป้องกันการใช้ไฟไหม้หรือไฟดูด โปรดอย่าแกะหรือรื้อเครื่อง หรือให้เครื่องเปียก
- ⚠ อย่าใช้ทินเนอร์ผสมสี เบนซิน แอลกอฮอล์ หรือสารทำลายลายอื่นๆ เพื่อทำความสะอาดเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวของตัวเครื่องเสียหายได้ ให้ใช้ผ้าแห้งและนุ่มเพื่อทำความสะอาดเครื่อง
- ⚠ อย่าวางของหนักหรือของที่มีน้ำไว้ที่ด้านบนของเครื่อง หากมีน้ำหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าเครื่อง โปรดติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อเครื่องมา หรือติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ หากคุณใช้งานเครื่องที่มีน้ำหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าเครื่องต่อไป เครื่องอาจจะเสียหายหรืออาจเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บได้

## ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือความเสียหายอื่นๆ

### ■ สายไฟ

- ⊘ ใช้แต่แหล่งพลังงานที่อนุญาตให้ใช้กับเครื่องเท่านั้น (220 - 240V AC)
- ⚠ ใช้แต่สายไฟที่เหมาะสมกับเครื่องเท่านั้น
- ⚠ อย่าจับสายไฟหรือปลั๊กหากมือของคุณเปียก
- ⊘ อย่าใช้งานเต้าเสียบบนผนังหนักเกินไป โดยการเสียบอุปกรณ์หลายชิ้นเกินไป และอย่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบบนผนังที่เสียหาย
- ⊘ อย่าตัด สร้างความเสียหาย ตัดแปลง หรือวางของหนักทับสายไฟ
- ⚠ ถอดสายไฟฟ้าออกจากเต้าเสียบบนผนัง และทำความสะอาดฐานขั้วและพื้นที่ระหว่างขั้ว หากคุณมีเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้ที่เต้าเสียบบนผนังเป็นเวลานานๆ จะมีฝุ่นสะสมที่ฐานของขั้วปลั๊ก ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้ได้
- ⊘ อย่าใช้สายไฟที่ชำรุด
- ⚠ ตรวจสอบว่าสายไฟนั้นเสียบเข้าเต้าเสียบบนผนังอย่างแน่นหนา
- ⚠ เมื่อถอดปลั๊กไฟ อย่าใช้วิธีการดึงที่สายไฟ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ถูกไฟดูดหรือเกิดไฟไหม้ได้
- ⊘ อย่านิด หัก หรือทำให้สายไฟชำรุดด้วยวิธีการใดๆ เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูด ไฟไหม้ หรือทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้
- ⊘ อย่าใช้สายไฟต่อ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือสร้างความเสียหายให้เครื่องได้

## ⚠️ ข้อควรระวัง

### ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือความเสียหายอื่นๆ

#### ■ ตัวเครื่อง

- ⚠️ เครื่องอาจจะทำงานผิดพลาดหากวางไว้ใกล้โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ อย่าใช้เครื่องใกล้กับสิ่งทีอาจจะก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กรบกวน
- ⚠️ โปรดระวังอย่าให้เด็กเล็กสอดนิ้วมือเข้าไปในส่วนที่เคลื่อนไหวได้หรือช่องต่างๆ ของตัวเครื่อง
- ⚠️ ควรวางเครื่องไว้ใกล้ๆ กับเต้าเสียบไฟฟ้าบนผนังและเข้าถึงได้ง่าย
- ⚠️ อย่าสัมผัสสวิตช์เตเตอร์ เนื่องจากอาจทำให้บาดเจ็บได้
- ⚠️ เมื่อไม่ได้ใช้เครื่อง โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก นอกจากนี้ โปรดอย่าอนุญาตให้เด็กนำชิ้นส่วนของเครื่องหรือจลาจลเข้าปาก หากกลืนกินวัตถุใดๆ เข้าร่างกาย โปรดปรึกษาแพทย์
- ⚠️ อย่าวางเครื่องไว้ในบริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง ใกล้เครื่องทำความร้อนหรือสิ่งที่มีความร้อน หรือพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากหรือตามาก บริเวณที่มีความชื้นสูง หรือบริเวณที่มีฝุ่นมาก เนื่องจากอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้
- ⊗ อย่ายกตัวเครื่องโดยจับที่ฝาปิดม้วน DK ฝาปิดอาจจะเปิดออกและทำให้เครื่องตกและเสียหายได้
- ⊗ อย่ายกเครื่องด้วยมือเพียงข้างเดียว เครื่องอาจจะลื่นหลุดออกจากมือของคุณได้
- ⊗ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายและอุปกรณ์เสริมอย่างถูกต้องทางและถูกวิธี นอกจากนี้ โปรดใช้แต่สายและอุปกรณ์เสริมที่กำหนดเท่านั้น การไม่กระทำการดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดการบาดเจ็บได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือเพื่อติดตั้งอุปกรณ์อย่างเหมาะสม
- ⊗ อย่าลอกจลาจลที่ติดอยู่ที่เครื่องออก (จลาจลบอกวิธีการทำงาน หมายเลขผลิตภัณฑ์ ฯลฯ)

#### ■ สายไฟ

- ⚠️ หากไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานานๆ โปรดถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบบนผนัง

#### ■ คัตเตอร์

- ⊗ อย่าสัมผัสใบมีดของคัตเตอร์
- ⊗ อย่าเปิดฝาปิดด้านบนในขณะที่คัตเตอร์ทำงาน

#### ■ การติดตั้ง/การจัดเก็บ


- ⚠️ วางเครื่องไว้บนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง เช่น โต๊ะ ⊗ อย่าวางของหนักไว้ด้านบนของเครื่อง

## ข้อควรระวังทั่วไป

#### ■ ตัวเครื่อง

- ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ อย่าทำผลิตภัณฑ์ตก กระแทก หรือสร้างความเสียหายให้แก่ตัวเครื่อง
- อย่ายกตัวเครื่องโดยจับที่ฝาปิดม้วน DK ฝาปิดอาจจะเปิดออกและทำให้เครื่องตกและเสียหายได้
- อย่าสอดใส่สิ่งใดๆ หรือนำสิ่งใดๆ ไปกีดขวางช่องนำจลาจลออกหรือพอร์ต USB พอร์ตซีเรียล หรือ พอร์ต LAN
- ใช้แต่สายอินเทอร์เฟซ (สาย USB) ที่ให้มากับตัวเครื่อง
- เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานๆ ให้ถอดม้วน DK ออกจากตัวเครื่อง
- อย่าพยายามที่จะพิมพ์จลาจลในขณะที่เปิดฝาปิดม้วน DK

#### ■ ม้วน DK (จลาจล DK และเทป DK)

- ใช้แต่อุปกรณ์เสริมและผลิตภัณฑ์ของแท้จาก Brother เท่านั้น (ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย ) อย่าใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมของปลอม
- หากติดจลาจลกับพื้นผิวที่สกปรก หรือมีคราบมัน จลาจลอาจจะหลุดลอกหลุดได้ง่าย ก่อนติดจลาจล ควรจะทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดจลาจลเสียก่อน
- ม้วน DK ใช้กระดาษความร้อนหรือฟิล์มที่อาจจะมีสีซีดจางลงหรือหลุดลอกได้หากถูกแสงอัลตราไวโอเล็ต ลม หรือฝน

- อย่าให้ม้วน DK ถูกแสงแดด อุณหภูมิสูง ความชื้นสูง หรือฝุ่นโดยตรง จัดเก็บในที่ที่เย็นและมืด ใช้ม้วน DK โดยเร็วหลังจากที่เปิดบรรจุภัณฑ์
- การใช้นิ้วของหรือโลหะขูดพื้นผิวของฉลากที่พิมพ์ หรือใช้มีดเป็ยกน้ำหรือเครื่องสัมผัสกับพื้นผิวที่พิมพ์ อาจจะทำให้สีเพี้ยนหรือจางได้
- อย่าติดฉลากบนตัวคน สัตว์ หรือพืช นอกจากนี้ อย่าติดฉลากบนทรัพย์สินสาธารณะหรือทรัพย์สินส่วนตัว โดยไม่ได้รับอนุญาต
- เนื่องจากส่วนปลายของม้วน DK นั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อไม่ให้ติดกับแกนม้วนฉลาก ฉลากแผ่นสุดท้ายอาจจะไม่ถูกตัดอย่างเหมาะสม ในกรณีดังกล่าว ให้นำฉลากออก ใช้ม้วน DK ม้วนใหม่แล้วพิมพ์ฉลากแผ่นสุดท้ายอีกครั้ง  
หมายเหตุ: เพื่อชดเชยปัญหาดังกล่าว จำนวนฉลาก DK ในม้วน DK แต่ละม้วนจึงอาจจะมีมากกว่าที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์
- เมื่อลอกฉลากออกจากพื้นผิวที่ติด อาจจะมีฉลากบางส่วนหลงเหลืออยู่
- ก่อนการใช้ฉลาก CD/DVD โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานของเครื่องเล่น CD/DVD เกี่ยวกับการติดฉลาก CD/DVD
- อย่าใช้ฉลาก CD/DVD ในเครื่องเล่น CD/DVD แบบดูดเข้า เช่น เครื่องเล่น CD ภายในรถยนต์ซึ่ง CD จะถูกดูดเข้าไปในช่องรับของเครื่องเล่น CD
- เมื่อติดฉลากบน CD/DVD แล้ว อย่าดึงฉลากออกจาก CD/DVD เนื่องจากชั้นบางๆ บนพื้นผิวอาจหลุดลอกออกและทำให้ติดสีเสียหายได้
- อย่าติดฉลาก CD/DVD เข้ากับแผ่น CD/DVD ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท เนื่องจากฉลากอาจหลุดออกจากแผ่นดิสก์ได้ง่ายและการใช้แผ่นดิสก์ที่ฉลากหลุดออกจากทำให้ข้อมูลเสียหายหรือสูญหายได้
- เมื่อติดฉลาก CD/DVD ให้ใช้ตัวติดที่ใหม่กับม้วนฉลาก CD/DVD การไม่กระทำการดังกล่าวอาจทำให้เครื่องเล่น CD/DVD เสียหายได้
- ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการติดฉลาก CD/DVD แต่เพียงผู้เดียว Brother ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือการสูญเสียชีวิตข้อมูลโดยการใช้ฉลาก CD/DVD อย่างไม่เหมาะสม
- ระวังอย่าทำม้วน DK ตก
- ม้วน DK ใช้กระดาษความร้อนและฟิล์มความร้อน ทั้งฉลากและการพิมพ์อาจจะจางลงได้หากโดนความร้อนและแสงแดด อย่าใช้ม้วน DK ในการติดตั้งภายนอกอาคารที่ต้องการความคงทน
- ขึ้นอยู่กับพื้นที่ วัสดุ และเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม ฉลากอาจจะลอกหลุดหรือไม่สามารถจะลอกได้ หรือสีของฉลากอาจจะเพี้ยนหรือติดกับสิ่งอื่นๆ ได้ โปรดตรวจสอบสภาพแวดล้อมและวัตถุที่จะติดก่อนติดฉลาก ทดสอบฉลากโดยการติดฉลากชิ้นเล็กๆ ไปยังพื้นที่เล็กๆ ของพื้นผิวที่ต้องการ

#### ■ CD-ROM และซอฟต์แวร์


- อย่าให้ CD-ROM เป็นรอยหรือเก็บไว้ในอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำ
- อย่าวางของหนักไว้บน CD-ROM หรือใช้แรงกดบน CD-ROM
- ซอฟต์แวร์ที่อยู่ใน CD-ROM นั้นมีจุดประสงค์เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์เท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในลิขสิทธิ์ใน CD-ROM สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องเพื่อใช้งานในสำนักงาน ฯลฯ ได้




# 1 ภายในบรรจุภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์จลาจ QL-720NW

ตรวจสอบว่าในบรรจุภัณฑ์มีสิ่งต่างๆ เหล่านี้หรือไม่ก่อนใช้งานเครื่องพิมพ์ หากมีรายการเหล่านี้ไม่ครบถ้วน หรือมีรายการใดเสียหาย โปรดติดต่อตัวแทน Brother ของคุณ


## QL-720NW

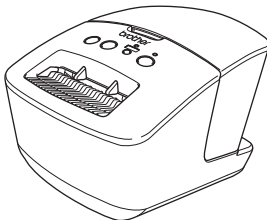

### สาย USB




### คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

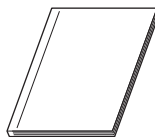


### CD-ROM




### คู่มือการใช้งานเทปและจลาจ DK

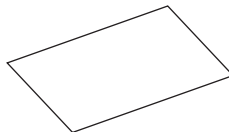

### สายไฟฟ้า AC



### ม้วน DK (ม้วนเทปที่ให้มากับเครื่อง)

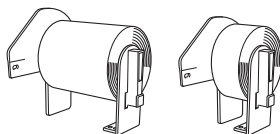

ปลั๊กอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ


ผลิตภัณฑ์ Brother QL-720NW includes จะมีม้วนเทปที่ให้มากับเครื่องสองม้วน:

- ม้วนเทปจลาจที่อยู่มาตรฐาน (100แผ่น)
- ม้วนเทปความยาวต่อเนื่อง (62 มม. X 8 ม.)

## 2 รายละเอียดชิ้นส่วน


### หน่วยการพิมพ์หลัก

#### ■ ด้านหน้า

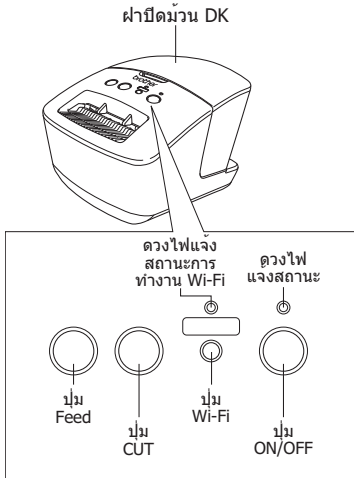

เมื่อดวงไฟ Wi-Fi ติดขึ้น การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายจะปิดการใช้งาน


#### ■ ด้านหลัง

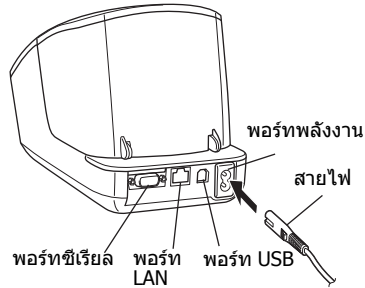

## 3 การเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน

เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับ QL-720NW แล้วเสียบเข้ากับ เต้าเสียบที่ผนัง


- ❗ • ตรวจสอบว่าเต้าเสียบที่ผนังนั้นเป็นกำลังไฟฟ้า 220 - 240 V AC ก่อนเสียบสายพลังงาน
- ถอดปลั๊กพลังงานจากเต้าเสียบหลังจากที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ QL-720NW เสร็จ
- เมื่อดึงปลั๊กพลังงานออกจากเต้าเสียบ อย่าใช้วิธีดึงสายพลังงาน เนื่องจากสายพลังงานอาจจะชำรุดได้
- อย่าเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ QL-720NW เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์จนกว่าระบบจะแจ้งให้ดำเนินการดังกล่าวเมื่อติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

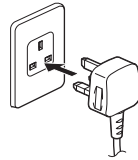

ปลั๊กอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ


## 4 การตั้งค่าม้วน DK

- 1** กดปุ่ม ON/OFF ค้าง (⏻) เพื่อ ปิดเครื่อง QL-720NW  
กวด้านหน้าของตัวเครื่อง Brother QL-720NW  
แล้วยกฝาปิดม้วน DK ขึ้นแรงๆ เพื่อเปิดฝาครอบ

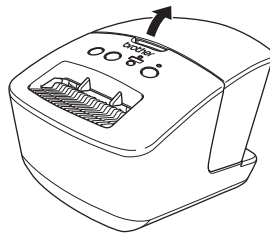


- 2** ใส่แกนม้วนลงไปในช่วงนำแกนม้วนภายในช่อง ใส่ม้วน DK

- ❗ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาแกนม้วนด้านขวาเกี่ยวกับ ตัวนำแกนม้วนอย่างแน่นหนา
- ใส่แกนม้วนพร้อมด้วยม้วน DK เข้าไปในช่องนำแกนม้วนทางด้านขวา ของเครื่อง Brother QL-720NW

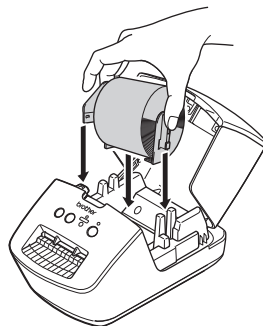


- 3** ดันส่วนปลายของม้วน DK เข้าไปในทางออกของม้วนเทป ซึ่งตรงกับบริเวณที่แสดงไว้ทางด้านขวา

- ❗ • จัดส่วนปลายของม้วนให้ตรงกับขอบด้านบนขวาของช่องนำฉลากออก

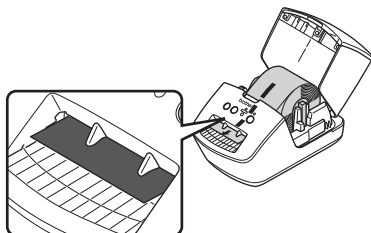

- 4** ปิดฝาปิดม้วน DK

- ✍️ เมื่อคุณกดปุ่ม ON/OFF ค้าง (⏻) เพื่อเปิดเครื่อง Brother QL-720NW ส่วนปลายของฉลากติดคัทเลือก DK เลื่อนเข้าที่โดยอัตโนมัติ

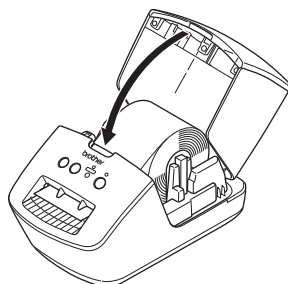


## 5 การติดตั้งซอฟต์แวร์

ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้ง P-touch Editor 5.0 ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ P-touch Update Software และ Printer Setting Tool โดยใช้ตัวเลือกการติดตั้งมาตรฐาน กระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์จะแตกต่างกันไปตาม OS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจออาจจะแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการของคุณ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ คุณจะเห็น QL-XXX ใช้ "XXX" เป็นชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ ชื่อเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏบนหน้าจออาจแตกต่างจากชื่อเครื่องพิมพ์ที่คุณเชื่อ

กระบวนการติดตั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


- ⚠ หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีไดรฟ์ CD-ROM คุณจะดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุด คู่มือการใช้งาน และยูนิตผลิตของผลิตภัณฑ์รุ่นของคุณจาก Brother Solutions Center ได้ที่ <http://solutions.brother.com/> แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์บางรายการที่มีอยู่ใน CD-ROM แผ่นนี้อาจจะ ไม่มีให้ดาวน์โหลด

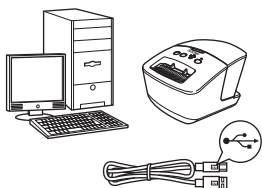

**สำหรับสายอินเทอร์เน็ตเฟส USB**




Windows® ไปที่ หน้า 11  
Macintosh ไปที่ หน้า 13

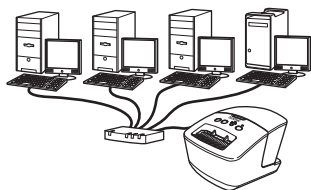

**สำหรับเครือข่ายแบบใช้สาย**



Windows® ไปที่ หน้า 15  
Macintosh ไปที่ หน้า 18

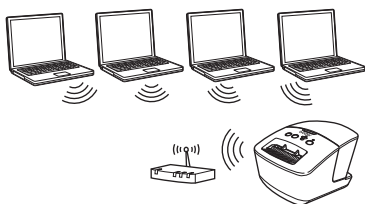

**สำหรับเครือข่ายแบบไร้สาย**



Windows® และ Macintosh  
ไปที่ หน้า 20

## สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต USB (Windows®)

### ■ ก่อนที่คุณจะติดตั้ง

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นเปิดอยู่ และคุณได้เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

- ❗ • อย่าเพิ่งเชื่อมต่อสาย USB
- หากมีโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ โปรดปิดโปรแกรมดังกล่าว

### ■ การติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับสายอินเทอร์เน็ต USB

- 1** ใส่ CD-ROM ตัวติดตั้งเข้าไปในไดรฟ์ CD-ROM ของคุณ เมื่อมีหน้าจอเลือกรุ่นปรากฏขึ้นมา ให้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ เมื่อมีหน้าจอเลือกภาษาปรากฏขึ้นมา ให้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ
  - ✍ หากเมนูของ CD-ROM ไม่แสดงโดยอัตโนมัติ ให้เปิดไฟล์ใน CD-ROM แล้วดับเบิลคลิกที่ [Start.exe]

## 2 คลิก [การติดตั้งมาตรฐาน]




✍ รายการติดตั้ง:

- 1 การติดตั้งมาตรฐาน**  
ติดตั้ง P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software, Printer Setting Tool คู่มือผู้ใช้ และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- 2 คู่มือสำหรับผู้ใช้**  
แสดงคู่มือผู้ใช้ คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์ และคู่มือผู้ใช้เครือข่าย
- 3 การติดตั้งแบบกำหนดเอง**  
เลือกติดตั้ง P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software, Printer Setting Tool ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ คู่มือผู้ใช้ และ P-touch Editor Lite LAN ด้วยตัวเอง
- 4 ยุทิลิตี้เครือข่าย**  
ติดตั้งยูทิลิตี้ BRAdmin Light
- 5 การสนับสนุนของ Brother**  
แสดงลิงค์ไปยัง Brother Solutions Center
  - คุณสามารถใช้ Printer Setting Tool เพื่อกำหนดค่าต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB
  - โปรดทราบว่าต้องติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดค่าเครื่องพิมพ์


- 3** อ่านสัญญาขสิทธิ์และคลิก [ตกลง] หากคุณยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด

**4** คลิก **[ติดตั้ง]** เพื่อเริ่มการติดตั้ง และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ สำหรับ Windows Vista® และ Windows® 7 เมื่อระบบแสดง หน้าจอการควบคุมบัญชีผู้ใช้ คลิก **อนุญาต** หรือ **ใช่**

**5** เลือก **การเชื่อมต่อในระบบ (USB)** แล้วคลิก **[ถัดไป]** การติดตั้งจะดำเนินต่อไป

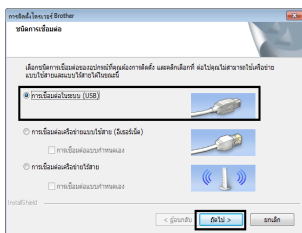

**6** เมื่อได้รับคำแนะนำ ให้เชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

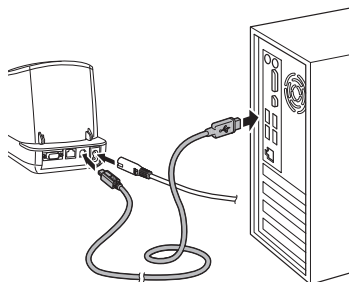

**7** เมื่อระบบแสดงหน้าจอการลงทะเบียนผู้ใช้ทางออนไลน์ ให้คลิก **[ตกลง]** หรือ **[ยกเลิก]**

- หากคุณเลือก **[ตกลง]** คุณจะไปที่หน้า การลงทะเบียนผู้ใช้ทางออนไลน์ก่อน สิ้นสุดการติดตั้ง (แนะนำ)
- หากคุณเลือก **[ยกเลิก]** การติดตั้งจะ ดำเนินการต่อไป

**8** คลิก **[สิ้นสุด]** ในขั้นตอนนี้ การติดตั้งซอฟต์แวร์จะเสร็จ สิ้นแล้ว


เมื่อระบบถามคุณให้รีสตาร์ท เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คลิก **[รีสตาร์ท]**

## สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต USB (Macintosh)

### ■ ก่อนที่คุณจะติดตั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับแหล่งพลังงานและเครื่อง Macintosh ของคุณนั้นเปิดอยู่ คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

### ■ เชื่อมต่อกับสาย USB

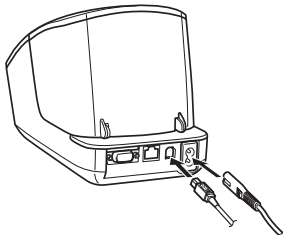

- ⚠ หากคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครื่อง Macintosh ผ่านทางฮับ USB เครื่องพิมพ์อาจจะไม่ถูกตรวจพบอย่างถูกต้อง ในกรณีดังกล่าวให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับพอร์ต USB ของเครื่อง Macintosh โดยตรง

### ■ การติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับสายอินเทอร์เน็ต USB

- 1** ใส่ CD-ROM ตัวติดตั้งเข้าไปในไดรฟ์ CD-ROM ของคุณ

## 2 ดับเบิลคลิกที่ไอคอน **Start Here OSX** (เริ่มที่นี่ OSX) เพื่อติดตั้ง



📄 รายการที่ใช้ได้:

- ① **Start Here OSX (เริ่มที่นี่ OSX)**  
ติดตั้ง P-touch Editor 5.0  
P-touch Update Software  
และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- ② **Utilities (ยูทิลิตี้)**  
ประกอบด้วย BRAdmin Light และ  
wizard การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สาย
- ③ **Documentation (เอกสาร)**  
ประกอบด้วยคู่มือผู้ใช้ คู่มือผู้ใช้  
ซอฟต์แวร์ และคู่มือผู้ใช้เครือข่าย
- ④ **Brother Support**  
(การสนับสนุนของ Brother)  
แสดงลิงค์ไปยังการลงทะเบียน  
ทางออนไลน์และ Brother  
Solutions Center

## 3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

## 4 หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด (⏻) ของเครื่องเพื่อเปิดเครื่อง

## 5 คลิก [Apple menu] (เมนู Apple) - [System Preferences] (การตั้งค่าระบบ) และคลิก **Print & Fax** (พิมพ์และโทรสาร) (Mac OS X 10.5.8 - 10.6)/ **Print & Scan** (พิมพ์และสแกน) (Mac OS X 10.7) แล้วคลิก

**6** คลิก  เลือก **Brother QL-XXX** จากรายการ และคลิก **[Add]** (เพิ่ม) เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยัง **Print & Fax** (พิมพ์และโทรสาร) (Mac OS X 10.5.8 - 10.6)/ **Print & Scan** (พิมพ์ และสแกน) (Mac OS X 10.7)

**7** เมื่อนำจอกลับสู่หน้าจอ **Print & Fax/Print & Scan** (พิมพ์และโทรสาร/พิมพ์และสแกน) โปรดตรวจสอบว่าระบบได้เพิ่ม **Brother QL-XXX** แล้วหรือไม่ แล้วปิดหน้าจอ **Print & Fax/Print & Scan** (พิมพ์และโทรสาร/พิมพ์และสแกน) ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถใช้เครื่องได้แล้ว

ในขั้นตอนนี้ การติดตั้งซอฟต์แวร์จะเสร็จสิ้นแล้ว




## สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเครือข่ายแบบใช้สาย (Windows®)

### ■ ก่อนที่คุณจะติดตั้ง

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นเปิดอยู่ และคุณได้เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

❗ หากมีโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ โปรดปิดโปรแกรมดังกล่าว

### ■ เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายแล้ว กดปุ่ม เปิด/ปิด ( ) ของเครื่อง เพื่อเปิดเครื่อง

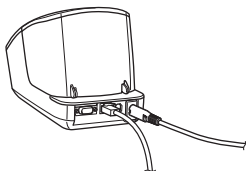

✍ ตรวจสอบว่าดวงไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์นั้นไม่กระพริบ

### ■ การติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับเครือข่ายแบบใช้สาย

**1** ใส่ CD-ROM ตัวติดตั้งเข้าไปในไดรฟ์ CD-ROM ของคุณ เมื่อมีหน้าจอเลือกรุ่นปรากฏขึ้นมา ให้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ เมื่อมีหน้าจอเลือกภาษาปรากฏขึ้นมา ให้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ

✍ หากเมนูของ CD-ROM ไม่แสดงโดยอัตโนมัติ ให้เปิดไฟล์ใน CD-ROM แล้วดับเบิลคลิกที่ **[Start.exe]**

## 2 คลิก [การติดตั้งมาตรฐาน]



✍ รายการติดตั้ง:

#### 1 การติดตั้งมาตรฐาน

ติดตั้ง P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software, Printer Setting Tool คู่มือผู้ใช้ และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

#### 2 คู่มือผู้ใช้

แสดงคู่มือผู้ใช้ คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์ และคู่มือผู้ใช้เครือข่าย

#### 3 การติดตั้งแบบกำหนดเอง

ติดตั้ง P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software, Printer Setting Tool ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ คู่มือผู้ใช้ และ P-touch Editor Lite LAN ด้วยตัวเอง

#### 4 ยูทิลิตี้เครือข่าย

ติดตั้งยูทิลิตี้ BRAdmin Light

#### 5 การสนับสนุนของ Brother

แสดงลิงก์ไปยัง Brother Solutions Center

• คุณสามารถใช้ Printer Setting Tools เพื่อกำหนดค่าต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB


โปรดทราบว่าต้องติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดค่าเครื่องพิมพ์

**3** อ่านสัญญาขสิทธิ์และคลิก [ยอมรับ] หากคุณยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด

**4** คลิก [ติดตั้ง] เพื่อเริ่มการติดตั้งและปฏิบัติตามคำแนะนำ-บนหน้าจอ


✍ สำหรับ Windows Vista® และ Windows® 7 เมื่อระบบแสดงหน้าจอการควบคุมบัญชีผู้ใช้ คลิก **อนุญาต** หรือ **ใช่**

### 5 เลือก การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย (อีเทอร์เน็ต) แล้วคลิก [ต่อไป]

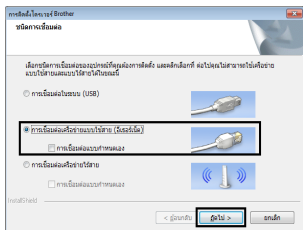


ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตรวจสอบสถานะสายเคเบิลและดวงไฟ แล้วคลิก [ต่อไป]

### 6 เลือกเครื่องพิมพ์เครือข่ายแบบ Peer-to-Peer จาก Brother (แนะนำ) หรือ เครื่องพิมพ์รวมเครือข่าย แล้วคลิก [ต่อไป]

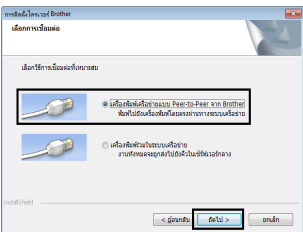


ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายการทำงานเมื่อเลือกพีียร์-ทู-พีียร์ สำหรับรายละเอียดการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์รวมเครือข่าย โปรดดูที่ Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/>

### 7 เมื่อมีหน้าจอนี้ปรากฏขึ้น ให้เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าพอร์ตไฟร์วอลล์ให้ เปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายและดำเนินการติดตั้งต่อไป (แนะนำ) และคลิก [ต่อไป]

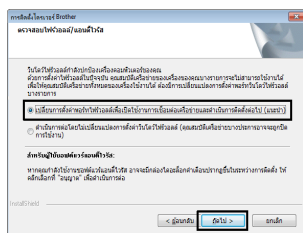


หากคุณไม่ได้ใช้ Windows® Firewall ให้อนุญาตการเข้าถึงโดยใช้พอร์ต UDP 137 และ 161

- เลือกเครื่องของคุณจากรายการ แล้วคลิก [ต่อไป]

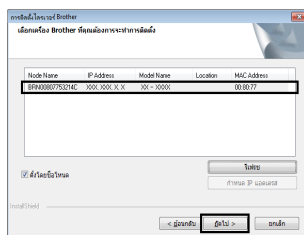


- หากไม่พบเครื่องของคุณในเครือข่าย จะมีหน้าจอต่อไปปรากฏขึ้น

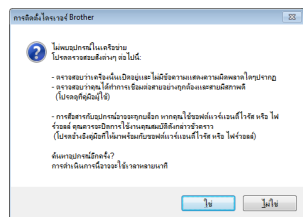

ยืนยันการตั้งค่าของคุณโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

**8** การติดตั้งไดรเวอร์ Brother จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ หน้าจอการติดตั้งจะปรากฏขึ้นมาครั้งละหน้าจอโดยเรียงกันไปเรื่อยๆ

-  อย่ายกเลิกหน้าจอใดๆ ในระหว่างการติดตั้ง อาจ ใช้เวลาประมาณสองสามวินาทีก่อนที่จะ หน้าจอจะปรากฏขึ้นมาสำหรับ Windows Vista® และ Windows® 7 เมื่อหน้าจอ Windows® Security ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่กล่องเครื่องหมายแล้วคลิก **[ติดตั้ง]** เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง

**9** เมื่อระบบแสดงหน้าจอการลงทะเบียนผู้ใช้ทางออนไลน์ ให้คลิก **[ตกลง]** หรือ **[ยกเลิก]**

- หากคุณเลือก **[ตกลง]** คุณจะไปที่หน้าการลงทะเบียนผู้ใช้ทางออนไลน์ก่อนสิ้นสุดการติดตั้ง (แนะนำ)
- หากคุณเลือก **[ยกเลิก]** การติดตั้งจะดำเนินการต่อไป

**10** คลิก **[สิ้นสุด]**  
ในขั้นตอนนี้ การติดตั้งซอฟต์แวร์จะเสร็จสิ้นแล้ว


-  เมื่อระบบถามคุณให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คลิก **[รีสตาร์ท]**

## สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เฟซเครือข่ายแบบใช้สาย (Macintosh)

### ■ ก่อนที่คุณจะติดตั้ง

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นเปิดอยู่ และคุณได้เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

### ■ เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายแล้ว กดปุ่ม เปิด/ปิด (⏻) ของเครื่อง เพื่อเปิดเครื่อง

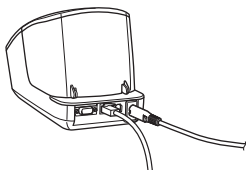

ตรวจสอบว่าดวงไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์นั้นไม่กระพริบ

### ■ การติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องข่ายแบบใช้สาย

**1** ใส่ CD-ROM ตัวติดตั้งเข้าไปในไดรฟ์ CD-ROM ของคุณ

## 2 ดับเบิลคลิกที่ไอคอน **Start Here OSX** (เริ่มที่ OSX) เพื่อติดตั้ง



รายการที่ใช้ได้:

### ① Start Here OSX (เริ่มที่ OSX)

ติดตั้ง P-touch Editor 5.0  
P-touch Update Software  
และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

### ② Utilities (ยูทิลิตี้)

ประกอบด้วย BRAdmin Light และ  
วิศวกรรมการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สาย

### ③ Documentation (เอกสาร)

ประกอบด้วยคู่มือผู้ใช้ คู่มือผู้ใช้  
ซอฟต์แวร์ และคู่มือผู้ใช้  
เครือข่าย

### ④ Brother Support


(การสนับสนุนของ Brother)  
แสดงลิงค์ไปยังการลงทะเบียน  
ทางออนไลน์และ Brother  
Solutions Center

## 3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

**4** คลิก [Apple menu] (เมนู Apple) - [System Preferences] (การตั้งค่า ระบบ) และ คลิก **Print & Fax** (พิมพ์และโทรสาร) (10.5.8 - 10.6)/**Print & Scan** (พิมพ์และสแกน) (10.7) แล้วคลิก **+**

## ■ สำหรับการกำหนดค่าเครือข่าย อย่างง่าย


- 5** เลือก **Brother QL-XXX** จากรายการแล้วคลิก **[Add]** (เพิ่ม) เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์

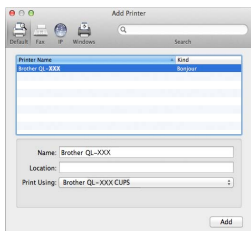

ในขั้นตอนนี้ ให้ไปที่ **6**

## ■ สำหรับการกำหนดค่าเครือข่ายด้วย ตนเอง

- 5** เลือก IP ที่ด้านบนของหน้าจอ เลือกโปรโตคอลเป็น LPD ใส่ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ไว้ในกล่องแอดเดรส เลือก **Brother QL-XXX** จากรายการแล้วคลิก **[Add]** (เพิ่ม) เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์

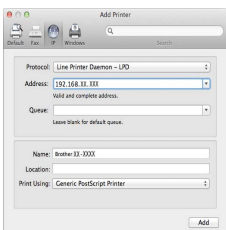

เมื่อกำหนดชื่อคิว ให้ใช้ค่า BRNxxxxxxxxxxx โดยที่ xxxxxxxxxxxx คืออีเธอร์เน็ตแอดเดรส

- 6** เมื่อหน้าจอกลับสู่หน้าจอ **Print & Fax/Print & Scan** (พิมพ์และโทรสาร/พิมพ์และสแกน) ให้ตรวจสอบว่า **Brother QL-XXX** นั้นถูกเพิ่มแล้ว แล้วเปิดหน้าจอ **Print & Fax/Print & Scan** (พิมพ์และโทรสาร/พิมพ์และสแกน) ในขั้นตอนนี้ คุณจะสามารใช้เครื่องได้แล้ว




ใช้ BRAdmin Light เพื่อเปลี่ยน IP แอดเดรส ดูที่หน้า 31

## สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย

### ■ ก่อนที่คุณจะเริ่ม


ขั้นแรก คุณต้องกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายของเครื่องพิมพ์ให้สื่อสารกับจุดการเข้าถึงเครือข่าย/เราเตอร์ได้เสียก่อน หลังจากที่คุณกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้สื่อสารกับจุดการเข้าถึงเครือข่าย/เราเตอร์แล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายของคุณจะสามารถเข้าถึงเครื่องพิมพ์ได้ วิธีการใช้เครื่องพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้ คุณจะต้องทำการติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ก่อน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าและกระบวนการติดตั้ง

- ❗ • หากคุณต้องการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครือข่าย เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ดูแลระบบก่อนการติดตั้ง คุณต้องทราบการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของคุณก่อนที่จะดำเนินการติดตั้งต่อไปได้
- หากคุณสามารถกำหนดค่าไร้สายเครื่องพิมพ์ คุณต้องรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายก่อนที่คุณจะสามารถกำหนดค่าระบบไร้สายได้อีกครั้ง
  - 1 ปิดเครื่อง
  - 2 กดปุ่ม ตัด ค้างในขณะที่กดปุ่ม เปิด/ปิด เครื่องค้าง ดวงไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะติดขึ้นเป็นสีเขียว และดวงไฟแสดงสถานะจะติดขึ้นเป็นสีส้ม
  - 3 กดปุ่ม ตัด สองครั้งในขณะที่กดปุ่ม เปิด/ปิด เครื่องค้าง ดวงไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะติดขึ้นเป็นสีเขียวและดวงไฟแสดงสถานะจะติดขึ้นเป็นสีส้ม

 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการพิมพ์เอกสารตามปกติในทุกๆ วัน ให้ใช้เครื่องพิมพ์ใกล้จุดการเข้าถึงเครือข่าย/เราเตอร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และให้มีสิ่งกีดขวางน้อยที่สุด วัตถุขนาดใหญ่และกำแพงที่ขวางกั้นระหว่างอุปกรณ์สองตัว และการรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ จะมีผลกระทบต่อความเร็วการโอนถ่ายข้อมูลเอกสารของคุณได้ เนื่องจากตัวแปรเหล่านี้ ระบบไร้สายอาจจะไม่ใช่ วิธีการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด สำหรับเอกสารและการใช้งานบางชนิด ความเร็วการประมวลผลสูงสุดจะเกิดขึ้นได้เมื่อใช้ USB

### โหมดพื้นฐาน


คำแนะนำต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับโหมดพื้นฐาน (เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางจุดการเข้าถึง/เราเตอร์)

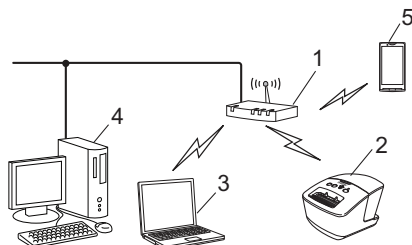

- 1 จุดการเข้าถึง/เราเตอร์
- 2 เครื่องพิมพ์ของคุณ
- 3 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบไร้สายที่เชื่อมต่อกับจุดการเข้าถึง/เราเตอร์
- 4 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับจุดการเข้าถึง/เราเตอร์โดยการใช้สาย
- 5 สมาร์ทโฟน


### ■ เลือกวิธีการติดตั้งระบบไร้สายของคุณ

คำแนะนำต่อไปนี้จะเสนอวิธีการสองวิธีเพื่อการติดตั้งเครื่องพิมพ์ของคุณเข้ากับระบบเครือข่ายไร้สาย เลือกวิธีการที่คุณต้องการใช้กับระบบของคุณ

 วิธีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ของคุณกับระบบไร้สายอื่นๆ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้เครือข่าย

#### วิธีที่ 1

กำหนดค่าโดยใช้ CD-ROM ตัวติดตั้งและใช้สาย USB ชั่วคราว

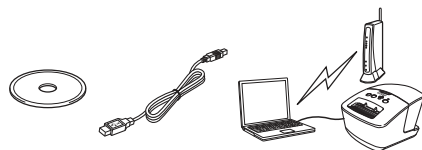

ขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณด้วยระบบไร้สายสำหรับวิธีนี้

- ❗ • คุณต้องใช้สาย USB ชั่วคราวเพื่อกำหนดค่า
- หากคุณใช้ Windows® XP หรือใช้สายเคเบิลเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับจุดการเข้าถึงไร้สาย/เราเตอร์ คุณจะต้องรู้ SSID และคีย์เครือข่ายของจุดการเข้าถึง LAN ไร้สาย/เราเตอร์ก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ โปรดจุดการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายในพื้นที่ด้านล่างนี้
- โปรดอย่าติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Brother เพื่อขอคำแนะนำโดยที่ไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของระบบไร้สาย เราไม่สามารถช่วยคุณในการหาการตั้งค่าความปลอดภัยเครือข่ายได้

### บันทึก

รายการ	การตั้งค่า
SSID (ชื่อเครือข่าย)	
คีย์เครือข่าย (คีย์ความปลอดภัย/ คีย์การเข้ารหัส)	


\* คีย์เครือข่ายอาจจะเรียกในชื่ออื่นๆ ว่า รหัสผ่าน คีย์ความปลอดภัย หรือคีย์การเข้ารหัส



- หากคุณไม่ทราบข้อมูลนี้ (SSID และคีย์เครือข่าย) คุณจะไม่สามารถดำเนินการติดตั้งระบบไร้สายต่อได้
  - ฉันจะหาข้อมูลนี้ได้อย่างไร (SSID และเครือข่ายไร้สาย)?
- 1 โปรดอ้างอิงเอกสารที่มอบให้มาพร้อมกับจุดการเข้าถึง LAN ไร้สาย/เราเตอร์ของคุณ
  - 2 ชื่อเครือข่ายเริ่มต้นควรจะเป็นชื่อผู้ผลิตหรือชื่อรุ่น
  - 3 หากคุณไม่ทราบข้อมูลความปลอดภัย โปรดติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์ ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

## วิธีที่ 2 กำหนดค่าแบบกดปุ่มครั้งเดียวโดยใช้ WPS และ กำหนดค่าโดยใช้ CD-ROM ตัวติดตั้ง


หากจุดการเข้าถึง LAN ไร้สาย/เราเตอร์สนับสนุนการติดตั้งระบบไร้สายโดยอัตโนมัติ (กดปุ่มเดียว) (WPS) คุณจะสามารถใช้วิธีนี้ได้ด้วย

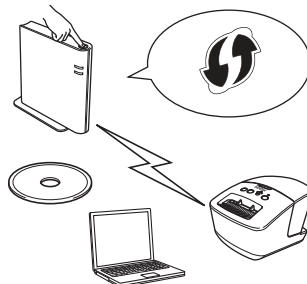


## ■ในชั้นตอนนี้ ให้ดำเนินการบวกรการติดตั้งต่อไป

ในส่วนนี้จะอธิบายขั้นตอนการติดตั้งโดยใช้วิธีการที่ใช้ได้  
กระบวนการติดตั้งจะเป็นดังต่อไปนี้:

สำหรับผู้ใช้ Windows® โปรดไปที่ หน้า 23

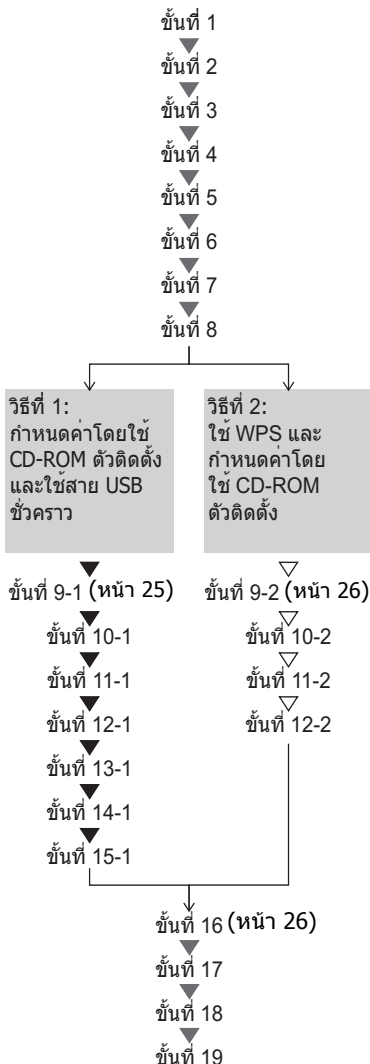

สำหรับผู้ใช้ Macintosh โปรดไปที่ หน้า 28

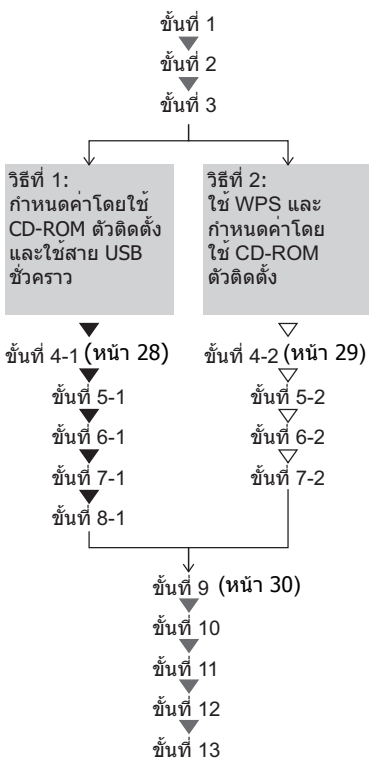

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณีที่เครื่องพิมพ์อยู่ในเครือข่ายไร้สายขององค์กร ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่านทาง USB และกำหนดค่าระบบไร้สาย คุณยังสามารถใช้เครื่องมือการตั้งค่าเครือข่ายเพื่อกำหนดค่าได้เมื่อคุณติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการตั้งค่าเครือข่าย โปรดดูที่ส่วนเครื่องมือการตั้งค่าเครือข่าย ในคู่มือผู้ใช้เครือข่าย



## สำหรับผู้ใช้ Windows®

**1** ใส่ CD-ROM ตัวติดตั้งเข้าไปในไดรฟ์ CD-ROM ของคุณ เมื่อมีหน้าจอเลือกรุ่นปรากฏขึ้นมา ให้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ เมื่อมีหน้าจอเลือกภาษาปรากฏขึ้นมา ให้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ

หากเมนูของ CD-ROM ไม่แสดงโดยอัตโนมัติ ให้เปิดไฟล์ใน CD-ROM แล้วดับเบิลคลิกที่ [Start.exe]

## 2 คลิก [การติดตั้งมาตรฐาน]



รายการติดตั้ง:

### 1 การติดตั้งมาตรฐาน

ติดตั้ง P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software, Printer Setting Tool คู่มือผู้ใช้ และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

### 2 คู่มือผู้ใช้

แสดงคู่มือผู้ใช้ คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์ และคู่มือผู้ใช้เครือข่าย

### 3 การติดตั้งแบบกำหนดเอง

เลือกติดตั้ง P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software, Printer Setting Tool ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ คู่มือผู้ใช้ และ P-touch Editor Lite LAN ด้วยตัวเอง

### 4 ยูทิลิตี้เครือข่าย

ติดตั้งยูทิลิตี้ BRAdmin Light

### 5 การสนับสนุนของ Brother


แสดงลิงก์ไปยัง Brother Solutions Center

- คุณสามารถใช้ Printer Setting Tool เพื่อกำหนดค่าต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB โปรดทราบว่าต้องติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดค่าเครื่องพิมพ์


**3** อ่านสัญญาสิทธิ์และคลิก [ยอมรับ] หากคุณยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด

**4** คลิก [ติดตั้ง] เพื่อเริ่มการติดตั้ง และปฏิบัติตามคำแนะนำ-บนหน้าจอ สำหรับ Windows Vista® และ Windows® 7 เมื่อระบบแสดง หน้าจอการควบคุมบัญชีผู้ใช้ คลิก [อนุญาต] หรือ [ใช่]

**5** เลือก การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย แล้วคลิก [ต่อไป]

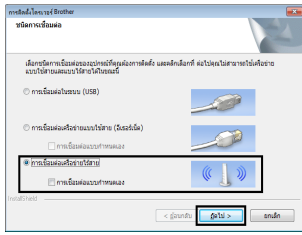


**6** เลือกเครื่องพิมพ์เครือข่ายแบบ Peer-to-Peer จาก Brother (แนะนำ) หรือ เครื่องพิมพ์รวมเครือข่าย แล้วคลิก [ต่อไป]

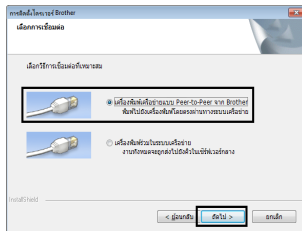


ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายการทำงานเมื่อเลือกเพียร์-ทู-เพียร์ สำหรับรายละเอียดการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์รวมเครือข่าย โปรดดูที่ Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/>


**7** เมื่อมีหน้าจอนี้ปรากฏขึ้น ให้เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าพอร์ทไฟรอลล์ ให้เปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายและดำเนินการติดตั้งต่อไป (แนะนำ) และคลิก [ต่อไป]

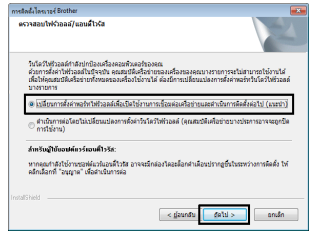

**8** เมื่อใช้ "วิธีที่ 1: กำหนดค่าโดยใช้ CD-ROM ตัวติดตั้งและใช้สายเคเบิล USB ชั่วคราว เลือกรหัส PIN ใหม่" หรือ "วิธีที่ 2: กำหนดค่าแบบกดปุ่มครั้งเดียวโดยใช้ WPS และกำหนดค่าโดยใช้ CD-ROM ตัวติดตั้ง" ให้เลือก ใส่น้ำมันีสาย USB แล้วคลิก [ต่อไป] ไปที่ 9-2

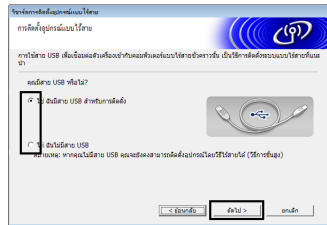


หากมีหน้าจอ การแจ้งเตือนที่สำคัญ ปรากฏขึ้น โปรดอ่านข้อความแจ้งเตือนดังกล่าว ทำเครื่องหมายในกล่องเครื่องหมายหลังจากที่คุณตรวจสอบคีย์เครือข่ายและ SSID แล้ว แล้วคลิก [ต่อไป]

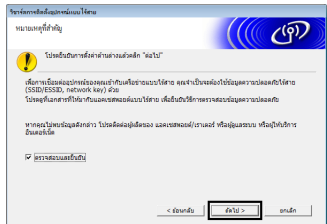

■สำหรับผู้ใช้อีที 1


**9-1** เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์โดยตรงชั่วคราวโดยสายเคเบิล USB

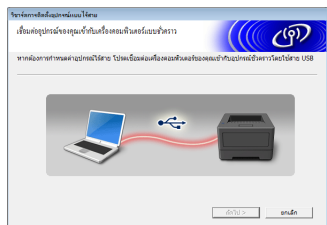


**10-1** ปฏิบัติตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- หากมีหน้าจอยืนยันการติดตั้งปรากฏขึ้น ให้ทำเครื่องหมายที่กล่องเครื่องหมาย แล้วคลิก [ต่อไป] แล้วไปที่ **11-1**
- หรือ ให้ไปที่ **12-1**

**11-1** ทำเครื่องหมายที่ [ใช่] หากคุณต้องการเชื่อมต่อกับ SSID ในรายการคลิก [ต่อไป] แล้วไปที่ **14-1**

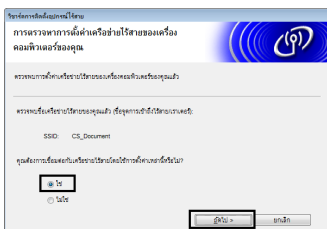


**12-1** วิชารดนี้จะค้นหาเครือข่ายไร้สายที่เครื่องพิมพ์ของคุณสามารถใช้ได้ เลือก SSID ที่คุณบันทึกไว้ใน *บันทึก* → หน้า 21 แล้วคลิก [ต่อไป]

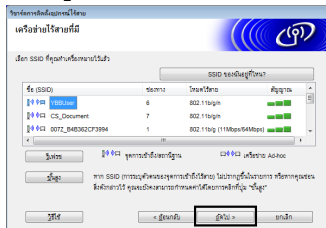


- หากไม่มีรายการใดๆ ในรายชื่อให้ตรวจสอบว่าได้เปิดจุดการเข้าถึงและได้แสดง SSID แล้ว และตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์และจุดการเข้าถึงนั้นอยู่ในช่วงการสื่อสารแบบไร้สายหรือไม่ แล้วคลิก [รีเฟรช]
- หากจุดการเข้าถึงของคุณนั้นตั้งค่าให้ไม่แสดง SSID คุณสามารถใส่ SSID ได้เองโดยคลิกที่ปุ่ม [ขั้นสูง] ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อการใส่ ชื่อ (SSID) แล้วคลิก [ต่อไป]

**13-1** ใส่ คีย์เครือข่าย ที่คุณจดไว้ใน *บันทึก* → หน้า 21 แล้วคลิก [ต่อไป]

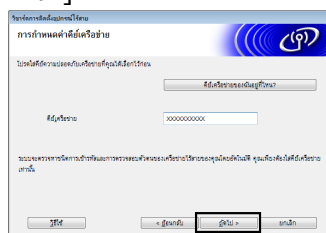

- หากเครือข่ายของคุณไม่ได้ตั้งค่าให้มีการยืนยันตัวตนและเข้ารหัส จะมีหน้าจอ **โปรดทราบ!** ปรากฏขึ้นมา หากต้องการดำเนินการกำหนดค่าต่อให้คลิก [ตกลง] แล้วไปที่ **14-1**

**14-1** ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย แล้วคลิก [ต่อไป] ระบบจะส่งการตั้งค่าไปที่เครื่องพิมพ์ของคุณ

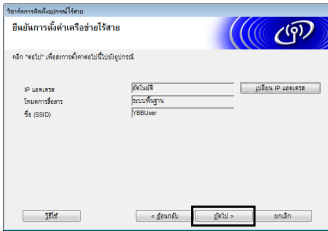

- หากคุณคลิก [ยกเลิก] การตั้งค่าต่างๆ จะยังคงเดิม
- หากคุณต้องการกำหนดค่า IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ด้วยตัวเอง ให้คลิก [เปลี่ยน IP แอดเดรส] แล้วใส่ IP แอดเดรสที่เข้ากับเครือข่ายของคุณได้
- หากมีหน้าจอการตั้งค่าระบบไร้สายล้มเหลวปรากฏขึ้นมา ให้คลิก [ลองใหม่]

**15-1** ถอดสายเคเบิล USB ที่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ออก แล้วคลิก [ต่อไป] ในขั้นตอนนี้ การติดตั้งระบบไร้สายได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ไปที่ 16 เพื่อติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์

■ สำหรับผู้ใช้วิธีที่ 2

**9-2** ตรวจสอบว่าจุดการเข้าถึง LAN ไร้สาย/เราเตอร์ของคุณมีเครื่องหมาย WPS




**10-2** วางเครื่องพิมพ์ของคุณไว้ในตำแหน่งที่ขั้วสัญญาณของจุดการเข้าถึง WPS/เราเตอร์ครอบคลุมขั้วสัญญาณอาจมีระยะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณ โปรดอ้างอิงคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ของคุณ

**11-2** เปิดเครื่องพิมพ์ของคุณแล้วกดปุ่ม Wi-Fi ค้างจนกระทั่งดวงไฟแสดงสถานะ «Wi-Fi» (Wi-Fi) เริ่มกะพริบเป็นสีเขียว

**12-2** กดปุ่ม WPS ที่จุดการเข้าถึง LAN ไร้สาย/เราเตอร์ของคุณ เมื่อการกำหนดค่าเสร็จสิ้น ดวงไฟแสดงสถานะ «Wi-Fi» (Wi-Fi) ที่เครื่องพิมพ์ของคุณจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว ในขั้นตอนนี้ การติดตั้งระบบไร้สายได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ไปที่ 16

**16** เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการแล้วคลิก [ต่อไป]

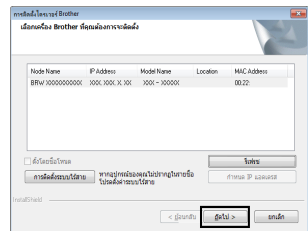

- หากการตั้งค่าระบบไร้สายของคุณล้มเหลว หน้าจอ [วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สาย] จะปรากฏขึ้นมา ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการกำหนดค่าระบบไร้สายให้เสร็จสิ้น
- หากคุณใช้ WEP แต่ไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่คีย์ WEP อย่างถูกต้อง

**17** การติดตั้งไดรฟ์เวอร์ Brother จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ หน้าจอการติดตั้งจะปรากฏขึ้นมาครั้งละหน้าจอโดยเรียงกันไปเรื่อยๆ


- ! อย่ายกเลิกหน้าจอใดๆ ในระหว่างการติดตั้ง อาจ ใช้เวลาประมาณสองสามวินาทีก่อนที่จะ หน้าจอจะปรากฏขึ้น
- สำหรับ Windows Vista® และ Windows® 7 เมื่อหน้าจอ Windows® Security ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่กล่องเครื่องหมายแล้วคลิก [ติดตั้ง] เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง


**18** เมื่อระบบแสดงหน้าจอการลงทะเบียนผู้ใช้ทางออนไลน์ ให้คลิก **[ตกลง]** หรือ **[ยกเลิก]**


- หากคุณเลือก **[ตกลง]** คุณจะไปที่หน้าการลงทะเบียนผู้ใช้ทางออนไลน์ก่อนสิ้นสุดการติดตั้ง (แนะนำ)
- หากคุณเลือก **[ยกเลิก]** การติดตั้งจะดำเนินการต่อไป

**19** คลิก **[สิ้นสุด]**

ในขั้นตอนนี้ การติดตั้งซอฟต์แวร์จะเสร็จสิ้นแล้ว

 ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

 เมื่อระบบถามคุณให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คลิก **[รีสตาร์ท]**

 ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าด้านความปลอดภัยของคุณ อาจมีหน้าต่าง Windows® Security หรือซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสปรากฏขึ้นเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์หรือซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ โปรดอนุญาตให้ตัวติดตั้งดำเนินการต่อ

# สำหรับผู้ใช้ Macintosh

**1** ใส่ CD-ROM ตัวติดตั้งเข้าไปในไดรฟ์ CD-ROM ของคุณ

**2** ดับเบิลคลิกไอคอน **Wireless Device Setup Wizard** (วิศวารจัดการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สาย) ในโฟลเดอร์ **Utilities** (ยูทิลิตี้)



**3** เมื่อใช้ "วิธีที่ 1: กำหนดค่าโดยใช้ CD-ROM ตัวติดตั้งและใช้สายเคเบิล USB ขั้วคราว" เลือก **Yes, I have a USB cable to use for installation** (ใช่ ฉันมีสายเคเบิล USB เพื่อใช้สำหรับการติดตั้ง) แล้วคลิก **[Next]** (ต่อไป) ไปที่ **4-1** เมื่อใช้ "วิธีที่ 2: กำหนดค่าแบบกดปุ่มครั้งเดียวโดยใช้ WPS และกำหนดค่าโดยใช้ CD-ROM ตัวติดตั้ง" ให้เลือก **No, I do not have a USB cable** (ไม่ ฉันไม่มีสายเคเบิล USB) แล้วคลิก **[Next]** (ต่อไป) ไปที่ **4-2**




**4** หากมีหน้าจอ **Important Notice** (การแจ้งเตือนที่สำคัญ) ปรากฏขึ้น โปรดอ่านข้อความแจ้งเตือนดังกล่าว ทำเครื่องหมายในกล่องเครื่องหมายหลังจากที่คุณตรวจสอบคีย์เครือข่ายและ SSID แล้ว แล้วคลิก **[Next]** (ต่อไป)/**[Finish]** (เสร็จสิ้น)

## ■สำหรับผู้ใช้วิธีที่ 1

**4-1** ใช้สายเคเบิล USB เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ชั่วคราวแล้วคลิก **[Next]** (ต่อไป)




**5-1** วิศวารจัดการนี้จะค้นหาเครือข่ายไร้สายที่เครื่องพิมพ์ของคุณสามารถใช้ได้ เลือก SSID ที่คุณจดไว้ใน **บันทึก** → หน้า 21 แล้วคลิก **[Next]** (ต่อไป)

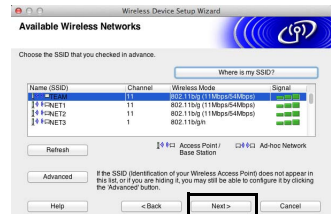

- หากไม่มีรายการใดๆ ในรายชื่อให้ตรวจสอบว่าได้เปิดจุดการเข้าถึงและได้แสดง SSID แล้ว และตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์และจุดการเข้าถึงนั้นอยู่ในช่วงการสื่อสารแบบไร้สายหรือไม่แล้วคลิก **[Refresh]** (รีเฟรช)
- หากจุดการเข้าถึงของคุณนั้นตั้งค่าให้ไม่แสดง SSID คุณสามารถใส่ SSID ได้เองโดยคลิกที่ปุ่ม **[Advanced]** (ขั้นสูง) ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อการใส่ **Name (SSID)** (ชื่อ (SSID)) แล้วคลิก **[Next]** (ต่อไป)


▼ ไปที่ **4-1**    ▽ ไปที่ **4-2**

## 6-1 ใส่ Network Key (คีย์เครือข่าย)ที่คุณจดไว้ใน บันทึก → หน้า 21 แล้วคลิก [Next] (ต่อไป)

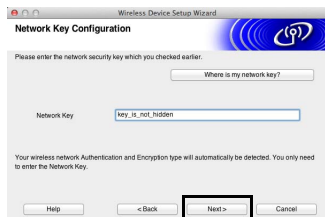

✎ หากเครือข่ายของคุณไม่ได้ตั้งค่าให้  
มีการยืนยันตัวตนและเข้ารหัส จะมี  
หน้าจอ **ATTENTION!**  
(โปรดทราบ!) ปรากฏขึ้นมา  
หากต้องการดำเนินการกำหนดค่าต่อ  
ให้คลิก [OK] (ตกลง) แล้วไปที่ **7-1**

## 7-1 ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย แล้วคลิก [Next] (ต่อไป) ระบบจะ ส่งการตั้งค่าไปที่เครื่องพิมพ์ของคุณ

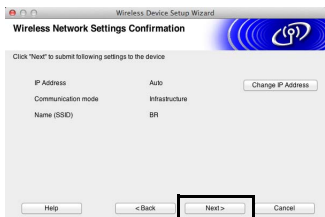

✎

- หากคุณคลิก [Cancel] (ยกเลิก)  
การตั้งค่าต่างๆ จะยังคงเดิม
- หากคุณต้องการกำหนดค่า IP  
แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ด้วยตัวเอง  
ให้คลิก [Change IP Address]  
(เปลี่ยน IP แอดเดรส) แล้วใส่ IP  
แอดเดรสที่เข้ากับเครือข่ายของ  
คุณได้
- หากมีหน้าจอการตั้งค่าระบบไร้  
สายล้มเหลวปรากฏขึ้นมา ให้คลิก  
[Retry] (ลองใหม่)

## 8-1 ถอดสายเคเบิล USB ที่เชื่อมต่อเครื่อง คอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ออก แล้วคลิก [Finish] (เสร็จสิ้น) ในขั้นตอนนี้ การติดตั้งระบบไร้สาย ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ไปที่ 9 เพื่อติดตั้ง ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์

## ■ สำหรับผู้ใช้วิธีที่ 2

### 4-2 ตรวจสอบว่าจัดการเข้าถึง LAN ไร้สาย/เราเตอร์ของคุณมี เครื่องหมาย WPS



5-2 วางเครื่องพิมพ์ของคุณไว้ในตำแหน่ง  
ที่ช่วงสัญญาณของจุดการเข้าถึง  
WPS/เราเตอร์ครอบคลุม ช่วง  
สัญญาณอาจมีระยะแตกต่างกันไป  
ตามสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณ โปรดอ้างอิงคำแนะนำที่ให้มา  
พร้อมกับจุดการเข้าถึง/เราเตอร์  
ของคุณ

6-2 เปิดเครื่องพิมพ์ของคุณแล้วกดปุ่ม  
Wi-Fi ค้างจนกระทั่งดวงไฟแสดง  
สถานะ «WiFi» (Wi-Fi) เริ่ม  
กะพริบเป็นสีเขียว

7-2 กดปุ่ม WPS ที่ จุดการเข้าถึง LAN  
ไร้สาย/เราเตอร์ของคุณ เมื่อการ  
กำหนดค่าเสร็จสิ้น ดวงไฟแสดง  
สถานะ «WiFi» (Wi-Fi)  
ที่เครื่องพิมพ์ของคุณจะสว่างขึ้นเป็น  
สีเขียว  
ในขั้นตอนนี้ การติดตั้งระบบไร้สาย  
ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ไปที่ 9 เพื่อติดตั้ง  
ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์

## 9 ดับเบิลคลิกที่ไอคอน **Start Here OSX** (เริ่มที่นี้ OSX) เพื่อติดตั้ง



รายการที่ใช้ได้:

- ❶ **Start Here OSX (เริ่มที่นี้ OSX)**  
ติดตั้ง P-touch Editor 5.0 P-touch Update Software และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- ❷ **Utilities (ยูทิลิตี้)**  
ประกอบด้วย BRAdmin Light และ วิชาการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สาย
- ❸ **Documentation (เอกสาร)**  
ประกอบด้วยคู่มือผู้ใช้ คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์ และคู่มือผู้ใช้เครื่องขยาย
- ❹ **Brother Support**  
(การสนับสนุนของ Brother)  
แสดงลิงค์ไปยังการลงทะเบียนทางออนไลน์และ Brother Solutions Center

## 10 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ


- 11 คลิก [**Apple menu**] (เมนู Apple) - [**System Preferences**] (การตั้งค่า ระบบ) และ คลิก **Print & Fax** (พิมพ์และโทรสาร) (10.5.8 - 10.6)/**Print & Scan** (พิมพ์และสแกน) (10.7) แล้วคลิก 

## ■ สำหรับการกำหนดค่าเครือข่ายอย่างง่าย

- 12 เลือก **Brother QL-XXX** จากรายการแล้วคลิก [**Add**] (เพิ่ม) เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ ในขั้นตอนนี ให้ไปที่ 13

## ■ สำหรับการกำหนดค่าเครือข่ายด้วยตนเอง

- 12 เลือก IP ที่ด้านบนของหน้าจอ เลือกโปรโตคอลเป็น LPD ใส่ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ไว้ในกล่องแอดเดรส เลือก **Brother QL-XXX** จากรายการแล้วคลิก [**Add**] (เพิ่ม) เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์
 

 เมื่อกำหนดชื่อคิว ให้ใช้ค่า BRNxxxxxxxxxxx โดยที่ xxxxxxxxxxxx คืออีเธอร์เน็ตแอดเดรส

- 13 เมื่อนำจอกลับสู่หน้าจอ **Print & Fax/Print & Scan** (พิมพ์และโทรสาร/พิมพ์และสแกน) โปรดตรวจสอบว่าระบบได้เพิ่ม **Brother QL-XXX** แล้วหรือไม่ แล้วปิดหน้าจอ **Print & Fax/Print & Scan** (พิมพ์และโทรสาร/พิมพ์และสแกน) ในขั้นตอนนี้ คุณจะสามารใช้เครื่องได้แล้ว
 

ⓘ ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง



## 6 การติดตั้งโดยใช้ซอฟต์แวร์อื่น ๆ


ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้ง BRAdmin Light และ P-touch Editor Lite LAN

### BRAdmin Light (Windows®)

#### ■ การติดตั้งยูทิลิตี้การกำหนดค่า BRAdmin Light


**1** คลิกที่ [ยูทิลิตี้เครือข่าย]

หน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอเดียวกับที่คุณเห็นเมื่อคุณใส่ CD-ROM



**2** คลิก [BRAdmin Light] แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หากคุณเปิดใช้ Windows® Firewall ในเครื่อง PC ของคุณ จะมีข้อความ "Would you like the installer to do this it automatically? (คุณต้องการเพิ่มแอปพลิเคชันนี้ไว้ในรายการยกเว้นหรือไม่?)" ปรากฏขึ้น ตรวจสอบสภาพแวดล้อมการใช้งาน PC ของคุณแล้วเลือก [ใช่] หรือ [ไม่ใช่]

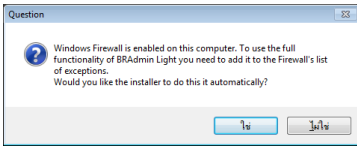


#### ■ การตั้งค่า IP แอดเดรส ชั้นเน็ตเวิร์ก และเกตเวย์โดยใช้ BRAdmin Light

**1** คลิก [Start] - [All Programs] - [Brother] - [BRAdmin Light] - [BRAdmin Light]


BRAdmin Light จะทำการค้นหาอุปกรณ์ใหม่อัตโนมัติ

หากคุณมีเซิร์ฟเวอร์ DHCP/BOOTP/RARP ในเครือข่ายของคุณ คุณไม่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณจะเรียกดู IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ




**2** ดับเบิลคลิกที่อุปกรณ์ที่ไม่ได้กำหนดค่า

รหัสผ่านตามค่าเริ่มต้น "access"

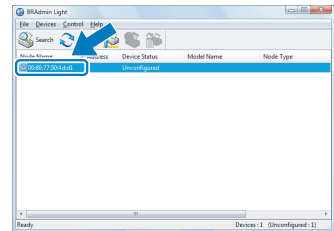

- 3** เลือก คงที จาก วิธีการบูต ใส่ IP แอดเดรส ซับเน็ตมาสก และเกตเวย์ แล้วคลิก [ตกลง]

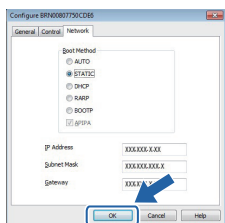

- 4** ข้อมูลแอดเดรสจะถูกบันทึกไว้ใน เครื่องพิมพ์

✎ หากคุณต้องการคุณสมบัติในการจัดการ เครื่องพิมพ์ขั้นสูงกว่าเดิม ให้ใช้ยูทิลิตี้ Brother BRAdmin Professional เวอร์ชันล่าสุด โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก <http://solutions.brother.com>

## BRAdmin Light (Macintosh)

### ■ การเริ่มใช้งานยูทิลิตี้การกำหนดค่า BRAdmin Light

ยังไม่ได้ติดตั้ง BRAdmin Light เนื่องจากซอฟต์แวร์นั้นอยู่ในไฟล์เดสก์ทอปยูทิลิตี้ของ CD จึงต้องรันซอฟต์แวร์ดังกล่าวโดยตรงจาก CD หรือรันเองในภายหลังโดย คัดลอกไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

### ■ การตั้งค่า IP แอดเดรส ซับเน็ตมาสก และเกตเวย์โดยใช้ BRAdmin Light

- 1** คลิก [Library] (ไลบรารี) - [Printers] (เครื่องพิมพ์) - [Brother] - [P-touch Utilities] - [BRAdmin Light.jar]

BRAdmin Light จะทำการค้นหาอุปกรณ์ใหม่อัตโนมัติ




BRAdmin Light.jar




หากคุณมีเซิร์ฟเวอร์ DHCP/BOOTP/RARP ในเครือข่ายของคุณ คุณไม่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์เรียกดู IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ

- 2** ดับเบิลคลิกที่อุปกรณ์ที่ไม่ได้กำหนดค่า

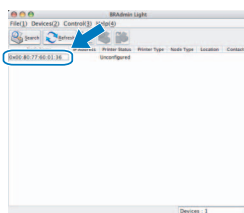

รหัสผ่านตามค่าเริ่มต้น "access"

- 3** เลือก คงที จาก วิธีการบูต ใส่ IP แอดเดรส ซับเน็ตมาสก และเกตเวย์ แล้วคลิก [OK] (ตกลง)

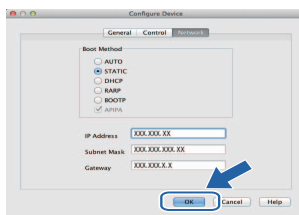

- 4** ข้อมูลแอดเดรสจะถูกบันทึกไว้ใน เครื่องพิมพ์

## P-touch Editor Lite LAN (Windows®)

### ■การติดตั้ง P-touch Editor Lite LAN

P-touch Editor Lite LAN เป็นเวอร์ชันพื้นฐานของเครื่องมือการแก้ไขฉลาก



- ต้องระบุ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์นี้ อย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถใช้งาน P-touch Editor Lite LAN ได้ สามารถระบุ IP แอดเดรสได้โดยใช้ ยูทิลิตี้ เช่น BRAdmin Light ซึ่งสามารถติดตั้งได้จาก [ยูทิลิตี้ เครื่องช่วย] ใน CD-ROM สำหรับรายละเอียดของการใช้ยูทิลิตี้นี้ โปรดดูที่ "การตั้งค่า IP แอดเดรสและซัพเนตมาส์ก" ใน "คู่มือผู้ใช้เครื่องช่วย" (PDF)
- ในเครื่องช่วยที่มีการกำหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ (เช่น ด้วย DHCP) IP แอดเดรสจะถูกกำหนดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครื่องช่วย ดังนั้น ผู้ใช้จะสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ในทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก IP แอดเดรสนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เราขอแนะนำให้กำหนด IP แอดเดรสแบบคงที่เมื่อใช้งาน P-touch Editor Lite LAN โปรดติดต่อผู้ดูแลเครื่องช่วยของคุณเพื่อสอบถามรายละเอียด
- ทำการตั้งค่าหลังจากที่ปรึกษาผู้ดูแลเครื่องช่วยของคุณแล้ว

**1**

เปิดคอมพิวเตอร์แล้วใส่ CD-ROM ไว้ในไดรฟ์ CD-ROM



หากระบบทำงานโดยอัตโนมัติ ให้เปิดไฟล์จาก CD-ROM แล้วดับเบิลคลิกที่ "Start.exe"

**2**

คลิก [การติดตั้งแบบกำหนดเอง]

**3**

คลิก [P-touch Editor Lite LAN]

**4**

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ ระบบจะสร้างไฟล์เดออร์ PteLiteLAN ขึ้นมา นี่จะเป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้ง โปรดดูข้อมูลในการใช้งาน P-touch Editor Lite LAN ได้ที่คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์ (PDF)

# 7 เริ่มวิธีใช้ P-touch Editor


ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการเริ่มใช้งานวิธีใช้ P-touch Editor สำหรับ Windows® และ Macintosh

## สำหรับ Windows®

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสำหรับ Windows Vista® ชื่อเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏบนหน้าจออาจแตกต่างจากชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ

### ■ เริ่มต้นใช้งานจากปุ่ม เริ่ม ( )


วิธีการเริ่มต้นใช้งานวิธีใช้ P-touch Editor คลิกปุ่ม เริ่ม ( ) ที่แถบทาสก์บาร์ และ ชี้ไปที่ **[โปรแกรมทั้งหมด]**  
คลิก **[Brother P-touch]** และ **[วิธีใช้ P-touch Editor 5.0]**

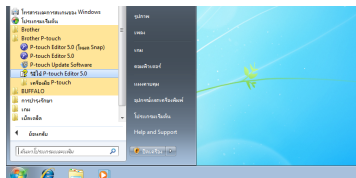

### ■ เริ่มใช้งานจากไดอะล็อก ใหม่/เปิด


เมื่อคุณเริ่มใช้งาน P-touch Editor 5.0 และไดอะล็อก บ็อกซ์ ใหม่/เปิด ปรากฏ คลิก **วิธีใช้ - การใช้งาน**

หากคุณคลิก "ตรวจสอบการอัปเดต" (แสดงเป็นสีแดงอยู่ทางด้านขวา) คุณจะสามารตรวจสอบได้ว่ามี P-touch Editor เวอร์ชันล่าสุดบนเว็บไซตหรือไม่

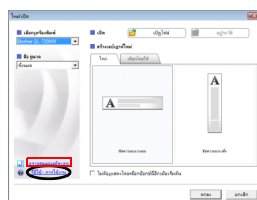


### ■ เริ่มจาก P-touch Editor

คลิกเมนูวิธีใช้และเลือกวิธีใช้ P-touch Editor

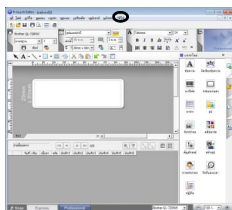


โหมด Professional

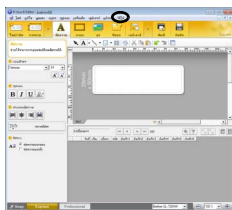

โหมดพิมพ์ด่วน

### ■ เริ่มจากโหมด Snap

คลิกขวาที่เมาส์และเลือกวิธีใช้ P-touch Editor

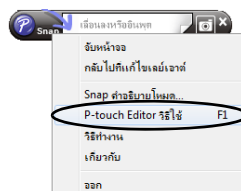


## สำหรับ Macintosh

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสำหรับ Mac OS X 10.7 ชื่อเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏบนหน้าจออาจแตกต่างจากชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ


### ■ เริ่มใช้งานจากไดอะล็อก ใหม่/เปิด

เมื่อคุณเริ่มใช้งาน P-touch Editor 5.0 และไดอะล็อก บ็อกซ์ ใหม่/เปิด ปรากฏ คลิก วิธีใช้ - การใช้งาน

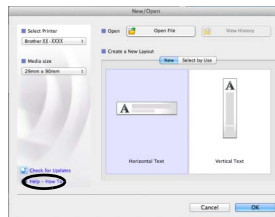


### ■ เริ่มจาก P-touch Editor

คลิกเมนูวิธีใช้และเลือกวิธีใช้ P-touch Editor

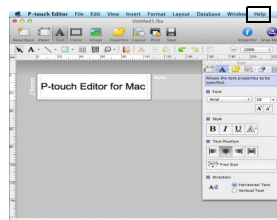

### ■ เริ่มจากโหมด Snap

คลิกเมาส์พร้อมกับกดปุ่ม control แล้วเลือก วิธีใช้ P-touch Editor

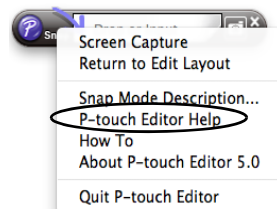

**brother®**

พิมพ์ในประเทศไทย  
LB9318001

