

## Guide de sécurité du produit

TD-2020/2120N/2130N

**RD**  
**ROLLS**



Veillez lire ce document avant d'utiliser l'imprimante.

Conservez ce document à portée de la main pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Visitez notre site <http://support.brother.com/> pour obtenir les coordonnées du service après-vente et consulter la Foire aux questions (FAQ).

**ENGLISH**

**ESPAÑOL**

**Français**

# Introduction

Merci d'avoir acheté l'imprimante TD-2020/2120N/2130N (dénommée ci-dessous « l'imprimante »).

La documentation fournie avec l'imprimante (Guide de sécurité du produit (ce document), Guide de référence rapide (imprimé) et Guide de l'utilisateur (qui se trouve sur le CD-ROM d'installation)) décrit les mesures de précaution à prendre ainsi que le mode d'utilisation de l'imprimante. Le Guide utilisateur - Logiciel, qui se trouve lui aussi sur le CD-ROM d'installation, contient le mode d'emploi du logiciel P-touch Editor. Avant d'utiliser cette imprimante, veuillez à lire ces documents afin de prendre connaissance des consignes de sécurité et des instructions conditionnant une utilisation appropriée.

La version la plus récente de la documentation de votre imprimante est disponible sur le site Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother), à l'adresse <http://support.brother.com/>.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'imprimante dans un réseau (TD-2120N/2130N seulement), reportez-vous au Guide utilisateur - Réseau, disponible sur le CD-ROM d'installation.

Conservez cette documentation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

## Avis importants

---

- Le contenu de ce document peut être modifié sans préavis.
- Il ne peut être ni copié ni reproduit, en tout ou en partie, sans autorisation.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés à l'appareil à la suite d'un tremblement de terre, d'un incendie ou d'une autre catastrophe, de l'action d'un tiers, de l'usage intentionnel qu'en fait l'utilisateur, de la négligence de l'utilisateur, d'un usage impropre ou d'une utilisation dans toutes autres conditions spéciales.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages (pertes, pertes de revenus commerciaux, pertes de bénéfices, interruptions d'activité, perte de moyen de communication, etc.) pouvant résulter de l'utilisation de cette imprimante ou de l'incapacité à l'utiliser.
- Au cas où l'imprimante serait défectueuse à la suite d'un vice de fabrication, nous nous engageons à la remplacer ou à la réparer au cours de la période de garantie.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement de l'imprimante suite à la connexion d'équipements incompatibles ou de l'utilisation de logiciels incompatibles.

# Pour une utilisation sûre de l'appareil

Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez votre distributeur Brother.

## Symboles utilisés dans ce document

Les symboles utilisés tout au long de ce document sont les suivants:

<b>▲ AVERTISSEMENT</b>	Signale une situation de danger potentiel qui, si le produit est manipulé sans égard aux avertissements et instructions, est susceptible d'entraîner la mort ou des dommages corporels graves.
<b>▲ ATTENTION</b>	Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures mineures.
<b>IMPORTANT</b>	Signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de causer des dommages matériels ou de compromettre le fonctionnement du produit.

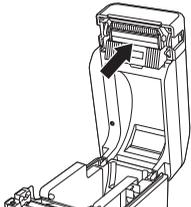
	Signale un risque d'incendie dans des circonstances déterminées		Signale un risque d'électrocution au cas où l'imprimante serait exposée à l'eau
	Signale un risque d'électrocution dans des circonstances déterminées		Signale une action qui doit être exécutée
	Signale un risque de brûlures dans des circonstances déterminées		Indique que le câble d'alimentation c.a. doit être débranché de la prise électrique.
	Signale une action qui ne doit pas être exécutée		Indique qu'il ne faut pas utiliser d'aérosols inflammables
	Signale un risque de combustion en cas de flammes à proximité		Indique qu'il ne faut pas utiliser de solvants organiques et de liquides tels que l'alcool
	Signale un risque de dommages corporels, tels qu'une décharge électrique, en cas de démontage de la partie indiquée de l'imprimante		

## ▲ AVERTISSEMENT

### ■ Imprimante

	N'utilisez pas l'imprimante dans des environnements spéciaux, par exemple à proximité d'équipements médicaux. Les ondes électromagnétiques sont susceptibles d'affecter le bon fonctionnement de l'équipement médical.		Cessez d'utiliser l'imprimante si elle ne fonctionne pas correctement (par exemple en présence de fumée, d'odeur ou de bruits inhabituels) afin d'éviter tout risque d'incendie ou de détérioration de l'imprimante. Mettez immédiatement l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation c.a. de la prise électrique et contactez votre distributeur Brother.
	Les utilisateurs portant un stimulateur cardiaque doivent s'éloigner de l'imprimante s'ils détectent la moindre anomalie. Ils doivent ensuite consulter immédiatement un médecin.		
	Conservez hors de portée des enfants, en particulier des enfants en bas âge, afin d'éviter tout risque de blessure.		N'essayez pas de démonter ou de modifier l'imprimante, sans quoi un incendie, une décharge électrique ou des dommages matériels pourraient survenir.
	Ne laissez pas d'enfants jouer avec le sac en plastique qui contenait l'imprimante. Jetez le sac ou conservez-le hors de portée des enfants. Ce sac présente un danger de suffocation.		Contactez votre distributeur Brother pour faire entretenir ou réparer votre imprimante (la garantie ne couvre pas la réparation des dommages résultant du démontage de l'imprimante ou de modifications effectuées par l'utilisateur).

## ▲ AVERTISSEMENT

<p>⊘ ⚠ ⚠ ⊘ ⊘</p>	<p>N'utilisez, ne rechargez et ne rangez pas l'imprimante dans les endroits suivants, faute de quoi vous risqueriez de provoquer une fuite, un incendie, une décharge électrique ou des dommages matériels.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• À proximité d'eau, par exemple dans une salle de bain ou près d'un chauffe-eau, ou dans un endroit très humide</li> <li>• Dans un endroit où elle est exposée à la pluie ou à l'humidité</li> <li>• Dans un endroit extrêmement poussiéreux</li> <li>• Dans un endroit extrêmement chaud, par exemple à proximité de flammes nues, d'un radiateur ou à la lumière directe du soleil</li> <li>• Dans une voiture fermée au soleil</li> <li>• Dans un endroit sujet à la condensation</li> </ul>	<p>⊘ ⚠ ⚠ ⚠</p>	<p>Ne laissez pas de solvants organiques (p.ex. benzène, solvant, décapant ou déodorant) entrer en contact avec le couvercle en plastique. Ils pourraient provoquer la déformation ou la fonte du couvercle et causer un risque d'incendie ou d'électrocution.</p>
<p>⊘ ⚠</p>	<p>Ne renversez aucun liquide sur l'imprimante. Une telle situation présente un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages matériels.</p>	<p>⊘ ⚠</p>	<p>Ne touchez pas à l'imprimante pendant un orage violent pour éviter tout risque d'électrocution.</p>
<p>⊘ ⚠ ⚠ ⊘</p>	<p>N'utilisez pas d'aérosols inflammables lors du nettoyage de l'imprimante, et n'employez pas de tels aérosols à proximité de l'imprimante. Une telle situation présente un risque d'incendie ou d'électrocution.</p> <p>Exemples d'aérosols inflammables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aérosols dépoussiérants</li> <li>• Pesticides</li> <li>• Désinfectants et déodorants contenant de l'alcool</li> <li>• Solvants organiques et liquides tels que de l'alcool</li> </ul>	<p>⊘ ⚠ ⚠ ⊘</p>	<p>N'utilisez pas l'imprimante à proximité d'une flamme nue. Une telle situation présente un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages matériels.</p>
<p>⊘ ⚠ ⚠</p>	<p>Si vous utilisez la batterie rechargeable (en option), veillez à la recharger uniquement à l'aide du logement de la batterie (en option) ou du chargeur de batteries multiples (en option). Sinon, vous seriez exposé à un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages matériels.</p>	<p>⊘ ⚠ ⚠</p>	<p>Ne placez pas les objets suivants sur l'imprimante. Il y aurait un risque d'incendie, d'électrocution ou de détérioration si l'un de ces objets venait à entrer en contact avec des pièces électriques internes de l'imprimante. Si l'un de ces objets entre dans l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et contactez votre distributeur Brother.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objets métalliques tels que colliers et bracelets</li> <li>• Objets contenant de l'eau ou des liquides, tels que tasses, vases ou pots de fleurs</li> </ul>
<p>⊘ ⚠ ⚠ ⚠ ⊘</p>	<p>Avant de nettoyer l'imprimante, veillez à la mettre hors tension et à retirer le cordon d'alimentation de la prise électrique. Le non-respect de cette consigne pourrait conduire à une électrocution ou à un incendie.</p>	<p>⊘ ⚠ ⚠</p>	<p>Avant d'emballer l'imprimante pour expédition, veillez à en retirer la batterie rechargeable en option. Si la batterie rechargeable est installée dans l'imprimante lorsque celle-ci est transportée, elle pourrait provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dommages matériels.</p>
<p>⊘ ⚠ ⚠ ⚠ ⊘</p>	<p>Une fuite de liquide (électrolyte) au niveau de l'imprimante ou de la batterie rechargeable en option peut indiquer que cette dernière est endommagée. Si la batterie rechargeable fuit, cessez immédiatement d'utiliser l'imprimante, mettez-la hors tension et débranchez l'adaptateur c.a. La fuite d'une batterie rechargeable peut provoquer un incendie.</p> <p>Ne touchez pas l'électrolyte. Si l'électrolyte entre en contact avec vos yeux, ne vous frottez pas les yeux. Rincez-les immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin, faute de quoi l'électrolyte pourrait porter atteinte à votre vision. En cas de contact de l'électrolyte avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire. Placez l'imprimante dans un sac pour l'isoler.</p>	<p>⊘ ⚠</p>	<p>Ne touchez aucune pièce métallique à proximité de la tête d'impression. La tête d'impression atteint une température très élevée en cours d'utilisation et reste très chaude juste après son emploi. Évitez de la toucher directement.</p>
<p>⊘ ⚠ ⚠</p>	<p></p>		

## ⚠ AVERTISSEMENT

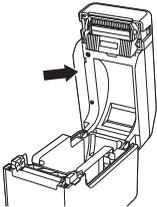
<p>⚠ N'introduisez pas de corps étrangers dans l'imprimante ou dans ses connecteurs et ports. Si des objets métalliques tels que des trombones ou des agrafes, ou encore des liquides, viennent en contact avec des pièces internes de l'imprimante, il y a un risque d'incendie, d'électrocution ou de détérioration de l'imprimante. Si des corps étrangers entrent dans l'imprimante, mettez-la immédiatement hors tension, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et contactez votre distributeur Brother.</p>	<p>⚠ Ne jetez pas la batterie rechargeable (en option) avec les déchets ménagers. En plus de nuire à l'environnement, une telle action présenterait un risque d'incendie ou d'inflammation.</p>
<p>■ Cordon d'alimentation/adaptateur c.a.</p>	
<p>⚠ Utilisez uniquement l'adaptateur c.a. agréé (120 V) et le cordon d'alimentation fournis avec l'imprimante. En cas de non-respect de ces consignes, vous seriez exposé à un risque d'incendie, d'électrocution ou de détérioration.</p>	<p>⚠ N'introduisez pas de corps étranger dans les bornes de l'adaptateur c.a. car vous vous exposeriez à un risque de brûlure ou d'électrocution.</p>
<p>⚠ Ne touchez pas l'adaptateur c.a. ou la fiche d'alimentation avec les mains mouillées car vous risquez de vous électrocuter.</p>	<p>⚠ Ne laissez pas de solvants organiques, tels que benzène, diluant, décapant ou produit désodorisant, entrer en contact avec l'adaptateur c.a. ou les câbles. Ils pourraient provoquer la déformation ou la fonte de l'adaptateur c.a. ou des câbles et provoquer un risque d'incendie ou d'électrocution.</p>
<p>⚠ Conservez hors de portée des enfants, en particulier des enfants en bas âge, afin d'éviter tout risque de blessure.</p>	<p>⚠ Ne surchargez pas les prises électriques et ne branchez pas plusieurs appareils sur la même prise. Une telle situation présente un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages matériels.</p>
<p>⚠ N'essayez pas de démonter, de modifier ou de réparer l'adaptateur c.a. Le non-respect de cette consigne présente un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages corporels. Contactez votre distributeur Brother pour faire entretenir ou réparer votre imprimante (la garantie ne couvre pas la réparation des dommages résultant du démontage de l'imprimante ou de modifications effectuées par l'utilisateur).</p>	<p>⚠ Utilisez correctement l'adaptateur c.a. et les câbles et observez les mesures de précaution suivantes, faute de quoi vous vous exposeriez à un risque d'incendie ou d'électrocution.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N'endommagez pas l'adaptateur c.a.</li> <li>• Ne modifiez pas l'adaptateur c.a.</li> <li>• Ne tordez pas l'adaptateur c.a.</li> <li>• Ne pliez pas fortement l'adaptateur c.a.</li> <li>• Ne tirez-pas sur l'adaptateur c.a.</li> <li>• Ne placez pas d'objets sur l'adaptateur c.a.</li> <li>• N'exposez pas l'adaptateur c.a. à la chaleur.</li> <li>• N'attachez pas l'adaptateur c.a.</li> <li>• Veillez à ce que l'adaptateur c.a. ne puisse pas être pincé.</li> </ul>
<p>⚠ Ne renversez aucun liquide sur l'imprimante. Une telle situation présente un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages matériels.</p>	
<p>⚠ N'utilisez pas l'adaptateur c.a. à proximité de flammes ou de radiateurs. Si le revêtement isolant de l'adaptateur c.a. ou des câbles fond, il y a un risque d'incendie ou d'électrocution.</p>	

## ⚠ AVERTISSEMENT

<p>⚠ Retirez périodiquement la fiche d'alimentation de la prise électrique et nettoyez la base des broches et entre celles-ci. Si vous laissez la fiche d'alimentation branchée pendant de longues périodes, de la poussière s'accumulera à la base des broches de la fiche. Cela pourrait créer un court-circuit susceptible de provoquer un incendie.</p>	<p>⚠ Pour débrancher le cordon d'alimentation c.a. de la prise électrique, ne tirez pas sur le cordon. Tenez la fiche d'alimentation et retirez-la de la prise électrique. Sinon, il y a un risque d'incendie, d'électrocution ou de détérioration.</p>
<p>⊘ N'utilisez pas de fiches endommagées ou de prises électriques comportant des broches pliées. Une telle situation présente un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages matériels.</p>	<p>⊘ Brother déconseille vivement l'utilisation de rallonges électriques.</p>
<p>⚠ Veillez à insérer correctement la fiche d'alimentation dans la prise électrique. Sinon, il y a un risque d'incendie, d'électrocution ou de détérioration.</p>	<p>⚠ Lorsque vous connectez les câbles et les accessoires, assurez-vous qu'ils sont branchés correctement et dans le bon ordre. Ne branchez que des éléments conçus spécialement pour cette imprimante. Le non-respect de cette consigne présente un risque d'incendie ou de dommages corporels. Reportez-vous aux instructions pour savoir comment effectuer les connexions.</p>

## ⚠ ATTENTION

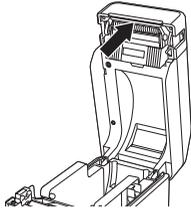
### ■ Imprimante

<p>⚠ Veillez à ce que les jeunes enfants ne mettent pas leurs doigts dans les pièces mobiles ou les orifices de l'imprimante.</p>	<p>⊘ Ne tenez pas l'imprimante d'une seule main. Vous risqueriez de l'échapper.</p>
<p>⊘ Ne soulevez pas l'imprimante en la tenant par le couvercle supérieur du logement du rouleau RD. Si le couvercle se détache et que l'imprimante tombe, elle pourrait vous blesser.</p>	<p>⊘ Placez l'imprimante sur une surface plane et stable comme celle d'un bureau.</p>
<div style="text-align: center;">  </div>	<p>⊘ Ne placez pas d'objets lourds sur l'imprimante.</p>

### ■ Cordon d'alimentation/adaptateur c.a.

<p>⚡ Si vous envisagez de ne pas utiliser l'imprimante pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.</p>
---

### ■ Barre de coupe

<p>⊘ Ne touchez pas directement la barre de coupe afin de ne pas vous exposer à un risque de blessure. Afin d'éviter des blessures lorsque l'imprimante n'est pas utilisée, installez le couvercle de la barre de coupe qui était installé au moment de l'achat de l'imprimante.</p>	<div style="text-align: center;">  </div>
--	--

## ⚠ ATTENTION

### ■ Rouleau RD (rouleau de papier thermique)

<p>⚠ Veillez à ne pas faire tomber le rouleau RD.</p>	<p>⚠ En fonction de l'endroit, du matériau et des conditions ambiantes, il se peut que l'étiquette se détache ou se fixe de façon permanente et que la couleur de l'étiquette change ou soit transférée à d'autres objets. Avant d'apposer l'étiquette, vérifiez les conditions ambiantes et le matériau. Testez l'étiquette en apposant un petit morceau à un endroit discret de la surface désirée.</p>
<p>⊘ Ne placez pas le rouleau RD sur une surface instable comme celle d'une table bancale ou d'une étagère haute, car il pourrait tomber et provoquer des blessures.</p>	
<p>⚠ Le rouleau RD utilise du papier thermique. La couleur de l'étiquette et de l'impression peut donc changer ou se transférer à d'autres objets en cas d'exposition au soleil ou à la chaleur. En cas d'utilisation à l'extérieur, si la durabilité des impressions est importante, il est déconseillé d'employer le rouleau RD.</p>	

## IMPORTANT

### ■ Imprimante

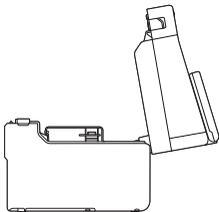
<p>⊘ L'imprimante risque de mal fonctionner à proximité d'un téléviseur, d'une radio, d'un four à micro-ondes, etc. N'utilisez pas l'imprimante près d'un appareil susceptible de provoquer des interférences électromagnétiques.</p>	<p>⊘ Veillez à ne pas faire tomber et à ne pas cogner ou heurter violemment l'imprimante.</p>
<p>⊘ Ne retirez pas les étiquettes collées sur l'imprimante. Elles fournissent des consignes d'utilisation de l'imprimante et indiquent son numéro de modèle.</p>	<p>⚠ Ne nettoyez pas l'imprimante à l'aide de solvant pour peinture, de benzène, d'alcool ou d'autres solvants organiques. Ils pourraient endommager le revêtement de la surface. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'imprimante.</p>

### ■ CD-ROM

<p>⊘ N'égratignez pas le CD-ROM et évitez de l'exposer à des températures très élevées ou très basses, de placer des objets lourds dessus ou de le plier.</p>	
---	--

## Autres avertissements/précautions

### ■ Imprimante

<p>⊘ Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit accessible afin de pouvoir le débrancher en cas d'urgence. Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation ou à proximité de celui-ci.</p>	<p>⚠ Imprimantes avec panneau tactile (en option) - Avant d'ouvrir le couvercle supérieur du logement du rouleau RD, fermez l'écran ACL.</p>
<p>⊘ Veillez à ne pas insérer d'objets dans les orifices suivants et à ne pas les obstruer : fente de sortie des étiquettes, port USB, port série, port réseau, port USB hôte.</p>	
<p>⊘ Le port série est spécifiquement conçu pour les accessoires en option tels que l'interface Bluetooth ou l'adaptateur RJ25/DB9M. N'y connectez pas une ligne téléphonique ou un tiroir-caisse.</p>	

## Autres avertissements/précautions

❗	Lorsque vous n'utilisez pas l'imprimante pendant une période prolongée, retirez-en le rouleau RD.	⊘	N'utilisez pas de papier plié, mouillé ou humide, faute de quoi vous pourriez provoquer un problème d'introduction du papier ou une défaillance.
❗	Laissez toujours le couvercle du logement du rouleau RD fermé pendant l'impression.	⊘	Ne touchez pas le papier ou les étiquettes si vous avez les mains mouillées. Vous pourriez provoquer une défaillance.

### ■Rouleau RD (rouleau de papier thermique)

❗	Utilisez exclusivement des accessoires et des consommables Brother authentiques (indiqués par la marque <b>RD</b> <small>ROLLS</small> ).
⊘	<p>Certains rouleaux RD ne peuvent être utilisés avec cette imprimante en raison de leur largeur ou de leur diamètre. Veillez à bien vérifier le type de rouleaux compatibles avant de les acheter. Si l'étiquette est apposée sur une surface humide, sale ou grasse, elle risque de se décoller facilement. Avant de fixer l'étiquette, nettoyez la surface désirée.</p> <p>N'exposez pas le rouleau RD à la lumière directe du soleil, à une température ou à un taux d'humidité élevés ou à la poussière. Entreposez-le dans un local frais et sombre. Utilisez rapidement le rouleau RD après l'avoir déballé.</p> <p>Étant donné que le rouleau RD emploie du papier thermique, les rayons ultraviolets, le vent et la pluie peuvent faire transférer la couleur de l'étiquette et provoquer son décollement aux extrémités.</p> <p>Si vous rayez la surface imprimée de l'étiquette avec un ongle ou un objet métallique, ou si vous la touchez avec les mains humides (eau, sueur, crème de soins, etc.), la couleur risque de changer ou de se transférer à d'autres objets.</p> <p>N'apposez pas d'étiquettes sur une personne, un animal ou une plante. N'apposez jamais d'étiquettes sur des biens publics ou privés sans autorisation.</p> <p>Il se peut que les dernières étiquettes du rouleau RD ne s'impriment pas correctement. Chaque rouleau comporte donc plus d'étiquettes que ce qu'indique l'emballage.</p> <p>Lorsqu'une étiquette est retirée après avoir été apposée sur une surface, il se peut qu'une partie de l'étiquette reste collée.</p> <p>Lorsqu'une étiquette a été fixée, il peut s'avérer difficile de la retirer.</p>

### ■CD-ROM

❗	Les logiciels figurant sur le CD-ROM sont réservés à une utilisation avec cet appareil. Pour plus d'informations, consultez la licence sur le CD-ROM. Ces logiciels peuvent être installés sur plusieurs ordinateurs, par exemple dans un bureau.
---	---

### ■Étiquette d'avertissement

❗	Les étiquettes d'avertissement suivantes apparaissent sur l'imprimante. Veillez à bien comprendre le contenu de chaque étiquette d'avertissement et utilisez l'imprimante en respectant les mesures de précautions décrites. De plus, veillez à ce que les étiquettes d'avertissement ne se décollent pas et ne soient pas rayées.
---	--



# Marques de commerce et marques déposées

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque de Brother Industries, Ltd.

© 2016 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server et Windows sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le logotype et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par Brother Industries, Ltd. s'effectue sous licence.

Adobe et Reader sont des marques déposées ou des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi et Wi-Fi Alliance sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Tout propriétaire de logiciel dont le titre est mentionné dans ce document possède un contrat de licence de logiciel spécifique aux programmes concernés.

Les marques de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Remarques sur la licence Open Source (TD-2120N/2130N seulement)

Ce produit comprend des logiciels en code source libre.

Pour voir les remarques relatives à la licence Open Source, consultez la section dédiée au téléchargement de manuels sur la page d'accueil de votre modèle sur le site Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse <http://support.brother.com/>.

### Avis de conformité internationale ENERGY STAR®

Le programme international ENERGY STAR® a pour objectif de promouvoir le développement et la popularisation des équipements de bureau à faible consommation. En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. a déterminé que ce produit répond aux directives d'ENERGY STAR® en matière d'économie d'énergie.



# Réglementation

## ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INADÉQUAT.  
MISE AU REBUT DES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

### Déclaration de conformité de la FCC (Federal Communications Commission) (États-Unis uniquement)

Organisme responsable : Brother Mobile Solutions, Inc.  
11030 Circle Point Road, Suite 100  
Westminster, CO 80020, U.S.A.  
Tél. : (303) 460-1600

Nom du produit : Imprimante thermique  
Numéro du modèle : TD-2020/2120N/2130N

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes interférences reçues, y compris les interférences qui pourraient entraîner un fonctionnement non désiré.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites fixées pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner une énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas possible de garantir l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement est effectivement à l'origine d'interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement sous et hors tension, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une autre prise électrique ou sur un autre circuit électrique que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
- Cet appareil émetteur ne doit pas être installé à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur et ne doit pas être utilisé en même temps.

#### Important

- Le câble d'interface fourni doit être utilisé pour garantir la conformité aux limites d'un appareil numérique de classe B.
- Un câble d'interface blindé doit être utilisé pour garantir la conformité aux limites d'un appareil numérique de classe B.
- Les interventions ou modifications non approuvées expressément par Brother Industries, Ltd. pourraient annuler le droit accordé à l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

\* En cas d'utilisation de l'interface réseau sans fil (en option) ou de l'interface Bluetooth (en option).

**ATTENTION** : Pour garantir la conformité aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, utilisez exclusivement l'antenne fournie. L'emploi d'une antenne non autorisée, modifiée ou comportant des ajouts risque d'endommager l'émetteur et d'être en infraction avec les réglementations de la FCC.

## Déclaration de conformité d'Industrie Canada (pour le Canada seulement)

---

\* En cas d'utilisation de l'interface réseau sans fil (en option) ou de l'interface Bluetooth (en option).

### **L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :**

(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

**brother**

Imprimé en Chine  
LBB821001A

