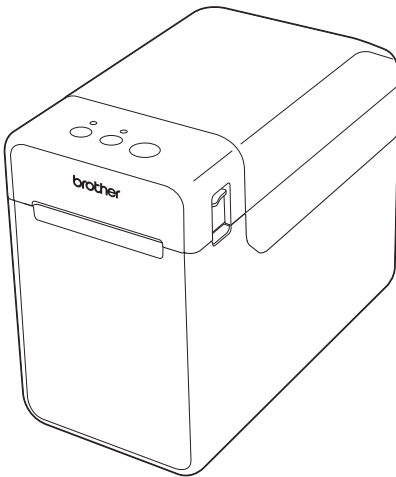


Tuotteen turvaohjeet

TD-2020/2120N/2130N

RD
ROLLS



SUOMI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tulostimen käyttämistä.

Pidä näitä ohjeita lähellä tulostinta, jotta voit käyttää niitä tarvittaessa.

Käy osoitteessa support.brother.com olevassa sivustossamme, niin saat tuotetukea ja vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin.

Johdanto

Kiitos tulostimen TD-2020/2120N/2130N (kutsutaan tästä eteenpäin nimellä ”tulostin”) ostamisesta.

Tulostimen mukana toimitettu dokumentaatio, mukaan lukien Tuotteen turvaohjeet (nämä ohjeet), Pikaopas (painettu) ja Käyttöopas (löytyy CD-asennuslevyltä), sisältää käyttöön liittyviä varoimenpiteitä ja ohjeita. Ohjelmiston käyttöopas, joka myös löytyy CD-asennuslevyltä, sisältää P-touch Editor -ohjelmiston käyttöohjeita. Ennen kuin käytät tulostinta, lue turvallisuustiedot ja tulostimen oikean käytön tiedot näistä ohjeista ja oppaista.

Tulostimen dokumentaation uusin versio on saatavilla Brother-tukisivustosta osoitteesta support.brother.com

Tietoja tulostimen käyttämisestä verkossa (vain TD-2120N/2130N) on Verkkokäyttäjän oppaassa, joka löytyy CD-asennuslevyltä.

Säästä kaikki dokumentaatio myöhempää käyttöä varten.

Tärkeä huomautus

- Näiden ohjeiden tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Näiden ohjeiden sisältöä ei saa kopioida osittain tai kokonaan ilman lupaa.
- Emme ota mitään vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat maanjäristyksistä, tulipaloista tai muista onnettomuuksista, kolmannen osapuolen toimista, käyttäjän tietoisista tai vahingossa tehdyistä toimista, virheellisestä käytöstä tai käytöstä erityisolosuhteissa.
- Emme ota mitään vastuuta vahingosta (kuten menetyksistä, liikevoiton menettämisestä, voittojen menettämisestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai viestintämahdollisuuksien menettämisestä), joka saattaa aiheutua tulostimen käytöstä tai siitä, ettei tulostinta voitu käyttää.
- Jos tulostimessa on valmistusvika, vaihdamme tai korjaamme tulostimen takuun voimassaoloaikana.
- Emme ota mitään vastuuta vahingoista, jotka saattavat aiheutua tulostimen virheellisestä käytöstä, yhteensopimattomien laitteiden liittämistä tai yhteensopimattoman ohjelmiston käytöstä.

Laitteen turvallinen käyttö

Jos tulostin toimii virheellisesti, lopeta sen käyttö heti. Pyydä ohjeita sitten Brotherin asiakaspalvelusta.

Tässä ohjeessa käytetyt symbolit













Tässä ohjeessa käytetään seuraavia symboleita.

| | |
|--------------------|--|
| ▲ VAROITUS | Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman, jos tuotetta käsitellään noudattamatta varoituksia ja ohjeita. |
| ▲ HUOMAUTUS | Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa pienen tai vakavamman tapaturman. |
| TÄRKEÄÄ | Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi olla seurauksena omaisuusvaurioita tai tuotteen toimintahäiriö. |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Ilmaisee tulipalovaaraa tietyissä tilanteissa |  | Ilmaisee sähköiskuvaaraa, jos tulostin altistuu vedelle |
|  | Ilmaisee sähköiskuvaaraa tietyissä tilanteissa |  | Ilmaisee toimea, joka on tehtävä |
|  | Ilmaisee palovammavaaraa tietyissä tilanteissa |  | Ilmaisee, että virtajohto on irrotettava pistorasiasta |
|  | Ilmaisee toimea, jota ei saa tehdä |  | Ilmaisee, ettei tulenarkoja suihkeita saa käyttää |
|  | Ilmaisee syttymisvaaraa, jos avotuli on lähellä |  | Ilmaisee, ettei orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia ja vastaavia nesteitä, saa käyttää |
|  | Ilmaisee henkilövahinkovaaraa, kuten sähköiskua, jos osoitettu tulostimen osa puretaan | | |

▲VAROITUS



■Tulostin

| | | | |
|--|---|--|---|
|  | Ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun, jos tulostin tarvitsee huoltoa tai korjata (takuu ei kata vahinkoa, joka aiheutuu käyttäjän tekemästä purkamisesta tai muokkauksesta). |     | Jos tulostin toimii epätavallisesti (siitä tulee esimerkiksi savua tai epätavallisia hajuja tai ääniä), lopeta sen käyttäminen, tai muuten saattaa aiheutua tulipalo, sähköisku tai muu tulostimen vahingoittuminen. Katkaise heti tulostimen virta, irrota verkkolaite pistorasiasta ja ota sitten yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun, niin saat ohjeita. |
|  | Käyttäjien, joilla on sydämentahdistin, tulee siirtyä kauemmas tulostimesta, jos he kokevat olonsa epänormaaleiksi. Tämän jälkeen heidän tulee välittömästi hankkiutua lääkäriin. | | |
|  | Pidettävä lasten ja erityisesti pikkulasten ulottumattomissa, tai muuten voi aiheutua henkilövahinkoja. |   | Älä yritä purkaa tai muokata tulostinta, tai muuten saattaa aiheutua tulipalo, sähköisku tai vahinkoa. |
|  | Älä anna lasten leikkiä muovipussilla, johon tulostin oli pakattu. Heitä pussi pois tai pidä se vauvojen ja lasten ulottumattomissa. Pussi aiheuttaa tukehtumisvaaran. |   | Ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun, jos tulostin tarvitsee huoltoa tai korjausta (takuu ei kata vahinkoa, joka aiheutuu käyttäjän tekemästä purkamisesta tai muokkauksesta). |

















VAROITUS

| | |
|--|--|
| <p>⊘ Tulostimen jatkuva käyttö korkeassa paikassa voi saada akun ylikuumentumaan. Jos näin tapahtuu, lopeta tulostimen käyttö ja odota, kunnes se on jäähtynyt.</p> | <p>⊘ Älä aseta akkuja suoraan auringonpaisteeseen tai sateeseen, lähelle lämmittimiä tai muita laitteita, mihinkään sijaintiin, jossa ne altistuvat erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille (esimerkiksi auton kojelaudalle tai takaosaan). Vältä suurta kosteutta tai pölyisiä sijainteja.</p> |
| <p>⊘ Älä käytä, lataa tai säilytä tulostinta seuraaventyypisissä paikoissa, tai muuten saattaa aiheutua nesteen vuotamista, tulipalo, sähköisku tai vahingoittumista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lähellä vettä, kuten kylpyhuoneessa tai lähellä lämminvesivaraajia tai erittäin kosteassa sijainnissa • sijainnissa, jossa se altistuu sateelle tai kosteudelle • erittäin pölyisessä sijainnissa • erittäin kuumassa sijainnissa, kuten lähellä avotulta tai lämmityslaitetta tai suorassa auringonvalossa • suljetussa autossa, joka on kuumassa auringonpaisteessa • sijainnissa, jossa kosteutta saattaa tiivistyä. | <p>⊘ Älä anna orgaanisten liuottimien, kuten bentseenin, tinnerin, kynsilakan poistoaineen tai hajunpoistoaineen, päästä kosketuksiin muovikuoren kanssa. Ne saattavat saada muovikotelon vääristymään tai sulamaan, jolloin voi seurata sähköisku tai tulipalo.</p> |
| <p>⊘ Älä läikytä minkäänlaisia nesteitä tulostimen päälle. Muuten voit aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vahingon.</p> | <p>⊘ Älä kosketa tulostinta kovan ukonilman aikana, sillä muuten saattaa seurata sähköisku.</p> |
| <p>⊘ Älä käytä tulostinta avotulen lähellä. Muuten voit aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vahingon.</p> | <p>⊘ Älä käytä syttyviä suihkeita tulostimen lähellä tai tulostinta puhdistuessa. Ne aiheuttavat tulipalon ja sähköiskun vaaran.</p> <p>Esimerkkejä syttyvistä suihkeista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pölyä poistavat puhdistusaineet • hyönteismyrkyt • alkoholia sisältävät desinfiointiaineet ja hajunpoistoaineet • orgaaniset liuottimet tai nesteet, kuten alkoholi. |
| <p>⊘ Älä sijoita seuraavia esineitä tulostimen päälle. Tulipalo, sähköisku tai vahinkoa voi aiheutua, jos jokin näistä esineistä pääsee kosketuksiin sisäisten sähköisten osien kanssa. Jos jokin näistä esineistä joutuu tulostimen sisään, irrota virtajohto pistorasiasta välittömästi ja kysy ohjeita sitten Brotherin asiakaspalvelusta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • metalliesineet, kuten kaulakorut tai rannekorut • vettä tai nesteitä sisältävät esineet, kuten kupit, kukkamaljakat tai kukkaruukut. | <p>⊘ Kun käytät akkua (lisävaruste), lataa sitä ainoastaan akkulaturilla (lisävaruste) tai nelipaikkaisessa akkulaturissa (lisävaruste). Muuten voit aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vahingon.</p> |
| <p>⊘ Älä sijoita seuraavia esineitä tulostimen päälle. Tulipalo, sähköisku tai vahinkoa voi aiheutua, jos jokin näistä esineistä pääsee kosketuksiin sisäisten sähköisten osien kanssa. Jos jokin näistä esineistä joutuu tulostimen sisään, irrota virtajohto pistorasiasta välittömästi ja kysy ohjeita sitten Brotherin asiakaspalvelusta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • metalliesineet, kuten kaulakorut tai rannekorut • vettä tai nesteitä sisältävät esineet, kuten kupit, kukkamaljakat tai kukkaruukut. | <p>⊘ Kun puhdistat tulostinta, katkaise sen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Muussa tapauksessa saattaa aiheutua sähköisku tai tulipalo.</p> |
| <p>⊘ Tulostimesta tai akusta (lisävaruste) vuotava neste (elektrolyytti) saattaa ilmaista, että akku on vioittunut. Jos akusta vuotaa nestettä, katkaise tulostimen virta välittömästi, irrota verkkoite ja lopeta tulostimen käyttö. Vuotava akku voi aiheuttaa tulipalon.</p> <p>⊘ Älä koske elektrolyyttiin. Jos elektrolyyttiä joutuu silmiisi, älä hiero silmiä. Huuhtelee silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hankkiudu lääkäriin. Jos elektrolyyttiä ei poisteta silmistä, se voi aiheuttaa silmävamman. Jos elektrolyyttiä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, huuhtelee iho tai vaatteet heti vedellä. Sulje tulostin laukun tai pussin sisään.</p> | <p>⊘ Kun lähetät tulostimen jonnekin, varmista, että poistat akun (lisävaruste) ennen tulostimen pakkaamista. Jos tulostin lähetetään niin, että akku on asennettuna, on olemassa tulipalon, räjähdyksen ja vahingoittumisen vaara.</p> |
| <p>⊘ Tulostimesta tai akusta (lisävaruste) vuotava neste (elektrolyytti) saattaa ilmaista, että akku on vioittunut. Jos akusta vuotaa nestettä, katkaise tulostimen virta välittömästi, irrota verkkoite ja lopeta tulostimen käyttö. Vuotava akku voi aiheuttaa tulipalon.</p> <p>⊘ Älä koske elektrolyyttiin. Jos elektrolyyttiä joutuu silmiisi, älä hiero silmiä. Huuhtelee silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hankkiudu lääkäriin. Jos elektrolyyttiä ei poisteta silmistä, se voi aiheuttaa silmävamman. Jos elektrolyyttiä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, huuhtelee iho tai vaatteet heti vedellä. Sulje tulostin laukun tai pussin sisään.</p> | <p>⊘ Älä kosketa mitään tulostuspään lähellä olevaa metalliosaa. Tulostuspää tulee erittäin kuumaksi käytön aikana ja on yhä erittäin kuuma heti käytön jälkeen. Olet vaarassa saada palovamman, jos kosket siihen.</p>  |

VAROITUS

| | |
|---|--|
| <p>  Älä aseta vieraita esineitä tulostimen sisään tai sen liittimiin ja portteihin. Jos metalliesineet, kuten paperiliittimet tai niitit, tai nesteet joutuvat kosketuksiin tulostimen sisäisten osien kanssa, saattaa aiheutua tulipalo, sähköisku tai vahingoittuminen. Jos vieraita esineitä joutuu tulostimen sisään, katkaise tulostimen virta välittömästi, irrota virtajohto pistorasiasta ja kysy ohjeita sitten Brotherin asiakaspalvelusta. </p> | <p>  Älä hävitä akkua (lisävaruste) yleisjätteen mukana. Mahdollisen ympäristölle aiheutuvan vahingon lisäksi on olemassa räjähdysen tai syttymisen vaara. </p> |
|---|--|

■ Virtajohto/verkkolaite

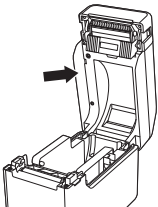
| | |
|---|--|
| <p>  Käytä AINOASTAAN verkkolaitetta ja virtajohtoa, jotka toimitettiin tulostimen mukana. Minkä tahansa muun verkkolaitteen ja virtajohdon käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vahingoittumisen. </p> | <p>  Älä anna orgaanisten liuottimien, kuten bentseenin, tinnerin, kynsilakan poistoaineen tai hajunpoistoaineen, päästä kosketuksiin verkkolaitteen tai kaapeleiden kanssa. Ne saattavat saada verkkolaitteen tai kaapelien pinnan vääristymään tai sulamaan, jolloin voi seurata sähköisku tai tulipalo. </p> |
| <p>  Älä koske verkkolaitteeseen tai virtajohdon pistokkeeseen märin käsin, tai muuten saattaa aiheutua sähköisku. </p> | <p>  Älä ylikuormita pistorasioita tai kytke useita laitteita samoihin pistorasioihin. Muuten voi aiheutua tulipalon, sähköiskun ja vahingoittumisen vaara. </p> |
| <p>  Pidettävä lasten ja erityisesti pikkulasten ulottumattomissa, tai muuten voi aiheutua henkilövahinkoja. </p> | <p>  Käytä verkkolaitetta sekä kaapeleita oikein ja noudata seuraavia varoitusmenpiteitä, tai muuten voi aiheutua tulipalon tai sähköisku. </p> <ul style="list-style-type: none"> • Älä vahingoita verkkolaitetta. • Älä muokkaa verkkolaitetta. • Älä kierrä verkkolaitteen johtoja. • Älä taivuta verkkolaitteen johtoja liikaa. • Älä vedä verkkolaitteen johdoista. • Älä aseta esineitä verkkolaitteen päälle. • Älä altista verkkolaitetta kuumuudelle. • Älä sido verkkolaitetta. • Älä kiinnitä verkkolaitteen johtoja mihinkään kohteeseen niin, etteivät ne pääse liikkumaan. |
| <p>  Älä yritä purkaa, muokata tai korjata verkkolaitetta, tai muuten saattaa aiheutua tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko. Ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun, jos tulostin tarvitsee huoltoa tai korjausta (takuu ei kata vahinkoa, joka aiheutuu käyttäjän tekemästä purkamisesta tai muokkauksesta). </p> | <p>  Varmista, että virtajohdon pistoke on asetettu pistorasiaan oikein. Muuten voi aiheutua tulipalon, sähköiskun tai vahingoittumisen vaara. </p> |
| <p>  Älä läikytä minkäänlaisia nesteitä tulostimen päälle. Muuten voit aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vahingon. </p> | <p>  Kun irrotat virtajohtoa pistorasiasta, älä vedä johdosta. Pidä kiinni pistokkeesta ja vedä se pois pistorasiasta. Muuten voi aiheutua tulipalon, sähköiskun tai vahingoittumisen vaara. </p> |
| <p>  Älä käytä verkkolaitetta avotulen tai lämmittimien lähellä. Jos verkkolaitteen tai kaapelien pinta sulaa, saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku. </p> | <p>  Brother suosittelee vahvasti, että jatkojohtoja EI käytetä. </p> |
| <p>  Irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta säännöllisesti ja puhdista pistokkeen piikkien kiinnityskohta ja väli. Jos jätät pistokkeen pistorasiaan pitkäksi aikaa, pistokkeen piikkien kiinnityskohtaan kerääntyy pölyä. Tämä saattaa aiheuttaa oikosulun, josta voi seurata tulipalo. </p> | <p>  </p> |
| <p>  Älä käytä vioittuneita pistokkeita tai pistorasioita. Muuten voi aiheutua tulipalon, sähköiskun ja vahingoittumisen vaara. </p> | <p>  </p> |

VAROITUS


| | | | |
|----------------------|--|----------------|---|
| <p>⊘ ⚠ ⚠</p> | <p>Älä aseta vieraita esineitä verkkolaitteen vastakkaisiin tai aukkoihin, tai muuten saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku.</p> | <p>⚠ ⚠</p> | <p>Kun kytket kaapeleita ja lisävarusteita, varmista, että ne kytketään oikein ja oikeassa järjestyksessä. Kytke vain lisälaitteita, jotka on suunniteltu erityisesti tälle tulostimelle. Muuten voi aiheutua tulipalon tai henkilövahingon vaara. Lue ohjeista tietoja kytkemisestä.</p> |
|----------------------|--|----------------|---|

HUOMAUTUS

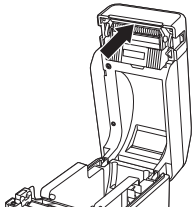
■ Tulostin

| | | | |
|---|--|----------------|---|
| <p>⚠</p> | <p>Varmista, etteivät pienet lapset aseta sormiaan tulostimen liikkuviin osiin tai aukkoihin.</p> | <p>⊘</p> | <p>Älä pitele tulostinta vain yhdellä kädellä. Tulostin saattaa pudota.</p> |
| <p>⊘</p> | <p>Älä pitele tulostinta RD-rullalokeron yläkannesta. Jos kansi irtoaa ja tulostin putoaa, voi seurata henkilövahinko.</p> | <p>⊘ ⊘</p> | <p>Aseta tulostin tasaiselle, vakaalle alustalle, kuten työpöydälle. Älä aseta raskaita esineitä tulostimen päälle.</p> |
|  | | | |

■ Virtajohto/verkkolaite

 Jos tulostinta ei käytetä pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta.

■ Katkaisupalkki

| | | |
|----------|---|--|
| <p>⊘</p> | <p>Älä koske katkaisupalkkiin suoraan, jotta et loukkaa itseäsi. Asenna tulostimeen toimitettaessa asennettuna ollut katkaisupalkin suojuus, kun tulostinta ei käytetä henkilövahinkojen välttämiseksi.</p> |  |
|----------|---|--|

■ RD-rulla (lämpötulostusmateriaalirulla)

| | | | |
|----------|--|----------|---|
| <p>⚠</p> | <p>Älä pudota RD-rullaa.</p> | <p>⚠</p> | <p>Riippuen paikasta, materiaalista ja ympäristöolosuhteista tarra saattaa irrota tai liimautua kiinni pysyvästi, ja tarran väri saattaa muuttua tai tarttua toisiin esineisiin. Ennen kuin kiinnität tarran, tarkista ympäristöolosuhteet ja materiaali. Testaa tarraa kiinnittämällä pieni pala sitä tarkoitettun pinnan huomaamattomalle alueelle.</p> |
| <p>⊘</p> | <p>Älä aseta RD-rullaa epävakaaile pinnalle, kuten epävakaaile pöydälle tai korkealle hyllylle. Jos se putoaa tai pudotetaan, saattaa aiheutua henkilövahinkoja.</p> | | |
| <p>⚠</p> | <p>RD-rulla on lämpötulostusmateriaalia, joten tarran väri ja tuloste saattavat muuttua tai haalistua, jos ne altistuvat auringonvalolle tai kuumuudelle. Emme suosittele RD-rullan käyttämistä, kun käyttöpaikka on ulkona ja kestävyys on tärkeää.</p> | | |

TÄRKEÄÄ

■ Tulostin

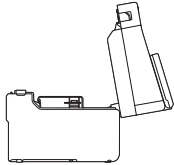
| | | | |
|---|---|-------|---|
| ⊘ | Tulostin saattaa toimia virheellisesti esimerkiksi television, radion tai mikroaaltouunin lähellä. Älä käytä tulostinta minkään sellaisen laitteen lähellä, joka voi aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä. | ⊘ | Älä pudota tulostinta, lyö sitä tai kolhi sitä muulla tavalla. |
| ⊘ | Älä irrota tulostimeen kiinnitettyjä tarroja. Nämä tarrat antavat käyttöohjeita ja kertovat tulostimen mallinumeron. | ! ⊘ ⊘ | Älä käytä tinneriä, bentseeniä, alkoholia tai muuta orgaanista liuotinta tulostimen puhdistamiseen. Muutoin tulostimen pinta voi vahingoittua. Puhdista tulostin pehmeällä, kuivalla kankaalla. |

■ CD-levy

| | |
|---|--|
| ⊘ | Älä naarmuta CD-levyä, altista sitä erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille, aseta sen päälle raskaita esineitä tai taivuta sitä. |
|---|--|

Muut varoitukset/varotoimenpiteet

■ Tulostin

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⊘ | Varmista, että virtajohto on helposti käytettävissä niin, että se voidaan irrottaa hätätilanteessa. Älä aseta esineitä virtajohdon päälle tai lähelle. | ! | <p>Tulostimet, joissa on kosketuspaneelinäyttö (lisävaruste): sulje nestekidenäyttö ennen RD-rullalokeron kannen avaamista.</p>  |
| ⊘ | Älä aseta esineitä tarrojen ulostuloaukkoon, USB-porttiin, sarjaporttiin, lähiverkkoporttiin tai USB-isäntäporttiin tai tuki niitä. | | |
| ⊘ | Sarjaportti on erityisesti suunniteltu vain Bluetooth-liitäntää (lisävaruste) tai RJ25-DB9M-sovitinta (lisävaruste) varten. Älä kytke puhelinjohtoa tai kassalipasta. | | |
| ! | Jos RD-rullaa ei käytetä pitkään aikaan, poista se tulostimesta. | ⊘ | Älä käytä taitettua, märkää tai kosteaa paperia, tai muuten voi tapahtua virheellinen paperinsyöttö tai aiheutua virheellistä toimintaa. |
| ! | Pidä RD-rullalokeron kansi aina suljettuna tulostamisen aikana. | ⊘ | Älä koske paperiin tai tarroihin märin käsin, tai muuten saattaa aiheutua virheellistä toimintaa. |

Muut varoitukset/varotoimenpiteet

■RD-rulla (lämpötulostusmateriaalirulla)

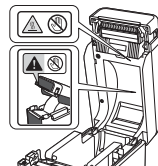
- ⚠ Käytä ainoastaan aitoja Brother-lisävarusteita ja -tarvikkeita (niissä on merkintä **RD ROLLS** ilmaisemassa aitoutta).
- ⊘ Joitakin RD-rullia ei voi käyttää tämän tulostimen kanssa niiden leveyden tai läpimitan vuoksi. Varmista, että tarkistat yhteensopivien rullien tyytit ennen rullien ostamista.
- Jos tarra on kiinnitetty märkään, liikaiseen tai öljyiseen pintaan, se voi irrota helposti. Ennen kuin kiinnität tarran, puhdista pinta, johon aiot kiinnittää tarran.
- Älä altista RD-rullaa suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, suurelle kosteudelle tai pölylle. Säilytä sitä viileässä, pimeässä paikassa. Käytä RD-rulla pian sen pakkauksen avaamisen jälkeen. RD-rulla on lämpötulostusmateriaalia, joten ultraviolettisäteet, tuuli ja sade voivat haalistaa tarran väriä ja saada tarran päät irtoamaan.
- Tarran tulostetun pinnan raaputtaminen kynnellä tai metalliesineillä tai siihen koskeminen kosteilla käsillä voi saada värin muuttumaan tai haalistumaan.
- Älä kiinnitä tarroja ihmisiin, eläimiin tai kasveihin. Älä koskaan kiinnitä tarroja julkiseen tai yksityiseen omaisuuteen ilman lupaa.
- RD-rullan viimeiset tarrat eivät ehkä tulostu oikein, joten jokainen rulla sisältää enemmän tarroja kuin pakkaukseen on merkitty.
- Kun tarra irrotetaan sen jälkeen, kun se on kiinnitetty pintaan, osa tarrasta saattaa jäädä kiinni. Kun tarra on kiinnitetty, sen irrottaminen voi olla vaikeaa.

■CD-levy

- ⚠ CD-levyllä oleva ohjelmisto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan tämän laitteen kanssa. Lisätietoja on CD-levyllä olevassa käyttöoikeussopimuksessa. Tämä ohjelmisto voidaan asentaa useisiin tietokoneisiin käytettäväksi esimerkiksi toimistossa.

■Varoitustarra

- ⚠ Tulostimessa on seuraavat varoitustarrat. Lue kunkin varoitustarran sisältö niin, että ymmärrät sen täysin, ja tee toimintoja noudattaen kuvattuja varotoimenpiteitä. Ole lisäksi hyvin varovainen, etteivät varoitustarra irtoa tai naarmuunnu.



■Muut

Laitteesi pohjaan kiinnitettyssä tarrassa on tarkempia tietoja mallisi sähköiedoista.

Tavaramerkit

Microsoft, Windows Vista, Windows Server ja Windows ovat Microsoft Corp.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Bluetooth-sanamerkin ja -logot omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja Brother Industries, Ltd. käyttää kyseisiä merkkejä lisensoituna.

Adobe ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Wi-Fi ja Wi-Fi Alliance ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Jokaisella omistajalla, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä oppaassa, on erityinen ohjelmiaan koskeva käyttöoikeussopimus.

Brotherin tuotteissa, liittyvissä tavaramerkeissä ja muussa materiaalissa olevat yritysten tavaramerkit ja tuotteiden nimet ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Huomautuksia avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksista (vain TD-2120N/2130N)

Tämä tuote sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa.

Jos haluat nähdä avoimen lähdekoodin käyttöoikeushuomautukset, siirry mallisi kotisivun käyttöohjeiden lataamisen valintaosaan Brother-tukisivustossa osoitteessa support.brother.com

Säädökset

HUOMAUTUS

AKUN VAIHTAMINEN VÄÄRÄN TYYPPISEKSI AIHEUTTAA RÄJÄHDYSVAARAN.
HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Vain Eurooppa/ Turkki)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

vakuuttaa, että tämä tuote ja verkkolaite ovat kaikkien Euroopan yhteisössä sovellettavien asianmukaisten direktiivien ja säännösten olennaisten vaatimusten mukaiset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata Brotherin WWW-sivustosta.

Siirry osoitteeseen support.brother.com ja

- valitse ”Europe”
- valitse maasi
- valitse laitteesi malli
- valitse ”Käyttöohjeet” sekä kielesi ja napsauta sitten ”Etsi”
- valitse Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- napsauta ”Lataa”.

Vakuutus ladataan PDF-tiedostona.

Radiolaitedirektiiviä koskeva vaatimustenmukaisuusvakuutus 2014/53/EU (Vain Eurooppa/Turkki) (Vain TD-2120N/2130N) (Koskee malleja, joissa on telepääte- ja/tai radioliitännät)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

vakuuttaa, että nämä tuotteet noudattavat RE-direktiivin 2014/53/EY osia. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio voidaan ladata noudattamalla **Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa / Turkki)** -osan ohjeita.

* Jos joko WLAN-liitännä (lisävaruste) tai Bluetooth-liitännä (lisävaruste) on käytössä.

Tietoja komission säädöksen 801/2013 noudattamisesta

| | TD-2020 | TD-2120N | TD-2130N |
|----------------|---------|----------|----------|
| Virrankulutus* | 2,0W | 2,0W | 2,0W |

* Kaikki verkkoportit aktivoituina ja yhdistettyinä

Langattoman lähiverkon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä (vain TD-2120N/2130N)

Langattoman lähiverkon ottaminen käyttöön:

(1) Asenna PA-WI-001-yksikkö tulostimeen.

Varmista, että yksikön kaapeli on kytketty tulostimeen.

(2) Kytke laitteeseen virta kääntämällä kytkin ylös.

(3) Varmista, että verkkokaapelia ei ole kytketty tulostimeen, ja kytke sitten virta tulostimeen.

Langattoman lähiverkon poistaminen käytöstä:

(1) Katkaise virta tulostimesta.

(2) Katkaise virta laitteesta kääntämällä kytkin alas.

(3) Kytke virta tulostimeen.

Bluetoothin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä (vain TD-2120N/2130N)


Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön:

(1) Asenna PA-BI-001-yksikkö tulostimeen.

Varmista, että yksikön kaapeli on kytketty tulostimeen.

(2) Kytke laitteeseen virta kääntämällä kytkin ylös.


(3) Varmista, että verkkokaapelia ei ole kytketty tulostimeen, ja kytke sitten virta tulostimeen.

(4) Pidä syöttöpainiketta  painettuna (noin viiden sekunnin ajan), kunnes STATUS (TILA) -merkkivalo vilkkuu vihreänä.

(5) Jos tulostimen virta katkesi automaattisesti, kytke tulostimeen virta uudelleen.

(6) Tarkista, että STATUS (TILA) -merkkivalo syttyy ja palaa vihreänä.

Bluetooth-toiminnon poistaminen käytöstä:

(1) Pidä syöttöpainiketta  painettuna (noin viiden sekunnin ajan), kunnes STATUS (TILA) -merkkivalo vilkkuu vihreänä.

(2) Jos tulostimen virta katkesi automaattisesti, kytke tulostimeen virta uudelleen.

brother

D0183Y001

