


Produktsikkerhetsguide

TD-2020/2120N/2130N

RD
ROLLS

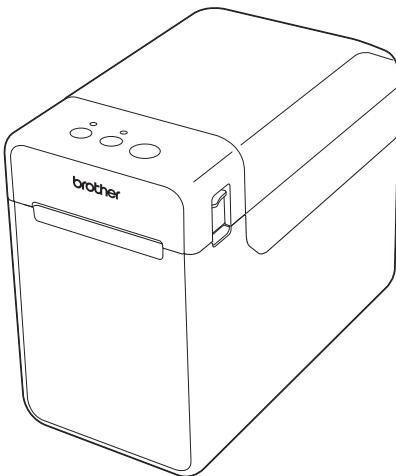

NORSK

Les dette dokumentet før du bruker skriveren.

Vi anbefaler at du oppbevarer dette dokumentet i nærheten for fremtidig referanse.

Besøk oss på support.brother.com, der du kan få produktstøtte og svar på vanlige spørsmål.

Innledning

Takk for at du kjøpte TD-2020/2120N/2130N (heretter kalt "skriveren").

Dokumentasjonen som fulgte med skriveren, medregnet produktsikkerhetsguiden (dette dokumentet), hurtigoppsettguiden (trykt) og brukermanualen (som du finner på oppsett-CD-ROM-platen) inneholder forholdsregler og instruksjoner for bruk. Programvarehåndboken, som også finnes på oppsett-CD-ROM-platen, inneholder driftsinstruksjoner for P-touch Editor-programvaren. Før du bruker skriveren, må du sørge for å lese disse dokumentene for å få informasjon om sikkerhet og riktig bruk av skriveren.

Den siste versjonen av skriverdokumentasjonen er tilgjengelig på Brother support-nettsted, support.brother.com

Hvis du vil ha informasjon om bruk av skriveren i et nettverk (bare TD-2120N/2130N), se brukerhåndboken for nettverket, som du finner på oppsett-CD-ROM-platen.

Ta vare for all dokumentasjon for senere referanse.

Viktig merknad

- Innholdet i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.
- Innholdet i dette dokumentet må ikke dupliseres eller reproduseres, helt eller delvis, uten tillatelse.
- Vi påtar oss ikke noe ansvar for skader forårsaket av jordskjelv, brann, andre katastrofer, tredjeparts handlinger, forsettlig eller uaktsom bruk fra brukerens side, misbruk eller bruk under andre spesielle forhold.
- Vi påtar oss ikke noe ansvar for skader (for eksempel tap, tapte inntekter, tapt fortjeneste, driftsavbrudd eller tap av kommunikasjon) som følge av bruk eller manglende evne til å bruke denne skriveren.
- Hvis skriveren blir defekt på grunn av produksjonsfeil, vil vi erstatte eller reparere den i garantiperioden.
- Vi påtar oss ikke noe ansvar for skader som skyldes feilaktig bruk av skriveren eller at den kobles til inkompatibelt utstyr eller inkompatibel programvare.

Sikker bruk av maskinen

Hvis skriveren har feil, må du slutte å bruke den med en gang og kontakte Brothers kundeservice for å få assistanse.

Symboler som brukes i dette dokumentet

Følgende symboler brukes gjennom hele dokumentet.

⚠ ADVARSEL	Indikerer en potensielt farlig situasjon, som kan resultere i dødsfall eller alvorlig personskade hvis produktet håndteres uten å følge instruksjoner og advarsler.
⚠ FORSIKTIG	Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader hvis den ikke unngås.
VIKTIG	Viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til skade på eiendom eller tapt produktfunksjonalitet hvis den ikke unngås.

	Angir fare for brann under spesielle forhold		Angir fare for elektrisk støt hvis skriveren utsettes for vann
	Angir fare for elektrisk støt under spesielle forhold		Angir at en bestemt handling må utføres
	Angir fare for brannskader under spesielle forhold		Angir at nettstrømledningen må trekkes ut av stikkkontakten
	Angir at en bestemt handling ikke må utføres		Angir at brennbar spray ikke må brukes
	Angir fare for forbrenning hvis det finnes flammer i nærheten		Angir at organiske løsemidler som alkohol og andre væsker ikke kan brukes
	Angir fare for personskade, for eksempel elektrisk støt, hvis den angitte delen av skriveren blir demontert		


⚠ ADVARSEL

■ Skriver

	Før du bruker skriveren i spesielle omgivelser, for eksempel nært medisinsk utstyr, anbefaler vi å kontrollere om den er utsatt for interferens, inkludert elektromagnetisk interferens, som kan føre til uønsket drift.		Slutt å bruke skriveren hvis den fungerer unormalt (for eksempel ved røyk, uvanlig lukt eller støy). I motsatt fall kan elektrisk støt eller skade på skriveren oppstå. Slå av skriveren umiddelbart, trekk nettadapteren ut av stikkkontakten og kontakt Brothers kundeservice for å få assistanse.
	Brukere med pacemaker må flytte seg bort fra skriveren hvis de opplever unormale forhold. Søk deretter medisinsk assistanse umiddelbart.		
	Oppbevar utenfor barns rekkevidde, spesielt spedbarn. I motsatt fall kan personskade oppstå.		Ikke prøv å demontere eller modifisere skanneren, ellers kan brann, elektrisk støt eller personskade oppstå.
	Ikke la barn leke med plastposen som skriveren var innpakket i. Kast posen eller sørg for at barn ikke kan få tak i den. Posen innebærer en kvelningsfare.		Kontakt Brothers kundeservice for skrivervisit eller reparasjoner (garantien dekker ikke skade som skyldes demontering eller modifiseringer utført av brukeren).
	Kontinuerlig bruk av skriveren i stor høyde kan føre til at batteriet blir overopphetet. Hvis dette skjer, må du slutte å bruke skriveren og vente til den er avkjølt.		Ikke plasser batterier i direkte sollys eller regn, i nærheten av varmeovner eller andre varmeapparater, eller på et sted med ekstremt høye eller lave temperaturer (f.eks. på dashbordet eller bak i bilen). Unngå steder med høy luftfuktighet eller mye støy.

⚠ ADVARSEL

⊘ ⚠ ⚠ ⊘ ⊘	Skriveren må ikke betjenes, lades eller oppbevares på følgende steder. I motsatt fall kan lekkasjer, brann, elektrisk støt eller personskafe oppstå. • I nærheten av vann, for eksempel et badedrom eller nær en varmtvannsbereder, eller på en ekstremt fuktig plassering. • På sted der den er utsatt for regn eller fuktighet. • På et ekstremt støvete sted. • På et ekstremt varmt sted, for eksempel nær åpen flamme, varmeapparater eller i direkte sollys. • I en lukket bil under en varm sol. • På et sted der det kan dannes kondens.	⊘ ⚠ ⚠	Ikke la organiske løsemidler, for eksempel benzen, tynner, polishfjerner eller luftrensere, komme i kontakt med plastdekselet. Disse kan føre til at plastdekselet forvrenses eller oppløses, med stor fare for elektrisk støt eller brann.
⊘ ⚠ ⚠	Ikke søl væske av noe slag på skriveren. Brann, elektrisk støt eller skade kan oppstå.	⊘ ⚠	Ikke berør skriveren under alvorlig tordenvær. Fare for elektrisk støt.
⊘ ⚠ ⚠	Ikke bruk skriveren nær åpen flamme. Brann, elektrisk støt eller skade kan oppstå.	⊘ ⚠ ⚠	Ikke bruk brennbar spray nær skriveren eller til rengjøring av den. Fare for brann og elektrisk støt. Eksempler på brennbar spray: • Støvfjerningsmidler. • Insektsmidler. • Desinfiseringsmidler og luftrensere som inneholder alkohol. • Organiske løsemidler eller væsker som alkohol.
⚠ ⊘ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠	Ikke plasser følgende gjenstander på skriveren. Brann, elektrisk støt eller personskafe kan oppstå hvis noen av disse gjenstandene kommer i kontakt med de interne elektriske delene. Hvis noen av disse gjenstandene havner inne i skriveren, må du trekke strømledningen ut av stikkkontakten med en gang og kontakte Brothers kundeservice for å få assistanse. • Metallgjenstander som hals- eller armbånd. • Gjenstander som inneholder vann eller annen væske, for eksempel kopper og krus, blomstervaser eller -krukker.	⊘ ⚠ ⚠	Når du bruker det (valgfrie) oppladbare batteriet med den (valgfrie) batterifoten eller i den (valgfrie) 4-skuffers batteriladeren. I motsatt fall kan brann, elektrisk støt eller skade oppstå.
⚠ ⊘ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.	⚠ ⚠	Når skriveren transporteres, må du sørge for å fjerne det (valgfrie) oppladbare batteriet før pakking. Hvis skriveren sendes med et oppladbart batteri installert, er det fare for brann, eksplosjon eller personskafe.
⊘ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.	⊘ ⚠ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.
⚠ ⊘ ⚠ ⚠ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.	⊘ ⚠ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.
⚠ ⊘ ⚠ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.	⊘ ⚠ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.
⚠ ⊘ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.	⊘ ⚠ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.
⚠ ⊘ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.	⊘ ⚠ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.
⚠ ⊘ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.	⊘ ⚠ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.
⚠ ⊘ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.	⊘ ⚠ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.
⚠ ⊘ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.	⊘ ⚠ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.
⚠ ⊘ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.	⊘ ⚠ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.
⚠ ⊘ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.	⊘ ⚠ ⚠	Når du rengjør skriveren, slår du den av og fjerner strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.

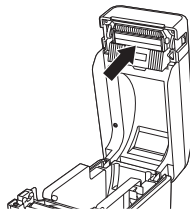

⚠ ADVARSEL

■ Nettstrømledning/nettadapter


  	Bruk BARE nettadapteren og nettstrømledningen som fulgte med skriveren. Bruk av en annen nettadapter og strømledning kan føre til brann, elektrisk støt eller personskaade.	  	Ikke la organiske løsemidler, for eksempel benzen, tynner, polishfjerner eller luftrensere, komme i kontakt med nettadapteren eller kablene. Disse kan føre til at nettadapteren eller kablene forvrenses eller oppløses, med stor fare for elektrisk støt eller brann.
 	Ikke berør nettstrømadapteren eller -pluggen med fuktige hender, for det kan forårsake elektrisk støt.	  	Unngå å overbelaste elektriske kontakter, og ikke plugg inn flere enheter i de samme elektriske kontaktene. Det er fare for brann, elektrisk støt og personskaade.
  	Oppbevar utenfor barns rekkevidde, spesielt spedbarn. I motsatt fall kan personskaade oppstå.		
   	Ikke prøv å demontere, modifisere eller reparere nettstrømadapteren, ettersom dette kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskaade. Kontakt Brothers kundeservice for skrifterservice eller reparasjoner (garantien dekker ikke skade som skyldes demontering eller modifiseringer utført av brukeren).	  	Bruk nettadapteren og kablene riktig, og ta nødvendige forholdsregler. I motsatt fall kan brann eller elektrisk støt oppstå. • Unngå å skade nettadapteren. • Ikke modifiser nettadapteren. • Ikke vri nettadapterledningene. • Ikke bøy nettadapterledningene for mye. • Ikke trekk i nettadapterledningene. • Ikke plasser gjenstander på nettadapteren. • Ikke utsett nettadapteren for varme. • Ikke bind fast nettadapteren. • Unngå at nettadapterledningene blir fastklemt.
  	Ikke søl væske av noe slag på skriveren. Brann, elektrisk støt eller skade kan oppstå.		
  	Ikke bruk nettstrømadapteren i nærheten av flammer eller varmeapparater. Hvis nettadapterens eller kablens isolasjon smelter, kan det oppstå brann eller elektrisk støt.		
 	Fjern strømpluggen regelmessig fra stikkkontakten, og rens ved foten av pinnene og mellom dem. Hvis du lar strømpluggen stå i stikkkontakten over lengre tid, kommer støv til å samle seg ved foten av pinnene på strømpluggen. Dette kan forårsake en kortslutning som kan resultere i brann.	 	Forsikre deg om at strømpluggen er satt riktig inn i stikkkontakten. Det er fare for brann, elektrisk støt og personskaade.
  	Når du kobler strømledningen fra stikkkontakten, må du ikke trekke i ledningen. Hold i strømpluggen og trekk den ut av stikkkontakten. Det er fare for brann, elektrisk støt og personskaade.		
  	Ikke bruk defekte plugger eller bøyde elektriske kontakter. Det er fare for brann, elektrisk støt og personskaade.	  	Brother anbefaler på det sterkeste at du IKKE bruker skjøteledning.
  	Ikke stikk inn fremmedlegemer i terminalene på nettadapteren, ellers kan brannskader eller elektrisk støt oppstå.	 	Når du kobler til kabler og tilbehør, må du sørge for at de er riktig tilkoblet og i riktig rekkefølge. Du må bare koble til elementer som er spesielt utformet for denne skriveren. I motsatt fall kan det være fare for brann eller personskaade. Se instruksjonene når du skal koble til.

⚠ FORSIKTIG

■ Skriver

	Sørg for at små barn ikke presser fingrene inn i bevegelige deler eller åpninger i skriveren.		Ikke hold skriveren med bare én hånd. Skriveren kan skli ut av hånden din.
--	--	---	---

⚠ FORSIKTIG

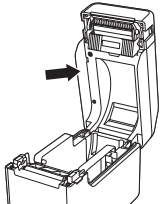
⊘	Ikke holde skriveren i toppdekelet til RD-rullen. Det er fare for personskade hvis dekelet løsner og skriveren faller i gulvet.	⊘	Plasser skriveren på et flatt og stabilt underlag, f.eks. et skrivebord.
		⊘	Ikke plasser tunge gjenstander oppå skriveren.

■ Strømledning/nettadapter

-  Koble nettstrømledningen fra stikkontakten hvis skriveren ikke skal brukes på en stund.

■ Avrivingskant

- ⊘ Ikke berør avrivingskanten direkte, ellers kan det oppstå personskade.
For å unngå personskade når skriveren ikke brukes, må du montere avrivingskantdekelet som var montert da skriveren ble kjøpt.

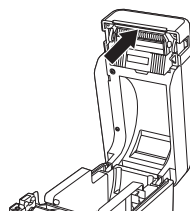

■ RD-rull (varmemedierull)

!	Vær forsiktig så du ikke mister RD-rullen i gulvet.	!	Avhengig av plassering, materiale og miljøforhold kan etiketten løsne eller festes så hardt at den ikke kan fjernes, og fargen på etiketten kan endres eller smitte over på andre gjenstander. Kontroller miljøforholdene og materialet før du fester etiketten. Test etiketten ved å feste et lite stykke av den på et lite sentralt område på den tilsiktede overflaten.
⊘	Ikke plasser RD-rullen på en ustabil overflate, for eksempel et ustøtt bord eller en høyt plassert hylle. Hvis den faller ned eller du mister den, kan det oppstå personskade.		
!	RD-rullene er varmemedier, så etikettfarge og -trykk kan endres eller falme hvis de utsettes for sollys eller varme. Ved bruk utendørs eller når slitestyrke og bestandighet er viktig, anbefaler vi ikke bruk av RD-rullen.		

VIKTIG

■ Skriver


⊘	Skriveren kan få funksjonsfeil hvis den står i nærheten av en TV, radio, mikrobølgeovn, osv. Ikke bruk skriveren nær en maskin som kan forårsake elektromagnetisk interferens.	⊘	Ikke mist eller utsett skriveren for slag eller støt.
⊘	Ikke fjern etikettene som er festet til skriveren. Disse etikettene inneholder driftsinformasjon og angir skriverens modellnummer.	!	Ikke bruk malingstynner, benzen, alkohol eller andre organiske løsemidler til å rengjøre skriveren. Dette kan medføre skader på overflaten. Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre skriveren.
		⊘	

■ CD-ROM

- ⊘ Unngå å ripe opp CD-ROM-platen, ikke utsett den for ekstremt høye eller lave temperaturer og ikke plasser tunge gjenstander på den eller bøye den.

Andre advarsler/forholdsregler

■Skriver

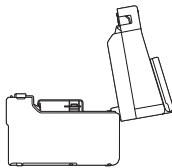⊘	Kontroller at nettstrømledningen er tilgjengelig slik at den kan fjernes i et nødsfall. Ikke plasser gjenstander på eller nær nettstrømledningen.	ⓘ	Skriveren med (valgfritt) berøringspaneldisplay - før du åpner toppdekselet til RD-rullen, lukker du LCD-en.
⊘	Ikke sett inn objekter i eller blokker etikettåpningen, USB-porten, serieporten, LAN-porten eller USB-vertsporten.		
⊘	Serieporten er spesielt utformet bare for det valgfrie tilbehøret Bluetooth-grensesnitt eller RJ25-til-DB9M-adapter. Ikke koble til en telefonlinje eller kasseskuff.		
ⓘ	Når skriveren ikke skal brukes på lengre tid, fjerner du RD-rullen.	⊘	Ikke bruk brettet, vått eller fuktig papir. I motsatt fall kan en papirfeilmating eller annen feil oppstå.
ⓘ	Hold alltid RD-rullens deksel lukket under utskrift.	⊘	Ikke berør papir eller etiketter med fuktige hender. I motsatt fall kan det oppstå en feil.

■RD-rull (varmemedierull)

ⓘ	Bruk bare genuint Brother-tilbehør og -materiell (angis av merket RD ROLLS).
⊘	Noen RD-ruller kan ikke brukes sammen med denne skriveren på grunn av bredden eller diameteren. Før kjøp må du sørge for å kontrollere at rullene er kompatible. Hvis etiketten blir festet til en våt, skitten eller oljete overflate, kan den lett falle av. Før etiketten festes, må du rengjøre overflaten den skal festes på. Ikke utsett RD-rullen for direkte sollys, høye temperaturer, høy luftfuktighet eller støv. Oppbevares på et kjølig, mørkt sted. Bruk RD-rullen rett etter at du har åpnet pakken. RD-ruller er varmemedier, så ultrafiolette stråler, vind og regn kan forårsake at fargen falmer og at etikettene løsner i endene. Ved å skrape på den trykte overflaten med negler eller metallobjekter, eller ved å berøre overflaten med fuktig hender, kan fargen endres eller falme. Ikke fest etiketter på personer, dyr eller planter. Fest aldri etiketter på offentlig eller privat eiendom uten tillatelse. De siste etikettene i RD-rullen vil kanskje ikke skrives ut riktig, så hver rull inneholder flere etiketter enn angitt på pakken. Når en etikett blir fjernet etter å ha blitt festet på en overflate, kan en del av etiketten bli sittende igjen. Så snart en etikett er festet, kan det være vanskelig å fjerne etiketten.

■CD-ROM

ⓘ	Programvaren på CD-ROM-en er kun ment for bruk med denne datamaskinen. Se lisensen på CD-ROM-en hvis du vil ha mer informasjon. Denne programvaren kan være installert på flere datamaskiner for bruk på et kontor, osv.
---	--

■Advarselsetikett

ⓘ	Følgende advarselsetikett vises på skriveren. Du må forstå innholdet på hver advarselsetikett fullt ut og gjennomføre alt arbeid i tråd med forholdsreglene som er beskrevet. I tillegg må du være veldig forsiktig slik at advarselsetikettene ikke løsner eller blir opprippet.
---	---



■Annet

Se etiketten nederst på maskinen for informasjon om nominelle strømverdier for din produktmodell.

Varemerker

Microsoft, Windows Vista, Windows Server og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corp. i USA og/eller andre land.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Brother Industries, Ltd. skjer under lisens.

Adobe og Reader er registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Wi-Fi og Wi-Fi Alliance er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for programmene de har eiendomsretten til.

Alle vare- og produktnavn for selskaper som vises på Brother-produkter, relaterte dokumenter og annet materiale, er varemerker eller registrerte varemerker for disse respektive selskapene.

Kommentarer om lisensering av Åpen kilde-programvare (bare TD-2120N/2130N)

Dette produktet omfatter såkalt åpen kilde-programvare.

Hvis du vil se kommentarer om åpen kilde-lisensiering, kan du gå til det manuelle nedlastingsvalget på modellens hjemmeside på Brother support-nettsted, support.brother.com

Regulering

FORSIKTIG

BATTERIET KAN EKSPLODERE HVIS DET ER AV FEIL TYPE.
BRUKTE BATTERIER MÅ AVFALLSHÅNDTERES IFØLGE INSTRUKSJONENE.

Konformitetserklæring (Bare i Europa / Tyrkia)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at dette produktet og nettadapteren er i samsvar med de vesentlige kravene i alle relevante direktiver og forskrifter som gjelder i EU.

Konformitetserklæringen kan lastes ned fra nettstedet vårt.

Besøk support.brother.com og:

- velg "Europe"
- velg landet ditt
- velg modellen din
- velg "Håndbøker" og ditt språk, og klikk på "Søk"
- velg Konformitetserklæring
- klikk på "Last ned"

Erklæringen vil lastes ned som en PDF-fil.

Konformitetserklæring for RE-direktivet 2014/53/EU (Bare i Europa / Tyrkia) (Bare i TD-2120N/2130N) (Gjelder modeller med telekommunikasjon og/eller radiogrensesnitt)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at dette produktet overholder bestemmelsene i RE-direktivet 2014/53/EU. En kopi av konformitetserklæringen kan lastes ned ved å følge instruksjonene i delen **Konformitetserklæring (bare i Europa/Tyrkia)**.

* I tilfelle verken WLAN-grensesnittet (valgfritt) eller Bluetooth-grensesnittet (valgfritt) er i bruk.

Informasjon for overholdelse med EU-kommisjonens regulering 801/2013

	TD-2020	TD-2120N	TD-2130N
Strømforbruk*	2,0W	2,0W	2,0W

* Alle nettverksporter er aktivert og tilkoblet

Slik aktiverer/deaktiverer du trådløs LAN (kun for TD-2120N/2130N)

Slik aktiverer du den trådløse nettverksfunksjonen:

(1) Installer PA-WI-001-enheten på skriveren.

Påse at kabelen for enheten er koblet til skriveren.

(2) Skyv bryteren opp for å slå på enheten.

(3) Sørg for at nettverkskabelen ikke er koblet til skriveren, og slå på skriveren.

Slik deaktiverer du den trådløse nettverksfunksjonen:

(1) Slå av skriveren.

(2) Skyv bryteren ned for å slå av enheten.

(3) Slå på skriveren.

Slik aktiverer/deaktiverer du Bluetooth (kun for TD-2120N/2130N)

Slik aktiverer du Bluetooth-funksjonen:

(1) Installer PA-BI-001-enheten på skriveren.

Påse at kabelen for enheten er koblet til skriveren.

(2) Skyv bryteren opp for å slå på enheten.

(3) Sørg for at nettverkskabelen ikke er koblet til skriveren, og slå på skriveren.

(4) Hold nede (omtrent 5 sekunder)  (Fremmating)-knappen inntil STATUS-indikatoren begynner å blinke grønt.

(5) Hvis skriveren ble slått av automatisk, slår du den på igjen.

(6) Kontroller at STATUS-indikatoren lyser grønt.

Slik deaktiverer du Bluetooth-funksjonen:

(1) Hold nede (omtrent 5 sekunder)  (Fremmating)-knappen inntil STATUS-indikatoren begynner å blinke grønt.

(2) Hvis skriveren ble slått av automatisk, slår du den på igjen.

brother

D0183Y001

