

Pomocí vašeho přístroje P-touch E100 můžete vytvářet štítky pro různé aplikace. Vybírejte z mnoha velikostí a stylů znaků a navrhnete si vlastní profesionálně vyhlížející štítky. Dále jsou k dispozici různé typy kazet s páskami, které umožňují tisk štítků různých šířek a průmyslových barev. Před tím, než začnete se zařízením pracovat, si pozorně přečtěte tuto příručku a uchovejte ji na snadno dostupném místě pro budoucí použití.

Vytisknuto v Číně
LAB671001



Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému úrazu nebo i smrti.

Řiďte se následujícími pokyny, abyste se vyhnuli riziku požáru, popálenin, zranění, zásahu elektrickým proudem, poškození, přehřátí, neobvyklého zápachu nebo kouře.

- Vždy používejte uvedené napětí a doporučený napájecí adaptér (AD-24ES), aby nedošlo k žádnému poškození ani selhání funkce.
- Nepoužívejte přístroj P-touch během bouřky.
- Nepoužívejte přístroj P-touch / napájecí adaptér v místech s vysokou vlhkostí, jako jsou například koupelny.
- Nepřetěžujte napájecí kabel.
- Neumísťujte na napájecí kabel či zástrčku žádné těžké předměty. Vyhněte se jejich poškození. Napájecí kabel silou neohýbejte ani za něj netahajte. Když napájecí adaptér vytahujete ze zásuvky, vždy jej držte.
- Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunutá do elektrické zásuvky. Nepoužívejte zásuvku, která je uvolněná.
- Přístroj P-touch / napájecí adaptér / elektrickou zástrčku / baterie nesmíte nechat zvlhnout, například tím, že budete brát mokřými rukama nebo na ně vylijete nějakou tekutinu.
- Jestliže vyteče kapalina akumulátoru a dostane se vám do očí, okamžitě si je proplačněte pod silným proudem čisté vody a poté vyhledejte lékaře. Kapalina akumulátoru může poškodit zrak.
- Přístroj P-touch / napájecí adaptér / baterie nesmíte rozebírat ani upravovat.
- Minusový a plusový kontakt baterie se nesmí dostat do styku s žádným kovovým předmětem.
- K výměně baterií nepoužívejte žádné ostré předměty či kovové předměty, jako jsou například nůžky nebo kulčičkové pero.
- Baterie nevystavujte horku ani je nevyhazujte do ohně.
- Pokud při používání nebo uchovávání přístroje P-touch zaznamenáte nějaký neobvyklý zápach, přehřátí, změnu barvy, deformaci či cokoliv neobvyklého, ihned odpojte napájecí adaptér nebo vyjměte baterie a přestaňte přístroj používat.
- Baterie, které jsou poškozené nebo z nich vytéká kapalina, nepoužívejte, protože kapalina by se vám mohla dostat na ruce.
- Nepoužívejte baterie, které jsou zdeformované, vytéká z nich kapalina nebo mají poškozený štítek. Hrozí riziko vzniku tepla.

VÝSTRAHA

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkému nebo středně těžkému úrazu.

Těmito pokyny se řiďte, abyste zabránili osobnímu úrazu, úniku kapaliny, popáleninám či přehřátí.

- Pokud přístroj P-touch nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí. Kromě toho musíte dětem zabránit, aby si vkládaly části přístroje P-touch nebo štítky do úst. Dojde-li ke spolknutí nějakého předmětu, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nedotýkejte se kovových částí kolem tiskové hlavy bezprostředně po tisku.
- Nedotýkejte se nože odstříhu.
- Pokud se vám na kůži nebo na šaty dostane vyteká kapalina z baterií, ihned je opláchněte čistou vodou.
- Pokud nemáte v úmyslu přístroj P-touch používat, vyjměte baterie a odpojte napájecí adaptér.
- Nepoužívejte jiné než specifikované baterie. Nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií nebo kombinaci různých typů, různých úrovní nabití, různých výrobců nebo různých modelů. Nevkládejte baterie s převrácenými plusovými a minusovými konci.
- Přístroj P-touch / napájecí adaptér nesmíte upustit ani ho vystavit nárazu.
- Neláďte silou na LCD displej.
- Při zavírání krytu kazety dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty.
- Před tím, než začnete používat dobíjecí akumulátory Ni-MH, si pečlivě přečtěte návod k akumulátorům a jejich nabíječe a nezapomínejte je správně používat.
- Používáte-li dobíjecí akumulátory Ni-MH, před použitím akumulátorů je dobijte pomocí specializované nabíječky akumulátorů.


Obecná preventivní opatření

- V závislosti na umístění, materiálu a podmínkách okolního prostředí se může štítek odlopnout nebo stát neodstranitelným. Barva štítku se může změnit nebo se přenést na další předměty. Než štítek někam umístíte, ověřte si podmínky okolního prostředí a zkontrolujte příslušný materiál.
- Nepoužívejte přístroj P-touch žádným způsobem ani za žádným účelem, které nejsou popsány v této příručce. V opačném případě by mohlo dojít k nehodě nebo poškození přístroje P-touch.
- V přístroji P-touch používejte pouze pásky Brother TZe. Nepoužívejte pásky, které nemají značku TZe.

Prohlášení o shodě (pouze Evropa)

My, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,
prohlašujeme, že tento produkt a napájecí adaptér vyhovují základním požadavkům všech příslušných směrnic a předpisů platných v rámci Evropské unie.
Prohlášení o shodě lze stáhnout z naší webové stránky.
Navštivte stránku <http://solutions.brother.com/> a:
• zvolte „Europe“
• zvolte svou zemi
• zvolte svůj model
• zvolte „Návody“ a váš jazyk a poté klepněte na „Vyhledat“
• zvolte Prohlášení o shodě
• klepněte na „Stáhnout“
Vaše prohlášení o shodě bude staženo do formátu PDF souboru.

Napájení a kazeta s páskou

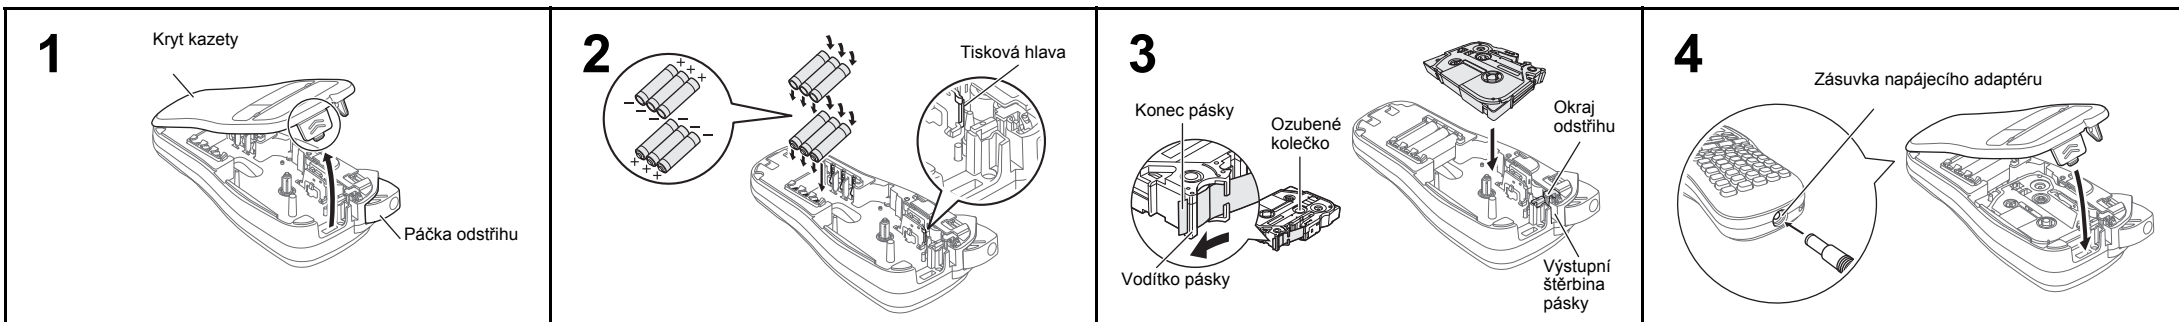

Otevřete kryt kazety tak, že zatlačíte na výše označenou oblast na vrchním konci přístroje P-touch.

Pokud je již kazeta s páskou nainstalována, vyjměte ji vytažením nahoru. Jestliže jsou již nainstalovány baterie, vyjměte je.

- Při výměně baterií nebo kazet musí být vypnuto napájení.

Vložte šest nových alkalických baterií AAA (LR03: nejsou součástí balení) nebo plně nabitých akumulátorů Ni-MH (HR03: nejsou součástí balení). Póly musí směřovat do správných směrů. Uživatelé alkalických baterií: Vždy vyměňujte všech šest starých baterií za nové zároveň. Uživatelé Ni-MH akumulátorů: Vždy vyměňujte všech šest akumulátorů za zcela nabitě zároveň.

POZNÁMKA

Nejnovější informace o doporučených bateriích naleznete na webové stránce <http://solutions.brother.com/>

Vložte kazetu s páskou tak, aby zapadla na své místo.

- Ujistěte se, že se konec pásky posouvá pod vodítko pásky.
- S tímto přístrojem P-touch používejte pouze pásky Brother TZe.


Pevně zavřete kryt kazety tak, aby zapadl na své místo.

POZNÁMKA

Používáte-li napájecí adaptér (AD-24ES)

- Připojte napájecí adaptér k zásuvce napájecího adaptéru na spodku přístroje P-touch.
- Zasuňte zástrčku do nejbližší standardní elektrické zásuvky. Pro zálohování paměti doporučujeme spolu s napájecím adaptérem použít alkalické AAA baterie (LR03) nebo Ni-MH akumulátory (HR03).

LCD displej a klávesnice

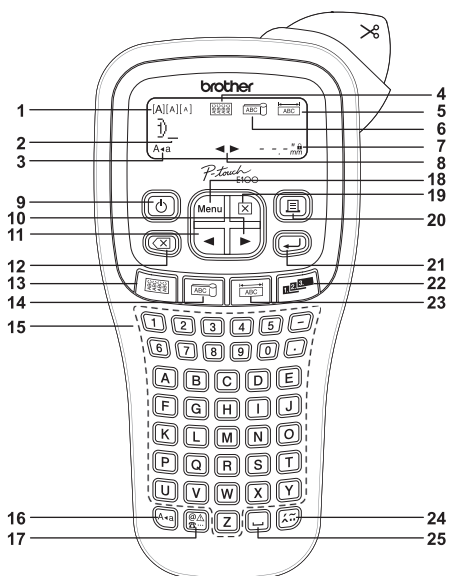

- Velikost
- Kurzor
- Velká písmena
- Ovin kabelu
- Panelový štítek
- Kabelový štítek
- Délka štítku
- Při zvolení konkrétní délky štítku se také zobrazí
- Navigace (doleva, doprava)
- Tlačítko napájení
- Tlačítko kurzoru: Doprava
- Tlačítko kurzoru: Doleva
- Tlačítko zpětného vymazání
- Tlačítko ovinu kabelu
- Tlačítko kabelového štítku
- Tlačítka znaků
- Tlačítko velkých písmen
- Tlačítko symbolů
- Tlačítko Menu
- Tlačítko vymazání
- Tlačítko tisku
- Tlačítko Zadat
- Tlačítko Série
- Tlačítko panelového štítku
- Tlačítko diakritiky
- Tlačítko mezerníku

POZNÁMKA

- Displej LCD sice zobrazuje jednu řádku o 15 znacích, avšak vy můžete zadávat text o délce až 80 znaků.
- Při výběru nastavení se stisknutím tlačítka mezerníku vrátíte na výchozí položku.

- Tiskový náhled je vygenerovaný obrázek štítku a může se lišit od skutečně vytisknutého štítku.
- Délka štítku zobrazená na displeji LCD se může lehce lišit od skutečné délky štítku po vytisknutí.

Technické údaje

- Rozměry:** (Š x H x V) Přibližně 110 (Š) x 208 (H) x 59 (V) mm
- Hmotnost:** Přibližně 390 g (bez baterií a kazety s páskou)
- Napájení:** Šest alkalických baterií AAA (LR03) / Šest AAA Ni-MH akumulátorů (HR03)*1 / Napájecí adaptér (AD-24ES)
- Kazeta s páskou:** Páska Brother TZe (šířka) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
- *1 Nejnovější informace o doporučených bateriích naleznete na webové stránce <http://solutions.brother.com/>

Počáteční nastavení

- Zapněte svůj přístroj.**
Dodejte přístroji energii pomocí šesti AAA baterií a stiskněte tlačítko
 - Nastavte jazyk.**
 - Nastavte měrnou jednotku.**
Výchozí nastavení je [mm].
- POZNÁMKA**
- Pokud během pěti minut nezmáčknete žádnou klávesu, přístroj se automaticky vypne.
 - Chcete-li nějakou operaci zrušit, stiskněte tlačítko

Odstraňování problémů

Chybové hlášení

Hlášení	Příčina/Náprava
Slabé bat!	<ul style="list-style-type: none"> Dochází baterie. V případě, že používáte alkalické AAA baterie: vyměňte je za nové. V případě, že používáte Ni-MH akumulátory: plně je dobijte.
Bat. vybita	Nainstalované baterie se vybity.
Neplatný!	<ul style="list-style-type: none"> Pro délku štítku, délku tabulátoru, průměr kabelu, délku označení nebo délku panelového štítku bylo zadáno neplatné číslo. Ve funkci Série byl zvolen neplatný znak přírůstku řady nebo číslo.
Žádná data!	<ul style="list-style-type: none"> Zkusili jste vytisknout textový soubor, i když v paměti nejsou uložena žádná data. Stisknuli jste nebo , ačkoliv nebyl zadán žádný text.
Limit řádky!	<ul style="list-style-type: none"> Zkusili jste zadat třetí řádek stisknutím . Zkusili jste vytisknout nebo zobrazit dva řádky textu, i když je nainstalována 3,5 nebo 6mm páska. Nainstalujte pásku větší velikosti.
Není kazeta!	Zkusili jste vytisknout nebo zobrazit štítek, i když není nainstalována žádná kazeta.
Chyba řezače	Během procesu tisku byla použita páčka odstříhu pásky.

Hlášení	Příčina/Náprava
Plný text!	Byl již zadán maximální počet znaků (80 znaků pro obyčejný text).
Text dlouhý!	Protože počet zadaných znaků překračuje délku štítku, zkrátte text nebo jako délku štítku zvolte volbu [Auto].
Bez rámečku?	Tisk na 3,5mm pásku s neplatným zapnutím rámečku. (Zvolte pro tisk bez rámečku, pro storno.)
Posunout OK?	Posunout pásky po tisku, když je zvolena volba [Tisk sady]. Viz „Nastavení okraje“.
Chyb. páska!	Použijte kazetu s páskou se značkou TZe.

Problémy a jejich řešení

Problém	Řešení
Po zapnutí přístroje P-touch displej zůstává prázdný.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vložené. Pokud baterie dochází, vyměňte je.
Po vytisknutí štítku je okraj (mezera) na obou stranách textu příliš velký.	Nahlédněte do části „Nastavení okraje“ této Příručky uživatele a zvolením volby [Poloviční] nebo [Úzký] nastavte vašemu štítku menší okraje.
Přístroj P-touch netiskne nebo tiskne zdeformované znaky.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda byla správně vložena kazeta s páskou. Jestliže je kazeta s páskou prázdná, vyměňte ji. Zkontrolujte, zda je řádně dovnitř kryt kazety.
Nastavení se samo vymazalo.	<ul style="list-style-type: none"> Pokud baterie dochází, vyměňte je. Dojde-li k odpojení napájení na dobu delší než tři minuty, veškerý text a formáty na displeji budou ztraceny. Rovněž se vymažou nastavení jazyka a jednotek.
Skrz vytisknutý štítek se táhne prázdná horizontální čára.	<ul style="list-style-type: none"> Na tiskové hlavě může být nečistota. Vyjměte kazetu s páskou a pomocí suché baviněné tyčinky jemně sešora dolo tiskovou hlavu ořete. Tisková hlava se čistí snadněji, pokud použijete volitelnou čisticí kazetu na tiskové hlavy (TZe-CL3).

Problém	Řešení
Přístroj P-touch se „zamknul“ (tj. ani při stisknutí klávesy při současném zapnutí přístroje se nic neděje).	Nahlédněte do části „Resetování přístroje P-touch“.
Když zkusíte tisknout, napájení se vypne.	<ul style="list-style-type: none"> Možná dochází baterie. Vyměňte je. Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vložené.
Páska se řádně neposunuje nebo se v přístroji zasekává.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda se konec pásky posouvá pod vodítko pásky. Při tisku byla použita páčka odstříhu. Při tisku se pásky nedotýkejte.
Pro vytvoření nového štítku je nutné vymazat veškerá nastavení textu a formátu.	Stiskněte tlačítko a zvolte [Text&Format].
LCD je nastaveno na nesprávný jazyk.	Viz „Počáteční nastavení“.

Kontaktní informace

Kontaktní informace se v závislosti na zemi mohou lišit. Navštivte naši webovou stránku <http://www.brother.eu/>

