

La P-touch E100 vous permet de créer des étiquettes pour des applications diverses. Un grand nombre de tailles de caractère et de styles sont disponibles pour concevoir toutes sortes d'étiquettes personnalisées d'aspect professionnel. En outre, les différentes cassettes à ruban disponibles permettent d'imprimer des étiquettes de diverses largeurs en une variété de couleurs industrielles. Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser l'appareil et de le conserver dans un endroit facilement accessible, afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

Imprimé en Chine
LAB667001



Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou de graves blessures.

- Suivez ces recommandations pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure, d'électrocution, de rupture, de surchauffe, d'odeurs anormales ou de dégagement de fumée.**
- Respectez toujours la tension indiquée et utilisez l'adaptateur secteur recommandé (AD-24ES) afin d'éviter tout dommage ou défaillance.
 - N'utilisez pas la P-Touch pendant un orage.
 - N'utilisez pas la P-Touch/l'adaptateur secteur dans des lieux humides tels qu'une salle de bain.
 - Ne surchargez pas le cordon d'alimentation.
 - Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation ou la prise secteur et ne l'endommagez pas. Ne courbez pas excessivement le cordon d'alimentation secteur et ne tirez pas dessus. Tenez toujours l'adaptateur secteur avec soin lorsque vous le débranchez de la prise électrique.
 - Veillez à ce que le cordon soit correctement inséré dans la prise électrique. N'utilisez pas une prise mal fixée.
 - Veillez à ne pas mouiller la P-touch, l'adaptateur secteur, la prise d'alimentation ou les piles en les manipulant avec des mains mouillées ou en renversant du liquide dessus.
 - Si vous recevez dans les yeux du fluide provenant de piles, rincez-les immédiatement avec une quantité importante d'eau propre, puis consultez un médecin. Le fluide provenant de piles peut provoquer des lésions oculaires.
 - Ne démontez pas ou ne modifiez pas la P-touch, l'adaptateur secteur ou les piles.
 - Ne laissez pas des objets métalliques entrer en contact avec les pôles positif et négatif d'une pile.
 - Pour changer les piles, n'utilisez pas d'objets pointus ou métalliques, tels qu'une pince à épiler ou un stylo métallique.
 - Ne jetez pas les piles au feu et ne les exposez pas à la chaleur.
 - Débranchez l'adaptateur secteur ou retirez immédiatement les piles et arrêtez d'utiliser la P-touch si vous remarquez des odeurs, un dégagement de chaleur, une décoloration, une déformation ou tout autre événement inhabituel pendant l'utilisation ou l'entreposage de l'appareil.
 - N'utilisez pas une pile endommagée ou qui fuit, le fluide risquant de couler sur vos mains.
 - N'utilisez pas une pile déformée, qui fuit ou dont l'étiquette est endommagée. Il y a en effet un risque de dégagement de chaleur.

ATTENTION Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou légères.

Suivez ces recommandations pour éviter tout dégagement de chaleur, blessure, fuite de liquide ou brûlure.

- Lorsque la P-touch n'est pas utilisée, conservez-la hors de portée des enfants. En outre, n'autorisez pas les enfants à porter les pièces de la P-touch ou des étiquettes à leur bouche. Si un objet a été avalé, consultez immédiatement un médecin.
- Juste après une impression, ne touchez pas aux parties métalliques situées autour de la tête d'impression.
- Ne touchez pas à la lame du coupe-ruban.
- Si du fluide provenant d'une pile entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez-les immédiatement à l'eau propre.
- Retirez les piles et débranchez l'adaptateur secteur si vous ne comptez pas vous servir de la P-touch.
- N'utilisez pas de piles autres que celles spécifiées. N'utilisez pas en même temps des piles anciennes et nouvelles ou différents types de piles, différents niveaux de charge, des piles de fabricants différents, ou des modèles de piles différents. N'insérez pas une pile en inversant ses pôles positif et négatif.
- Ne faites pas tomber ou ne faites pas subir de choc à la P-touch ou à l'adaptateur secteur.
- N'appliquez pas de pression sur l'écran LCD.
- Veillez à ne pas vous coincer les doigts lors de la fermeture du couvercle de la cassette.
- Avant d'utiliser des piles Ni-MH rechargeables, lisez attentivement les instructions relatives aux piles et au chargeur de piles, et veillez à les utiliser correctement.
- Lorsque vous utilisez des piles Ni-MH rechargeables, rechargez-les avec un chargeur de piles spécifique avant de les utiliser.


Mesures préventives générales

- En fonction du lieu, du matériau et des conditions ambiantes, l'étiquette peut se décoller ou devenir impossible à décoller, et sa couleur peut changer ou se décolorer sur d'autres objets. Avant d'apposer l'étiquette, vérifiez les conditions ambiantes et le matériau.
- N'utilisez pas la P-touch d'une autre manière ou dans un autre but que ceux décrits dans ce guide. Cela pourrait provoquer des accidents ou endommager la P-touch.
- Utilisez exclusivement des rubans Brother TZe avec la P-touch. N'utilisez pas de rubans ne portant pas la marque TZe.
- Utilisez systématiquement un tissu doux et sec pour nettoyer la P-touch ; n'utilisez jamais d'alcool ou d'autres solvants organiques.
- Utilisez un coton-tige sec pour nettoyer la tête d'impression ; ne la touchez jamais directement.


Déclaration de conformité (Europe uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan
déclarons que ce produit et l'adaptateur secteur sont conformes aux exigences fondamentales de toutes les directives et réglementations pertinentes appliquées au sein de la Communauté Européenne.
Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité depuis notre site Web. Visitez <http://solutions.brother.com/> et :
• sélectionnez Europe ;
• sélectionnez votre pays ;
• sélectionnez votre modèle ;
• sélectionnez Manuels et votre langue, puis cliquez sur Rechercher ;
• sélectionnez Déclaration de conformité ;
• cliquez sur Télécharger.
Votre Déclaration sera téléchargée au format PDF.


Alimentation et cassette à ruban

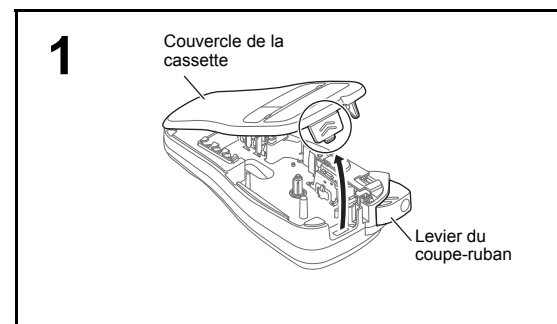


1

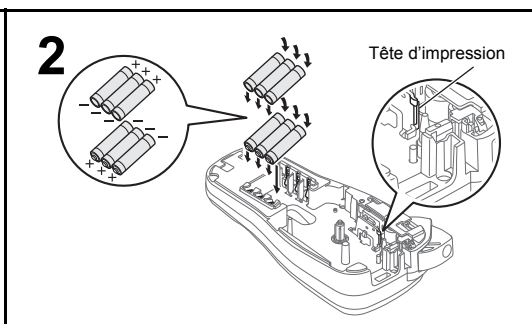

2

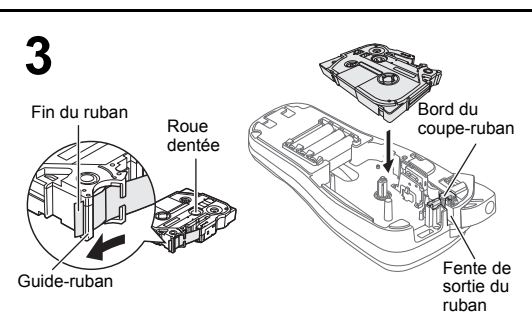

3

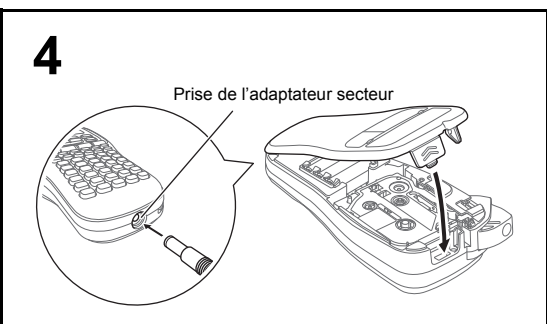

4

Ouvrez le couvercle de la cassette en appuyant sur la zone indiquée ci-dessus, à l'extrémité supérieure de la P-touch.

Si une cassette à ruban est déjà installée, ôtez-la en la tirant vers le haut. Si des piles sont déjà installées, enlevez-les également.

- Assurez-vous que l'unité est bien hors tension lorsque vous remplacez les piles ou les cassettes à ruban.

Insérez six piles alcalines AAA (LR03 : non incluses) neuves ou six piles Ni-MH (HR03 : non incluses) complètement rechargées, en veillant à ce que leurs pôles soient correctement orientés.
Utilisateurs de piles alcalines : Remplacez toujours en même temps les six piles par des piles neuves.
Utilisateurs de piles Ni-MH : Remplacez toujours en même temps les six piles par des piles complètement rechargées.

REMARQUE

Visitez le site <http://solutions.brother.com/> pour obtenir des informations récentes sur les piles recommandées.

Insérez une cassette à ruban en veillant à ce qu'elle s'enclenche bien.


- Assurez-vous que l'extrémité du ruban avance sous les guide-ruban.
- Utilisez exclusivement des rubans Brother TZe avec cette P-touch.

Fermez correctement le couvercle de la cassette, en veillant à ce qu'il s'enclenche bien.

REMARQUE

- Si vous utilisez l'adaptateur secteur (AD-24ES)
- Connectez l'adaptateur secteur à la prise correspondante, située en bas de la P-touch.
 - Insérez la fiche dans la prise électrique standard la plus proche. Pour préserver le contenu de la mémoire, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines AAA (LR03) ou des piles Ni-MH (HR03) conjointement à l'adaptateur secteur.

Écran LCD et clavier

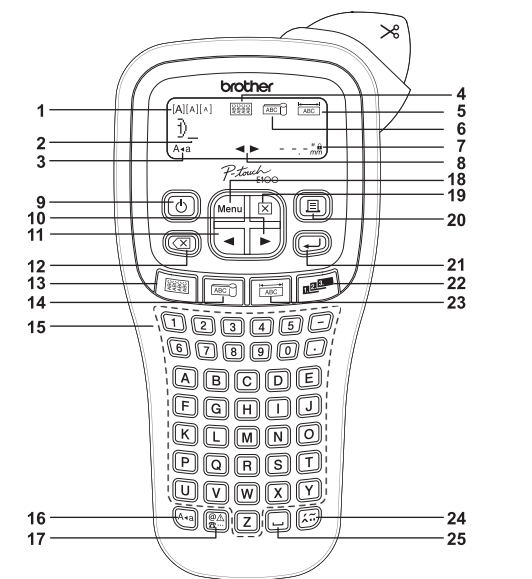

- Taille
- Courseur
- Majuscules/minuscules
- Enroulement de câble
- Panneau
- Étiquette de câble
- Longueur de l'étiquette
- Si une longueur d'étiquette spécifique a été sélectionnée, s'affiche également.
- Guide (gauche, droite)
- Touche de mise sous tension
- Touche Curseur : Droite
- Touche Curseur : Gauche
- Touche Retour arrière
- Touche Enroulement de câble
- Touche Étiquette de câble
- Touche de caractères
- Touche Majuscules/minuscules
- Touche Symbole
- Touche de menu
- Touche Effacer
- Touche Impression
- Touche Entrée
- Touche Sérialiser
- Touche Panneau
- Touche Accent
- Barre d'espace

REMARQUE

- L'écran LCD affiche une ligne de 15 caractères, mais vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères de texte.
- Tandis que vous sélectionnez les paramètres, appuyez sur la barre d'espace pour revenir à l'élément par défaut.
- L'aperçu avant impression est une image générée de l'étiquette et peut différer de l'étiquette réelle imprimée.
- La longueur d'étiquette affichée sur l'écran LCD peut légèrement différer de la longueur réelle de l'étiquette imprimée.

Spécifications

- Dimensions :** Environ 110 (L) × 208 (P) × 59 (H) mm (L x P x H)
- Poids :** Environ 390 g (sans les piles et la cassette à ruban)
- Alimentation :** Six piles alcalines AAA (LR03) Six piles Ni-MH AAA (HR03)*1 Adaptateur secteur (AD-24ES)
- Cassette à ruban :** Ruban Brother TZe (largeur) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Visitez le site <http://solutions.brother.com/> pour obtenir des informations récentes sur les piles recommandées.

Paramétrage initial

- Mettez votre appareil sous tension.**
Alimentez l'appareil à l'aide de six piles AAA, puis appuyez sur
 - Définissez la langue.**
 → / [Langue] → / [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/PolSKI/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch]
 - Définissez l'unité de mesure.**
Le paramètre par défaut est [mm].
 → / [Unité] → / [pouce/mm]
- REMARQUE**
- L'appareil se met automatiquement hors tension si vous n'appuyez sur aucune touche pendant cinq minutes.
 - Pour annuler une opération, appuyez sur .

Dépannage

Message d'erreur

Message	Cause/Solution
Bat.Faible!	<ul style="list-style-type: none"> Les piles sont faibles. Si vous utilisez six piles alcalines AAA : remplacez-les par des neuves. Si vous utilisez des piles Ni-MH : rechargez-les complètement.
Batt. déch.	Les piles installées sont complètement déchargées.
Invalide!	<ul style="list-style-type: none"> Un nombre non valide a été saisi pour la longueur d'étiquette, la longueur de tabulation, le diamètre du câble, la longueur de l'étiquette ou la longueur du panneau. Un caractère ou chiffre ne pouvant être incrémenté a été sélectionné dans la fonction Sérialiser.
Pas données!	<ul style="list-style-type: none"> Vous avez essayé d'imprimer un fichier texte alors qu'aucune donnée n'était enregistrée en mémoire. ou a été utilisé alors qu'aucun texte n'avait été saisi.
LimiteLigne!	<ul style="list-style-type: none"> Vous avez essayé de saisir une troisième ligne en appuyant sur . Vous avez essayé d'imprimer ou de prévisualiser deux lignes de texte alors que du ruban de 3,5 ou 6 mm était installé. Installez du ruban plus large.
SansCassette	Vous avez essayé d'imprimer ou de prévisualiser une étiquette alors qu'aucune cassette n'était installée.

Message	Cause/Solution
Erreur coupe	Le levier du coupe-ruban a été utilisé pendant le processus d'impression.
Complet!	Le nombre maximal de caractères (80 caractères pour du texte normal) a déjà été saisi.
Texte Long!	Étant donné que le nombre de caractères saisis dépasse la longueur de l'étiquette, raccourcissez le texte ou sélectionnez [Auto] comme longueur d'étiquette.
Sans cad OK?	Vous imprimez sur du ruban de 3,5 mm avec un réglage Cadre non valide activé. (Sélectionnez pour imprimer sans cadre ou pour annuler.)
OK AlimRub?	Faites avancer le ruban après l'impression lorsque [Impr. Chaîne] est sélectionné. Consultez la section « Définition de la marge ».
Mauv ruban!	Utilisez une cassette à ruban portant la marque TZe.

Que faire lorsque...

Problème	Solution
L'écran reste vide après la mise sous tension de la P-touch.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les piles ont été correctement insérées. Si les piles sont faibles, remplacez-les.
Lorsque l'étiquette est imprimée, la marge (espace) est trop large des deux côtés du texte.	<ul style="list-style-type: none"> Consultez la section « Définition de la marge » de ce guide de l'utilisateur et sélectionnez [Demi] ou [Étroit] pour créer des marges plus petites pour l'étiquette.
La P-touch n'imprime pas, ou les caractères imprimés ne sont pas correctement formés.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la cassette à ruban a été correctement insérée. Si la cassette à ruban est vide, remplacez-la. Assurez-vous que le couvercle de la cassette est bien fermé.
Le paramètre s'est effacé de lui-même.	<ul style="list-style-type: none"> Si les piles sont faibles, remplacez-les. Lorsque vous déconnectez l'alimentation électrique pendant plus de trois minutes, le texte et les paramètres de mise en forme affichés sont intégralement perdus. Les paramètres de langue et d'unité sont également effacés.
Une ligne horizontale non imprimée s'affiche à travers l'étiquette imprimée.	<ul style="list-style-type: none"> De la poussière est peut-être présente sur la tête d'impression. Retirez la cassette à ruban et utilisez un coton-tige sec pour nettoyer délicatement la tête d'impression avec un mouvement vertical. L'utilisation de la cassette optionnelle de nettoyage de la tête d'impression (TZe-CL3) facilitera le nettoyage de la tête d'impression.

Problème	Solution
La P-touch s'est « verrouillée » (rien ne se passe lorsque vous appuyez sur une touche, bien que l'appareil soit sous tension).	<ul style="list-style-type: none"> Consultez la section « Réinitialisation de la P-touch ».
L'appareil se met hors tension lorsque vous essayez d'imprimer.	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible que les piles soient faibles. Remplacez-les. Assurez-vous que les piles ont été correctement insérées.
Le ruban n'avance pas correctement ou se coince dans l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que l'extrémité du ruban avance sous les guide-ruban. Vous avez utilisé le levier du coupe-ruban pendant l'impression. Ne touchez pas cette pièce pendant l'impression.
Le texte et les paramètres de mise en forme doivent être intégralement effacés pour pouvoir créer une étiquette.	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur et sélectionnez [Tx&Format].
L'écran LCD est défini sur une langue erronée.	<ul style="list-style-type: none"> Consultez la section « Paramétrage initial ».

Coordonnées

Les coordonnées sont susceptibles de varier en fonction du pays.
Consultez notre site Web <http://www.brother.eu/>

UTILISATION DE BASE

Saisie de texte

Passage en majuscules/minuscules

Majuscules (A+a) **ACTIVÉ** Minuscules (A+a) **DÉSACTIVÉ**

Majuscules (A+a) 78mm Minuscules (A+a) 73mm

Création de deux lignes de texte

Pour créer deux lignes de texte, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Saisissez le texte de la première ligne, puis appuyez sur
- Déplacez le curseur là où la seconde ligne doit commencer et appuyez sur

Utilisez des rubans de 9 ou 12 mm si votre texte s'affiche sur deux lignes.

Écran LCD Image de l'étiquette

Majuscules (A+a) 60mm Minuscules (A+a) 60mm ABC DEF

REMARQUE

N'appuyez pas sur après la seconde ligne, sans quoi le message d'erreur « LimiteLigne! » s'affichera.

Pour effacer

Appuyez sur pour supprimer les lettres une par une.

Pour supprimer l'ensemble du texte et des paramètres :

→ / [Txt&Format]

Pour ne supprimer que le texte :

→ / [Txt slemnt]

Insertion d'une tabulation

Menu → / [Onglet]

Pour modifier la longueur d'une tabulation :

Menu → / [Long. Onglet] → / [Auto/0-100 mm]

En utilisant du ruban de 9 mm de large avec comme paramètres une taille de texte [Petit], une largeur de texte de [x 1/2] et une longueur de tabulation de [15 mm], vous pouvez créer une étiquette adaptée aux tableaux de connexions.

1A-801 1A-802 1A-803 1A-804

REMARQUE

L'insertion d'une tabulation positionnera le curseur à la tabulation suivante en partant du côté gauche de l'étiquette et non de la position du dernier caractère.

Saisie de caractères accentués

A - Z → → /

A	Á	À	Ä	Å	Æ	À	À	À	a	á	à	ä	å	æ	à	à	à
C	Ç	Ç	Ç	D	Đ	Đ	Đ	c	ç	ç	ç	d	đ	đ	đ	đ	đ
E	É	É	É	É	É	É	É	e	é	é	é	é	é	é	é	é	é
G	Ğ	Ğ	I	İ	İ	İ	İ	g	ğ	ğ	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
K	Ķ	Ķ	L	Ł	Ł	Ł	Ł	k	ķ	ķ	l	ł	ł	ł	ł	ł	ł
N	Ń	Ń	Ń	R	Ŕ	Ŕ	Ŕ	n	ń	ń	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ
O	Ó	Ó	Ø	Ó	Œ	Œ	Œ	o	ó	ó	ø	ó	ó	œ	œ	œ	œ
S	Š	Š	Š	Š	T	T	T	s	š	š	š	t	t	t	t	t	t
U	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	u	ú	ú	ú	ú	ú	ú	ú	ú	ú
Y	Ÿ	Ÿ	Z	Z	Z	Z	Z	y	ÿ	ÿ	z	z	z	z	z	z	z

- Pour annuler l'opération en cours, appuyez sur .
- L'ordre d'affichage des caractères accentués dépend de la langue sélectionnée sur l'écran LCD.

Modification de la longueur de l'étiquette

Menu → / [Long.étiq.] → / [Auto/30-300 mm]

REMARQUE

- Une fois l'étiquette imprimée, utilisez des ciseaux pour effectuer la découpe le long des points imprimés (·) afin que la longueur de l'étiquette corresponde au paramètre de la P-touch.
- Si une longueur d'étiquette spécifique a été sélectionnée, s'affiche également sur l'écran LCD.

Réinitialisation de la P-touch E100

Vous pouvez réinitialiser votre système d'étiquetage P-touch E100 lorsque vous devez initialiser les paramètres, ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement.

- Mettez l'étiqueteuse P-touch hors tension, maintenez les touches et enfoncées, puis appuyez sur pour la remettre sous tension.
- Relâchez et .

REMARQUE

Le texte, les paramètres et les fichiers en mémoire sont intégralement effacés.

Impression d'étiquettes

Aperçu

Vous pouvez prévisualiser le texte avant l'impression.

Menu → / [Prévisual.]

Avance du ruban

Menu → / [Alim ruban]

Impression

→ [Copies : 1] / 1 - 9 →

- Si vous n'avez besoin que d'une seule copie de l'étiquette, appuyez sur sans sélectionner le nombre de copies.
- Vous pouvez également spécifier le nombre de copies en appuyant sur une touche numérotée.
- Pour éviter d'endommager le ruban, ne touchez pas le levier du coupe-ruban pendant l'affichage du message « Impression... » ou « Aliment... ».
- Pour découper l'étiquette, appuyez sur le levier du coupe-ruban en haut à droite de la P-touch.
- Otez l'étiquette imprimée de l'endosseure et appliquez-la.
- Vous pouvez imprimer jusqu'à neuf exemplaires de chaque étiquette.

Définition de la marge

Menu → / [Marge] → / [Complet/Demi/Etroit/Impr. Chaîne]

[Complet]/[Demi]/[Etroit]
Permet de laisser des marges égales de part et d'autre du texte.

Complet Demi Etroit

ABC : ABC : ABC

← 25 mm → ← 12 mm → ← 4 mm →

[Impr. Chaîne]
Permet d'imprimer par lots sans éjecter chaque étiquette.

- Saisissez votre texte.
- Appuyez sur . [Copies :] s'affiche alors.
- Appuyez sur / ou entrez un nombre à l'aide des touches numérotées pour sélectionner le nombre de copies.
- Appuyez sur . L'impression commence et le message « OK AlimRub? » s'affiche.
- Appuyez sur pour saisir plus de texte.
- Effacez le texte, saisissez celui de l'étiquette suivante, puis appuyez sur .
- Lorsque le message « OK AlimRub? » s'affiche après l'impression de la dernière étiquette, appuyez sur .
- Une fois que le ruban a avancé, appuyez sur le levier du coupe-ruban pour couper la chaîne d'étiquettes.

REMARQUE

- Lorsque [Demi] ou [Etroit] est défini, la longueur d'étiquette affichée correspond à la longueur entre les points imprimés (·) et la fin de l'étiquette.

Écran LCD Image de l'étiquette

Complet Majuscules (A+a) 67mm

Demi Majuscules (A+a) 41mm

Etroit Majuscules (A+a) 25mm

- Pour imprimer plusieurs copies de l'étiquette avec le moins de marge possible, définissez la marge sur [Etroit].
- Lorsque [Impr. Chaîne] est défini, faites avancer le ruban avant d'utiliser le coupe-ruban, sans quoi vous risquez de couper une partie du texte. Utilisez également des ciseaux pour effectuer une découpe au niveau des points imprimés (·) afin que le texte soit centré sur l'étiquette.
- * Faites avancer le ruban avant d'utiliser le coupe-ruban.
- Ne tirez pas sur le ruban ; vous risqueriez en effet d'endommager la cassette à ruban.

Enregistrement de fichiers d'étiquettes

Vous pouvez enregistrer jusqu'à neuf étiquettes et les recharger ultérieurement à des fins d'impression. Vous pouvez enregistrer au maximum 80 caractères par fichier, soit 720 caractères au maximum pour toute la mémoire. Vous pouvez également modifier et remplacer l'étiquette enregistrée.

Imprimer

Menu → / [Fichier] → / [Impression] → / [Copies :] 1 - 9 →

Enregistrer

Menu → / [Fichier] → / [Enregistrer] → / [1] :

Ouvrir

Menu → / [Fichier] → / [Ouvrir] → / [1] :

REMARQUE

Un message « Remplacer? » s'affichera si vous essayez d'enregistrer une étiquette alors qu'une autre étiquette portant ce numéro est déjà enregistrée. Appuyez sur pour enregistrer votre nouvelle étiquette. Appuyez sur pour annuler.


Accessoires

Cassettes à ruban : Voir le catalogue de rubans inclus.
Ensemble de coupe-ruban : TC-4 (pièce de rechange).

Si la lame du coupe-ruban s'émousse suite à une utilisation répétitive et que le ruban ne se coupe pas nettement, remplacez le tout par un coupe-ruban neuf (réf. article : TC-4), que vous pouvez procurer auprès d'un revendeur Brother agréé.

Remplacement de l'ensemble de coupe-ruban

- Tirez sur les deux parties de l'ensemble de coupe-ruban (vert) dans la direction des flèches indiquée dans l'illustration.

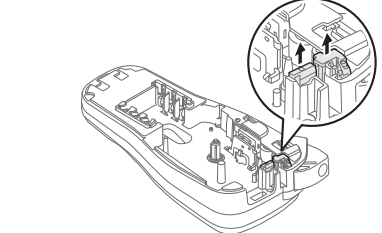

- Installez un nouvel ensemble de coupe-ruban. Poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

⚠ Ne touchez pas la lame du coupe-ruban directement avec les doigts.

UTILISATION DE MODÈLES

Enroul câble

Vous pouvez créer une étiquette qui peut être enroulée autour d'un câble. La ligne de texte saisie est tournée à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et imprimée sur une étiquette dont la longueur est automatiquement déterminée en fonction du diamètre de câble défini.

Avec la fonction RotCâble/Rpt, le texte est imprimé à la suite sur toute la longueur de l'étiquette et peut ainsi être facilement lu dans n'importe quel sens.

Rpt txt: Non Rpt txt: Oui

→ / Sélectionnez un diamètre de câble → Saisissez du texte → → [Copies :] 1 - 9 →

- Diamètre du câble : de 3 à 90 mm
Valeur par défaut : 6 mm
- Pour activer la fonction Rpt txt, appuyez sur , puis sélectionnez [RotCâble/Rpt].

REMARQUE

- Pour les étiquettes fixées à des câbles, nous recommandons l'utilisation d'un ruban flexible. Utilisez la fonction d'étiquette de câble lorsque le diamètre de l'objet est inférieur à 3 mm.
- Pour désactiver la fonction Enroul câble/Étiquet câble/Panneau en cours d'utilisation, appuyez sur / / . Les paramètres standard seront alors rétablis.

Panneau

Les étiquettes imprimées avec cette fonction peuvent servir à identifier différents composants ou panneaux.

Un bloc de texte est espacé de manière uniforme sur une étiquette individuelle.

18A 20J 34C 40B

→ / Sélectionnez une longueur de panneau → Saisissez du texte → → [Copies :] 1 - 9 →

- Longueur de panneau : 30 à 300 mm
Valeur par défaut : 50 mm

REMARQUE

Pour positionner le texte de façon appropriée pour plusieurs ports dans une même impression, utilisez la fonction d'impression en chaîne avec une longueur de panneau égale à la largeur du port, ou indiquez une longueur de panneau égale à la longueur totale de tous les ports, puis utilisez la fonction de tabulation pour espacer les données de chaque port.

FONCTIONS UTILES

Souligner et Encadrer

Vous pouvez sélectionner le design de cadre souhaité.

Menu → / [Soul./Encad.] → / Sélectionnez un type de cadre

	2
12345	☺ ☻ ☹ ☽
	3

REMARQUE

Les cadres ne sont pas imprimés sur les rubans de 3,5 mm.

Touches de raccourci

Taille	Menu → 1	Onglet	Menu → 8
Style	Menu → 2	Long. Onglet	Menu → 9
Largeur	Menu → 3	Prévisual.	Menu → 0
Soul./Encad.	Menu → 4	Marge	Menu → -
Long.étiq.	Menu → 5	Unité	Menu → .
RotCâble/Rpt	Menu → 6	Alim ruban	Menu →
Fichier	Menu → 7	Langue	Menu →

Touches de texte

- Appuyez sur + 1 / 2 / 3 pour sélectionner les paramètres de saisie du texte.


Menu + 1 / 2 / 3 → → / Sélectionnez un élément

- Appuyez sur / pour sélectionner les paramètres.

Taille	Grand		
Menu + 1	Moyen		
	Petit		
	Normal		
Menu + 2	Gras		
	Contour		
	Ombre		
	Italique		
	I+Gras		
	I+Contour		
	I+Ombre		
	Vertical		
	Menu + 3	Normal	
		x 2	
x 1/2			

Étiquet câble

Avec cette fonction, une étiquette peut être enroulée autour d'un câble, ses extrémités étant collées pour former un drapeau. Les lignes de texte saisies sont imprimées sur les deux extrémités d'une étiquette.



Vous pouvez sélectionner la longueur souhaitée pour le drapeau. Quand le mode [Auto] est sélectionné, la longueur du drapeau est automatiquement adaptée à celle du texte.

ABC 159 ABC 159

→ / Sélectionnez une longueur de drapeau → Saisissez du texte → → [Copies :] 1 - 9 →

- Longueur du drapeau : de 10 à 200 mm, Auto
Valeur par défaut : Auto

- Pour effacer tout le texte, appuyez sur , sélectionnez [Txt&Format] ou [Txt slemnt], puis appuyez sur . Appuyez sur pour annuler.

- Selon le format sélectionné, il est possible que tout le contenu de votre texte ne soit pas imprimé. Par exemple, si le texte est trop long par rapport au format choisi, le message d'erreur « Texte Long! » s'affiche.
- La fonction Étiquet câble ne permet pas de réorienter le texte.

Sérialis

La fonction Sérialis vous permet d'imprimer plusieurs étiquettes avec un nombre ou une lettre qui augmente automatiquement sur chaque étiquette.

Vous pouvez également utiliser cette fonction de sérialisation avec les modèles Enroul câble, Étiquet câble ou Panneau pour gagner du temps lors de la saisie et de l'impression d'une série d'étiquettes.

18A 18B 18C 18D

Saisissez du texte → / Sélectionnez un caractère à incrémenter → [Sérialis :] 1 - 9 →

Touche Symbole

- Appuyez sur pour sélectionner une des 12 catégories de symboles.

→ / Sélectionnez une catégorie

- Utilisez / pour sélectionner le symbole souhaité.

/ Sélectionnez un symbole

Ponctuation	1	2	3	4	5	6	7
.	,	?	!	"	'	:	
8	9	10	11	12	13	14	
:	-	_	\	/	&	ç	
15	16	17	18	19	20	21	
;	-	•	*	@	#	%	
1	2	3	4	5	6	7	
()	[]	<	>	«	
8							
»							
Puces	1	2	3	4	5	6	
✓	☑	●	○	■	□		
Expos/Indexe	1	2	3	4	5	6	7
o	®	©	™	1	2	0	
8	9	10					
1	2	3					
Maths	1	2	3	4	5	6	
+	-	x	÷	±	=		
1	2	3	4	5	6	7	
→	←	↑	↓	↕	↗		
8	9	10	11	12	13		
↘	↙	↖	↔	↔	↕		
Devises	1	2	3	4	5		
\$	¢	€	£	¥			
1	2	3	4	5	6	7	
α	β	γ	δ	φ	λ	μ	
8							
Ω							
Électrique	1	2	3	4	5	6	7
⏻		○	⓪	Ⓡ	Ⓢ	~	
8	9	10	11	12	13	14	
∞	Ⓜ	Ⓢ	≡	Ⓡ	Ⓢ	Ⓢ	
15	16	17	18	19	20	21	
Ⓢ	Ⓢ	-	∞	∞	∞	∞	
22	23	24	25	26	27	28	
⊗	⊗	→	☎	☎	☎	☎	
29	30	31	32	33	34	35	