



P-touch

# Benutzerhandbuch

#### Deutsch

Mit Ihrem P-touch E100 können Sie Etiketten für vielerlei Zwecke erstellen. Sie haben die Auswahl zwischen vielen Zeichengrößen und Schriftstilen, um professionell wirkende Etiketten zu gestalten. Zudem sind diverse Bandkassetten erhältlich, sodass Sie Etiketten in verschiedenen Breiten und Farben drucken können. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Drucker verwenden. Bewahren Sie sie zum Nachschlagen griffbereit auf.

Gedruckt in China



#### Sicherheitshinweise

**AWARNUNG** Weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die, falls sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen führen kann.

Befolgen Sie diese Richtlinien, um Feuer, Verbrennungen, Verletzungen, Stromschlag, Bruch, Überhitzung, unnatürliche Gerüche oder Rauch zu vermeiden.

- Verwenden Sie stets die angegebene Spannung und den empfohlenen Netzadapter (AD-24ES), um Schäden oder Defekte zu vermeiden.
   Bei einem Gewitter den P-touch nicht berühren.
   Den P-touch/Netzadapter nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie etwa Badezimmern verwenden.

- etwa Badezimmern verwenden.

  Das Adapterkabel nicht übermäßig belasten.

  Keine schweren Gegenstände auf das Netzadapterkabel oder den Netzstecker stellen und Kabel und Stecker nicht beschädigen. Das Netzadapterkabel nicht übermäßig biegen oder daran ziehen. Den Netzadapter beim Herausziehen aus der Steckdose immer fest in der Hand halten.

  Darauf achten, dass der Netzstecker vollständig und fest in der Steckdose sitzt. Keine Steckdose mit lockeren Kontakten verwenden.

  Den P-touch/den Netzadapter/den Netzstecker/die Batterien nicht nass werden lassen, etwa durch Anfassen mit nassen Händen oder durch Verschütten von Flüssigkeiten.

  Wenn ausgelaufene Batterieflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie die Augen sofort mit sauberem Wasser und suchen Sie anschließend einen Arzt auf. Andernfalls droht der Verlust des Augenichten.

- Augen sorort mit sauberem wasser und suchen Sie anscnielsend einen Arz auf. Andernfalls droht der Verlust des Augenlichts.

  Den P-touch/den Netzadapter/die Batterien nicht auseinandernehmen oder modifizieren.

  Verhindern Sie, dass metallische Gegenstände eine Verbindung zwischen Plus- und Minuspol der Batterie bilden.

  Zum Batteriewechsel keine spitzen oder metallenen Objekte wie Pinzetten zu Minuspol der Steine spitzen oder metallenen Objekte wie Pinzetten Zum Batteriewechsel keine spitzen oder metallenen Objekte wie Pinzetten Zum Machtelitäten zuwerden.

- ouer metalisitute verwerten.

  Die Batterien nicht ins Feuer werfen oder großer Wärme aussetzen.
  Wenn Sie einen unnatürlichen Geruch, Wärmebildung, Verfarbung,
  Verformung oder etwas anderes während des Betriebs oder der Lagerung des
  P-touch feststellen, ziehen Sie sofort den Netzadapter bzw. nehmen Sie die
  Batterien aus dem Gerät.
- Keine beschädigten oder auslaufenden Batterien verwenden, da die Flüssigkeit
- auf die Hände gelangen könnte. Keine Batterien verwenden, die verformt sind, auslaufen oder deren Umhüllung beschädigt ist. Diese Batterien könnten Hitze erzeugen.

**AVORSICHT** Weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die, falls sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

Befolgen Sie diese Richtlinien, um Verletzungen, das Austreten von Flüssigkeit, Verbrennungen oder Hitzeentstehung zu vermeiden.

- Bewahren Sie den P-touch außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn er nicht gebraucht wird. Verhindern Sie auch, dass Kinder Teile oder Etiketten des P-touch in den Mund nehmen. Suchen Sie bei verschlucken Gegenständen umgehend ärztliche Hilfe auf. Die Metallteile rund um den Druckkopf nicht unmittelbar nach dem Drucken

- berühren.
  Die Klinge der Schneideeinheit nicht berühren.
  Wenn aus Batterien ausgelaufene Flüssigkeit auf die Haut oder auf die Kleidung gelangt, spülen Sie diese sofort mit sauberem Wasser.
  Entfernen Sie die Batterien und ziehen Sie den Netzadapter, wenn der P-touch
- Enternen sie die stattenen und zehen sie den Netzadapter, wenn der P-touch nicht verwendet wird.
  Verwenden Sie nur die angegebenen Batterien. Keine Kombinationen von alten und neuen Batterien oder von Batterien unterschiedlicher Typen und Ladezustände oder unterschiedlicher Hersteller und Modelle verwenden. Batterien nicht mit ungekehrter Polung einlegen.
  Den P-touch/Netzadapter nicht fallen lassen oder Stößen aussetzen.

- Den P-toucrivetzadapter nicht fallen lassen oder stolsen aussetzen.
   Nicht auf das LC-Display drücken.
   Geben Sie beim Schließen der Bandfachabdeckung acht, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen.
   Lesen Sie vor der Verwendung von Ni-MH-Akkus sorgfältig die Anleitung der Akkus und der Ladestation durch und verwenden Sie sie dann ordnungsgemäß.
   Wenn Sie Ni-MH-Akkus verwenden, laden Sie sie mit einer speziellen Ladestation auf, bevor Sie sie einsetzen.

3

Bandende

Bandführung

# Allgemeine Hinweise

- Je nach Ort, Material oder Umgebungsbedingungen kann sich das Etikett eventuell ablösen oder nicht mehr entfernt werden. Die Etikettenfarbe kann sich verändern oder auf andere Objekte abfärben. Bevor Sie das Etikett anbringen, prüfen Sie die Umgebungsbedingungen und die Oberfläche des Materials.
  Den P-touch nicht in einer Weise oder zu einem Zweck verwenden, der nicht in diesem Handbuch beschrieben wird. Sonst können Unfälle oder Schäden am Drucker die Folge sein.
  Verwenden Sie für den P-touch nur Brother TZe-Schriftbänder. Verwenden Sie keine Schriftbänder ohne das TZe-Zeichen.
  Reinigen Sie den P-touch nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Niemals Alkohol oder andere organische Lösungsmittel verwenden.

- Reinigen Sie den Druckkopf mit einem trockenen Wattestäbchen. Niemals der Druckkopf direkt berühren.
- Druckkopf direkt berühren.

  Keine Fremdkörper in Teile des P-touch gelangen lassen.

  Den P-touch, die Batterien und den Netzadapter keiner direkten Sonneneinstrahlung und keiner Nässe aussetzen, nicht neben Heizgeräte oder andere heiße Geräte stellen und nicht an Orten platzieren, die besonders hohen oder niedrigen Temperaturen (z. B. auf dem Armaturenbrett oder im hinteren Teil eines Autos) ausgesetzt sind. Hohe Luffteuchtigkeit und staubige Umgebungen meiden.

  Keinen übermäßigen Druck auf den Bandabschneider aussüben.

  Versuchen Sie nicht zu drucken, wenn die Kassette leer ist; dadurch wird der Druckkopf beschädigt.

- Versuchen Sie nicht zu drucken, wenn die Kassette leer ist; dadurch wird der Druckkopf beschädigt.
  Das Schriftband beim Druckvorgang oder Vorlauf nicht ziehen; dadurch werden das Schriftband und der P-touch beschädigt.
  Alle im Speicher gesicherten Daten gehen bei einem Ausfall, einer Reparatur des P-touch oder wenn die Batterien verbraucht sind, verloren.
  Der P-touch verfügt über keine Funktion zum Aufladen von Akkus.
  Die Länge des gedruckten Etiketts kann von der angezeigen Länge abweichen.
  Zum Schutz bei Produktion und Versand ist eine transparente Folie auf das Display geklebt. Diese Folie sollte vor der Verwendung des Gerätes entfemt werden.
  Wird der P-touch länger als drei Minuten von der Stromversorgung getrennt, werden alle Texteingaben, Formateinstellungen und alle ggf. gespeicherten Textdateien gelöscht.

#### Konformitätserklärung (nur Europa)


Wir, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

erklären, dass dieses Produkt und der Netzadapter die wesentlichen Anforderungen aller relevanten, innerhalb der Europäischen Gemeinschaft geltenden Richtlinien und Bestimmungen erfüllen. Die Konformitätserklärung können Sie von unserer Website herunterladen Rufen Sie dazu http://solutions.brother.com/ auf und

- wählen Sie "Europe" wählen Sie Ihr I and

- wählen Sie III Land
   wählen Sie jihr Modell
   wählen Sie "Handbücher" und Ihre Sprache und klicken Sie dann auf "Suchen" wählen Sie Konformitätserklärung
- klicken Sie auf "Download"
- Die Erklärung wird als PDF-Datei heruntergeladen.

# Stromversorgung und Bandkassette

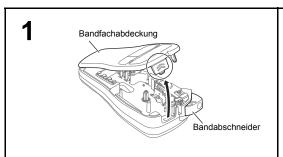

Öffnen Sie die Bandfachabdeckung durch

Drücken auf den oben gezeigten Bereich

ziehen Sie sie geradlinig nach oben heraus. Wenn

bereits Batterien eingesetzt sind, nehmen Sie sie

ausgeschaltet ist, bevor Sie die Batterien oder die


· Vergewissern Sie sich stets, dass das Gerät

Wenn bereits eine Bandkassette eingesetzt ist,

auf der Oberseite des P-touch.

ebenfalls heraus.

Bandkassette ersetzen.

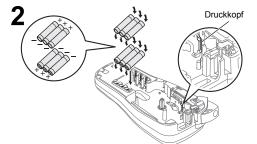

Setzen Sie sechs neue AAA-Alkaline-Batterien (LR03, nicht inbegriffen) oder vollständig geladene Ni-MH-Akkus

Bei Alkaline-Batterien: Ersetzen Sie immer alle sechs Batterien gleichzeitig durch neue Batterien. Bei Ni-MH-Akkus:

(HR03, nicht inbegriffen) ein; achten

Sie dabei auf die richtige Polung.

Ersetzen Sie immer alle sechs Akkus gleichzeitig durch voll aufgeladene Akkus.




Aktuelle Informationen zu empfohlenen Batterien finden Sie unter http://solutions.brother.com/



Transportrad

- Stellen sie sicher, dass das Ende des Schriftbandes unter den Bandführungen vorgeschoben wird.
- · Verwenden Sie für diesen P-touch nur Brother TZe-Schriftbänder.

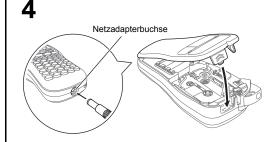

#### Schließen Sie die Bandfachabdeckung so, dass sie einrastet.


HINWEIS

Bandausgabe

Bei Verwendung des Netzadapters (AD-24ES)

- 1. Schließen Sie den Netzadapter an die Netzadapterbuchse auf der Unterseite des P-touch an
- 2. Stecken Sie den Netzstecker in die nächstgelegene Steckdose. Zur Sicherung des Speichers empfiehlt es sich, AAA-Alkaline-Batterien (LR03) oder Ni-MH-Akkus (HR03) zusammen mit dem Netzadapter zu verwenden.

# LC-Display und Tastatur

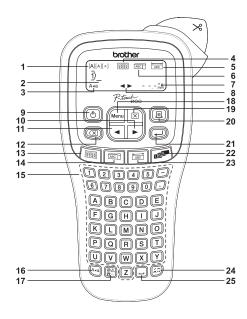

- 2.
  - Cursor
- Großbuchstaben Umlauf
- Frontplatte 6. Fähnchen
  - Etikettenlänge Wenn eine bestimmte Etikettenlänge gewählt wurde,
- wird auch 🛔 angezeigt. Bedienerführung (links, rechts) Ein-/Aus-Taste
- 10. Cursor-Taste: Rechts 11. Cursor-Taste: Links
- 12. Korrekturtaste 13. Taste "Umlauf" 14. Taste "Fähnchen" 15. Zeichentasten
- 16. Feststelltaste 17. Symboltaste 18. Menütaste 19. Löschtaste
- 20. Drucktaste 21. Eingabetaste 22. Taste "Seriell"
- 23. Taste "Frontplatte"
- 25. Leertaste

## HINWEIS

- Auf dem LC-Display wird eine Zeile mit 15 Zeichen angezeigt: Sie können jedoch bis zu 80 Zeichen eingeben.
- Drücken Sie bei der Auswahl der Einstellungen die Leertaste, um zur Standardeinstellung zurückzukehren.
- Die Vorschau ist ein schematisiertes Abbild des Etiketts und kann von dem tatsächlich gedruckten Etikett abweichen.
- Die auf dem LC-Display angezeigte Etikettenlänge kann geringfügig von der tatsächlich gedruckten Etikettenlänge

# **Spezifikationen**

Abmessungen: Ca. 110 (B) × 208 (T) × 59 (H) mm

(BxTxH) Gewicht:

Bandkassette:

Ca. 390 g (ohne Batterien und Bandkassette)

Sechs AAA-Alkaline-Batterien (LR03) Stromversorgung:

Sechs AAA-Ni-MH-Akkus (HR03)\*1 Netzadapter (AD-24ES)

Sie unter http://solutions.brother.com/

3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm Aktuelle Informationen zu empfohlenen Batterien finden

Brother TZe-Schriftband (Breite)

# Start-Einstellungen


Schalten Sie das Gerät ein.

Legen Sie sechs AAA-Batterien zur Stromversorgung ein und drücken Sie

2 Legen Sie die Sprache fest.

[English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/ Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/ Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/ Čeština/Dansk/Deutsch]

Legen Sie die Maßeinheit fest.



## HINWEIS

Problem

Taste geschieht nichts. obwohl der P-touch eingeschaltet ist).

Der P-touch hat sich "aufgehängt" (d. h. beim Drücken eine

• Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn fünf Minuten lang keine Tasten gedrückt werden

Lösung

Siehe "P-touch zurücksetzen"

• Zum Abbrechen eines Vorgangs drücken Sie 🗵

# Problemlösung

## ▶ Fehlermeldung

1 011101111	olaalig
Meldung	Ursache/Abhilfe
Batt schwach	<ul> <li>Die Batterien sind schwach.</li> <li>Bei AAA-Alkaline-Batterien: Ersetzen Sie die Batterien durch neue.</li> <li>Bei Ni-MH-Akkus: Laden Sie die Akkus vollständig auf.</li> </ul>
Batt leer	Die eingelegten Batterien sind entladen.
Ungültig!	Für Etikettenlänge, Tabulatorenlänge, Kabeldurchmesser, Fähnchenlänge oder Frontplattenlänge wurde ein ungültiger Wert eingegeben.     Für die Funktion "Seriell" wurde ein ungültiges Zeichen oder eine ungültige Zahl zur automatischen Erhöhung eingegeben.
Keine Daten!	Sie haben versucht, eine Textdatei zu drucken, als keine Daten im Speicher waren.      ill oder wurde gedrückt, ohne dass Text eingegeben wurde.
Zeilenlimit!	Sie haben versucht, durch Drücken von eine dritte Zeile einzugeben. Sie haben versucht, zwei Textzeilen zu drucken oder in der Vorschau anzuzeigen, während ein 3,5 oder 6 mm breites Schriftband eingesetzt ist. Setzen Sie ein breiteres Schriftband ein.
	Sie haben versucht ein Etikett zu drucken oder in der

Vorschau anzuzeigen, ohne dass eine Kassette

eingesetzt war.

Meldung	Ursache/Abhilfe
Schneidfehl!	Der Bandabschneider wurde während des Druckvorgangs betätigt.
Text voll!	Die maximale Zeichenzahl (80 Zeichen bei normalem Text) wurde bereits eingegeben.
Zu lang!	Die Anzahl der eingegebenen Zeichen überschreitet die Etikettenlänge; kürzen Sie deshalb den Text oder wählen Sie [Auto] als Etikettenlänge.
Kein Rhm OK?	Druck auf 3,5 mm breites Schriftband mit ungültiger aktivierter Rahmeneinstellung. (Mit  ohne Rahmen drucken oder mit  abbrechen.)
Vorlauf OK?	Bandvorlauf nach dem Drucken, wenn [Kettendruck] gewählt ist. Siehe "Rand einstellen".
Band falsch!	Verwenden Sie eine Bandkassette mit dem Zeichen TEG.
	_

## Was tun, wenn..

horizontalen

Linie bedruckt

Problem		Losung			
	Das Display bleibt nach dem Einschalten des P-touch leer.	Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind.     Falls die Batterien schwach sind, ersetzen Sie sie.			
	Beim gedruckten Etikett ist der Rand (Freiraum) auf beiden Seiten des Textes zu groß.	Siehe "Rand einstellen" in dieser Anleitung und wählen Sie [Halb] oder [Schmal], um kleinere Ränder zu erhalten.			
	Der P-touch druckt nicht oder die Zeichen werden nicht korrekt gedruckt.	Prüfen Sie, ob die Bandkassette richtig eingesetzt wurde.     Falls die Bandkassette leer ist, ersetzen Sie sie.     Prüfen Sie, ob die Bandfachabdeckung vollständig geschlossen ist.			
	Die Einstellung wurde von selbst gelöscht.	Falls die Batterien schwach sind, ersetzen Sie sie.     Wenn der P-touch länger als drei Minuten von der Stromversorgung getrennt ist, gehen alle Texteingaben und Formate auf dem Display verloren. Auch die Sprach- und Maßeinheiteinstellungen werden gelöscht.			
	Des Effects and	Möglicherweise ist Staub auf dem Druckkopf. Nehmen Sie die Bandkassette heraus und			

Das Etikett wird reinigen Sie den Druckkonf vorsichtig durch nit einer leeren eine Auf- und Abbewegung mit einen

Noch leichter lässt sich der Druckkopf mithilf-

der optionalen Druckkopf-Reinigungskassette (TZe-CL3) reiniger

Wattestäbchen.

Möglicherweise sind die Batterien schwach Beim Versuch zu Ersetzen Sie sie drucken schaltet sich Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetz das Gerät aus. sind. Prüfen Sie, ob das Ende des Schriftbandes Das Schriftband unter den Bandführungen vorgeschoben wird wird nicht korrekt Während des Druckens wurde der vorgeschoben oder Bandabschneider betätigt. Den bleibt im Gerät Bandabschneider während des Druckens hängen. nicht berühren. Alle Texteingaben und Formateinstellungen Drücken Sie müssen gelöscht werden, um ein neues Etikett zu erstellen. Auf dem LC-Display wird die falsche Siehe "Start-Einstellungen". Sprache angezeigt

## Kontaktinformationen

Je nach Land können unterschiedliche Kontaktinformationen gelten. Siehe dazu unsere Website unter http://www.brother.eu/

# GRUNDFUNKTIONEN VERWENDEN

## Text eingeben

#### ► Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten



#### ► Zwei Textzeilen erstellen

- So erstellen Sie zwei Textzeilen:
- Geben Sie den Text für die erste Zeile ein und drücken Sie dann für die zweite Zeile.
- Setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der die zweite Zeile beginnen soll, und drücken Sie

Verwenden Sie für zweizeiligen Text ein 9 oder 12 mm breites Schriftband.

LC-Display				Etikett
As Leading Services	6 0 nn	DEF_	6 0 mm	ABC DEF

#### HINWEIS

Drücken Sie nicht nach der zweiten Zeile, da sonst die Fehlermeldung "Zeilenlimit!" angezeigt wird

### Löschen


Drücken Sie (X), um die Buchstaben einzeln zu löschen. Sämtlichen Text und alle Einstellungen löschen:

# 

Nur Text löschen:

#### ► Tabulatoren eingeben

Tabulatorenlänge ändern:



Bei Verwendung eines Bandes von 9 mm Breite mit der Textgröße [Klein], der Textbreite [× 1/2] und der Tabulatorenlänge [15 mm] können Sie ein Etikett erstellen, das sich für Schalttafeln eignet.

	1A-B01	1A-B02	1A-B03	1A-B04

#### HINWEIS

Durch die Eingabe eines Tab-Wertes wird der Cursor – ausgehend von der linken Seite des Etiketts, nicht von der Position des letzten Zeichens – nach der nächsten Tabulatorenlänge positioniert.

#### ► Akzentbuchstaben eingeben



Die Reihenfolge der Akzentbuchstaben hängt von der gewählten Displaysprache ab

## ► Etikettenlänge ändern

Menu → ✓/ ► [Etikettlänge] ← →
✓ / ► [Auto/30-300 mm] ←

## HINWEIS

- Schneiden Sie nach dem Drucken des Etiketts mit einer Schere entlang der gedruckten Punkte (:), sodass die Etikettenlänge der Einstellung des P-touch entspricht.
- Wenn eine bestimmte Etikettenlänge gewählt wurde, wird auf dem LC-Display auch 🚨 angezeigt.

# P-touch E100 zurücksetzen

Sie können die Einstellungen des P-touch E100 zurücksetzen wenn diese initialisiert werden sollen oder wenn der P-touch E100

- Schalten Sie das P-touch Beschriftungsgerät aus, halten Sie Menu und R gedrückt und drücken Sie dann auf (b), um den P-touch wieder einzuschalten.
- 2 Lassen Sie Menu und R wieder los. Der P-touch wird eingeschaltet, wobei der interne Speicher zurückgesetzt wird.

# HINWEIS

Alle Texteingaben, Einstellungen und gespeicherten Dateien werden gelöscht

#### Etiketten drucken

#### ▶ Vorschau

Bevor Sie den Text drucken, können Sie eine Vorschau anzeigen.



#### Drucken

- Wenn Sie von dem Etikett nur 1 Exemplar benötigen, drücken Sie , ohne die Anzahl der Exemplare zu wählen.
- Die Anzahl der Exemplare kann auch durch Drücken einer Zifferntaste gewählt werden
- Um Beschädigungen des Schriftbandes zu vermeiden. berühren Sie den Bandabschneider nicht, während "Ausdruck..." oder "Vorlauf..." angezeigt wird.
- · Zum Abschneiden des Etiketts drücken Sie den Bandabschneider an der oberen rechten Ecke des
- P-touch nach unten. Ziehen Sie das gedruckte Etikett von der Trägerfolie ab und kleben Sie es auf.
- Sie können von jedem Etikett bis zu 9 Exemplare drucken.

#### ► Ränder einstellen



#### [Voll]/[Halb]/[Schmal]

Für gleichmäßige Ränder auf beiden Seiten des Textes. Halb Schmal




#### [Kettendruck]

- Für Seriendruck ohne Einzelausgabe jedes Etiketts.
- 1. Geben Sie Text ein.
- 2. Drücken Sie 🔳, anschließend wird [Kopien: ] angezeigt.
- 3. Drücken Sie ◀ / ▶ oder geben Sie mit den Zifferntasten die Anzahl der Exemplare ein.
- **4.** Drücken Sie . Der Druckvorgang wird gestartet und die Meldung "Vorlauf OK?" wird angezeigt.
- **5.** Drücken Sie (X), um mehr Text einzugeben.
- 6. Löschen Sie den Text, geben Sie den Text für das nächste Etikett ein und drücken Sie 🗐.

  7. Wenn nach dem Drucken des letzten Etiketts die Meldung
- "Vorlauf OK?" angezeigt wird, drücken Sie
- Nachdem das Etikett vorgeschoben wurde, drücken Sie den Bandabschneider, um die Etiketten-Serie abzuschneiden.

 Wenn [Halb] oder [Schmal] eingestellt ist, entspricht die angezeigte Etikettenlänge der Länge von den gedruckten Punkten (;) bis zum Ende des Etiketts



- Um mehrere Exemplare mit minimalen Rändern zu drucken, wählen Sie die Randeinstellung [Schmal].
- Wenn [Kettendruck] eingestellt ist, schieben Sie das Schriftband vor, bevor Sie den Bandabschneider betätigen, andernfalls könnte ein Teil des Textes abgeschnitten werden. Schneiden Sie den Text außerdem mit einer Schere entlang der gedruckten Punkte (;) ab, damit er auf dem Etikett zentriert ist. \* Führen Sie einen Bandvorlauf durch, bevor Sie die Schneideeinheit verwenden.
- Ziehen Sie das Schriftband nicht heraus, da sonst die Bandkassette beschädigt werden könnte.

# Etikettendateien speichern

Sie können bis zu 9 Etiketten speichern und später ausdrucken. Pro Datei können 80 Zeichen gespeichert werden, für den gesamten Speicher sind somit 720 Zeichen möglich. Sie können gespeicherte Etiketten auch bearbeiten und überschreiben.



# **▶** Speichern



## Ďffnen



## HINWEIS

Wenn Sie versuchen, ein Etikett unter einer Nummer zu speichern, unter der bereits ein Etikett gespeichert ist, wird "Überschr.?" angezeigt. Drücken Sie , um Ihr neues Etikett zu speichern. Zum Abbrechen drücken Sie


## Zubehör

Bandkassetten: Siehe den beiliegenden Bandkatalog. Schneideeinheit: TC-4 (Ersatzklinge).

Wenn die Schneideeinheit nach häufigem Gebrauch stumpf wird und das Schriftband nicht mehr sauber abgeschnitten wird. ersetzen Sie sie durch eine neue Schneideeinheit (TC-4), erhältlich bei Ihrem Brother-Vertriebspartner.

#### ▶ Schneideeinheit ersetzen 1. Ziehen Sie die zwei Abschnitte der Schneideeinheit (grün)

in Richtung der abgebildeten Pfeile heraus



2. Setzen Sie eine neue Schneideeinheit ein. Schieben Sie sie hinein, bis sie einrastet.


Berühren Sie die Klinge der Schneideeinheit nicht mit

### **VORLAGEN VERWENDEN**

## Umlauf

Hiermit können Sie Etiketten erstellen, die um ein Kabel oder einen Draht gewickelt werden. Die eingegebene Textzeile wird um 90° gegen den Uhrzeigerzeigersinn gedreht und auf ein Etikett gedruckt, dessen Länge durch Eingabe des Kabeldurchmessers automatisch bestimmt wird.

Mit der Funktion "Mehrfach" wird der Text mehrmals über die Länge des Etiketts gedruckt, sodass er aus jedem Blickwinkel leicht zu lesen ist.



- Kabeldurchmesser: 3 bis 90 mm einstellbar Standard: 6 mm
- Zum Aktivieren der Funktion "Txt-Wh." drücken Sie Menu und wählen anschließend [Mehrfach].

#### HINWEIS

- Für Etiketten, die an Kabeln und Drähten angebracht werden sollen, empfehlen wir die Verwendung von Flexi-Tape. Verwenden Sie die Fähnchenfunktion, wenn der Durchmesser des Objekts weniger als 3 mm beträgt.
- Zum Deaktivieren der Funktion "Umlauf"/"Fähnchen"/"Frontplatte" während des Betriebs drücken Sie Fig. , ABC bzw. ABC bzw. dadurch werden die Standardeinstellungen wiederhergestellt.

## Frontplatte

Mit dieser Funktion gedruckte Etiketten können zum Kennzeichnen verschiedener Komponenten oder Schalttafeln verwendet werden. Ein Textblock wird dabei auf dem Etikett mittig ausgerichtet.



Frontplattenlänge: 30 bis 300 mm Standard: 50 mm

#### HINWEIS


Um Text für mehrere Anschlüsse in einem einzigen Ausdruck zu positionieren, verwenden Sie entweder die Kettendruckfunktion, wobei die Frontplattenlänge gleich der Breite der Anschlüsse ist, oder geben Sie als Frontplattenlänge die Gesamtlänge über alle Anschlüsse hinweg ein und wählen Sie dann mit der Tab-Funktion die gewünschten Abstände zwischen den Beschriftungen.

#### Fähnchen

an die Textlänge angepasst.

Mit dieser Funktion kann ein Etikett erstellt werden, das um ein Kabel oder einen Draht geschlungen wird, wobei die Enden des Etiketts zusammengeklebt werden und ein "Fähnchen" bilden. Die eingegebenen

Textzeilen werden auf beide Seiten des Etiketts gedruckt. Sie können die gewünschte Fähnchenlänge wählen. Wenn [Auto] ausgewählt ist, wird die Fähnchenlänge automatisch



 Zum Löschen des gesamten Textes drücken Sie 

, wählen Sie [Text+Format] oder [Nur Text] und drücken Sie danach . Zum Abbrechen drücken Sie 💢.

Je nach gewähltem Format kann es vorkommen, dass nicht der gesamte Text gedruckt wird. Ist etwa der Text für das jeweilige Format zu lang, wird die Fehlermeldung "Zu lang!" angezeigt.

Bei der Funktion "Fähnchen" kann Text nicht gedreht werden

#### Seriell

Mithilfe der Funktion "Seriell" können Sie automatisch eine Reihe von Etiketten ducken, wobei eine Zahl oder ein Buchstabe mit iedem Etikett erhöht wird.


Die Seriell-Funktion kann auch in Verbindung mit den Vorlagen "Umlauf", "Fähnchen" oder "Frontplatte" verwendet werden, sodass bei einer Serie von Etiketten nicht für jedes Etikett neue Eingaben gemacht werden müssen.



# NÜTZLICHE FUNKTIONEN


## Unterstreichen und Rahmen

Sie können das gewünschte Rahmendesign wählen



Rahmen können nicht auf ein 3,5 mm breites Band gedruckt

## **Tastaturbefehle**

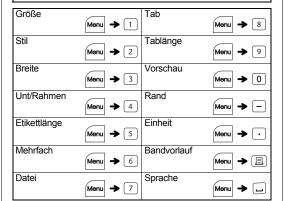


# Texttasten Menu + 1/2/3

Drücken Sie Menu + 1 /2 /3, um die Einstellungen für die Texteingabe zu wählen.

Menu + 1/2/3  $\rightarrow$   $\checkmark$  / Element wählen

2 Drücken Sie 🗖 / 🕟 , um die Einstellungen zu wählen.

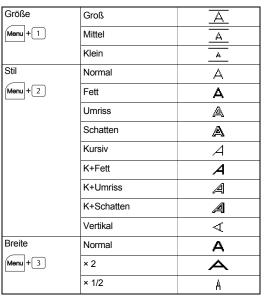


# Symboltaste [8]

Drücken Sie 🙉 , um eine von 12 Symbolkategorien auszuwählen.

@△ → ✓/► Kategorie wählen ✓

2 Wählen Sie ◄/►, um das gewünschte Symbol auszuwählen.

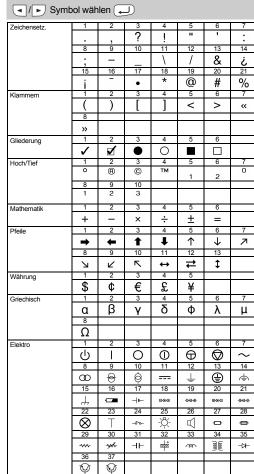

## **(I)** HINWEIS

Audio/Video

- Drücken Sie  $\overline{(\mathbf{x})}$ , um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

A

8±8

M

⚠

愛

 $\triangle$ 

 $\bowtie$ 

 $\mathbf{\Omega}$ 

ð ◬

A

٥

₩

1

20

4

\*\*

모 **=** 

**(((D** 

I

4

• Die in der obigen Tabelle dargestellten Symbole können auf dem LC-Display des Gerätes etwas anders aussehen als in

 $\Box$ **(** 

旦

X Ψ

ŤO.

툿

0

A

 $\otimes$ 0

Q

A \*

**~** 

**B**